

MOVETIME WATCH 48

Používateľská príručka



Obsah

Čítajte ako prvé	4
------------------------	---

Kapitola 1. Nastavenie a prvé použitie

Prehľad.....	5
Vloženie nano-SIM karty (model MT48X)	5
Zapnutie a vypnutie hodín	7
Zadanie kódu PIN.....	7
Príprava na spárovanie	7
Správca a všeobecní používatelia	9
Spárovanie hodín TCL s telefónom (správca)	10
Spárovanie hodín TCL s telefónom (všeobecný používateľ)	11
Spárovanie s viac než jednými hodinkami TCL.....	13
Pomocník pre prenos dát hodín.....	13
Správa základných oprávnení	14
Aktivácia eSIM karty (MT48EX).....	15
Nabíjanie hodín.....	16
Prebudenie a vypnutie displeja hodín.....	17
Odopnutie a zapnutie remienka hodín.....	18

Kapitola 2. Základné informácie

Základná navigácia	19
Stavové ikony	20
Úprava zvuku	22
Úprava jasu	23
Povolenie alebo zakázanie funkcie Bluetooth.....	23
Prepnutie medzi zvukom, normálnym režimom, vibráciami a tichým režimom.....	24
Povolenie alebo zákaz funkcie Wi-Fi.....	24
Nastavenia rýchleho portálu.....	26
Ciferníky	26
Zobrazenie a správa oznámení	28
Prijatie/odmietnutie hovoru a telefonovanie	29
Nastavenia jazyka.....	30
Úprava osobných údajov	31
Reštartovanie a aktualizácia hodín	32
Zrušenie spárovania hodín	34

Kapitola 3. Aplikácie vo vašich hodinkách.....35

Chat	35
Kontakty	38
Fotoaparát.....	38
TCL AI	39
Fotografie.....	40
Krokomer.....	40
Pridávanie nových priateľov	41
Zábava	42
Pripomenutia	44
Počasie.....	45
Motív.....	45
Ďalej.....	47
QR kód.....	54
Prenos fotografií	54

Kapitola 4. Aplikácia TCL Connect.....55

Poloha.....	55
Chat.....	56
Hovor	57
Ďalej.....	57

Dôležité bezpečnostné informácie63

Dôležité bezpečnostné pokyny.....	63
Strata sluchu.....	63
Rušenie lekárskeho prístroja	63
Podráždenie kože	64
Nebezpečenstvo udusenía.....	64
Nabíjanie	64
Batéria	64
Prevádzková teplota.....	65

Informácie o súlade s predpismi66

Elektromagnetické polia.....	66
Súlad s predpismi Európskej únie	66
Informácie k likvidácii a recyklácii	66

Všeobecné informácie67

Riešenie problémov68


Čítajte ako prvé

- Pred použitím tohto dokumentu a zariadenia, pre ktoré je určený, sa uistite, že ste si prečítali časť „Dôležité bezpečnostné informácie“ na strane 63 a rozumiete uvedeným informáciám.
- Ilustrácie v tomto dokumente sa môžu oproti vášmu zariadeniu líšiť.
- Pokyny uvedené v tomto dokumente sa môžu líšiť v závislosti od modelu vášho zariadenia a verzii softvéru.
- Niektoré aplikácie a funkcie nemusia byť dostupné vo všetkých krajinách či oblastiach. Dostupnosť aplikácií a funkcií sa môže meniť.
- Obsah dokumentu sa môže pred predchádzajúceho upozornenia zmeniť. Neustále sa snažíme o zlepšovanie dokumentácie k vášmu zariadeniu, vrátane tejto používateľskej príručky.
- Spoločnosť TCL Communication Ltd. odmieta všetku zodpovednosť za následky používania alebo nasadenia tu opísaného produktu. Pri príprave tejto dokumentácie bolo vyvinuté maximálne úsilie pre zaistenie presnosti obsahu, akokoľvek žiadne z vyhlásení, informácií či odporúčaní v tejto dokumentácii nevytvárajú základ pre vznik záruky akéhokoľvek druhu, či už vyjadrenej alebo predpokladanej.

Kapitola 1. Nastavenie a prvé použitie

Táto príručka obsahuje všetky potrebné informácie o hodinkách TCL MOVETIME WATCH 48. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.tcl.com.

Prehľad

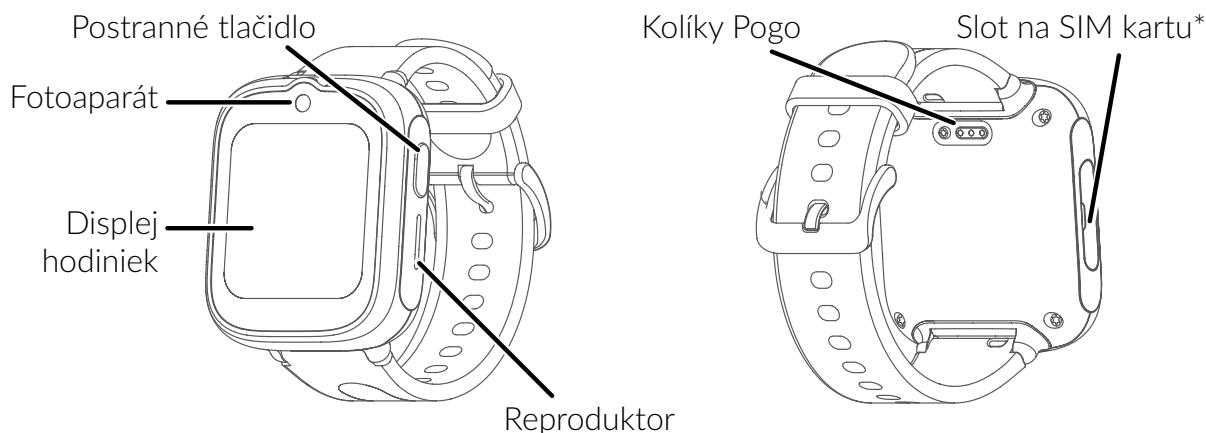

Hodinky TCL MOVETIME WATCH 48 sú k dispozícii v dvoch modeloch: MT48X a MT48EX. Oba modely sú vzhľadovo takmer totožné a líšia sa len konfiguráciou slotu pre nano-SIM kartu.

- Model MT48X je vybavený slotom pre nano-SIM kartu, ktorý sa nachádza na strane oproti postrannému tlačidlu. Používajte vlastnú štandardnú nano-SIM kartu a pred použitím ju správne vložte. Pozri časť „Vloženie nano-SIM karty (model MT48X)“ na strane 5.
- Model MT48EX je vybavený vstavanou SIM kartou a nemá na hodinkách žiadny fyzický slot na kartu. eSIM kartu je potrebné najskôr aktivovať. Pozri časť „Aktivácia eSIM karty (MT48EX)“ na strane 15.

Pri nosení hodín na zápästí zdvihnite zápästie, čím prebudíte displej hodín, na ktorom sa zobrazia všetky informácie.

Nad obrazovkou je fotoaparát na uskutočňovanie fotografií a videí.


Na pravej strane obrazovky sa nachádza postranné tlačidlo, ktoré slúži na zapnutie alebo vypnutie zariadenia, na jeho reštartovanie, na spustenie volania SOS a na rýchle ukončenie hovorov.

Pod postranným tlačidlom je otvor s mikrofónom. Udržujte ho vždy čistý a dávajte pozor, aby sa doň nedostali cudzie predmety.


Nabíjací port sa nachádza na zadnej strane hodín a s produktom je dodávaný špeciálny nabíjací kábel. Pokyny na nabíjanie nájdete v časti „Nabíjanie hodín“ na strane 16.

Vloženie nano-SIM karty (model MT48X)


Vložte do hodín štandardnú nano-SIM kartu (4FF) (hrúbka 0,6 – 0,7 mm). Bežné SIM karty alebo mikro-SIM karty môžu pri orezaní spôsobiť poruchy z dôvodu nesprávnej hrúbky.

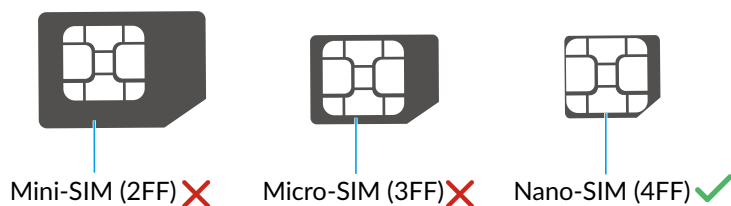


1. Pomocou priloženého odstraňovača kariet otvorte slot pre SIM kartu na bočnej strane hodínok.

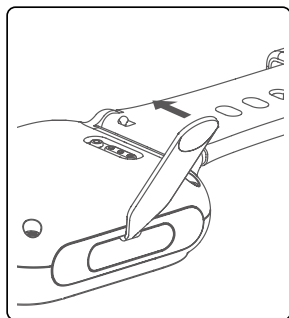

2. Úplne vyberte priehradku na SIM kartu.

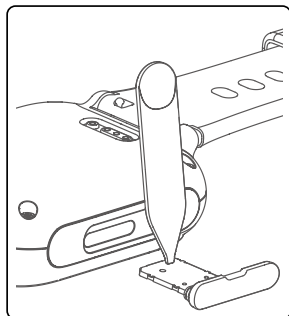

3. SIM kartu vložte do priehradky podľa ukazovateľa orientácie, a to kovovými kontaktmi nahor a so zarovnaným zárezom. Potom priehradku zasuňte späť do slotu pre SIM kartu.

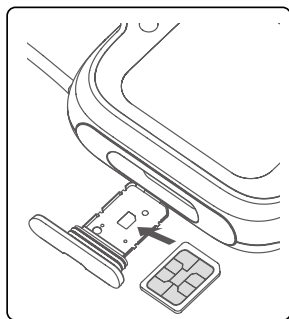

Poznámky:

- Venujte pozornosť orientácii nano-SIM karty. Ak SIM kartu nevložíte správne, môže sa zaseknúť.
- Nano-SIM kartu počas používania hodínok nevyťahujte. Mohlo by dôjsť k zlyhaniu hodínok alebo by ste mohli prísť o dáta na SIM karte.
- Ak máte problémy s vložením karty SIM, môžete požiadať o pomoc niekoho v blízkosti.

Zapnutie a vypnutie hodín

- **Zapnutie:** Pokiaľ sú hodinky vypnuté, podržte stlačené postranné tlačidlo, pokiaľ hodinky nezavibrujú a nezobrazí sa logo TCL.
- **Vypnutie:** Prejdením vľavo po úvodnej obrazovke otvoríte ponuku s aplikáciami a ťuknite na tlačidlá **Ďalšie** > **Nastavenia** > **Vypnúť**.



Poznámka

Ak hodinky nemožno zapnúť, môže byť nutné ich najskôr nabiť.

Počas nabíjania hodinky nejde vypnúť. Pokiaľ chcete hodinky vypnúť, odpojte ich najprv od nabíjačky.

Zadanie kódu PIN


Ak ste pre svoju SIM kartu aktivovali ochranu kódom PIN, je nutné zadať kód PIN do vyskakovacieho okna, aby ste ho pri prvom použití hodín mohli overiť.

SIM karta bude po 3 neúspešných pokusoch zamknutá a potom budete musieť zadať kód PUK a dvakrát zadať nový kód PIN. Po zadaní správneho čísla sa zobrazí úvodná obrazovka s informáciou, že ste úspešne deaktivovali ochranu kódom PIN.



Príprava na spárovanie

1. Stiahnite si do telefónu aplikáciu **TCL Connect** z obchodu Google Play™ alebo App Store/ naskenovaním nasledujúceho QR kódu.

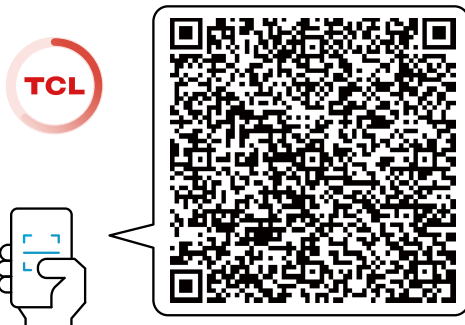

Požiadavky na verzie systému aplikácie:

- iOS 10 alebo novší,
- Android 6.0 alebo novší.

2. Vytvorte účet.

- 1) Ťuknite na položku **Zaregistrovať** a vytvorte si účet **TCL Connect**.
 - 2) Zadajte používateľské meno a e-mailovú adresu a nastavte heslo účtu. Prečítajte si Podmienky použitia a Súkromie a zabezpečenie a začiarknite políčko. Ťuknite na položku **Zaregistrovať**.
 - 3) Zadajte overovací kód doručený na danú e-mailovú adresu. Táto e-mailová adresa sa použije na obnovenie hesla, ak ho niekedy v budúcnosti zabudnete.
 - 4) Ťuknite na tlačidlo **Hotovo** a na ďalšej stránke zadajte prezývku účtu.
3. Na prihlásenie do aplikácie **TCL Connect** zadajte e-mailovú adresu a heslo. Prihlásiť sa môžete aj pomocou účtu X (Twitter), Facebook, Google alebo Apple.


Log in

The screenshot shows a login interface with the following elements:

- A header "Log in".
- An input field for "Email Address" with an envelope icon.
- An input field for "Password" with a lock icon.
- A red "Log in" button.
- Links for "Forgot password?" and "Sign up" below the button.
- A "Log in with" section containing icons for X, Facebook, Google, and Apple.

4. Pripojte hodinky k sieti.

- Model MT48X (verzia pre nano-SIM kartu): Skontrolujte, či je nano-SIM karta správne vložená a či je k dispozícii sieť. Pozri časť „Vloženie nano-SIM karty (model MT48X)“ na strane 5.
- Model MT48EX (verzia s eSIM kartou): Pripojte sa k dostupnej sieti Wi-Fi (pozri časť „Pripojenie k sieti Wi-Fi“ na strane 25).

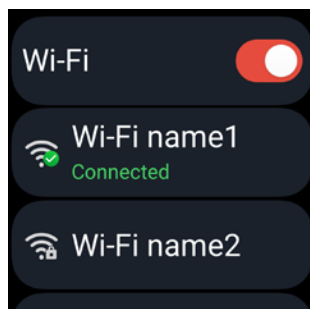

Sieť musí podporovať prístup na internet, pretože proces párovania vyžaduje príjem overovacieho kódu prostredníctvom tohto pripojenia. Bez funkčného pripojenia na internet nebude overovací kód prijatý a párovanie nebude možné dokončiť.

Správca a všeobecní používatelia

Prvý používateľ, ktorý dokončí spárovanie s hodinkami, je automaticky určený ako správca. Nasledujúci používatelia sú nastavení ako všeobecní používatelia s obmedzenými oprávneniami. Hlavné rozdiely:

	Správca	Všeobecný používateľ
Spôsob spárovania:	• QR kód zdieľaný hodinkami. • Číslo IMEI hodínok.	• QR kód zdieľaný hodinkami. • QR kód zdieľaný správcom.
Počet používateľov	Jediný: prvý záväzný používateľ.	Až 10 používateľov
Ovládanie zariadenia:	Správcovia majú plný prístup k základným nastaveniam, ako je počiatočná konfigurácia zariadenia, obnovenie nastavení z výroby, úprava bezpečnostných zón a správa komunikačného oprávnenia.	Všeobecní používatelia môžu používať iba funkcie povolené správcom.
Spravovanie používateľov:	Správcovia môžu pridávať/odoberať všeobecných používateľov a upravovať rozsahy ich oprávnení (napr. obmedziť prístup k údajom o polohe alebo zoznamom kontaktov).	Všeobecní používatelia nemajú s ohľadom na správu používateľov žiadne práva.
Prístup k dátam:	Správcovia môžu zobrazovať všetky dáta zariadenia vrátane úplne histórie polôh, histórie hovorov a metrík stavu.	Všeobecní používatelia majú prístup iba k dátam povoleným správcom.
Priradenie a zrušenie priradenia:	Správcovia môžu zahájiť párovanie zariadenia a zrušiť priradenie všetkých používateľov k hodinkám. Ak správca zruší svoje priradenie, zruší sa aj priradenie ostatných (všeobecných) používateľov a v hodinkách sa obnoví nastavenie z výroby.	Všeobecní používatelia môžu zrušiť priradenie len pre svoje účty, nie však priradenie ostatných alebo samotného zariadenia.

Odporúčame, aby úlohu správcu, ktorý nesie zodpovednosť za správu zariadenia a pridelovanie oprávnení, plnili rodičia, opatrovníci alebo vlastníci zariadenia. Ak chcete práva správcu previesť na iného používateľa, použijete časť „Prevod oprávnení správcu“ na strane 59.

Spárovanie hodínok TCL s telefónom (správca)

Spárovanie hodínok a aplikácie TCL Connect odporúčame dokončiť, pretože tým získate prístup k ďalším funkciám a použitie hodínok bude pre používateľa praktickejšie.


Pri párovaní hodínok s telefónom môžete naskenovať QR kód alebo zadať číslo IMEI. Číslo IMEI sa používa len na spárovanie pre správcu.

K telefónu správcu je možné pripojiť neobmedzený počet hodínok pre deti.

QR kód

1. Otvorte aplikáciu **TCL Connect**, ťuknite na ikonu  a vyberte požadovaný model hodínok.
2. Naskenovaním QR kódu na obrazovke spárujete hodinky TCL s telefónom.

Prístup ku QR kódu je tiež možné získať tak, že po úvodnej obrazovke hodínok prejdete prstom vľavo a ťuknete na jednu z funkčných aplikácií hodínok, napr. **Kontakty** alebo **Chaty**.

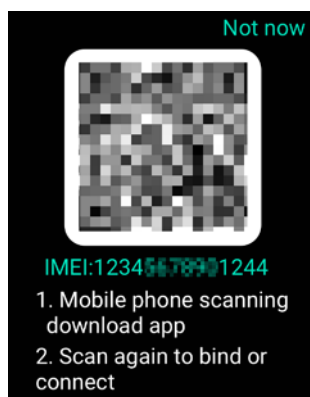

Číslo IMEI

Číslo IMEI nájdete vytlačenú na obale zariadenia.

Prípadne môžete prejdením prstom vľavo po úvodnej obrazovke hodínok prejsť do ponuky funkcií. Potom sa posuňte nadol a prejdite do ponuky **Ďalšie > Nastavenia > O týchto hodinkách**, kde nájdete číslo IMEI.

1. Zadajte číslo IMEI a ťuknite na tlačidlo **Hotovo**.
2. Do 3 minút ťuknite na tlačidlo **OK** na hodinkách. Ak tento limit vyprší, zadajte číslo IMEI znovu.

Overovanie rodičov

Po úspešnom naskenovaní QR kódu alebo zadanie čísla IMEI budete vyzvaní k dokončeniu rodičovského overenia na hodinkách. Proces bude po dokončení tohto overovania úspešne dokončený.

1. Zadajte meno dieťaťa, meno rodiča a e-mailovú adresu. Prečítajte si **podmienky programu vylepšovania používateľského prostredia produktov TCL**, v prípade súhlasu políčko zaškrtnite a potom ťuknite na tlačidlo **Hotovo**.
2. Prečítajte si **zmluvu o overovaní rodičov** a ťuknite na tlačidlo **Súhlasím**.
3. Zadajte overovací kód (ktorý bol zaslaný na e-mailovú adresu zadanú v kroku 1) a ťuknite na tlačidlo **Hotovo**.

4. Zadajte svoje telefónne číslo a ťuknite na tlačidlo **Ďalšie**.
5. Vyberte požadovanú identitu a ťuknite na tlačidlo **Ďalšie**. Ak nie je nájdená žiadna vhodná identita, ťuknite na tlačidlo **Iná** a zadaním názvu identity vytvorte novú identitu.
6. Zadajte meno dieťaťa a telefónne číslo hodínok, nastavte avatar a ťuknite na tlačidlo **Ďalšie**.
7. Ťuknutím na tlačidlo **Hotovo** párovanie dokončíte.


Spárovanie hodínok TCL s telefónom (všeobecný používateľ)

Hodinky môžu byť priradené jednému účtu na správu a až 10 všeobecným používateľom. Po dokončení priradovania hlavného účtu môžete priradiť všeobecných používateľov týmto spôsobom:


Správca aktívne zdieľa QR kód

Ak chcete zistiť QR kód hodínok, otvorte aplikáciu **TCL Connect** používateľa typu správca a prejdite do ponuky **Nastavenia** > **Priradiť nového člena**.

1. Otvorte aplikáciu TCL Connect všeobecných používateľov, ťuknite na ikonu  a vyberte požadovaný model hodínok.
2. Naskenujte QR kód jedným z týchto spôsobov:
 - Naskenujte QR kód priamo z obrazovky správcu (tvárou v tvár).
 - Ak správca zdieľal QR kód prostredníctvom aplikácie pre sociálne siete: Uložte daný obrázok do galérie v zariadení, ťuknite na tlačidlo **Zvoliť v albume** a vyberte zdieľaný obrázok QR kódu.
3. Ťuknite na tlačidlo **Priradiť**.
4. Zadajte svoje telefónne číslo a ťuknite na tlačidlo **Ďalšie**.
5. Vyberte požadovanú identitu a ťuknite na tlačidlo **Ďalšie**. Ak nie je nájdená žiadna vhodná identita, ťuknite na tlačidlo **Iná** a zadaním názvu identity vytvorte novú identitu.
6. Zadajte meno dieťaťa a telefónne číslo hodínok, nastavte avatar a ťuknite na tlačidlo **Ďalšie**.
7. Ťuknutím na tlačidlo **Hotovo** párovanie dokončíte.

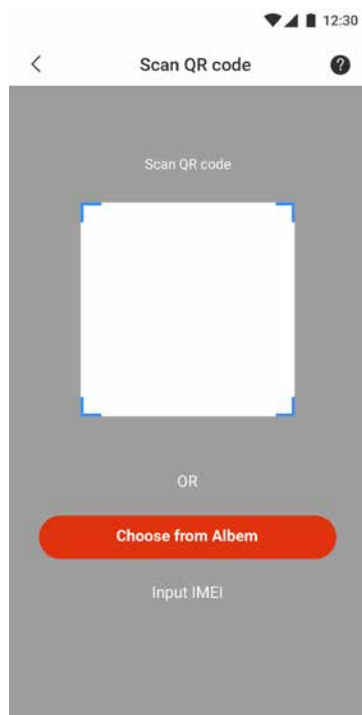

Obrazovka pre
všeobecných
používateľov

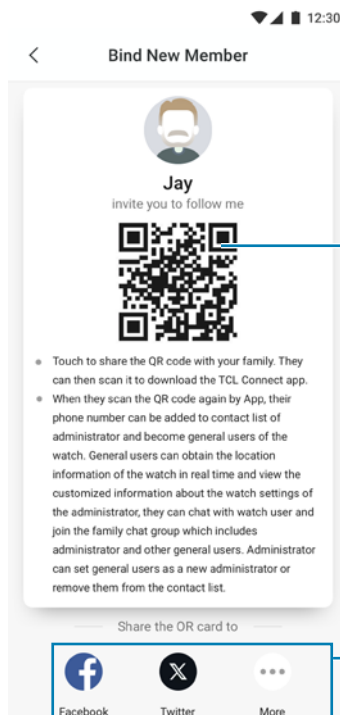

Obrazovka pre
správcu


Naskenujte QR kód tvárou
v tvár.

Ťuknutím zdieľajte QR kód
s ostatnými používateľmi
prostredníctvom aplikácie pre
sociálne siete.


Naskenovanie QR kódu na hodinkách

1. Otvorte aplikáciu TCL Connect všeobecných používateľov, ťuknite na ikonu  a vyberte požadovaný model hodín.
2. Prejdite na úvodnú obrazovku hodín vľavo, nájdite aplikáciu **QR kód** a ťuknite na ňu. Naskenovaním QR kódu na obrazovke hodín spárujete hodinky TCL s telefónom. Ak ste dostali QR kód hodín, uložte ho do galérie v zariadení, ťuknite na tlačidlo **Zvoliť v albume** a vyberte zdieľaný obrázok QR kódu.
3. Na úvodnej obrazovke hodín nájdete prejdením vľavo aplikáciu QR kód a ťuknite na ňu. Naskenovaním QR kódu zobrazeného na obrazovke hodín spárujete hodinky TCL s telefónom. Ak ste dostali QR kód hodín, uložte ho do galérie v zariadení. Na stránke pre skenovanie v aplikácii ťuknite na tlačidlo **Zvoliť v albume** a vyberte zdieľaný obrázok QR kódu.
4. Ťuknite na tlačidlo **Priradiť**.
5. Aplikácia TCL Connect správcu dostane požiadavku na priradenie. Ťuknite na tlačidlo **Súhlasím**. Všeobecný používateľ potom môže priradenie dokončiť tým, že zadá požadované údaje.
Ak správca nechce, aby sa tento všeobecný používateľ spároval s hodinkami pre deti, ťuknutím na tlačidlo **Nesúhlasím** požiadavku odmietnete.
6. Zadajte svoje telefónne číslo a ťuknite na tlačidlo **Ďalšie**.
7. Vyberte požadovanú identitu a ťuknite na tlačidlo **Ďalšie**. Ak nie je nájdená žiadna vhodná identita, ťuknite na tlačidlo **Iná** a zadaním názvu identity vytvorte novú identitu.
8. Zadajte meno dieťaťa a telefónne číslo hodín, nastavte avatar a ťuknite na tlačidlo **Ďalšie**.

9. Ťuknutím na tlačidlo **Hotovo** párovanie dokončíte.

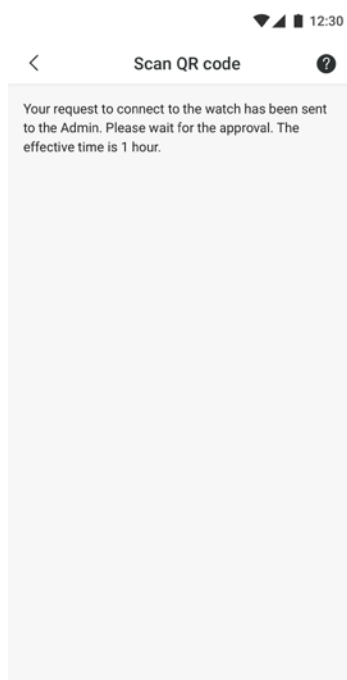

Obrazovka pre
všeobecných
používateľov

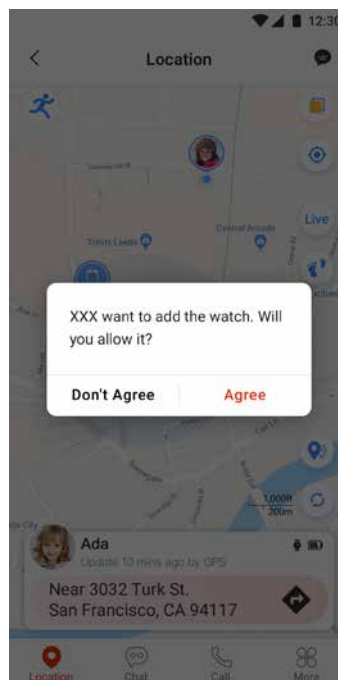

Obrazovka pre
správcu

Spárovanie s viac než jednými hodinkami TCL

So svojím telefónom môžete spárovať viac než jedny hodinky TCL.


1. Spustíte v telefóne aplikáciu **TCL Connect**.
2. Ťuknete na ikonu **+**, vyberte svoj model hodínok a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Pomocník pre prenos dát hodínok

Keď správca vykonáva párovanie a máte priradené staré hodinky, je možné vykonať synchronizáciu dát starých hodínok s novo priradenými hodinkami. Medzi tieto dáta patria kontakty v hodinkách, nastavenia hodínok (napríklad bezpečnostné zóny, nastavenia školského režimu, nastavenia informácií atď.) a zálohované fotografie.

Synchronizáciu spustíte ťuknutím na tlačidlo **Spustiť**. Môže to chvíľu trvať, preto buďte trpezliví. Potom sa na hodinkách a v aplikácii správcu zobrazí toto vyskakovacie okno: „Do týchto hodínok boli prenesené dáta zariadenia xx.“

Ak nechcete synchronizáciu vykonať teraz, ťuknete na tlačidlo **Neprenášať, preskočiť**. Ak budete chcieť vykonať synchronizáciu neskôr, až sa vám to bude hodiť, prejdite na úvodnej stránke aplikácie **TCL Connect** do ponuky **Ďalšie > Pomocník pre prenos dát hodínok**.

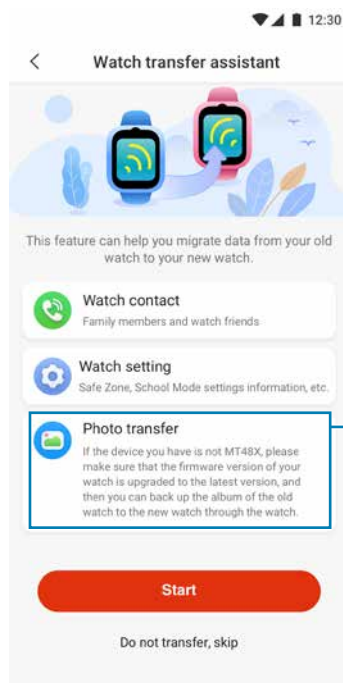

Prenos fotografií je potreba uskutočniť pomocou funkcií hodínok, pozri časť „Prenos fotografií“ na strane 54.

Správa základných oprávnení


Po dokončení párovania hodínok s telefónom môžete nakonfigurovať niekoľko základných oprávnení:

Poloha: Ak je táto možnosť povolená, je možné v reálnom čase zobrazovať polohu vlastníka hodínok.

Kroky: Ak je táto možnosť povolená, je možné zobrazovať aktuálny počet krokov, ktoré vlastník hodínok urobil.

Fotoaparát: S vlastníkom hodínok je možné uskutočňovať videohovory.

Vyššie uvedené služby sú vo východiskovom nastavení vypnuté. Ak chcete niektorú z týchto funkcií používať, povoľte ju ručne.

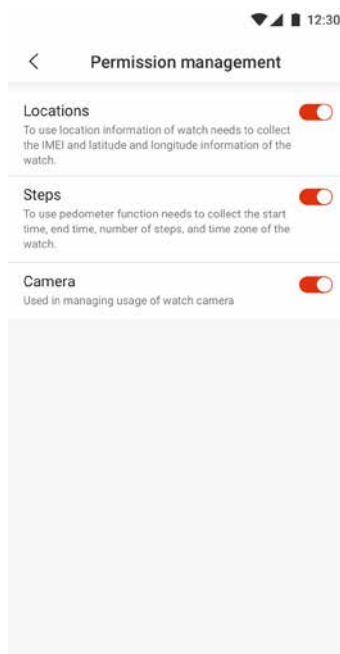

Aktivácia eSIM karty (MT48EX)

Ak máte model hodín MT48EX, hodinky vás po dokončení priradenia prevedú aktiváciou eSIM karty. Uistite sa, že sú hodinky pripojené k telefónu prostredníctvom rozhrania Bluetooth. Pozri časť „Povolenie alebo zakázanie funkcie Bluetooth“ na strane 23.

1. Prejdením po úvodnej obrazovke hodín vľavo otvorte ponuku aplikácií. Potom funkciu povoľte prechodom do ponuky **Nastavenia** > **Nastaviť eSIM**.
2. Otvorte aplikáciu **TCL Connect**, vyberte požadované hodinky a prejdite do ponuky **Ďalšie** > **Nastaviť eSIM**.
3. Vpravo od položky **Existujúca eSIM** ťuknite na ikonu **+**.
4. Zaregistrujte si službu eSIM na webových stránkach operátora a naskenujte QR kód získaný od operátora.
5. Stiahnutie a aktivácia eSIM karty bude trvať niekoľko minút. Počas tohto procesu nevykonávajte žiadne iné operácie ani zariadenie nevypínajte.

Vyššie uvedeným postupom môžete pridať viac služieb eSIM, ale v jednom okamihu je možné súčasne používať iba jednu službu. Ak ju chcete nahradiť inou službou eSIM, ťuknite na inú službu eSIM a potom ťuknite na tlačidlo **OK**.




Ak chcete túto eSIM kartu odobrať, prejdite vľavo a ťuknite na ikonu .


Nabíjanie hodínok

Hodinky môžete plne nabiť pomocou priloženého kábla Pogo.


1. Skontrolujte, či sú kontakty nabíjačky zarovnané s kontaktmi na zadnej strane hodínok.

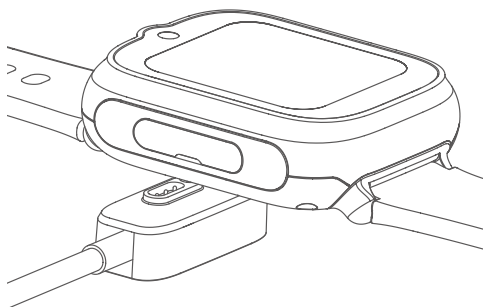

2. Ak chcete spustiť nabíjanie, pripojte konektor USB k počítaču alebo k adaptéru prostredníctvom kábla Pogo. Na obrazovke sa zobrazí animácia nabíjania.

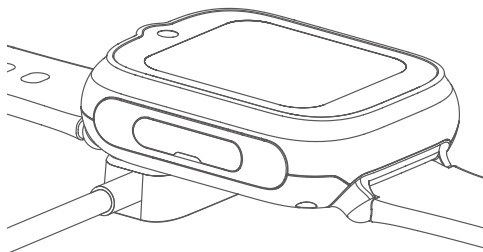

Počas nabíjania hodínok, môžete ťuknutím na displej alebo stlačením postranného tlačidla overiť úroveň nabitia batérie.

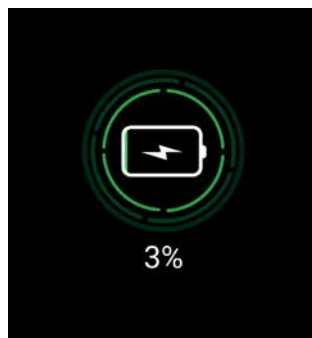

Prebudenie a vypnutie displeja hodinek

Prebudenie displeja hodinek

Displej hodinek prebudíte stlačením postranného tlačidla.



Poznámka



Pokiaľ sa hodinky po stlačení postranného tlačidla neprebudia, môže byť nutné ich nabiť.

Vypnutie displeja hodinek

Displej hodinek vypnete stlačením postranného tlačidla.

V počiatočnom nastavení sa displej hodinek vypne sám po 10 sekundách, aby sa tak šetrila batéria. Časový limit pre vypnutie displeja môžete upraviť nasledujúcim spôsobom:


1. Prejdite vľavo po úvodnej obrazovke a otvorte ponuku aplikácií.
2. Ťuknite na tlačidlá **Ďalšie** > **Nastavenia** > **Displej** > **Časový limit obrazovky**.
3. Vyberte možnosť časového limitu.

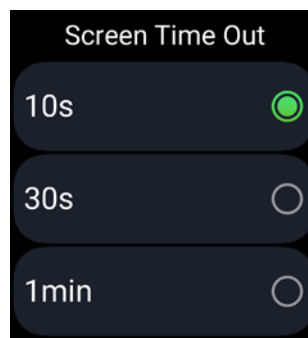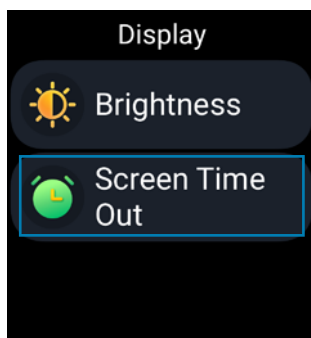

Odopnutie a zapnutie remienka hodín


Odstránenie remienka hodín

1. Otočte čapom pracky remienka hodín a pridržte ho na mieste.
2. Remienok hodín odstráňte opatrným potiahnutím smerom von.

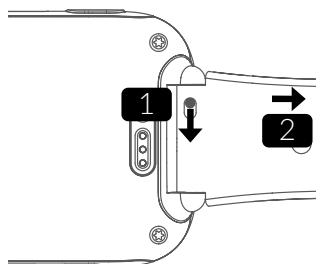

Pripevnenie remienka hodín

1. Zarovnajte čap na jednej strane remienka hodín s otvorom na hodinkách a potom ho do tohto otvoru úplne zasuňte.
2. Otočte čapom pracky remienka hodín a pridržte ho na mieste.
3. Remienok hodín zatlačte do správnej polohy, aby ste ho zaistili.

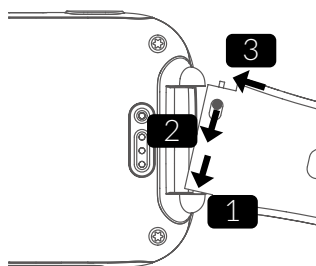

Kapitola 2. Základné informácie

V tejto kapitole je opísaný spôsob pohyby po obrazovke, správy nastavenia, kontroly požadovaných informácií a ďalšie funkcie.

Základná navigácia

K interakcii s hodinkami TCL môžete použiť nasledujúce základné gesta.



Prejdením hore po úvodnej obrazovke zobrazíte oznámenia, prejdením dole zobrazíte rýchle nastavenia.



- Prejdením vľavo po úvodnej obrazovke zobrazíte ponuku aplikácií, prejdením vpravo zobrazíte posledné hovory.
- Na ostatných obrazovkách sa prejdením vpravo vrátite na predošlú obrazovku.



Stlačením a podržaním úvodnej obrazovky zobrazíte ciferníky.

Postranné tlačidlo:



- Stlačením zobudíte alebo vypnete displej, vrátite sa na úvodnú obrazovku alebo ukončíte hovor.
 - Podržaním na 3 sekundy hodinky zapnete.
 - Pokiaľ nie sú hodinky spárované s telefónom, podržaním na 3 sekundy hodinky vypnete. Pokiaľ sú spárované s telefónom, podržaním na 3 sekundy uskutočníte núdzový hovor.
 - Podržaním na 15 sekúnd hodinky reštartujete.
-

Dostupné produkty a služby

Tento produkt spĺňa požiadavky EHP a hodinky TCL môžu používať aj osoby so zdravotným postihnutím.


Na úvodnej obrazovke hodínok prejdite do ponuky **Ďalšie** > **VoiceOver** a ťuknutím na ikonu prepínača funkciu zapnete alebo vypnete.

Keď funkciu VoiceOver zapnete:

- Keď jedným prstom ťuknete na obrazovku, zariadenie prečíta názov položky, ktorej ste sa dotkli.
- Ak chcete zobrazíť ďalšie stránky, prejdite dvoma prstami vľavo či vpravo alebo nahor či

nadol a pre výber funkcie dvakrát ťuknite na položku.

- Prechod späť: Nakresliť tvar „J“ na obrazovke jedným prstom.
- Pozastavenie čítania: Ak chcete čítanie prerušiť, ťuknite dvoma prstami na obrazovku. Opätovným ťuknutím dvoma prstami čítanie obnovíte.

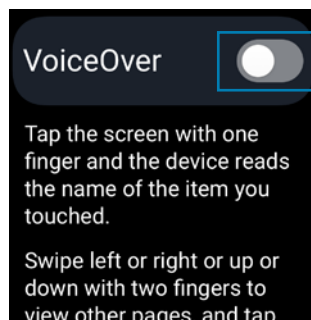

Otvorené porty zariadenia


Otvorené porty tohto zariadenia sa používajú predovšetkým na testovanie výrobkov. Na každodenné používanie výrobku nie je potrebné žiadne pripojenie k portu.

Port 3335: Používa sa na testovanie BBAT (Baseband Current), konkrétne na prepojenie s GPS modulmi Airoha.

Port 10000: Používa sa na testovanie prepojenia. Konkrétna metóda zahŕňa nadviazanie komunikácie s počítačom prostredníctvom bezdrôtového soketu Wi-Fi, nie cez USB pripojenie.

Stavové ikony

Prejdením dole po úvodnej obrazovke zobrazíte ponuku rýchleho nastavenia.

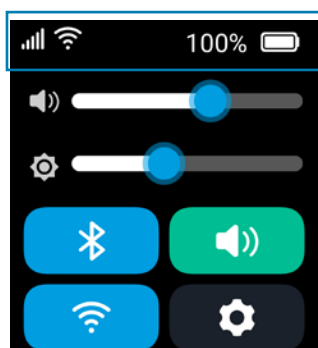


Stavové ikony v hornej časti rýchleho nastavenia ponúkajú informácie o vašich hodinkách.

Stavová ikona	Význam
	Označuje typ siete operátora (2G, 3G alebo 4G). Počet prúžkov označuje kvalitu prijímaného telefonického signálu.
	Dátový roaming je povolený. Počet prúžkov označuje kvalitu prijímaného telefonického signálu.

	Vaše hodinky sú pripojené ku známej sieti Wi-Fi.
	SIM karta nie je k dispozícii.
	Hodinky nie sú spárované s vaším telefónom.
	Služba VoLTE je povolená.
	Úroveň nabitia batérie je pod 20 %.
	Úroveň nabitia batérie je pod 10 %.
	Hodinky je potrebné nabiť.
	Hodinky sa nabíjajú.
	Režim vibrácií je aktívny.
	Režim školy je aktívny.
	Je nastavený budík.
	Máte zmeškaný hovor.
	Máte neprečítanú správu.
	Používa sa na určovanie polohy v reálnom čase.
	Nie je k dispozícii žiadna SIM karta alebo táto SIM karta nie je k dispozícii.

Úprava zvuku


Hlasitosť môžete upraviť na obrazovke s ponukou rýchleho nastavenia. Ponuku rýchleho nastavenia otvoríte prejdením dole po úvodnej obrazovke.

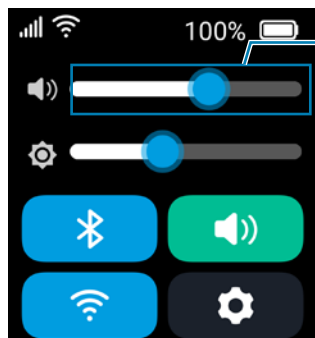

Pretiahnutím posuvníka upravíte hlasitosť.

Pokiaľ budete chcieť zmeniť zvuky používané v hodinkách v prípade prichádzajúceho hovoru, novej správy, pripomenutia alebo v inom prípade oznámení, postupujte nasledovne:


1. Prejdením vľavo po úvodnej obrazovke otvoríte ponuku s aplikáciami.
2. Ťuknite na tlačidlá **Ďalšie** > **Nastavenia** > **Zvuk**.
3. Pri úprave hlasitosti zvukov pretiahnite posuvníky do požadovanej polohy.

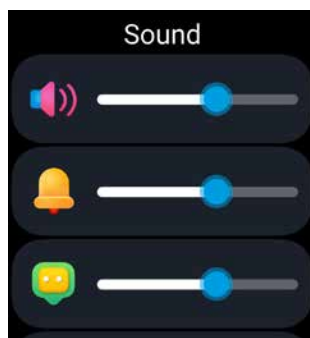

4. Ak budete chcieť zmeniť tóny zvukov, ťuknite na typ zvuku (napríklad hovor alebo budík) a vyberte požadovaný tón (prechádzaním zobrazíte všetky dostupné zvuky).


Nastavenie hlasitosti počas hovoru

Ťuknutím na ikonu hlasitosti v pravom hornom rohu je možné prepínať medzi vysokou a nízkou hlasitosťou.

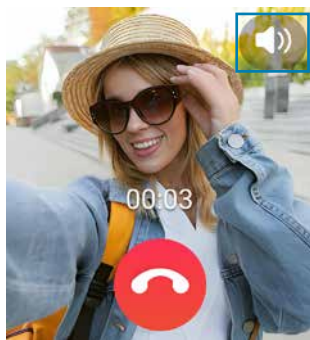


Úprava jasu

Jas môžete upraviť na obrazovke s ponukou rýchleho nastavenia. Ponuku rýchleho nastavenia otvoríte prejdením dole po úvodnej obrazovke.

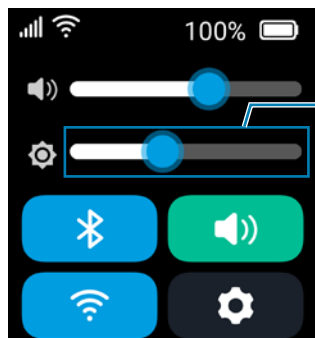


Pretiahnutím posuvníka upravíte jas.

Prípadne môžete prejdením vľavo po úvodnej obrazovke otvoriť ponuku s aplikáciami, ťuknúť na tlačidlá **Ďalšie** > **Nastavenia** > **Displej** > **Jas** a nakoniec ťuknutím na prvky pre ovládanie jasu alebo jas upraviť pretiahnutím posuvníku.

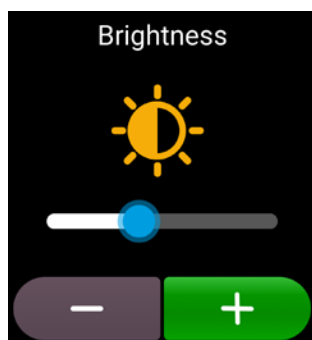

Povolenie alebo zakázanie funkcie Bluetooth

Funkciu Bluetooth® môžete rýchlo aktivovať alebo zakázať na obrazovke s ponukou rýchleho nastavenia. Ponuku rýchleho nastavenia otvoríte prejdením dole po úvodnej obrazovke.

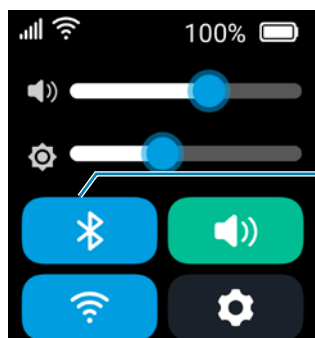

Ťuknutím na ikonu rýchlo povolíte alebo zakážete funkciu Bluetooth.

Prípadne môžete prejdením vľavo po úvodnej obrazovke otvoriť ponuku s aplikáciami, ťuknúť na tlačidlá **Ďalšie** > **Bluetooth** a ťuknutím na prepínač Bluetooth túto funkciu povoliť alebo zakázať.

Pripojenie alebo odpojenie pomocou funkcie Bluetooth

Prejdite po úvodnej obrazovke hodínok vľavo, prejdite do ponuky **Ďalšie** > **Bluetooth** a najskôr


povoľte funkciu Bluetooth. Ak je funkcia Bluetooth povolená aj v telefóne a telefón je v dosahu pripojenia (menej než 10 metrov), zobrazí sa v zozname zariadení Bluetooth. Ťuknutím naň sa pripojíte.

Ťuknutím na ikonu vpravo od spárovaného zariadenia sa odpojíte alebo ťuknutím na iné pripojiteľné zariadenie v zozname sa odpojíte od aktuálneho zariadenia.

V jednom okamihu je možné hodinky spárovať a pripojiť len k jednému zariadeniu.

Prepnutie medzi zvukom, normálnym režimom, vibráciami a tichým režimom

Režim zvuku a vibrácie môžete meniť na obrazovke s rýchlym nastavením. Ponuku rýchleho nastavenia otvoríte prejdением dole po úvodnej obrazovke.

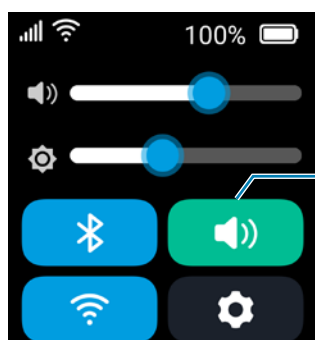

Ťuknutím na ikonu vyberte preferovaný režim zvuku a vibrácií.

Na výber máte zo štyroch režimov: zvuk, normálny režim, vibrácia a tichý režim.



Režim Zvuk: hodinky budú vydávať iba zvuky.



Normálny režim: hodinky budú vibrovať a vydávať zvuky.




Režim Vibrácie: hodinky budú iba vibrovať.



Tichý režim: hodinky nebudú vibrovať ani nebudú vydávať zvuky.

Povolenie alebo zákaz funkcie Wi-Fi

Funkciu Bluetooth® môžete rýchlo aktivovať alebo zakázať na obrazovke s ponukou rýchleho nastavenia. Ponuku rýchleho nastavenia otvoríte prejdением dole po úvodnej obrazovke.

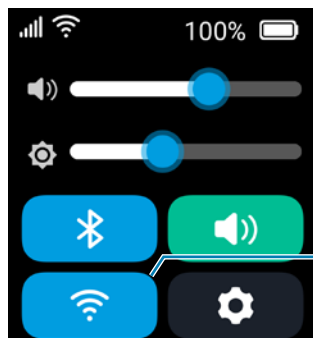


Ťuknutím na ikonu rýchlo povolíte alebo zakážete funkciu Wi-Fi.

Prípadne môžete prejdením vľavo na úvodnej obrazovke otvoriť ponuku s aplikáciami, ťuknúť na položku **Ďalšie** > **Wi-Fi** a potom na prepínač Wi-Fi, čím túto funkciu povolíte alebo zakažete.

Pripojenie k sieti Wi-Fi


1. Prejdite po úvodnej obrazovke hodínok vľavo, prejdite do ponuky **Viac** > **Wi-Fi** a zapnite funkciu Wi-Fi na vyhľadanie dostupných sietí v blízkom okolí.
 2. Ťuknutím na zvolenú sieť sa pripojte a v prípade potreby zadajte heslo k sieti Wi-Fi.
- Po pripojení sa pripojená sieť Wi-Fi zaradí na prvé miesto v zozname sietí Wi-Fi.

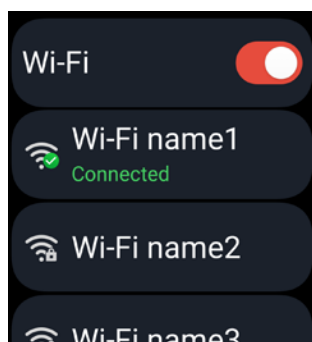

Odpojenie od siete Wi-Fi

1. Ťuknite v zozname Wi-Fi na pripojenú sieť Wi-Fi.
2. Ťuknite na tlačidlo **Odpojiť**.

Ak sa v sieti Wi-Fi, kde ste už heslo zadali, ručne odpojíte a potom znovu do danej oblasti vstúpíte, bude potrebné kliknúť na možnosť pre opätovné pripojenie, už ale nebude potrebné zadávať heslo znovu.


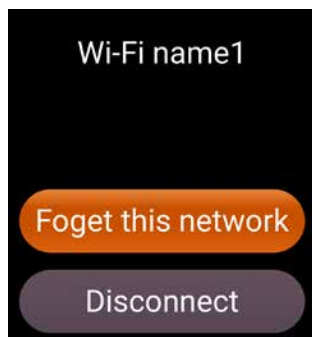


Odstránenie siete Wi-Fi

1. Ťuknite v zozname Wi-Fi na pripojenú sieť Wi-Fi.
2. Ťuknite na tlačidlo **Odstrániť túto sieť**. Hodinky sa od siete Wi-Fi odpoja a už sa k nej nepripoja.

Nastavenia rýchleho portálu

Stránku nastavení môžete rýchlo otvoriť z obrazovky rýchleho nastavenia.

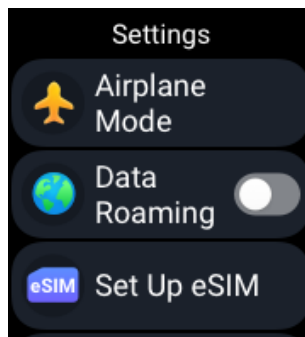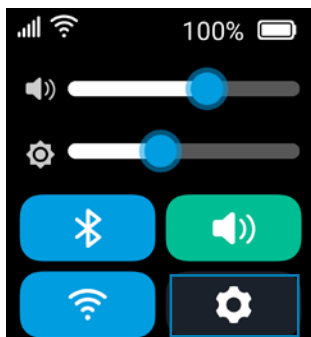

Ciferníky

Podržaním displeja hodinek na úvodnej obrazovke otvoríte zoznam ciferníkov. Prejdením cez obrazovku zobrazíte všetky dostupné ciferníky. Potom môžete ťuknúť na ten, ktorý chcete nastaviť ako aktívny ciferník.





Ďalšie ciferníky môžete zobraziť opakovaným prejdením vľavo po zozname ciferníkov, pokiaľ sa neotvorí obrazovka **Môj motív**. Ťuknutím na obrazovku prejdete do obchodu s ciferníkmi, v ktorom môžete ciferníky zakúpiť za získané body. Informácie o získavaní bodov nájdete v časti „Moje body“ na strane 46.



Špeciálny ciferník s nízkou spotrebou energie

Keď je v aplikácii správcu TCL Connect povolen **režim nízkej spotreby**, v hodinkách sa aktivuje špeciálny ciferník s nízkou spotrebou energie.

Keď je **režim nízkej spotreby** zakázaný, v hodinkách sa po zapnutí displeja obnoví normálne zobrazenie.

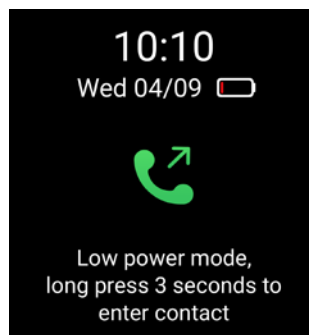
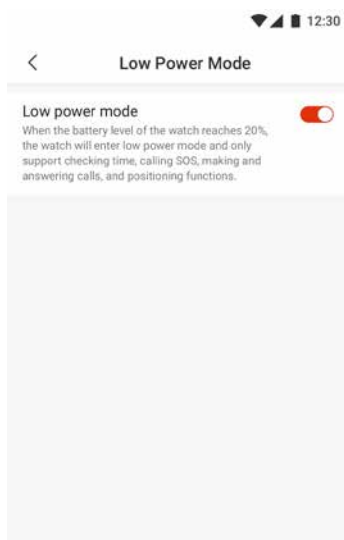


Ciferník s nízkou spotrebou energie

Vlastná tapeta



Pridanie vlastnej tapety:

1. Podržaním displeja hodinek na úvodnej obrazovke otvoríte zoznam ciferníkov.
2. Prejdite vpravo a ťuknutím na tlačidlo **Fototapeta** otvorte album.
3. Vyberte fotografiu alebo video a ťuknite na tlačidlo **Dokončiť**.

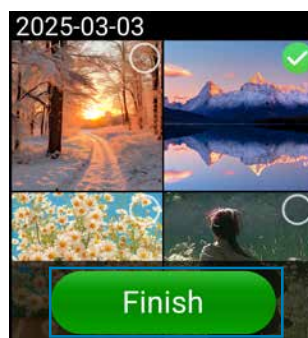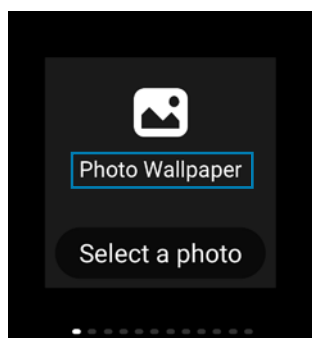

Odstránenie vlastnej tapety:

1. Podržaním displeja hodinek na úvodnej obrazovke otvoríte zoznam ciferníkov.
2. Stlačte tapetu a držte ju, pokým sa nezobrazí okno možností, a potom ťuknutím na ikonu  tapetu odstráňte.

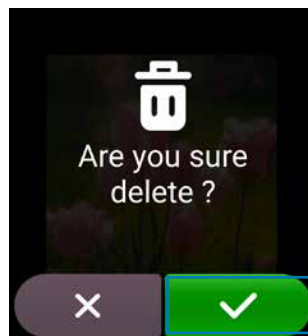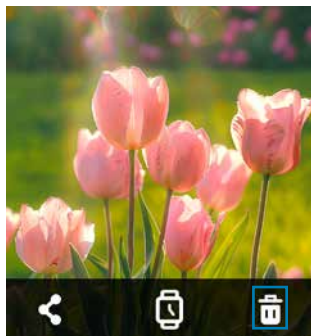


Zobrazenie a správa oznámení


Vaše hodinky vás upozornia formou miestnej správy, zvukového upozornenia alebo vibrácie na nové oznámenie, ktoré, pokiaľ si ho neprečítate hneď, uloží do centra oznámení, kde si ho môžete prečítať neskôr.

Pokiaľ budete chcieť zobrazit' neprečítané oznámenia, prejdite hore po úvodnej obrazovke a ťuknutím na ľubovoľné oznámenie ho rozbalíte.

- Ak budete chcieť niektoré oznámenia odstrániť, prejdite vľavo cez oznámenie a ťuknite na ikonu .

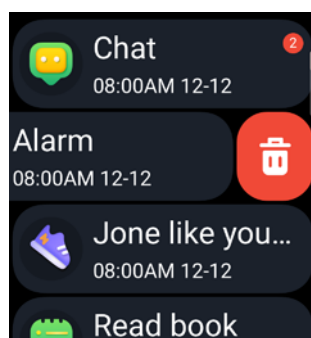

- Keď budete chcieť odstrániť všetky oznámenia, posuňte sa na začiatok zoznamu oznámení a ťuknite na ikonu .

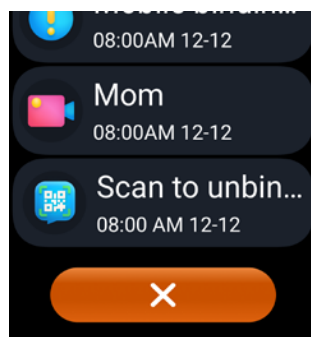

POZNÁMKA

V prípade reštartovania hodínok sa všetky neprečítané oznámenia odstránia.

Prijatie/odmietnutie hovoru a telefonovanie

Prijatie hovoru

Na obrazovke s prichádzajúcim hovorom ho prijmete ťuknutím na ikonu .


Odmietnutie hovoru

Na obrazovke s prichádzajúcim hovorom ho odmietnete ťuknutím na ikonu .



Ukončenie hovoru

Až budete pripravení hovor ukončiť, ťuknite na ikonu .

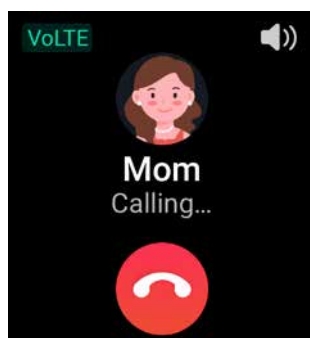

Uskutočnenie hovoru


Pokiaľ budete chcieť pomocou hodínok uskutočniť hovor, postupujte nasledovne:

1. Prejdite vpravo po úvodnej obrazovke, pokiaľ neuvidíte obrazovku s klávesnicou.
2. Zadajte telefónne číslo a ťuknite na ikonu .




Pokiaľ obrazovku s klávesnicou nemôžete nájsť, bude najprv nutné na hodinkách povoliť funkciu **Klávesnice**. Povolenie tejto funkcie prebieha nasledovne:

1. Spustíte v telefóne aplikáciu **TCL Connect**.
2. Vyberte hodinky, ktoré chcete nastaviť.
3. Ťuknite na tlačidlá **Ďalšie** > **Oprávnenia používateľa** > **Klávesnica** a nakoniec funkciu povoľte.

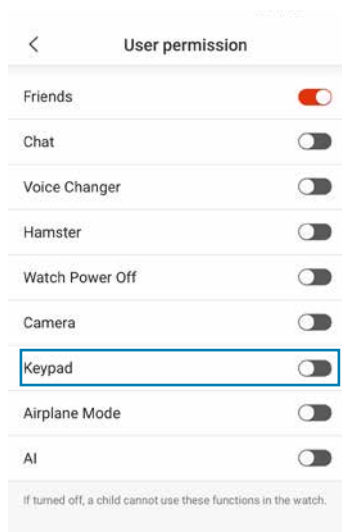

Uskutočnenie tiesňového volania


Pokiaľ sú hodinky spárované s telefónom, podržaním postranného tlačidla na 3 sekundy uskutočníte tiesňové volanie. Po skončení hovoru hodinky upozornia vaše núdzové kontakty na váš hovor.

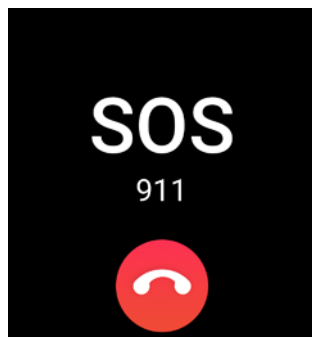

Nastavenia jazyka

Jazyk hodín určíte počas úvodného nastavenia. Pokiaľ chcete jazyk zmeniť, postupujte nasledovne:

1. Prejdením vľavo po úvodnej obrazovke otvoríte ponuku s aplikáciami.
2. Ťuknite na tlačidlá **Ďalšie** > **Nastavenia** > **Jazyk**.
3. Vyberte jazyk.

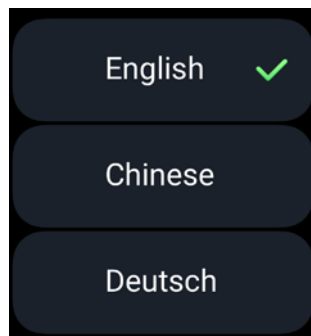

Prípadne môžete jazyk zmeniť v aplikácii **TCL Connect**. Pokiaľ sa rozhodnete pre túto možnosť postupujte nasledovne:

1. Spustíte v telefóne aplikáciu **TCL Connect**.
2. Vyberte z ponuky svoje hodinky.
3. Ťuknite na tlačidlá **Viac > Jazyk** a potom vyberte jazyk.



Úprava osobných údajov


Osobné údaje môžete v hodinkách upraviť.

1. Prejdením vľavo po úvodnej obrazovke otvoríte ponuku s aplikáciami.
2. Ťuknite na tlačidlá **Viac > Osobné centrum** a upravte osobné údaje.


Avatar: Ťuknutím na tlačidlo **Urobiť fotografie** uskutočnite fotografie. Ťuknite na tlačidlo **Fotografie** a v časti **Album** vyberte požadovanú fotografiu.

Názov: Slúži na úpravu názvu hodínok.

Telefónne číslo hodínok: Slúži na úpravu telefónneho čísla hodínok.

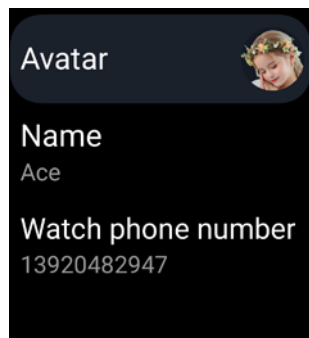

Ak nemôžete pomocou fotoaparátu robiť fotografie, otvorte aplikáciu **TCL Connect** a prejdite do ponuky **Viac** > **Používateľské oprávnenia** a povoľte oprávnenia pre prístup k fotoaparátu.

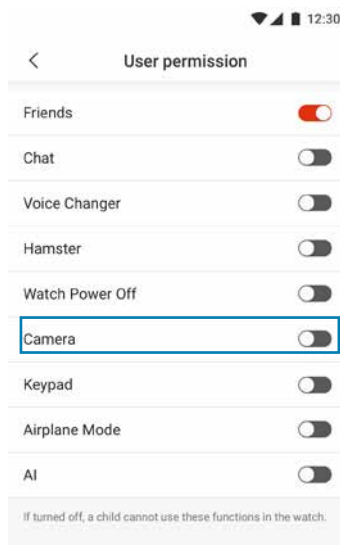


Reštartovanie a aktualizácia hodín

Pokiaľ hodinky nefungujú podľa očakávaní, skúste ich reštartovať a aktualizovať.

Reštartovanie hodín


Pri reštartovaní hodín urobte jednu z nasledujúcich akcií:

- Stlačte a podržte postranné tlačidlo na 15 sekúnd.
- Prípadne prejdením vľavo po úvodnej obrazovke otvorte ponuku s aplikáciami a ťuknite na tlačidlá **Ďalšie** > **Nastavenia** > **Reštartovať**.

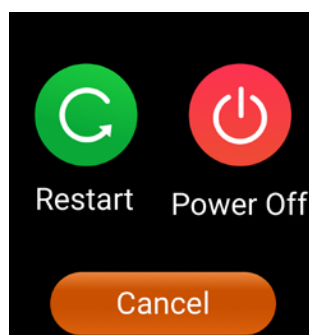


Aktualizácia hodín

Pokiaľ budete chcieť vyhľadať aktualizácie softvéru hodín, prejdением vľavo po úvodnej obrazovke otvorte ponuku s aplikáciami a ťuknite na tlačidlá **Ďalšie** > **Nastavenia** > **Aktualizovať**. Ak budete chcieť dostupnú aktualizáciu nainštalovať, ťuknite na tlačidlo **Aktualizovať**.

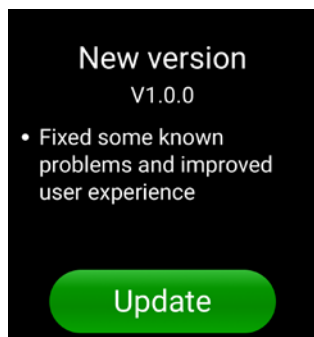


Dostupné aktualizácie

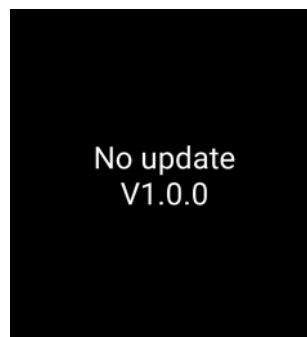

Máte najnovšiu verziu softvéru

Prípadne môžete softvér hodín aktualizovať v aplikácii **TCL Connect**. Pokiaľ sa rozhodnete pre túto možnosť postupujte nasledovne:

1. Spustíte v telefóne aplikáciu **TCL Connect**.
2. Vyberte z ponuky svoje hodinky.
3. Ťuknite na tlačidlo **Ďalšie** a potom **Aktualizácia firmvéru**.
4. Pokiaľ je k dispozícii aktualizácia, ťuknite na tlačidlo **Stiahnuť**.

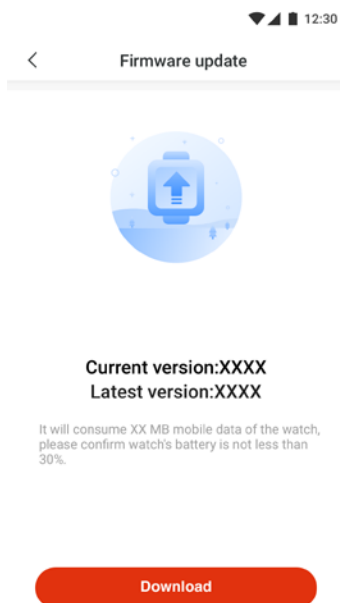

POZNÁMKA

Pred použitím funkcií hodín sa uistite, že je SIM karta vložená správne. Ak nie je SIM karta vložená správne, hodinky budú neustále zobrazovať upozornenie vyzývajúce k vloženiu SIM karty.


Ak v hodinkách zlyhá aktualizácia, skontrolujte nasledujúce:

- či sú hodinky pripojené k sieti,
- či je úroveň nabitia batérie hodínok vyššia ako 30 %,
- či majú hodinky dostatok voľného úložného priestoru.


Poznámka: Hodinky počas aktualizácie nevypínajte, inak by sa zariadenie mohlo poškodiť.

Zrušenie spárovania hodínok

1. Spustíte v telefóne aplikáciu **TCL Connect**.
2. Vyberte z ponuky svoje hodinky.
3. Ťuknite na tlačidlá **Ďalšie** > **Zrušenie spárovania hodínok** > **Zrušiť spárovanie**.

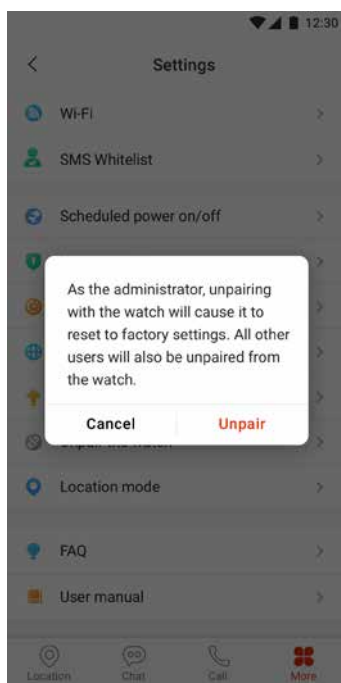

Správca

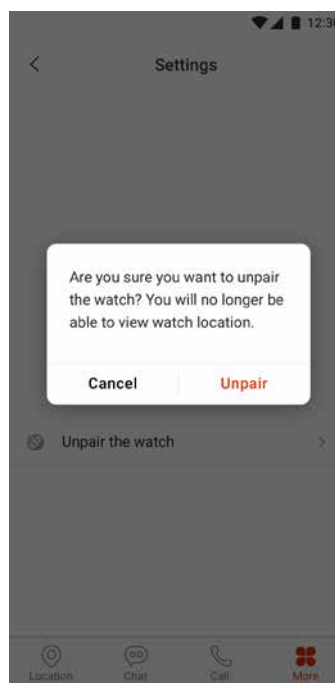

Všeobecný používateľ

Ak chcete vykonať opätovné spárovanie s hodinkami TCL, použite časť „Spárovanie hodínok TCL s telefónom (správca)“ na strane 10 alebo „Spárovanie hodínok TCL s telefónom (všeobecný používateľ)“ na strane 11.



POZNÁMKY

Všeobecný používateľ po zrušení spárovania hodínok už nebude môcť zobraziť polohu hodínok.

Informácie pre správcu: Zrušenie spárovania hodínok obnoví ich továrenské nastavenia.

Kapitola 3. Aplikácie vo vašich hodinkách

Vaše hodinky TCL sú dodávané spoločne s radou užitočných aplikácií.

Chat



Budte vždy v kontakte so svojou rodinou a priateľmi vďaka aplikácii **Chat**.

Ak nemôžete túto funkciu použiť, otvorte aplikáciu **TCL Connect** a prejdite do ponuky **Viac > Používateľské oprávnenia** a povoľte oprávnenia pre prístup k chatu.

Odpoveď v konverzácii

1. V zoznamu konverzácií ťuknite na tú, na ktorú chcete odpovedať.
2. Po ťuknutí na ikonu  môžete nadiktovať svoju odpoveď.
3. Prípadne ťuknutím na ikonu  môžete použiť niektorú z ďalších odpovedí, ako sú emotikony, nálepky, fotografie, video či šikovné odpovede.



Odoslanie emotikonu: Po ťuknutí na ikonu  môžete prejdením prstu cez obrazovku prechádzať dostupné emotikony. Ťuknutím na vybranú možnosť ju odošlete.

Odoslanie nálepky: Po ťuknutí na ikonu  môžete prejdením prstu cez obrazovku prechádzať dostupné emotikony. Ťuknutím na vybranú možnosť ju odošlete. Pokiaľ budete chcieť vytvoriť nové nálepky, ťuknite na ikonu .


Odoslanie fotografie: Po ťuknutí na ikonu  môžete prechádzať dostupné snímky. Ťuknutím na vybranú možnosť ju odošlete.

Odoslanie videoklipu: Ťuknutím na ikonu  a ťuknutím na spúšť spravíte fotografiu alebo dlhým stlačením spúšte nahráte video.


Odoslanie šikovnej odpovede: Ťuknutím na ikonu  a prejdite na zoznam bežných fráz, ktoré môžete použiť. Ťuknutím na vybranú možnosť ju odošlete.

Pokiaľ budete chcieť frázu upraviť, spustíte v telefóne aplikáciu **TCL Connect**, vyberte vhodné hodinky, ťuknite na tlačidlá **Ďalšie > Upraviť textový chat** a nakoniec ťuknutím na ikonu  upravte šikovnú odpoveď. (Pozri časť „Úprava textového chatu“ na strane 61.)

Ak sa správa neodošle, vedľa správy sa zobrazí ikona červeného výkričníka. Ťuknutím na túto ikonu odošlete správu znovu.

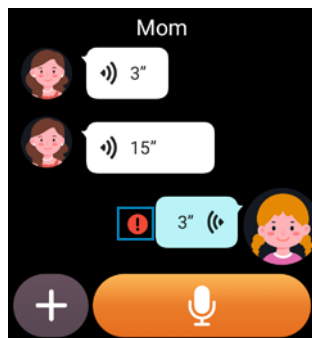

Ak chcete prijímať správy iba od ľudí zo zoznamu kontaktov, vyberte požadované hodiny, otvorte aplikáciu **TCL Connect**, prejdite do ponuky **Ďalšie > Zoznam povolených SMS správ** a aktivujte požadovaný prepínač.

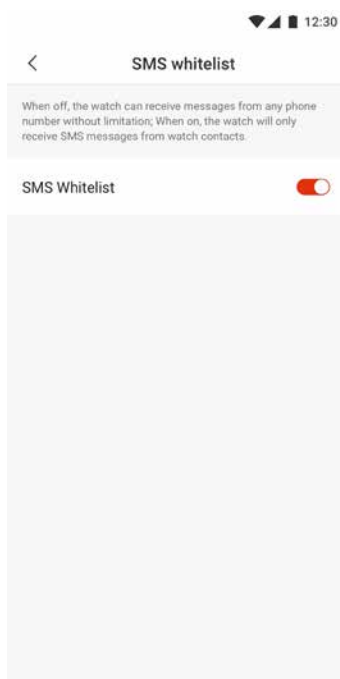

Vypočutie hlasovej správy


Ak pri kontakte existuje nevypočítaná hlasová správa, na ikone kontaktu sa zobrazí červená bodka a počet nevypočítaných správ (až 99).

1. Ťuknite na kontakt.
2. Ťuknutím na nevypočítanú hlasovú správu ju prehráte.




Vytvorenie skupinovej konverzácie

Na hodinkách môžete podľa potreby vytvoriť skupinovú konverzáciu. Ťuknite na tlačidlo **Vytvoriť skupinu** a zo zoznamu kontaktov vyberte požadovaných členov. Každý používateľ hodínok môže vytvoriť len 6 skupín a tieto skupiny budú pomenované podľa svojho tvorca.

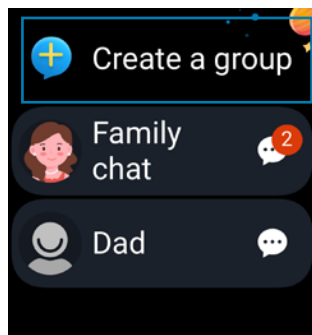


Správa konverzácií

Prejdite vľavo po konverzácii a potom ťuknutím na ikonu  danú konverzáciu odstráňte.

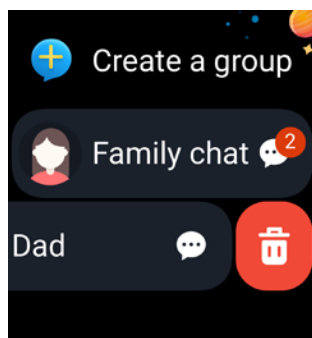

Správa skupinovej konverzácie

V prípade skupinovej konverzácie vytvorenej na hodinkách prejdite vľavo cez konverzáciu a ťuknutím na ikonu  danú konverzáciu odstráňte alebo ťuknutím na ikonu  upravte nastavenie konverzácie.

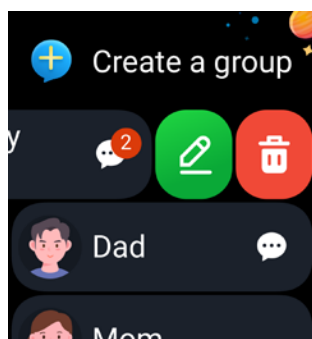


Skupinové konverzácie vytvorené v aplikácii **TCL Connect** nejde z hodínok odstrániť.


Kontakty



Zobrazenie zoznamu kontaktov v aplikácii **Kontakty**. Ťuknutím na kontakt uskutočníte telefónny hovor alebo videohovor.

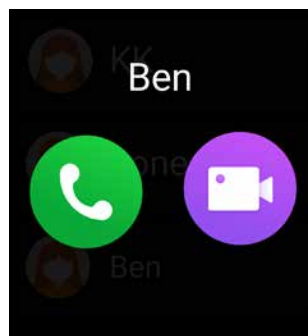

Ak bol priateľ pridaný prostredníctvom hodinek, prejdite vľavo a ťuknutím na ikonu  ho odoberte. Správcovi bude zaslané upozornenie.

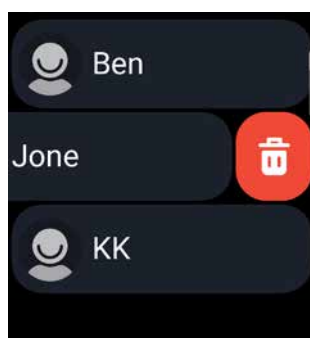



Ak bol priateľ pridaný prostredníctvom aplikácie **TCL Connect**, prostredníctvom hodinek ho nie je možné odstrániť – odstrániť ho môže len správca pomocou aplikácie **TCL Connect**.

Fotoaparát



Zoznámte sa s možnosťou tvorenia fotografií pomocou aplikácie **Fotoaparát** na hodinkách.

Ak nemôžete pomocou fotoaparátu robiť fotografie ani nahrávať videá, otvorte aplikáciu **TCL Connect**, prejdite do ponuky **Viac > Používateľské oprávnenia** a povoľte oprávnenia pre prístup k fotoaparátu.

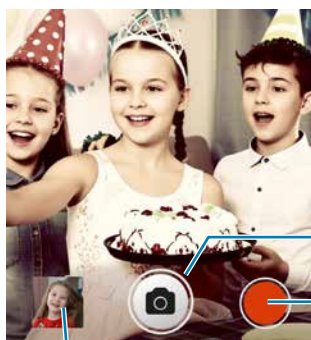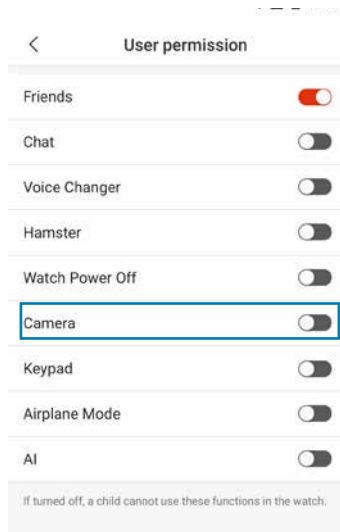

Ťuknutím spravíte fotografiu.

Ťuknutím nahráte video.

Zobrazenie miniatúr nedávno urobených fotografií; ťuknutím zobrazíte ďalšie fotografie.

TCL AI



AI tvorca obrázkov


AI tvorca obrázkov je nástroj, ktorý na generovanie obrázkov využíva technológiu umelej inteligencie (AI). Najskôr rozpozná a prevedie hlas používateľa na text a potom na základe modelov hlbokého učenia rýchlo vygeneruje rôzne typy obrázkov podľa textového popisu používateľa, existujúcich obrázkov alebo iných relevantných pokynov.

Vytvorenie obrázku pomocou AI

1. Prejdením vľavo po úvodnej obrazovke otvoríte ponuku s aplikáciami.
2. Ťuknite na tlačidlá **TCL AI** > **AI tvorca obrázkov**.
3. Stlačte a podržte ikonu hlasu  a začnite hovoriť. Potom ťuknutím na tlačidlo **Hotovo** spustíte prevod hlasu na text.

4. Ak chcete zadanie opakovať, ťuknutím na ikonu  sa vrátite späť. Ak chcete príkaz potvrdiť, ťuknite na ikonu .

5. AI vygeneruje obrázky, čo bude chvíľu trvať.

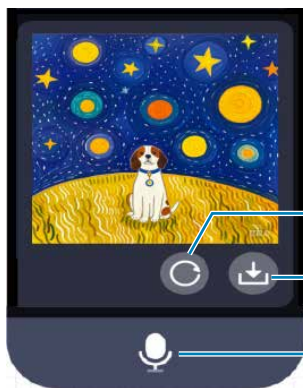

Ťuknutím vygenerujete obrázok.


Ťuknutím tento obrázok uložíte.

Stlačte a podržte a vyslovte nový hlasový príkaz.

Fotografie



Všetky fotografie a videá spravené pomocou aplikácie **Fotoaparát** sa ukladajú v aplikácii **Fotografie**. Ťuknutím zobrazíte fotografiu alebo video.

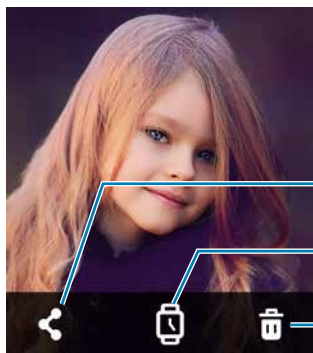

Ťuknutím zdieľate.


Ťuknutím nastavíte vybranú položku ako ciferník hodín.

Ťuknutím odstránite položku.


Krokomer



Aplikácia **Krokomer** dostupná na hodinkách sleduje celý deň váš pohyb a motivuje vás k splneniu vášho cieľa v oblasti fitness aktivity. Aplikácia sleduje počet krokov, vzdialenosť, ktorú ste ušli alebo ubehli, a kalórie, ktoré ste aktivitou spálili.

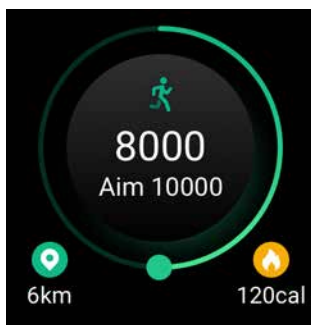

Po prejdení dole nájdete porovnanie aktivít s vašimi priateľmi.

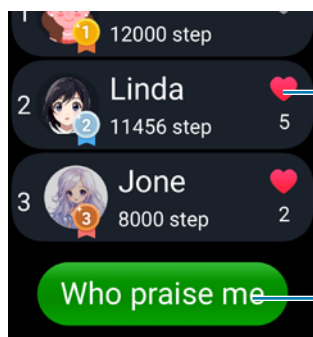

Ťuknutím pochválite položku.

Ťuknutím zistíte, kto vám pridal pochvalu.


Prechodom do ponuky **Ďalšie** > **Nastavenia** > **Rebríček podľa počtu krokov** povoľte požadované oprávnenia. Po povolení budete zaradení na zoznam priateľov s hodnotením podľa počtu krokov. Ak požadované oprávnenia nie sú povolené, môžete zobrazovať len rebríčky priateľov, ale nie svoje vlastné.

Pridávanie nových priateľov



Ak chcete pridať priateľov na zoznam priateľov, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1. Prejdéním vľavo po úvodnej obrazovke otvoríte ponuku s aplikáciami.
2. Posuňte sa nadol a ťuknite na tlačidlo **Pridať priateľa**.
3. Majte obe hodinky v tesnej blízkosti, zatraste nimi a ťuknite na tlačidlo **OK**.

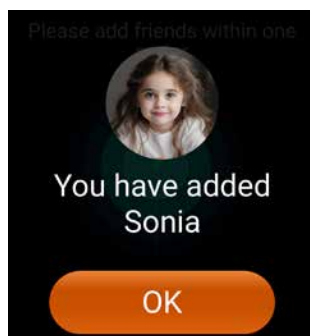

Ak nemôžete túto funkciu použiť, otvorte aplikáciu **TCL Connect** a prejdite do ponuky **Viac** >

Používateľské oprávnenia a povoľte oprávnenia pre priateľov.



POZNÁMKY

- Najprv sa nezabudnite uistiť, že dotyčný naozaj tiež používa hodinky TCL.
- Na dosiahnutie optimálnej funkcie odporúčame aktualizovať firmvér na najnovšiu verziu.

Zábava




Aplikácia **Zábava** ponúka radu užitočných a zábavných aplikácií.

Kalkulačka



Aplikácia **Kalkulačka** umožňuje uskutočnenie základných aritmetických výpočtov.

Pokiaľ chcete rýchlo niečo vypočítať, ťuknite na čísla a znamienka a nechajte si zobraziť výsledok.

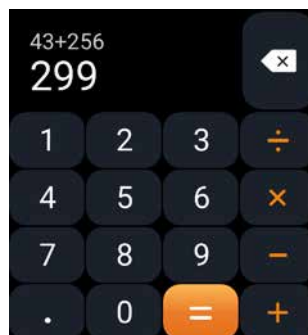

Zatrasenie

Po použití tejto funkcie môžete získať body za zatrasenie hodinkami. Tieto body sa dajú potom použiť k nákupu motívov zo zoznamu ciferníkov (viď téma „Motív“ na strane 45).

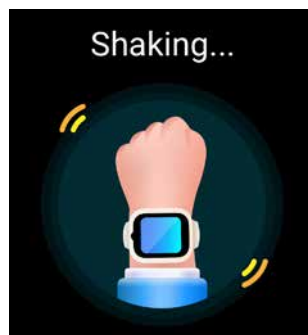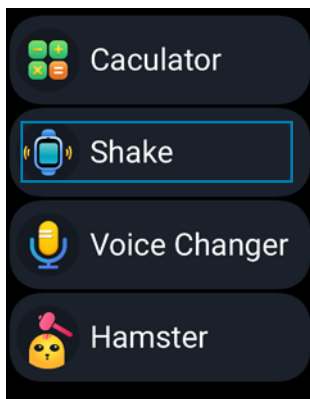


Úprava hlasu


Ide o nástroj s funkciami na úpravu a zmenu hlasu, vďaka ktorým môžete znieť ako zviera (na výber máte korytnačku, mačku alebo psa).



Zaznamenajte svoj hlas, doplňte mu efekty a podelte sa oň s rodinou a priateľmi.

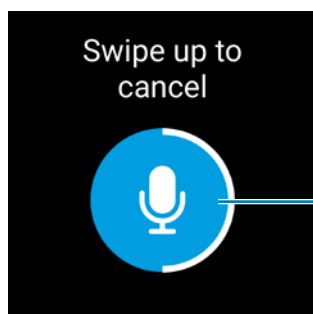

Ťuknutím nahrajte hlasový záznam.

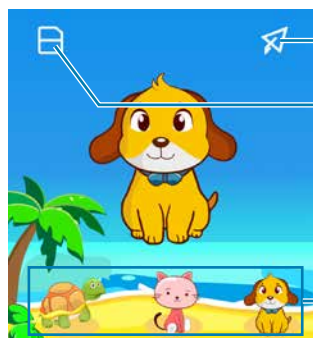

Ťuknutím zdieľate hlas s členom rodiny alebo priateľom.

Ťuknutím hlas uložíte.



Ťuknutím na zviera zmeníte hlas a prehráte zvuk.

Ak nemôžete túto funkciu použiť, otvorte aplikáciu **TCL Connect** a prejdite do ponuky **Viac > Používateľské oprávnenia** a povoľte oprávnenia pre prístup k nástroju Úprava hlasu.

Hra škrekok


Odpočinková hra na voľné chvíle.

Pravidlá hry: Ťuknutím na obrazovku sa hráč snaží zasiahnúť škrekča a získava skóre podľa toho, koľko škrekčov trafil. Cieľom je zasiahnúť všetky škrekčky ešte pred vypršaním časového limitu.

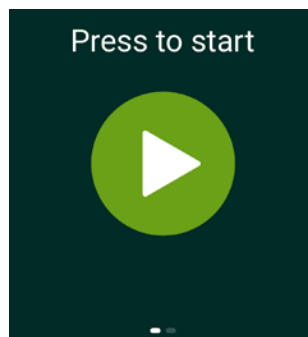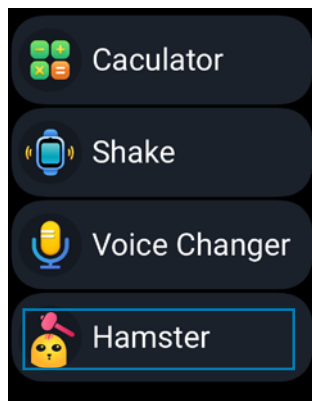

Ak nemôžete túto funkciu použiť, otvorte aplikáciu **TCL Connect** a prejdite do ponuky **Viac** > **Používateľské oprávnenia** a povoľte oprávnenia pre prístup k hre škrečok.



Prechodom do ponuky **Ďalšie** > **Nastavenia** > **Herný rebríček** povoľte požadované oprávnenia. Po povolení budete zaradení na hodnotiaci rebríček zahŕňajúci priateľov. Ak požadované oprávnenia nie sú povolené, môžete zobrazovať len rebríčky priateľov, ale nie svoje vlastné.

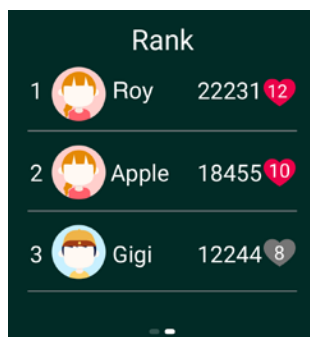

Pripomenutia




V tejto aplikácii sa ukladajú všetky pripomenutia vytvorené v aplikácii **TCL Connect**. Ťuknutím na pripomenutie ho rozbalíte.

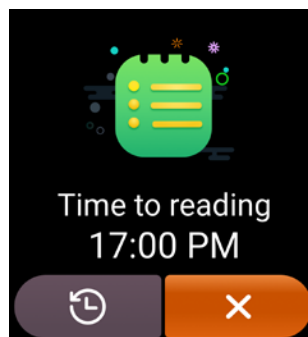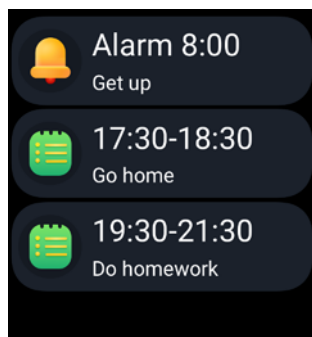

Pripomenutie nejde prostredníctvom hodínok vymazať. Pokiaľ budete chcieť pripomenutie vymazať, postupujte nasledovne:

1. Otvorte aplikáciu **TCL Connect**.

2. Vyberte z ponuky svoje hodinky.
3. Ťuknite na tlačidlá **Ďalšie** > **Pripomenutia**.
4. Prejdite vľavo cez pripomenutie a potom ťuknite na ikonu .

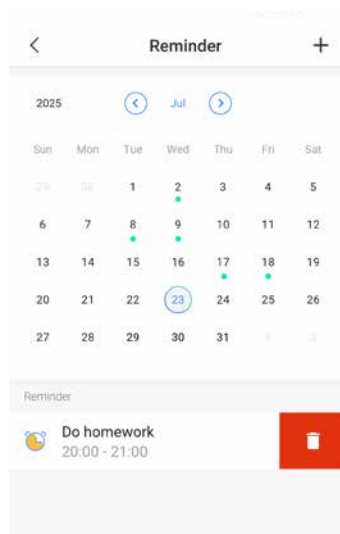

Počasie



Aplikácia **Počasie** informuje o teplote a počasí v daný deň. Prejdením vľavo sa môžete pozrieť na predpoveď počasia na nasledujúce dva dni.



Motív




V aplikácii **Motív** si môžete prehliadať ciferníky, nakupovať nové motívy hodínok a upravovať ďalšie nastavenia motívu.

Motív


Získané body môžete použiť k nákupu motívov pre ciferníky, nový vzhľad chatu a ponuky aplikácií.

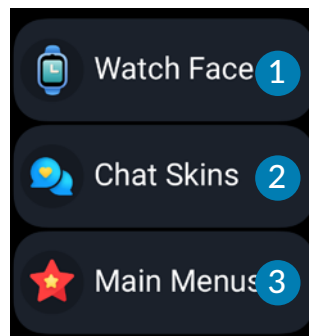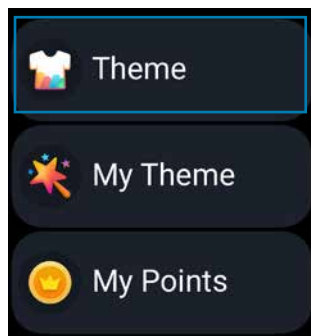

1

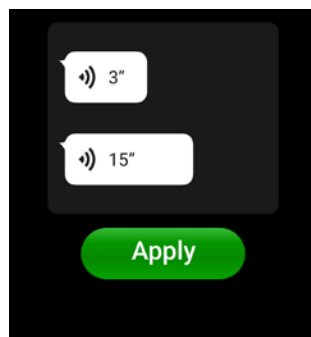


2

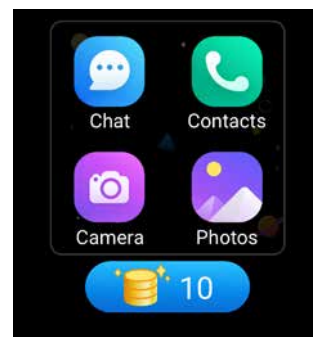

3

Môj motív



V tejto ponuke nájdete motívy pre ciferníky, vzhľad chatu a ponuku aplikácií.

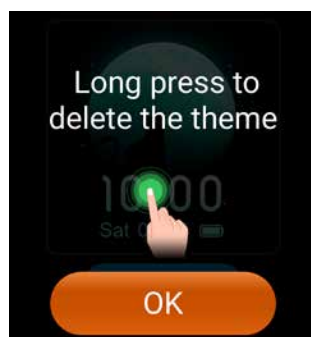


Moje body

Informácie o celkovom počte bodov a ich histórii.

Za splnenie každého fitness cieľa získate 5 bodov a každý deň získate 1 bod za prihlásenie do hodínok. Body môžete získať tiež zatrasením hodínok (viď téma „Zatrasenie“ na strane 42).

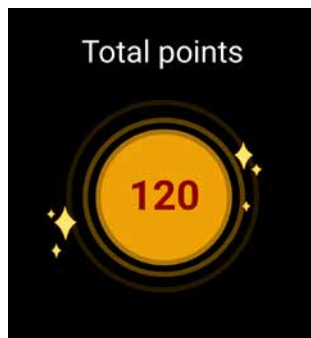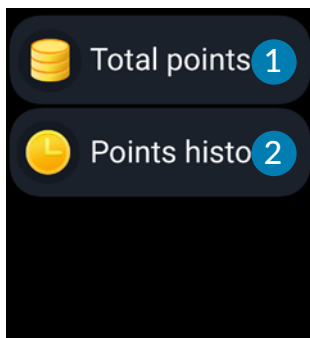

1

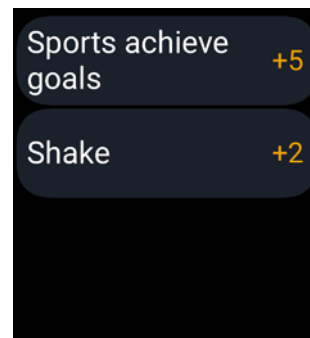

2

Ďalej




V aplikácii **Ďalšie** máte prístup k ďalším užitočným nastaveniam.

Budík

Pomocou funkcie **Budík** môžete nechať v pred nastavený čas prehriať zvuk alebo hodinky zavibrovať.

Nastavenie budíka na hodinkách


1. Prejdením vľavo po úvodnej obrazovke otvoríte ponuku s aplikáciami.
2. Ťuknite na tlačidlá **Ďalšie** > **Budík** a nakoniec ťuknite na ikonu **+**.
3. Ťuknite na tlačidlo **Čas**, prechádzaním čísel nastavte požadovaný čas a nakoniec ťuknite na tlačidlo **Uložiť**.
4. Ťuknite na tlačidlo **Opakovať**, vyberte požadované dni v týždni, v ktoré chcete budík opakovať, a nakoniec ťuknite na tlačidlo **Uložiť**.
5. Ťuknite na tlačidlo **Dokončiť**.

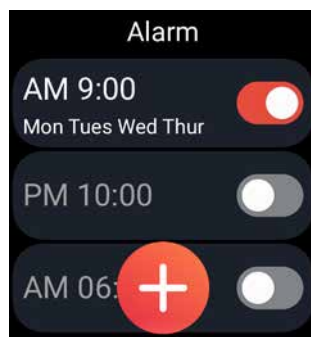




Poznámky

- Ťuknutím na príslušný prepínač môžete budík zapnúť alebo vypnúť.
- Po spustení budíku môžete ťuknutím na ikonu  na niekoľko minút odložiť opätovné spustenie budíka, alebo budík zastaviť ťuknutím na ikonu .

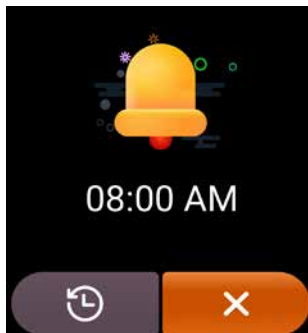

Odstránenie budíka



1. Prejdením vľavo po úvodnej obrazovke otvoríte ponuku s aplikáciami.
2. Ťuknite na tlačidlá **Ďalšie** > **Budík**.
3. Prejdite vľavo cez budík v zozname a ťuknite na ikonu .

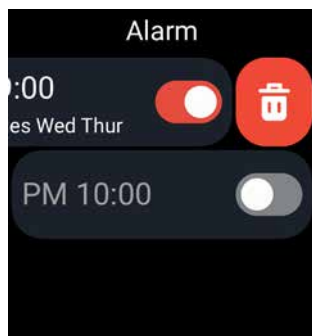

Správy

Čítanie správy

Kedykoľvek pocítite poklepanie alebo budete počuť zvukové upozornenie na novú správu, môžete hodinky zdvihnúť a ťuknutím na miestne oznámenia si ich prečítať.

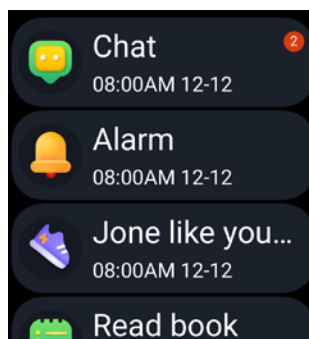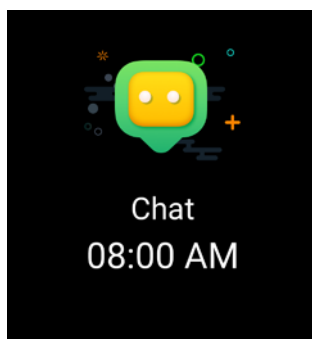


Prípadne môžete prejdením vľavo po úvodnej obrazovke otvoriť ponuku s aplikáciami, ťuknúť na

tlačidlá **Ďalšie** > **Správa** a ťuknutím na správu si ju prečítať.



Odstránenie správy

1. Prejdením vľavo po úvodnej obrazovke otvoríte ponuku s aplikáciami.
2. Ťuknite na tlačidlá **Ďalšie** > **Správa**.
3. Prejdite vľavo cez správu v zozname a ťuknite na ikonu .

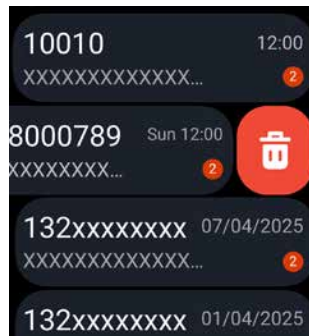

Zmena nastavenia oznámení

1. Prejdením vľavo po úvodnej obrazovke otvoríte ponuku s aplikáciami.
2. Ťuknite na tlačidlá **Ďalšie** > **Nastavenia** > **Zvuk**.
3. Ťuknutím na tlačidlo **Vyzváňací tón oznámení** vyberte zvuk, ktorý sa v hodinkách prehrá pri prijatí novej správy.

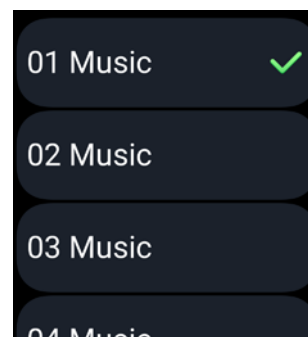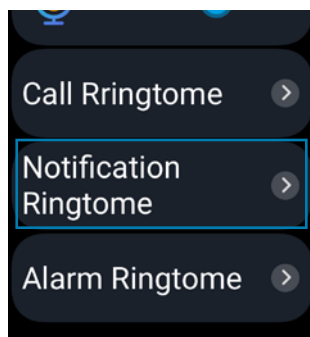


Nastavenia pre zamknutú obrazovku

Povolením zámku obrazovky je možné chrániť súkromie používateľa a dáta a tiež zabrániť náhodným dotykovým operáciám.

Nastavenie hesla na odomknutie obrazovky

1. Ťuknite na tlačidlá **Ďalšie** > **Nastavenia pre zamknutú obrazovku** a potom ťuknite na tlačidlo **Zamknutá obrazovka s heslom**.
2. Nastavte štvormiestne číselné heslo a ťuknite na tlačidlo **OK**. Potom ho opätovným zadáním potvrdíte. Ak sa druhé zadanie nezhoduje s predchádzajúcim zadáním, zadanie opakujte.

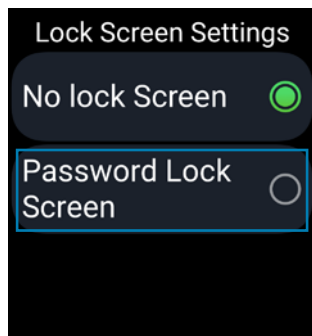


Poznámka: Toto heslo slúži len na odomknutie obrazovky.

Zmena hesla na odomknutie obrazovky

Ak potrebujete nastavené heslo zmeniť, postupujte podľa týchto pokynov:

1. Ťuknite na tlačidlá **Ďalšie** > **Nastavenia pre zamknutú obrazovku** a potom ťuknite na tlačidlo **Zmeniť heslo**.
2. Zadajte aktuálne heslo a potom nastavte nové heslo. Nastavovanie dokončíte opätovným zadaním nového hesla.


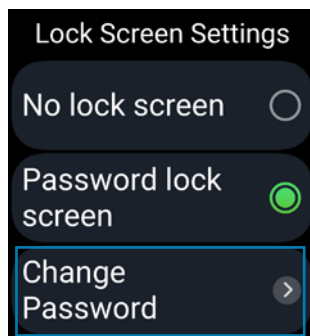


Vymazanie zámku obrazovky

1. Ťuknite na tlačidlá **Ďalšie** > **Nastavenia pre zamknutú obrazovku** a potom ťuknite na tlačidlo **Žiadny zámok obrazovky**.
2. Zadajte heslo na odomknutie obrazovky.

Ak heslo na odomknutie obrazovky zadáte päťkrát po sebe nesprávne, pred ďalším pokusom bude nutné počkať 5 minút.

Ak heslo zámku obrazovky zabudnete, môžete ťuknutím na tlačidlo **Zabudnuté heslo** kontaktovať rodičov a požiadať ich, aby hodinky odomkli. Keď rodič obrazovku odomkne pomocou aplikácie **TCL Connect**, heslo zámku obrazovky sa vymaže.

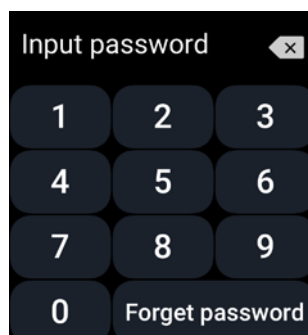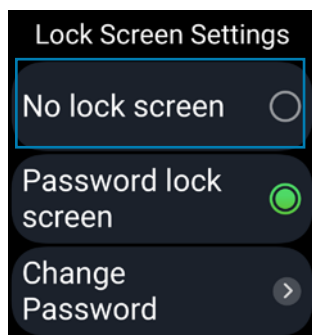

Nastavenia

Tu môžete vykonať základné nastavenia hodín, ako je jas, zvuk, jazyk, pamäť atď. Niektoré funkcie sme už predstavili v iných častiach. Tu sú podrobnosti:


- Ak chcete nastaviť položky **Displej**, použite časť „Úprava jasu“ na strane 23 na nastavenie jasu a časť „Vypnutie displeja hodín“ na strane 17 na nastavenie vypínania obrazovky.
- Informácie o nastavení položky **Zvuk** sú v časti „Úprava zvuku“ na strane 22.
- Informácie o nastavení položky **Jazyk** sú v časti „Nastavenia jazyka“ na strane 30.
- Informácie o nastavení položky **Rebríček podľa počtu krokov** sú v časti „Krokomer“ na strane 40.
- Informácie o nastavení položky **Herný rebríček** sú v časti „Hra škrečok“ na strane 43.
- Informácie o nastavení položky **Reštartovať** sú v časti „Reštartovanie hodín“ na strane 32.
- Informácie o nastavení položky **Vypnúť** sú v časti „Zapnutie a vypnutie hodín“ na strane 7.
- Informácie o nastavení položky **Resetovanie kódu PIN** sú v časti „Zadanie kódu PIN“ na strane 7.
- Informácie o nastavení položky **Aktualizovať** sú v časti „Aktualizácia hodín“ na strane 33.

Dátový roaming

Dátový roaming: slúži predovšetkým na zachovanie mobilného dátového pripojenia prostredníctvom siete miestneho operátora v zahraničí alebo na miestach, ktoré nie sú pokryté vašou mobilnou kartou.

Povolenie dátového roamingu povedie k zmene poplatkov za prenos dát. Podrobnosti zistíte u daného poskytovateľa sieťových služieb.

Ak chcete povoliť alebo zakázať dátový roaming, prejdite po úvodnej obrazovke vľavo, čím otvoríte ponuku aplikácií. Ťuknite na tlačidlá **Ďalšie > Nastavenia** a potom ťuknite na prepínač **Dátový roaming**. Funkcia je vo východiskovom nastavení povolená.

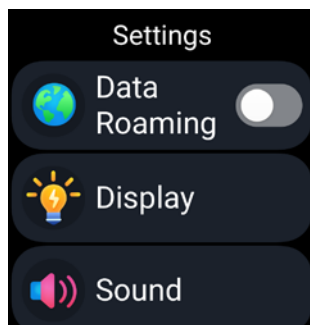


Prepínanie zobrazenia

Prepínanie zobrazenia umožňuje upraviť poradie a rozloženie zobrazenia aplikácie podľa osobných zvyklostí pri používaní zariadenia.

Úprava rozloženia zobrazenia:

1. Prejdením vľavo po úvodnej obrazovke otvoríte ponuku s aplikáciami.

2. Ťuknite na tlačidlá **Ďalšie** > **Nastavenia** > **Prepínanie zobrazenia** > **Zobrazenie plochy**.
Vyberte režim **Jeden stĺpec** alebo **Mriežka**.

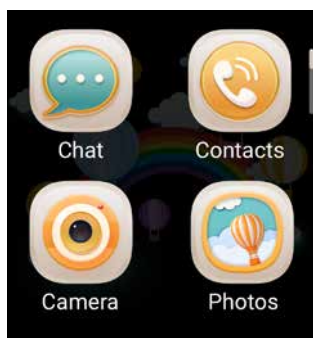

Režim mriežky




Režim jedného stĺpca

Nastavenie poradia rýchlych kariet a zobrazenia aplikácie

1. Prejdením vľavo po úvodnej obrazovke otvoríte ponuku s aplikáciami.
2. Ťuknite na tlačidlá **Ďalšie** > **Nastavenia** > **Prepínanie zobrazenia** > **Rýchla karta**.

Aplikácie v zozname **Aktuálne karty**: Prejdite po úvodnej obrazovke vľavo. Každá aplikácia bude mať svoju vlastnú stránku so zástupcami.

Aplikácie v zozname **Ďalšie karty**: Prechádzajte na úvodnej obrazovke vľavo, pokým sa nezobrazia aplikácie v zozname **Aktuálne karty**. Aplikácie v tomto zozname sa zobrazujú v určenom poradí; ak ich chcete zobrazovať všetky, prejdite nahor alebo nadol.

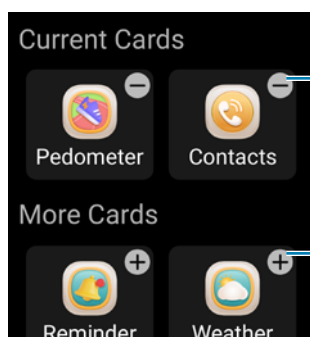


Ťuknutím na ikonu - presuniete túto aplikáciu na zoznam **Ďalšie karty**; po presunutí bude zaradená na prvú pozíciu.

Ťuknutím na ikonu + presuniete túto aplikáciu na zoznam **Aktuálne karty**; po presunutí bude zaradená na poslednú pozíciu.



Úvodná obrazovka

prejdite
vľavo

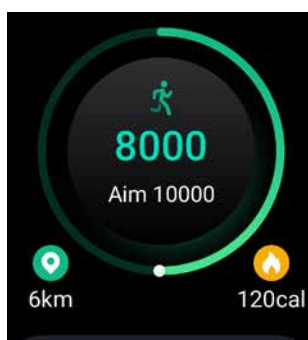

Rýchla karta

prejdite
vľavo



Ďalšie karty

VoLTE

Technológia VoLTE využíva na prenos hlasových signálov dátovú sieť 4G. V porovnaní s tradičnými hovormi umožňuje kvalitnejšiu hlasovú komunikáciu a podporuje súčasné

používanie hovorov a dátových sietí (napr. pri používaní navigácie počas videohovoru).

Ak je signál 4G v danej oblasti stabilný, odporúčame funkciu povoliť.


Podrobnosti zistíte u daného poskytovateľa sieťových služieb.

Ak chcete funkciu VoLTE povoliť alebo zakázať, prejdite po úvodnej obrazovke vľavo, čím otvoríte ponuku aplikácií. Ťuknite na tlačidlá **Ďalšie** > **Nastavenia** a potom ťuknite na prepínač **VoLTE**. Funkcia je vo východiskovom nastavení povolená.

Pamäť hodiniek


Pokiaľ budete chcieť overiť stav pamäti hodiniek, prejdением vľavo po úvodnej obrazovke otvoríte ponuku s aplikáciami a ťuknite na tlačidlá **Ďalšie** > **Nastavenia** > **Pamäť hodiniek**.

Ťuknutím na tlačidlo **Vymazať** vymažete medzipamäť alebo históriu chatu.

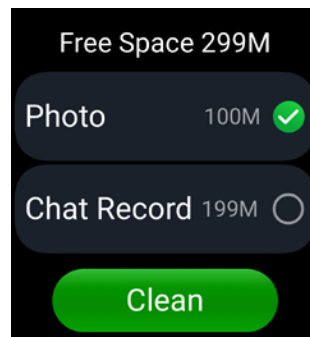

Informácie o hodinkách

Tu môžete zobrazíť informácie o zariadení vrátane verzie firmvéru, verzie hardvéru, čísla IMEI a operátora.

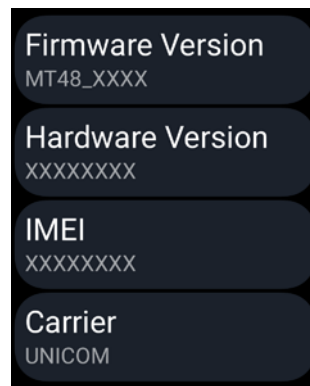

Obnovenie nastavení z výroby

Obnovenie nastavení z výroby odstráni všetky dáta a nebude ich možné obnoviť.

1. Prejdением vľavo po úvodnej obrazovke otvoríte ponuku s aplikáciami.
2. Ťuknite na tlačidlá **Ďalšie** > **Nastavenia** > **Obnovenie nastavení z výroby**.
3. Po výzve zadajte náhodné štvormiestne číslo a potom ťuknite na tlačidlo **OK**.

Hodinky sa reštartujú a obnovia sa v nich nastavenia z výroby.

QR kód



Pri párovaní ukážte QR kód správcovi alebo všeobecným používateľom.

1. Prejdením vľavo po úvodnej obrazovke otvoríte ponuku s aplikáciami.
2. Ťuknite na tlačidlo **QR kód**.

Prenos fotografií




Prenos fotografií umožňuje používateľom hodínok prenášať súbory tvárou v tvár.

1. Prejdením vľavo po úvodnej obrazovke otvoríte ponuku s aplikáciami.
2. Ťuknite na tlačidlá **Prenos fotografií** > **Ďalšie**.
3. Ťuknutím na tlačidlo **Odoslať fotografie** zahájite prenos. V rovnaký čas začnú druhé hodinky súbory prijímať a stav prenosu bude indikovaný pomocou krúžku.

Ak prenos zlyhá, zaistite splnenie týchto podmienok:

- Obe hodinky majú povolenú funkciu **Prenos fotografií**.
- Hodinky sú v tesnej blízkosti (neoddalujte ich).
- Obe hodinky sú pripojené k dostupnej sieti Wi-Fi.
- Prijímacie hodinky majú v úložisku dostatok miesta.

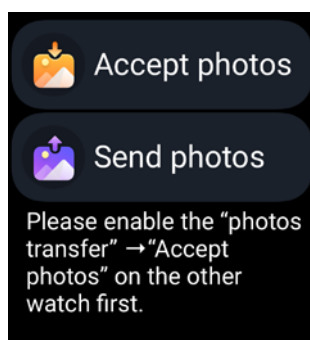


Kapitola 4. Aplikácia TCL Connect

Pomocou aplikácie **TCL Connect** v telefóne môžete nájsť svoje hodinky, prehliadnuť si záznamy aktivity. Konfigurovať nastavenie a uskutočňovať ďalšie činnosti.

Ak ste všeobecným používateľom, niektoré funkcie môžu byť nedostupné.

Poloha

V nastavení **Poloha** môžete rýchlejšie nájsť svoje hodinky TCL, sledovať hodinky v reálnom čase a mnoho ďalšie.

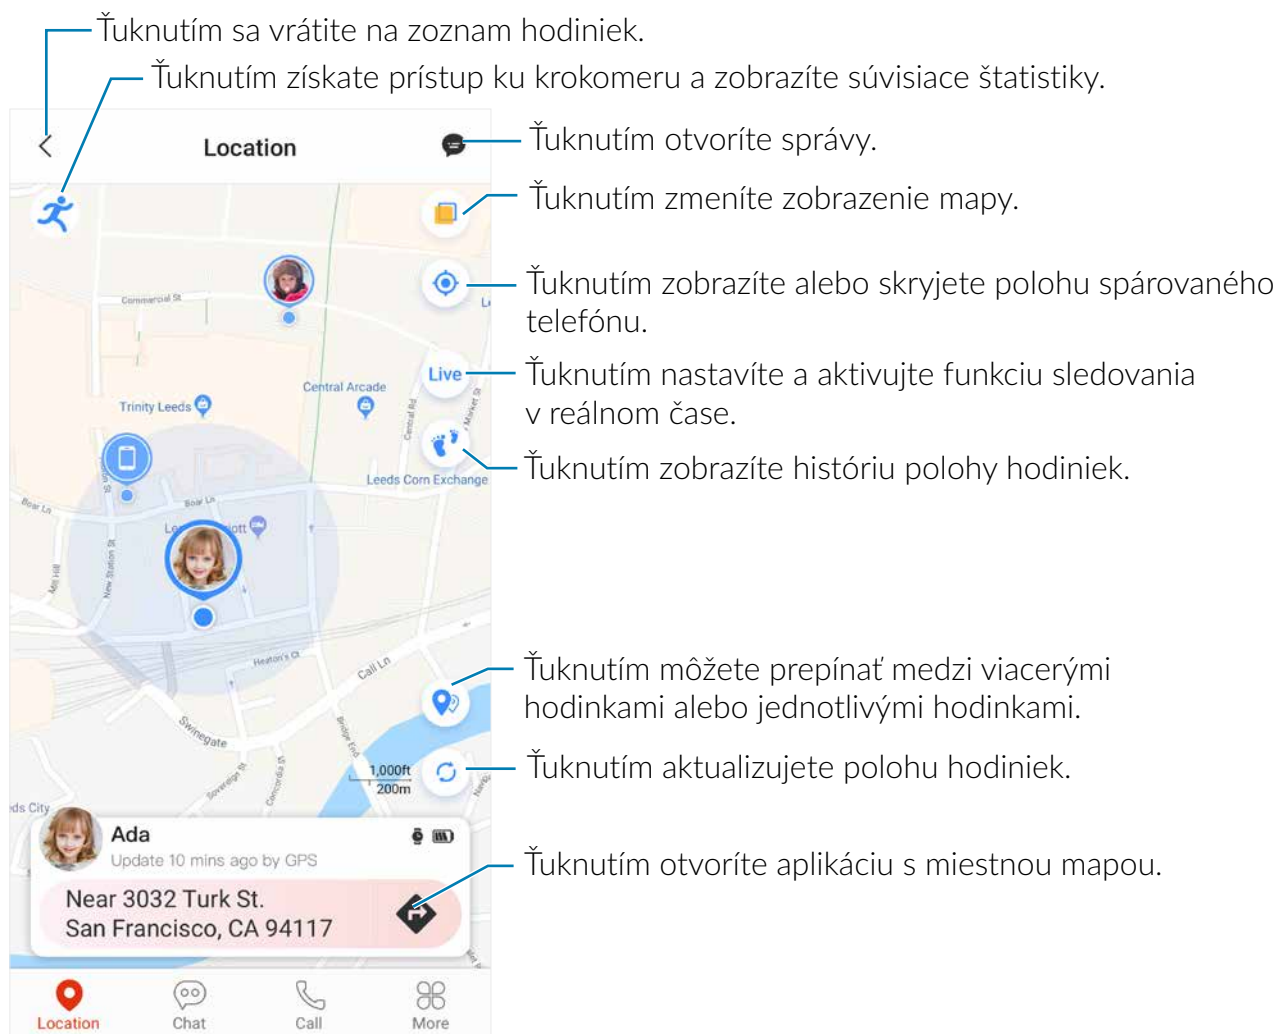

Správy

Systémové správy z hodiniek vrátane dynamických týždenných správ o hodinách, športových informáciách, pripomenutí batérie, núdzových upozornení, oznámení o pridaní/odobraní priateľov a zrušení priradenia atď.

Ak chcete naďalej dostávať nové informácie o hodinách, prejdite do ponuky telefónu **Nastavenia** > **Oznámenia** a povoľte oznámenia pre aplikáciu **TCL Connect**. Ak keď je telefón uzamknutý alebo aplikácia **TCL Connect** beží na pozadí, na všetky informácie z aplikácie budete

upozornení pomocou vyskakovacích okien. Ak o vyskakovacie pripomenutia nemáte záujem, upravte nastavenia telefónu v ponuke **Nastavenia** > **Oznámenia**.

Podrobnosti zobrazíte ťuknutím na tlačidlo **Poloha** > ikona .

Týždenná správa: Najnovšia týždenná správa sa zobrazuje navrchu a predchádzajúce týždenné správy si môžete prezrieť posunutím nadol.

Režim Live Tracking

Stiahnite si najnovšiu verziu aplikácie TCL Connect z obchodu Google Play alebo Apple App Store.

Ak je aktivovaná služba Live Tracking, prístroj nepretržite monitoruje a zaznamenáva svoju polohu.

Povoliť alebo zakázať službu Live Tracking

1. Ťuknite na tlačidlá **Poloha** > Live Tracking .
2. Posúvaním číslíc nastavte časové obdobie a ťuknite na tlačidlo **Zapnúť**.
3. Služba Live Tracking bude aktivovaná a začne odpočítavanie času.

Po uplynutí tejto doby bude služba Live Tracking automaticky zakázaná.

Túto službu môžete tiež deaktivovať ručne ťuknutím na tlačidlo Live Tracking.

Upozorňujeme, že služba Live Tracking môže vyžadovať dodatočnú energiu batérie. Pred aktiváciou služby Live Tracking sa uistite, že je batérie úplne nabitá.

Chat

Pomocou funkcie **Chat** môžete odosielať a prijímať textové správy, fotografie videá a zvukové záznamy.

Odosielanie a odpoveď v konverzácii

V zoznamu konverzácií ťuknite na tú, s ktorou chcete ďalej pracovať.

Správy môžete nadiktovať alebo napísať. Po stlačení a podržaní hlasového tlačidla v dolnej časti môžete začať hovoriť a potom hlasovú správu odoslať. Ťuknutím na ikonu  môžete odoslať emotikony, ťuknutím na ikonu  potom odošlete fotografie alebo videá.

Správa skupinovej konverzácie

Pokiaľ chcete pracovať so skupinovou konverzáciou, ťuknutím na ikonu  v pravom hornom rohu otvoríte stránku s nastavením. Tu môžete upraviť názov skupiny, konverzáciu stlmiť, vymazať históriu chatu a uskutočňovať ďalšie úkony.

Zobrazenie osobných údajov: Ťuknutím na avatary ostatných ľudí v skupinovej konverzácii zobrazíte informácie o nich.

Vypočutie hlasovej správy: Ťuknutím na hlasovú správu ju prehráte. Nevypočuté správy budú označené červenou bodkou.

Odstránenie správy: Stlačte a podržte správu a potom ťuknite na tlačidlo **Odstrániť**.


Odstránenie všetkých správ: Stlačte a podržte správu, potom ťuknite na tlačidlo **Ďalšie**, v ľavom dolnom rohu obrazovky ťuknite na tlačidlo **Všetko** a ťuknite na **ikonu koša** > tlačidlo **OK**.

Hovor

V časti **Volanie** môžete uskutočniť telefónny hovor alebo videohovor.

Ďalej

V časti **Ďalšie** môžete využívať ďalšie funkcie a meniť ďalšie nastavenia. Niektoré funkcie sú k dispozícii len hlavnému používateľovi. Hlavným používateľom je obvykle prvá osoba, ktorá s hodinkami spáruje svoj telefón.

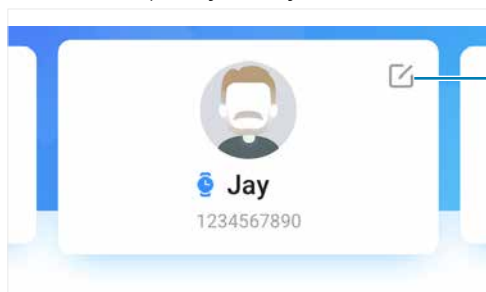

Ťuknutím upravíte informácie o hodinkách.

Priradenie nového člena

Zdieľaním QR kódu môžete prizvať ostatných členov rodiny alebo priateľov, aby mohli zostať v kontakte s vaším dieťaťom. Pozri časť „Spárovanie hodínok TCL s telefónom (všeobecný používateľ)“ na strane 11.

Bezpečná zóna

Po aktivovaní funkcie **Bezpečná oblasť** sa vám zobrazí upozornenie vždy, keď hodinky vstúpia do predom definovanej oblasti alebo ju opustia.


Geofence

Sledujte polohu hodínok na mape v reálnom čase. Pokiaľ budete chcieť vytvoriť oblasť Geofence, postupujte nasledovne:

1. Otvorte aplikáciu **TCL Connect**.
2. Vyberte z ponuky svoje hodinky.
3. Ťuknite na tlačidlá **Ďalšie** > **Bezpečná oblasť** > **Pridať bezpečnú oblasť**.
4. Zadajte meno a adresu.
5. Pokiaľ máte povolené používanie služby určovania polohy vášho telefónu, aktuálna poloha hodínok sa zobrazí na mape. Pokiaľ budete chcieť zmeniť názov vašej oblasti, zadajte názov oblasti do poľa **Adresa** (napríklad názov ulice, mesto alebo krajinu) alebo jednoducho posuňte mapu na požadované miesto.
6. Ťuknite na tlačidlo **Uložiť**.

K dispozícii máte dve funkcie Geofence.

• Priblíženie

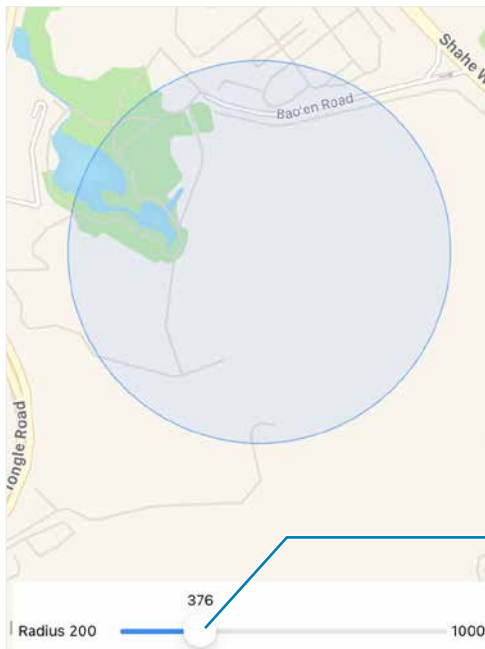

Pretiahnutím určíte polomer funkcie Geofence.

• Polygon



Pretiahnutím vytvoríte vlastné ohraničenie oblasti.

Bezpečná oblasť Wi-Fi

Pri vytváraní bezpečnej zóny Wi-Fi postupujte nasledovne:

1. Otvorte aplikáciu **TCL Connect**.
2. Vyberte z ponuky svoje hodinky.
3. Ťuknite na tlačidlá **Ďalšie** > **Bezpečná oblasť** > **Pridať bezpečnú oblasť** > **Bezpečná oblasť Wi-Fi**.
4. Zadajte názov, vyberte sieť a nakoniec ťuknite na tlačidlo **Uložiť**.



POZNÁMKA

Pred vytvorením bezpečnej oblasti Wi-Fi bude nutné povoliť na hodinkách funkciu Wi-Fi.

Kontakty hodíniek

Tu môžete prehliadať alebo spravovať kontakty v hodinkách.

Pridanie kontaktu do hodinek

Ako správca hodinek môžete pomocou aplikácie **TCL Connect** pridávať členov rodiny na zoznam kontaktov dvoma spôsobmi:

a. Pridanie všeobecného používateľa pomocou QR kódu

V aplikácii vyberte rodinné hodinky a prejdite do ponuky **Ďalšie** > **Priradenie nového člena**. Na obrazovke sa zobrazí kód QR.

- Ak je pozvaný člen rodiny nablízku, môže ho naskenovať priamo pomocou aplikácie **TCL Connect**.
- Ak pozvaný člen rodiny nie je nablízku, môžete mu poslať QR kód pre vzdialený prístup.

Všeobecný používateľ sa po úspešnom pridaní zobrazí v zozname **Rodina**.

b. Ručné pridanie kontaktu

1. V aplikácii vyberte rodinné hodinky a prejdite do ponuky **Ďalšie** > **Kontakty hodinek** >  > **Pridať ručne**.
2. Zadáajte mená, fotografie a telefónne čísla pozvaných členov rodiny – môžete tiež nahrať ich fotografie.
3. Ťuknutím na tlačidlo **Uložiť** postup dokončíte.

Kontakt sa po úspešnom pridaní zobrazí v zozname **Telefónne kontakty**.

Všeobecní používatelia a kontakty majú rôzne úrovne oprávnení:

- Všeobecní používatelia môžu zisťovať informácie o polohe hodinek v reálnom čase, zobrazovať nastavenia hodinek nakonfigurované správcou, chatovať s používateľmi hodinek, pripájať sa k rodinnej chatovacej skupine (ktorá zahŕňa správcu a ďalších všeobecných používateľov) a odosielať správy ostatným kontaktom.
- Kontakty môžu komunikovať len s používateľmi hodinek.



POZNÁMKA

Účty kontaktov bez oprávnení správcu majú v porovnaní so správcami obmedzené oprávnenia. Nemôžu pridáva ďalšie kontakty, zdieľať QR kódy ani spravovať používateľské oprávnenia.

Prevod oprávnení správcu

Ak chcete previesť práva správcu na iného člena rodiny, postupujte takto:

1. Spustíte aplikáciu **TCL Connect** správcu.
2. Vyberte z ponuky svoje hodinky.
3. Ťuknite na tlačidlá **Ďalšie** > **Kontakty hodinek**.
4. Výberom člena zo zoznamu členov rodiny zobrazíte podrobnosti.
5. Ťuknite na tlačidlo **Upraviť**.
6. Ťuknite na tlačidlo **Nastaviť ako správcu**.
7. Ťuknite na tlačidlo **OK**.

Po prevode práv správcu sa stanete všeobecným používateľom.

Správa tiesňových kontaktov

Ťuknutím na tlačidlo **Tiesňový kontakt** prejdite na stránku s podrobnosťami. Vybrať môžete až tri tiesňové kontakty. Ťuknutím na tlačidlo **Tiesňové číslo** nastavíte miestne tiesňové číslo, ako napríklad 112. Pokiaľ tiesňové kontakty včas nezareagujú, hodinky zavolajú nastavenú tiesňovú službu.

Úprava kontaktov v hodinkách

Ťuknutím na kontakt zobrazíte kontaktné údaje. Ťuknutím na ikonu  môžete kontaktné údaje upraviť alebo odstrániť.

Škola

V aktivovanom režime **Škola** bude mať vaše dieťa prístup iba k základným funkciám hodínok, ako je telefonovanie, prehliadanie oznámení, správy a sledovanie počasia.

1. Otvorte aplikáciu **TCL Connect**.
2. Vyberte z ponuky svoje hodinky.
3. Ťuknite na tlačidlá **Ďalšie > Škola > Pridať dobu**.
4. Zadaťte názov, nastavte časový úsek pre školu a opakovanie a ťuknite na tlačidlo **Uložiť**.

Režim nízkej spotreby

Keď úroveň nabitia batérie hodínok dosiahne 20 %, hodinky prejdú do režimu nízkej spotreby, počas ktorého umožňujú len kontrolu času, uskutočnenie núdzového hovoru, uskutočňovanie a prijímanie hovorov a určovanie polohy.

1. Otvorte aplikáciu **TCL Connect** a ťuknite na tlačidlá **Ďalšie > Režim nízkej spotreby**.
2. Ťuknutím na prepínač túto funkciu povolíte alebo zakážete.

Ak táto funkcia nie je povolená, správca bude upozornený na to, aby režim nízkej spotreby zapol, akonáhle úroveň nabitia hodínok dosiahne 20 %.

Pripomenutia

Sledovanie a správa pripomenutí v hodinkách v tomto režime.

- Pokiaľ budete chcieť vytvoriť pripomenutie, ťuknite na ikonu **+** v pravom hornom rohu.
- Na odstránenie pripomenutia prejdite vľavo cez pripomenutie a ťuknite na tlačidlo **Odstrániť**.

Budík

Správa budíku v hodinkách v tomto režime. Ťuknutím na príslušný prepínač môžete budík zapnúť alebo vypnúť.

- Pokiaľ budete chcieť nastaviť budík, ťuknite na ikonu **+** v pravom hornom rohu. Pokiaľ nastavujete budík po prvý krát, ťuknite na ikonu .
- Na odstránenie budíka prejdite vľavo cez budík a ťuknite na tlačidlo **Odstrániť**.

Krokomer

Sledovanie pohybu dieťaťa behom dňa a prístup k týždňovým a mesačným správam.

Ťuknutím na ikonu  v pravom hornom rohu otvoríte stránku s nastavením.

Wi-Fi

Správa siete Wi-Fi v hodinkách v tomto režime.

- Pokiaľ chcete pridať sieť Wi-Fi, ťuknite na ikonu  v pravom hornom rohu. Pokiaľ nastavujete sieť Wi-Fi po prvý krát, ťuknite na ikonu  a vyberte sieť Wi-Fi alebo ťuknite na tlačidlo **Ďalšie** a sieť Wi-Fi pridajte ručne.
- Na odstránenie siete Wi-Fi prejdite vľavo cez sieť Wi-Fi a ťuknite na tlačidlo **Odstrániť**.

Zoznam povolených SMS správ

Bez zapnutie tejto funkcie budú hodinky prijímať správy od všetkých osôb.

Po aktivácii tejto funkcie budú hodinky prijímať správy iba od ľudí v zozname kontaktov.

Úprava textového chatu

Deti môžu používať tieto užitočné frázy ako odpoveď pri konverzácii v hodinkách.

Pokiaľ frázy upravíte, zmeny sa hneď prejavia tiež v hodinkách.

Plánované zapnutie a vypnutie

Po aktivácii tejto funkcie sa hodinky v predom danú dobu automaticky zapnú a vypnú.

Oprávnenia používateľa

Funkcia umožňuje určiť funkcie. Ktoré deti môžu na hodinkách používať.

Súkromie používateľov

Určite, či chcete zdieľať polohu dieťaťa a záznamy jeho aktivity s používateľmi, ktorí s hodinkami spárovali svoj telefón.

Časové pásmo

Zmena formátu času a úprava nastavenia časového pásma na hodinkách.

Jazyk

Táto funkcia umožňuje nastaviť jazyk hodínok.

Aktualizácia firmvéru

Aktualizácia firmvéru hodínok pre prístup k najnovším funkciám.

Pokiaľ je k dispozícii aktualizácia firmvéru, ťuknite na ikonu **Stiahnuť**.

Zrušenie spárovania hodínok

Ťuknutím zrušíte spárovanie telefónu s hodinkami.



POZNÁMKA

Zrušením spárovania hodiniiek u nich obnovíte továrenské nastavenia.

Režim určovania polohy

Po ťuknutí na tlačidlo **Automatický režim** sa poloha hodiniiek aktualizuje automaticky.

Pokiaľ je vybraný režim **Nízka spotreba**, bude nutné ťuknúť na ikonu obnovenia  v časti **Poloha** na mape.

Časté otázky

Prístup k odpovediam na často kladené otázky k vašim hodinkám.

Používateľská príručka

Používateľská príručka vám umožní využiť vaše hodinky na maximum.

Dôležité bezpečnostné informácie

Než začnete produkt používať, prečítajte si všetky bezpečnostné informácie. Nedodržanie týchto bezpečnostných pokynov môže spôsobiť zranenie alebo poškodenie vášho produktu alebo majetku iných osôb.

Dôležité bezpečnostné pokyny

- Prihliadajte na značky a upozornenia, ktoré zakazujú alebo obmedzujú používanie elektronických zariadení.
- Hodinky nerozoberajte ani sa ich nepokúšajte sami opraviť. Rozobraním môžete hodinky poškodiť, môže dôjsť k strate vodotesnosti alebo sa môžete poraniť.
- S hodinkami vždy zachádzajte opatrne. Obsahujú citlivé elektronické súčiastky a môžu sa v dôsledku pádu, popálenia a prederavenia alebo rozdrvenia či vystavenia teplu alebo tekutine poškodiť.
- Hodinky udržiujte čisté a suché. Hodinky pravidelne čistite šetrnou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna. Nepoužívajte tekutiny ani čistiace prostriedky. Hodinky nečistite pokiaľ sa nabíjajú.
- Hodinky sú vodeodolné, ale nie úplne vodotesné. Nevystavujte zariadenie miestam alebo prostrediu s nadmerným množstvom pary (sprchy, sauny atď.) alebo vysokou vlhkosťou. Nemalo by byť vystavené pôsobeniu toaletných alebo čistiacich prostriedkov (šampón, mydlo atď.) a vyhýbajte sa aktivitám, pri ktorých dochádza k vysokému tlaku vody (potápanie, vodné športy atď.).
- Nevytvárajte nadmerný tlak na tlačidlo na hodinkách ani netlačte silou nabíjací kábel alebo kartu SIM do portu, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu, na ktoré sa nevzťahuje vaša záruka.

Strata sluchu

Počúvanie nadmerne hlasného zvuku môže spôsobiť trvalú stratu sluchu.



VAROVANIE: Aby nedošlo k poškodeniu sluchu, nepočúvajte dlhší čas zvuk s vysokou úrovňou hlasitosti.

Rušenie lekárskeho prístrojov

Hodinky obsahujú magnety, ktoré môžu spôsobiť rušenie lekárskeho prístrojov, ako sú kardiostimulátory, defibrilátory alebo iné lekárske zariadenia. Pokiaľ niektorý z týchto lekárskeho prístrojov používate, poraďte sa najprv so svojím lekárom, vyžiadajte si informácie špecificky pre

váš lekársky prístroj a či je nevyhnutné udržiavať bezpečnú vzdialenosť medzi týmto prístrojom a hodinkami.

Podráždenie kože

Tieto hodinky sú vyrobené z materiálov, ktoré sa bežne používajú u nositeľných elektronických prístrojov pre bežných spotrebiteľov. U niektorých jedincov však môže dôjsť k podráždeniu kože v dôsledku alergií alebo citlivosti na použité materiály. Pokiaľ ste si vedomí toho, že máte citlivú pokožku, buďte pri nosení hodínok viac opatrní.

Pravidelne svoje hodinky čistite. Prestaňte ich používať vždy, keď na koži okolo hodínok alebo pokožke pod hodinkami zaznamenáte vyrážku, začervenanie, svrbenie alebo iné podráždenie či nepríjemný pocit. Pokiaľ bude toto podráždenie trvalejšieho charakteru, poraďte sa o ďalšom postupe s lekárom.

Nebezpečenstvo udusenía

Hodinky a ich príslušenstvo môže pre malé deti predstavovať nebezpečenstvo udusenía alebo možnú príčinu iného zranenia. Udržujte ich mimo dosah malých detí.

Nabíjanie

Hodinky nabíjajte pomocou dodaného kábla s kolíkmi Pogo. Na nabíjanie používajte iba adaptér, ktorý je v súlade s platnými medzinárodnými a miestnymi bezpečnostnými predpismi. Doporučené výstupné napätie/prúd adaptéru je 5 Vss. / 1 A a adaptér musí byť opatrení certifikácií CE. Nabíjanie za použitia iných adaptérov by mohlo viesť k poškodeniu hodínok alebo predstavovať riziko smrteľného zranenia.

Po celú dobu nabíjania sa musia hodinky i napájací adaptér nachádzať na dobre vetranom mieste. Nepoužívajte poškodené káble ani nabíjačky.

Batéria

Batériu hodínok sa nepokúšajte sami vymeniť. Mohlo by dôjsť k poškodeniu batérie a následne k prehrievaniu hodínok a zraneniu osôb. Opravu batérie v hodinkách môže robiť iba autorizovaný servisný pracovník.

Batérie musí byť recyklované alebo zlikvidované oddelene od komunálneho odpadu. Batérie nevhadzujte do otvoreného ohňa. Ohľadne riadnej likvidácie elektronických produktov sa riadte miestnymi predpismi o likvidácii odpadu vo svojej zemi.

Prevádzková teplota

Hodinky boli navrhnuté tak, aby fungovali a boli uskladnené v prostredí s okolitou teplotou medzi $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ a $55\text{ }^{\circ}\text{C}$. Pokiaľ budete hodinky skladovať alebo používať mimo uvedený teplotný rozsah, môže dôjsť k ich poškodeniu a skráteniu životnosti batérie. Hodinky nevystavujte výrazným zmenám teploty alebo vlhkosti.

Informácie o súlade s predpismi

V tejto časti nájdete informácie o predpisoch, certifikácii a súlade produktu s predpismi.

Elektromagnetické polia

Tento produkt spĺňa všetky príslušné normy a prepisy o vystavení elektromagnetickým poliam.

Súlad s predpismi Európskej únie



Spoločnosť TCL Communication Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu TCL/MT48X/MT48EX je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Celý text prehlásenia EÚ o súlade je dostupný na tejto webovej adrese: https://www.tcl.com/global/en/EC_DOC

Informácie k likvidácii a recyklácii

V spoločnosti TCL sa neustále snažíme zlepšovať naše procesy, zvyšovať kvalitu produktov a minimalizovať dopad firmy na životné prostredie.



Tento symbol na vašom zariadení a/alebo jeho príslušenstve označuje, že zariadenie nejde likvidovať spoločne s komunálnym odpadom. Akonáhle zariadenie dosiahne koniec svojej životnosti, odneste ho do zberného dvora stanoveného miestnym úradmi. Podrobné informácie o recyklácii zariadenia vám poskytnú vaše miestne úrady, stredisko pre likvidáciu komunálneho odpadu alebo maloobchodné predajne.

Oddelená recyklácia tohto zariadenia a/alebo jeho príslušenstva počas jeho likvidácie pomáha chrániť prírodné zdroje a zaisťuje, že produkt bude recyklovaný spôsobom šetrným k ľudskému zdraviu a životnému prostrediu.

Všeobecné informácie

- **Internetová adresa:** www.tcl.com
- **Linka podpory a servisné centrum:** Navštívte našu webovú stránku <https://www.tcl.com/global/en/support-mobile>, kde nájdete číslo miestnej linky podpory a autorizované servisné stredisko pre vašu krajinu.

Prístup k linke podpory získate aj prostredníctvom aplikácie **TCL Connect**: Prejdite do ponuky **Ďalšie** > **Kontaktujte nás** > **Linka podpory**.

Ak chcete odoslať spätnú väzbu, postupujte v aplikácii **TCL Connect** podľa nasledujúcich krokov: Prejdite do ponuky **Ďalšie** > **Kontaktujte nás** > **Spätná väzba** a odošlite svoje komentáre.

Náš tím zákazníckych služieb sa pokúsi vaše otázky a problémy čo najrýchlejšie vyriešiť.

- **Kompletná používateľská príručka:** Kompletnú používateľskú príručku pre zariadenie si stiahnete z webovej stránky www.tcl.com. Na našich stránkach nájdete oddiel FAQ (často kladené otázky). S akoukoľvek otázkou sa na nás môžete obrátiť taktiež prostredníctvom e-mailu.
- **Výrobca:** TCL Communication Ltd.
- **Adresa:** 5/F, Building 22E, 22 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, NT, Hongkong.

Riešenie problémov

Pokiaľ sa pri používaní produktu stretnete s nejakými problémami, použite informácie určené k izolovaniu a následnému riešeniu problému.

Všeobecné problémy

Problém	Riešenie
Nedarí sa mi určiť polohu hodínok.	• V prípade modelu MT48X sa uistite, že bola do hodínok správne vložená SIM karta. V prípade modelu MT48EX skontrolujte, či bola aktivovaná eSIM karta. • Uistite sa, že sú hodinky pripojené k telefónnej sieti. • Uistite sa, že nemáte žiadne nedoplatky za služby používané v hodinkách. • Pokiaľ problém pretrváva, hodinky reštartujte podržaním postranného tlačidla na 15 sekúnd.
Nedarí sa mi hodinky nabiť.	• Uistite sa, že používate dodaný kábel s kolíkmi Pogo. • Uistite sa, že sú kolíky Pogo hodínok čisté. • Pokiaľ problém pretrváva, hodinky reštartujte podržaním postranného tlačidla na 15 sekúnd.
Nedarí sa mi spárovať hodinky s telefónom.	• V prípade modelu MT48X sa uistite, že bola do hodínok správne vložená SIM karta. V prípade modelu MT48EX skontrolujte, či bola aktivovaná eSIM karta. • Uistite sa, že sú hodinky pripojené k telefónnej sieti. • Uistite sa, že nemáte žiadne nedoplatky za služby používané v hodinkách. • Pokiaľ problém pretrváva, hodinky reštartujte podržaním postranného tlačidla na 15 sekúnd.
Kde nájdem QR kód hodínok?	• Ak hodinky ešte neboli spárované, prejdite po úvodnej obrazovke hodínok vľavo a ťuknutím na jednu z funkčných aplikácií (napríklad Kontakty alebo Chaty) zobrazte QR kód. • Prejdením vľavo na úvodnej obrazovke prejdete do ponuky aplikácie, posuňte sa nadol a ťuknite na tlačidlo QR kód.

Problém	Riešenie
Kde nájdem číslo IMEI?	• Je vytlačené na zadnom kryte hodínok. • Ak hodinky ešte neboli spárované, prejdite po úvodnej obrazovke hodínok vľavo a ťuknutím na jednu z funkčných aplikácií (napríklad Kontakty alebo Chaty) zobrazte stránku s QR kódom. Číslo IMEI je uvedené pod QR kódom. • Prejdením vľavo na úvodnej obrazovke prejdete do ponuky aplikácie, posuňte sa nadol a ťuknite na tlačidlo QR kód. Číslo IMEI je uvedené pod QR kódom. • Prejdením prstom vľavo na úvodnej obrazovke hodínok prejdete do ponuky aplikácií. Potom sa posuňte nadol a prejdite do ponuky Ďalšie > Nastavenia > O týchto hodinách, kde nájdete číslo IMEI.
Čo znamenajú pojmy správca, všeobecní používateľ a kontakty? Aké sú ich oprávnenia?	Správca: • Prvý používateľ, ktorý hodinky spáruje so svojím účtom. • Medzi oprávnenia patria oprávnenia pre správcu hodínok (napr. priradenie nového čísla, nastavenie bezpečných zón, pridávanie kontaktov, nastavenie školy atď.). Všeobecní používateľia: • Osoba, ktorá spáruje svoj účet s hodinkami naskenovaním zdieľaného QR kódu. • Ich oprávnenia sú obmedzené na zobrazenie bezpečných zón, kontaktov v hodinách a školy. Kontakty: • Ľudia pridaní ako kontakty v hodinách prostredníctvom telefónnych čísel. • Ich oprávnenia sú obmedzené na uskutočňovanie hovorov na číslo hodínok.

Problémy s funkciami

Problém	Riešenie
Ako pridám kontakt do hodínok?	Pokiaľ budete chcieť do hodínok pridať kontakt, postupujte nasledovne: 1. Spustíte v telefóne aplikáciu TCL Connect. 2. Vyberte z ponuky svoje hodinky. 3. Ťuknite na tlačidlá Ďalšie > Kontakty hodínok. 4. Ťuknutím na ikonu  v pravom hornom rohu môžete pridať kontakt ručne alebo zdieľaním QR kódu.
Ako nastavím budík?	Pokiaľ budete chcieť nastaviť budík v hodinkách, postupujte nasledovne: 1. Prejdením vľavo po úvodnej obrazovke otvoríte ponuku s aplikáciami. 2. Ťuknite na tlačidlá Ďalšie > Budík a nakoniec ťuknite na ikonu . 3. Ťuknite na tlačidlo Čas, prechádzaním čísel nastavte požadovaný čas a nakoniec ťuknite na tlačidlo Uložiť. 4. Ťuknite na tlačidlo Opakovať, vyberte požadované dni v týždni, v ktoré chcete budík opakovať, a nakoniec ťuknite na tlačidlo Uložiť. 5. Ťuknite na tlačidlo Dokončiť. Pokiaľ budete chcieť nastaviť budík v telefóne, postupujte nasledovne: 1. Spustíte v telefóne aplikáciu TCL Connect. 2. Vyberte z ponuky svoje hodinky. 3. Ťuknite na tlačidlá Ďalšie > Správa. 4. Ťuknite na ikonu  v pravom hornom rohu. Pokiaľ nastavujete budík po prvý krát, ťuknite na ikonu .
Ako pridám oblasť Geofence?	Pokiaľ budete chcieť vytvoriť oblasť Geofence, postupujte nasledovne: 1. Spustíte v telefóne aplikáciu TCL Connect. 2. Vyberte z ponuky svoje hodinky. 3. Ťuknite na tlačidlá Ďalšie > Bezpečná oblasť > Pridať bezpečnú oblasť > Geofence. 4. Zadaťte meno a adresu. 5. Pokiaľ máte povolené používanie služby určovania polohy vášho telefónu, aktuálna poloha hodínok sa zobrazí na mape. Pokiaľ budete chcieť zmeniť názov vašej oblasti, zadajte názov oblasti do poľa Adresa (napríklad názov ulice, mesto alebo krajinu) alebo jednoducho posuňte mapu na požadované miesto. 6. Ťuknite na tlačidlo Uložiť.

Problém	Riešenie
Ako pridám bezpečnú oblasť Wi-Fi?	Pri vytváraní bezpečnej zóny Wi-Fi postupujte nasledovne: 1. Spustíte v telefóne aplikáciu TCL Connect. 2. Vyberte z ponuky svoje hodinky. 3. Ťuknite na tlačidlá Ďalšie > Bezpečná oblasť > Pridať bezpečnú oblasť > Bezpečná oblasť Wi-Fi. 4. Zadajte názov, vyberte sieť a nakoniec ťuknite na tlačidlo Uložiť.
Ako nastavím pripomenutie?	Ak chcete nastaviť pripomenutie, postupujte nasledovne: 1. Spustíte v telefóne aplikáciu TCL Connect. 2. Vyberte z ponuky svoje hodinky. 3. Ťuknite na tlačidlá Ďalšie > Pripomenutia. 4. Ťuknite na ikonu + v pravom hornom rohu.