


BaByliss®

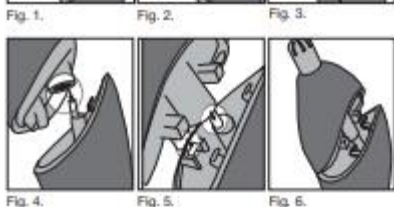

Made in China
Fabriqué en Chine
T812E - T1B7a



BABYLISS SARL
ZI du Val de Calvigny
59141 Iwuy
France

www.babyliss.com

FAC 2024/04

812E SLOVENSKY

Pred použitím tohto spotrebiča si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny.

POKYNY NA POUŽITIE

DÔLEŽITÉ! Používajte iba nadstavce dodané s týmto spotrebičom.

Všeobecné

- Pred použitím vždy skontrolujte spotrebič, aby ste sa uistili, že čepele kontúrovacieho zastrihávača nie sú zanesené od vlasov, nečistôt apod.
- Používajte spotrebič na čistých, suchých a rozčesaných vlasoch.

Nabíjanie spotrebiča

- Tento zastrihávač je vybavený lítium-iónovými batériami.
- Pred prvým použitím by sa mal spotrebič plne nabíjať nepretržite po dobu 3 hodín. Toto počiatočné super nabitie zaistí optimálny výkon zastrihávača tak, aby zakaždým bolo zastrihovanie hladké a rýchle. Maximálna kapacita batérie bude dosiahnutá po 3 cykloch nabitia a vybitia.
- Zapojte nabíjací kábel do vhodnej sieťovej zásuvky a zapnite. Začne blikat modrá LED kontrolka, ktorá signalizuje, že zastrihávač sa nabíja. Hneď ako je batéria plne nabitá, modrá LED kontrolka prestane blikat a zostane rozsvietená.
- Následné nabíjanie by malo trvať 3 hodiny.
- Plne nabitá batéria vydrží približne 80 minút prevádzky.

Poznámka: počas nabíjania sa zastrihávač nezapne.

Poznámka: tento výrobok sa dodáva s nabíjacím káblom USB. Pokiaľ potrebujete adaptér pre kábel, môžete si ho objednať cez našu webovú stránku v časti „Náhradné diely a príslušenstvo“.

Uchovávanie batérií

Aby sa zachovala optimálna kapacita nabíjacích batérií, mal by sa strojček úplne vybiť a potom nabíjať po dobu 3 hodín každých 6 mesiacov.

USB adaptér

K tomuto produktu sa nedodáva USB nabíjací adaptér. Pokiaľ ho pre nabíjanie potrebujete, môžete navštíviť stránky www.babyliss.com a v časti „Náhradné diely a príslušenstvo“ zadať kód produktu 62628. Ak potrebujete pomoc s nájdením adaptéra, kontaktujte linku starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Conair, kde získate ďalšie informácie.

VAROVANIE! Použitie necertifikovanej napájacej jednotky môže spôsobiť nebezpečenstvo alebo vážne zranenia.

Inštalácia kontúrovacieho zastrihávača

- Pred výmenou hlavice sa uistite, že je spotrebič vypnutý.
- Ak chcete zložiť hlavu, jednou rukou uchopte rukoväť spotrebiča, druhou rukou držte hlavu a zatlačte zospodu na čepele, aby ste hlavu zdvihli a oddelili od rukoväte.
- Ak chcete nasadiť hlavicu, zarovnajte zadnú časť hlavice nastavca s pridržiacou časťou zastrihávača (obr. 1).
- Potom zarovnajte dva predné výstupky nastavnej hlavy s dvomi kovovými sponami na rukoväti (obr. 2).
- Tieto výstupky na hlave by mali byť na hornej strane kovových spôn na rukoväti (obr. 3).
- Zaklapnite hlavu dole na zastrihávač.

Inštalácia zastrihávača chĺpkov v nose a ušiach

- Ak chcete pripojiť nastavtec na zastrihávanie chĺpkov v nose a ušiach, zasunúť kolík telesa zastrihávača do otvoru hlavice na zastrihávanie chĺpkov v nose a ušiach (obr. 4).
- Zarovnajte zadný výstupok upevňovacej hlavy s drážkou na zadnej strane rukoväte (obr. 5).
- Hlava by mala byť naklonená pod uhlom, pričom oba predné výstupky hlavy by mali spočívať na kovových svorkách rukoväte (obr. 6).
- Zacvaknite hlavu dole na držadlo.

Hrebeňové nastavce

Tento spotrebič je dodávaný s 9 hrebeňovými nastavcami na použitie s kontúrovacím zastrihávačom.

Poznámka: kontúrovací zastrihávač je možné použiť aj bez hrebeňového nastavca, kedy zastrihuje na dĺžku 0,5 mm.

Pripojenie hrebeňových nastavcov ku kontúrovaciemu zastrihávaču

- Nasuňte zuby zastrihávača a hornú časť čepeľí do priestoru pod hrebeňovým nastavcom (obr. 7).
- Zacvaknite nastavtec na miesto jemným stlačením zadnej časti nastavca dole na zadnú časť čepele (obr. 8). Hrebeňový nastavtec by mal zacvaknúť pod zadný časť kovovej čepele.

Používanie kontúrovacieho zastrihávača bez hrebeňových nastavcov

Čepele kontúrovacieho zastrihávača je možné použiť na úpravu okrajov a detailov alebo k oveľa presnejšiemu strihu (0,5 mm).

- Ak chcete odstrániť päťpolohový hrebeňový nadstavec, jednoducho ho odstráňte z čepele.
- Ak chcete odstrániť hrebeňové nadstavce na tvárovú líniu alebo na telo, zatlačte jazýček na základni hrebeňového nadstavca hore, čím sa nadstavec uvoľní z čepele (obr. 9).

Začistenie línií

- Ak chcete začistiť línie okolo vášho strihu, napr. krk a kotlety, odstráňte hrebeňový nadstavec.
- Držte strojček hore nohami tak, aby predná strana zastrihávača smerovala k hlave.
- Čepele zastrihávača držte rovno na kotletách alebo krčnú líniu a posúvajte nimi smerom dole. Týmto dosiahnete čisté a uhladené zakončenie.

Kontúrovanie

Použitie kontúrovacieho zastrihávača s päťpolohovým hrebeňovým nadstavcom na fúzy

- Pripojte päťpolohový hrebeňový nadstavec a vyberte požadovanú dĺžku (2–10 mm).
- Zapnite zastrihávač.
- Zastrihávač držte tak, aby čepele smerovali nahor a pritom boli naplocho voči pokožke.
- Zastrihávačom posúvajte cez smerom hore a von proti smeru rastu vlasov.
- Zastrihávač bude najúčinnnejšie pracovať pri strihaní vlasov vlastnou rýchlosťou.
- Nikdy nevypínajte spotrebič, pokiaľ je ešte vo vlasoch.

Používanie kontúrovacieho zastrihávača s hrebeňovými nadstavcami na krátke fúzy (strnisko)

- Pripojte jeden z piatich hrebeňových nadstavcov.
- Ak potrebujete viac ako jednu dĺžku strihu, začnite najskôr pri najdlhšej dĺžke.
- Zapnite zastrihávač.
- Zastrihávač držte tak, aby čepele smerovali nahor a pritom boli naplocho voči pokožke.
- Posúvajte zastrihávačom hore a von cez vlasy, ktoré chcete zastrihnúť.
- Ak chcete prejsť na kratšiu dĺžku, použite hrebeňový nadstavec pre kratšiu dĺžku a postupujte rovnakým spôsobom ako vyššie.
- Zastrihávač bude najúčinnnejšie používať pri strihaní vlasov vlastnou rýchlosťou.
- Nikdy nevypínajte spotrebič, pokiaľ je ešte vo vlasoch.

Používanie kontúrovacieho zastrihávača s hrebeňovým nadstavcom na čeľustnej línii

- Pripojte jeden z troch hrebeňových nadstavcov.
- Ak potrebujete viac ako jednu dĺžku strihu, začnite najskôr pri najdlhšej dĺžke.
- Zapnite zastrihávač.
- Zastrihávač držte tak, aby čepele smerovali nahor a pritom boli naplocho voči pokožke.
- Posúvajte zastrihávačom hore a von cez vlasy, ktoré chcete zastrihnúť.
- Ak chcete prejsť na kratšiu dĺžku, použite hrebeňový nadstavec pre kratšiu dĺžku a postupujte rovnakým spôsobom ako vyššie.
- Zastrihávač bude najúčinnnejšie pracovať pri strihaní vlasov vlastnou rýchlosťou.

- Nikdy nevypínajte spotrebič, pokiaľ je ešte vo vlasoch.

Používanie zastrihávača chĺpkov v nose a ušiach

- Na bezpečné a jednoduché odstránenie nežiaducich chĺpkov v nose a ušiach použite rotačnú zastrihávaciu hlavicu.
- Zapnite zastrihávač.
- Zastrihávač zasunúť do nosa alebo ucha a jemne ním pohybuje v kruhových pohyboch.
- Zastrihávač používajte iba na kraji vstupu do ucha alebo nosa. Nezasúvajte ho hlbšie, pretože by mohlo dôjsť k zraneniu.
- Nikdy zastrihávač nevypínajte, pokiaľ je stále v nose alebo ušiach.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Aby ste zachovali optimálny výkon, treba spotrebič po každom použití vyčistiť.

- Po použití nadstavec zložte. Pred uskladnením alebo použitím opláchnite pod tečúcou vodou a dôkladne osušte.
- Po použití zastrihávača odoberte hlavu. Hlavy sú umývateľné na jednoduché čistenie. Pred uskladnením alebo použitím opláchnite pod tečúcou vodou a dôkladne osušte.
- Nedemontujte čepele.
- Čepele je nutné pravidelne naolejovať. Po vyčistení nasadte hlavicu zastrihávača, zapnite prístroj a naolejujte čepele pomocou niekoľkých kvapiek mazacieho oleja.
- Pokyny k opätovnému nasadeniu hlavy nájdete v časti „Výmena hláv“.