


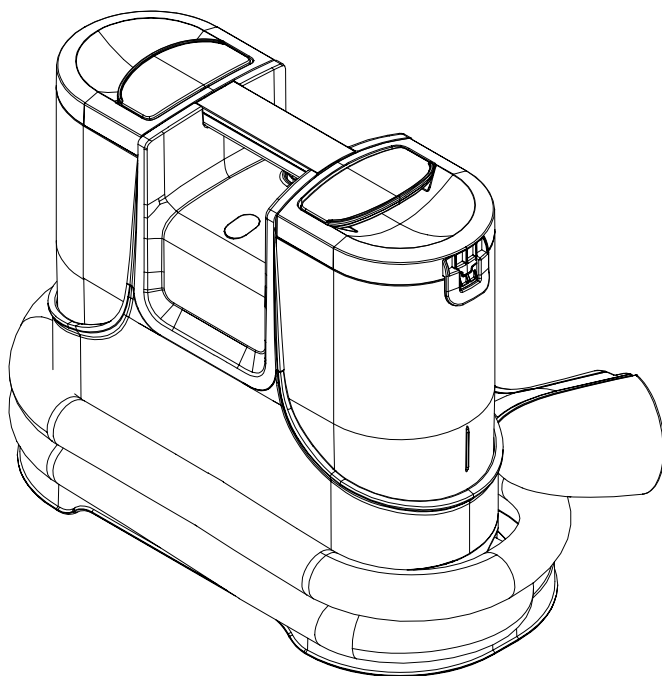

NÁVOD K BEZPEČNÉMU POUŽITÍ (CZ)	2
POKYNY PRE BEZPEČNÉ POUŽÍVANIE (SK)	8.....



POKYNY PRO BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ

Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtete tento návod a spotřebič nainstalujte podle uvedených postupů.

Tento návod k obsluze uložte na bezpečném místě. Pokud výrobek předáte třetí osobě, přiložte k němu tento návod.

Jakákoli činnost, která není v souladu s pokyny, může vést k poškození výrobku nebo vážnému zranění osob.

Tento výrobek je určen pouze pro domácí použití a není vhodný pro průmyslové nebo venkovní použití. Nedoporučuje se používat osobám s tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením nebo osobám bez zkušeností a obecných znalostí (včetně dětí), pokud nejsou pod dohledem nebo nejsou poučeny o bezpečném používání.

Bezpečnostní opatření:

- Nedotýkejte se zástrčky ani žádné části výrobku pod napětím mokřýma rukama, abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem.
- Pokud je napájecí kabel poškozený, okamžitě přestaňte spotřebič používat. Abyste se vyhnuli bezpečnostnímu riziku, musí napájecí šňůru za novou vyměnit autorizovaný servisní technik společnosti Hoover.
- Používejte pouze nástavce, spotřební materiál nebo náhradní díly doporučené nebo dodané společností Hoover.
- Proudění vzduchu a pohyblivé části udržujte mimo dosah dlouhých vlasů, volného oblečení, prstů a dalších částí těla. Nedržte sací hadici, sací hlavice nebo nástroje v blízkosti vašich očí, uší nebo úst.
- Pokud zaznamenate únik elektrického proudu, neobvykle vysokou teplotu motoru, přehřátí, neobvyklé zvuky, zápach, slabé sání nebo jiné nesrovnalosti, přestaňte okamžitě spotřebič používat a kontaktujte zákaznický servis společnosti Hoover.

- Pokud se spotřebič jeví jako vadný, nepokračujte v jeho používání.
- Nepoužívejte spotřebič k čištění zvířat nebo osob.
- Po použití spotřebiče ihned vyčistěte nádržku na znečištěnou vodu a zajistěte, aby zůstala odvětrávací trasa čistá, čímž se zabrání slabému sání nebo přehřátí motoru v důsledku zablokování, což může ovlivnit životnost výrobku.
- Po použití spotřebič uložte na suchém místě. Skladování ve vlhkém prostředí může ovlivnit izolaci a zkrátit životnost výrobku.
- Spotřebič má nastavení výkonu. Spotřebič nenamáchejte ani neoplachujte pod vodou.
- Pravidelně kontrolujte, zda není ucpaný sací otvor. Pokud zjistíte ucpaní, neprodleně jej odstraňte, aby byl zachován optimální výkon vysávání.
- Po použití a před jakýmkoliv čištěním nebo údržbou vždy spotřebič vypněte a odpojte ze zásuvky. Nenechávejte spotřebič připojený k síti, pokud se nepoužívá.

Servis Hoover:

Pro zajištění bezpečného a efektivního provozu spotřebiče se doporučuje, aby veškeré servisní práce nebo opravy prováděl autorizovaný servisní technik společnosti Hoover.

Rozsah použití

- Tento výrobek je vhodný pro použití v interiéru k čištění měkkých povrchů, jako jsou pohovky, koberce, čalounění a skleněné povrchy s příslušenstvím k tomu určeným. Nepoužívejte tento výrobek v blízkosti hořlavých nebo výbušných předmětů nebo na nich, protože to představuje riziko požáru a výbuchu.
- Nepoužívejte tento výrobek v blízkosti aktivních krbů nebo topidel, aby nedošlo k deformaci těla spotřebiče.

- Nevysávejte látky s vysokou teplotou, jako jsou neuhašené nedopalky cigaret, zápalky nebo žhavý popel. Vyvarujte se vysávání ultrajemných látek (např. vápna, cementu, pilin, sádrového prášku, popela, uhlíkatého prášku), nebezpečných látek (např. rozpouštědel) nebo chemických látek (např. kyselin, čistících prostředků), protože mohou poškodit spotřebič nebo ohrozit bezpečnost.
- Nepoužívejte spotřebič k vysávání hořlavých kapalin, jako jsou například čistící prostředky, petrolej, benzín, alkohol, barvy nebo parfémy, protože by mohlo dojít ke zkratu, požáru nebo výbuchu.
- Nepoužívejte spotřebič k vysávání hořlavých nebo výbušných materiálů, jako je toner z laserových tiskáren nebo kopírek, protože by mohlo dojít k požáru nebo výbuchu.
- Nevysávejte ostré předměty, jako jsou střepy skla, malé hračky, špendlíky, sponky na papír, kameny nebo velké kusy papíru, protože mohou způsobit ucpání nebo poškodit spotřebič.
- Tento výrobek není určen k čištění silně mastných, lepkavých nebo hluboce pigmentovaných skvrn, jako je krém na boty, barva nebo pigmenty.

DŮLEŽITÉ POZNÁMKY PŘED POUŽITÍM

- Správné jmenovité napětí je uvedeno na štítku na spodní straně výrobku. Použití napětí, které neodpovídá specifikacím výrobku, může vést poškození motoru a způsobit tak možné ohrožení uživatele.
- Se spotřebičem silně netřeste ani do něj agresivně nenarážejte, protože by mohlo dojít k vniknutí znečištěné vody do motoru, což by mohlo vést k poranění uživatele. Když motor běží, nezvedejte ani nepřenášejte spotřebič za elektrický kabel.
- Před použitím spotřebiče se ujistěte, že jsou nádržky na čistou i špinavou vodu správně nainstalovány.

- Neumísťujte do výstupu vzduchu nebo do jeho blízkosti žádné malé předměty a odstraňte všechny překážky, které mohou blokovat proudění vzduchu, aby se zabránilo přehřátí spotřebiče.
- Nevystavujte spotřebič vodě, abyste zabránili nebezpečí požáru a úrazu elek-trickým proudem a riziku zkratu.
- Spotřebič nenaklánějte ani nepřevracujte vzhůru nohama, protože by mohlo dojít k vniknutí znečištěné vody do motoru.
- Abyste zabránili nebezpečí zakopnutí, měl by být spotřebič bezpečně umístěn opřený stěnu, když se nepoužívá.

Náhradní díly a spotřební materiál Hoover

Díly vždy vyměňujte za náhradní díly Hoover. Ty jsou k dispozici u místního prodejce Hoover nebo přímo u společnosti Hoover. Při objednávání dílů vždy uvádějte číslo modelu.



Životní prostředí

Symbol na tomto spotřebiči označuje, že s tímto spotřebičem nelze nakládat jako s domovním odpadem. Místo toho je třeba je odevzdat na příslušném sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Likvidace musí být provedena v souladu s místními předpisy pro likvidaci odpadu. Podrobnější informace o zpracování, využití a recyklaci tohoto spotřebiče získáte na místním městském úřadě, u služby pro likvidaci odpadu z domácností a odpadu nebo v obchodě, kde jste spotřebič zakoupili.



Tento spotřebič je v souladu s evropskými směrnicemi **2014/35/EU**, **2014/30/EU** a **2011/65/EU**. Chcete-li získat kopii prohlášení o shodě, kontaktujte výrobce prostřednictvím webových stránek: www.candy-group.com.

CANDY HOOVER GROUP S.r.l. Via Comolli, 16, 20861 Brugherio (MB), Itálie

Vaše záruka

Záruční podmínky pro tento spotřebič určuje náš zástupce v zemi, kde se prodává. Podrobnosti o těchto podmínkách získáte u prodejce, u kterého byl spotřebič zakoupen.

Při uplatnění jakéhokoli nároku podle podmínek této záruky musí být předložen prodejní doklad nebo stvrzenka.

Podléhá změnám bez předchozího upozornění.

Průvodce řešením problémů

Problém	Možné příčiny	Řešení
Spotřebič se nezapne	• Zástrčka není zcela zasunuta do elektrické zásuvky.	• Zkontrolujte, zda je spotřebič správně zapojen do sítě
Vysávání je slabé	• Nádrž na špinavou vodu je plná • Nádrž na špinavou vodu není správně nainstalována • Hadice nebo kartáčový nástroj je ucpaný vlasy nebo nečistotami.	• Vyprázdněte nádrž na špinavou vodu • Zkontrolujte, zda jsou nádrž na špinavou vodu a plovák správně namontovány. • Vyčistěte hadici a kartáčový nástroj
Motor vydává neobvyklý zvuk	• Nádrž na špinavou vodu je plná • Hadice nebo kartáčový nástroj je ucpaný vlasy nebo nečistotami.	• Vyprázdněte nádrž na špinavou vodu • Vyčistěte hadici a kartáčový nástroj
Voda z kartáče nestříká	• Nádrž na čistou vodu je prázdná • Nádrž na čistou vodu není správně nainstalována	• Naplňte nádrž na čistou vodu • Zkontrolujte, zda je nádrž na čistou vodu správně nainstalována.

Z výstupu vzduchu na základně přístroje vytéká voda.	• Sestava plováku není správně namontována • Šroubovací uzávěr na nádrži na čistou vodu není správně upevněn. • Příliš mnoho čisticího roztoku smíchaného s vodou způsobuje pění v nádrži na špinavou vodu.	• Zkontrolujte, zda je sestava plováku správně nainstalována • Zkontrolujte, zda je šroubovací uzávěr a nádržka na čistou vodu správně nainstalována. • Vyprázdněte nádržku na špinavou vodu a použijte více zředěnou směs vody a čisticího roztoku.
---	---	--

POKYNY PRE BEZPEČNÉ POUŽÍVANIE

Pred použitím tohto výrobku si starostlivo prečítajte tento návod a spotrebič nainštalujte podľa uvedených postupov.

Tento návod na obsluhu uložte na bezpečnom mieste. Pokiaľ výrobok odovzdáte tretej osobe, priložte k nemu tento návod. Akákoľvek činnosť, ktorá nie je v súlade s pokynmi, môže viesť k poškodeniu výrobku alebo vážnemu zraneniu osôb.

Tento výrobok je určený iba na domáce použitie a nie je vhodný na priemyselné alebo vonkajšie použitie. Neodporúča sa používať osobám s telesným, zmyslovým alebo mentálnym postihnutím alebo osobám bez skúseností a všeobecných znalostí (vrátane detí), pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo nie sú poučené o bezpečnom používaní.

Bezpečnostné opatrenia:

- Nedotýkajte sa zástrčky ani žiadnej časti výrobku pod napätím mokрыmi rukami, aby ste predišli riziku úrazu elektrickým prúdom.
- Pokiaľ je napájací kábel poškodený, okamžite prestaňte spotrebič používať. Aby ste sa vyhli bezpečnostnému riziku, musí napájaciu šnúru za novú vymeniť autorizovaný servisný technik spoločnosti Hoover.
- Používajte iba nástavce, spotrebný materiál alebo náhradné diely odporúčané alebo dodané spoločnosťou Hoover.
- Prúdenie vzduchu a pohyblivé časti udrzte mimo dosahu dlhých vlasov, voľného oblečenia, prstov a ďalších častí tela. Nedrzte saciu hadicu, saciu hlavicu alebo nástroje v blízkosti vašich očí, uší alebo úst.
- Pokiaľ zaznamenáte únik elektrického prúdu, neobvykle vysokú teplotu motora, prehriatie, neobvyklé zvuky, zápach, slabé sanie alebo iné nezrovnalosti, prestaňte okamžite spotrebič používať a kontaktujte zákaznícky servis spoločnosti Hoover.

- Pokiaľ sa spotrebič javí ako chybný, nepokračujte v jeho používaní.
- Nepoužívajte spotrebič na čistenie zvierat alebo osôb.
- Po použití spotrebiča ihneď vyčistite nádržku na znečistenú vodu a zaistite, aby zostala odvetrávacia trasa čistá, čím sa zabráni slabému saniu alebo prehriatiu motora v dôsledku zablokovania, čo môže ovplyvniť životnosť výrobku.
- Po použití spotrebič uložte na suchom mieste. Skladovanie vo vlhkom prostredí môže ovplyvniť izoláciu a skrátiť životnosť výrobku.
- Spotrebič má nastavenie výkonu. Spotrebič nenamáčajte ani neoplachujte pod vodou.
- Pravidelne kontrolujte, či nie je upchatý sací otvor. Ak zistíte upchatie, bezodkladne ho odstráňte, aby bol zachovaný optimálny výkon vysávania.
- Po použití a pred akýmkoľvek čistením alebo údržbou vždy spotrebič vypnite a odpojte zo zásuvky. Nenechávajte spotrebič pripojený k sieti, pokiaľ sa nepoužíva.

Servis Hoover:

Pre zaistenie bezpečnej a efektívnej prevádzky spotrebiča sa odporúča, aby všetky servisné práce alebo opravy vykonával autorizovaný servisný technik spoločnosti Hoover.

Rozsah použitia

- Tento výrobok je vhodný na použitie v interiéri na čistenie mäkkých povrchov, ako sú pohovky, koberce, čalúnenie a sklenené povrchy s príslušenstvom na to určeným. Nepoužívajte tento výrobok v blízkosti horľavých alebo výbušných predmetov alebo na nich, pretože to predstavuje riziko požiaru a výbuchu.
- Nepoužívajte tento výrobok v blízkosti aktívnych krbov alebo ohrievačov, aby nedošlo k deformácii tela spotrebiča.

- Nevysávajte látky s vysokou teplotou, ako sú neuhasené ohorky cigariet, zápalky alebo horúci popol. Vyvarujte sa vysávaniu ultrajemných látok (napr. vápna, cementu, pilín, sadrového prášku, popola, uhlíkového prášku), nebezpečných látok (napr. rozpúšťadiel) alebo chemických látok (napr. kyselín, čistiacich prostriedkov), pretože môžu poškodiť spotrebič alebo ohroziť bezpečnosť.
- Nepoužívajte spotrebič na vysávanie horľavých kvapalín, ako sú napríklad čistiace prostriedky, petrolej, benzín, alkohol, farby alebo parfumy, pretože by mohlo dôjsť k skratu, požiaru alebo výbuchu.
- Nepoužívajte spotrebič na vysávanie horľavých alebo výbušných materiálov, ako je toner z laserových tlačiarň alebo kopírok, pretože by mohlo dôjsť k požiaru alebo výbuchu.
- Nevysávajte ostré predmety, ako sú črepy skla, malé hračky, špendlíky, sponky na papier, kamene alebo veľké kusy papiera, pretože môžu spôsobiť upchatie alebo poškodiť spotrebič.
- Tento výrobok nie je určený na čistenie silne mastných, lepkavých alebo hlboko pigmentovaných škvŕn, ako je krém na topánky, farba alebo pigmenty.

DÔLEŽITÉ POZNÁMKY PRED POUŽITÍM

- Správne menovité napätie je uvedené na štítku na spodnej strane výrobku. Použitie napätia, ktoré nezodpovedá špecifikáciám výrobku, môže viesť k poškodeniu motora a spôsobiť tak možné ohrozenie užívateľa.
- So spotrebičom silne netraste ani do neho agresívne nenarážajte, pretože by mohlo dôjsť k vniknutiu znečistenej vody do motora, čo by mohlo viesť k poraneniu používateľa. Keď motor beží, nedvíhajte ani neprenášajte spotrebič za elektrický kábel.
- Pred použitím spotrebiča sa uistite, že sú nádržky na čistú aj špinavú vodu správne nainštalované.

- Neumiestňujte do výstupu vzduchu alebo do jeho blízkosti žiadne malé predmety a odstráňte všetky prekážky, ktoré môžu blokovať prúdenie vzduchu, aby sa zabránilo prehriatiu spotrebiča.
- Nevystavujte spotrebič vode, aby ste zabránili nebezpečenstvu požiaru a úrazu elektrickým prúdom a riziku skratu.
- Spotrebič nenakláňajte ani neprevracajte hore nohami, pretože by mohlo dôjsť k vniknutiu znečistenej vody do motora.
- Aby ste zabránili nebezpečenstvu zakopnutia, mal by byť spotrebič bezpečne umiestnený opretý stenu, keď sa nepoužíva.

Náhradné diely a spotrebný materiál Hoover

Diely vždy vymieňajte za náhradné diely Hoover. Tie sú k dispozícii u miestneho predajcu Hoover alebo priamo u spoločnosti Hoover. Pri objednávaní dielov vždy uvádzajte číslo modelu.



Životné prostredie

Symbol na tomto spotrebiči označuje, že s týmto spotrebičom nie je možné nakladať ako s domovým odpadom. Namiesto toho ich treba odovzdať na príslušnom zbernom mieste na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Likvidácia musí byť vykonaná v súlade s miestnymi predpismi pre likvidáciu odpadu. Podrobnejšie informácie o spracovaní, využití a recyklácii tohto spotrebiča získate na miestnom mestskom úrade, pri službe na likvidáciu odpadu z domácností a odpadu alebo v obchode, kde ste spotrebič zakúpili.



Tento spotrebič je v súlade s európskymi smernicami **2014/35/EÚ**, **2014/30/EÚ** a **2011/65/EÚ**. Ak chcete získať kópiu vyhlásenia o zhode, kontaktujte výrobcu prostredníctvom webových stránok: www.candy-group.com.

CANDY HOOVER GROUP S.r.l. Via Comolli, 16, 20861 Brugherio (MB), Itálie

Vaša záruka

Záručné podmienky pre tento spotrebič určuje náš zástupca v krajine, kde sa predáva. Podrobnosti o týchto podmienkach získate u predajcu, u ktorého bol spotrebič zakúpený.

Pri uplatnení akéhokoľvek nároku podľa podmienok tejto záruky musí byť predložený predajný doklad alebo potvrdenka.

Podlieha zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.

Sprievodca riešením problémov

Problém	Možné príčiny	Riešenie
Spotrebič sa nezapne	• Zástrčka nie je úplne zasunutá do elektrickej zásuvky.	• Skontrolujte, či je spotrebič správne zapojený do siete
Vysávanie je slabé	• Nádrž na špinavú vodu je plná • Nádrž na špinavú vodu nie je správne nainštalovaná • Hadica alebo kefový nástroj je upchatý vlasmi alebo nečistotami.	• Vyprázdnite nádrž na špinavú vodu • Skontrolujte, či sú nádrž na špinavú vodu a plavák správne namontované. • Vyčistite hadicu a kefu
Motor vydáva neobvyklý zvuk	• Nádrž na špinavú vodu je plná • Hadica alebo kefový nástroj je upchatý vlasmi alebo nečistotami.	• Vyprázdnite nádrž na špinavú vodu • Vyčistite hadicu a kefu
Voda z kefy nestrieka	• Nádrž na čistú vodu je prázdna • Nádrž na čistú vodu nie je správne nainštalovaná	• Naplňte nádrž na čistú vodu • Skontrolujte, či je nádrž na čistú vodu správne nainštalovaná.

Z výstupu vzduchu na základni prístroja vyteká voda.	• Zostava plaváka nie je správne namontovaná • Skrutkovací uzáver na nádrži na čistú vodu nie je správne upevnený. • Príliš veľa čistiaceho roztoku zmiešaného s vodou spôsobuje penenie v nádrži na špinavú vodu.	• Skontrolujte, či je zostava plaváka správne nainštalovaná • Skontrolujte, či je skrutkovací uzáver a nádržka na čistú vodu správne nainštalovaná. • Vyprázdňte nádržku na špinavú vodu a použite viac zriedenú zmes vody a čistiaceho roztoku.
---	--	--