

Garett Kids Sun Ultra 4G



Návod na použitie

Ďakujeme, že ste si zakúpili Garrett Kids Sun Ultra 4G


BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ

Pred použitím si pozorne prečítajte návod na použitie a uschovajte ho pre budúce použitie. Výrobca nenesie zodpovednosť za akékoľvek škody / zranenia spôsobené nesprávnym používaním. V závislosti od konkrétnej šarže chytrých hodínok sa môžu niektoré funkcie líšiť od funkcií popísaných v návode na obsluhu.

- Použitie tohto zariadenia v blízkosti lekárskeho prístroja môže rušiť ich prevádzku. Osobitnú pozornosť je potrebné venovať používaniu chytrých hodínok v blízkosti lekárskeho prístroja, ako sú kardiostimulátory, načúvadlá a ďalšie elektronické lekárske prístroje.
- Je zakázané vhadzovať zariadenie do ohňa. Existuje riziko výbuchu batérie a následného ohrozenia života a zdravia.
- Chráňte zariadenie pred zdrojmi tepla a priamym slnečným žiarením.
- Neskladujte zariadenie na vlhkých miestach alebo vo vysokých teplotách, pretože to môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar.
- Zariadenie nie je odolné proti dlhodobému ponoreniu do vody.
- V zariadení neplávajte ani sa nepotápajte.
- V prípade poškodenia/poruchy prosím prestaňte tento výrobok používať a kontaktujte servis Garrett. Pokus o vlastnoručnú opravu môže viesť k poškodeniu zariadenia a zrušiť platnosť záruky.
- Zariadenie čistite iba mäkkou, mierne vlhkou handričkou. Na čistenie výrobku nepoužívajte silné detergenty a iné stimulanty.

Neplávajte v zariadení. Norma IP67 nezaručuje tesnosť šikovných hodínok pri plávaní. Sily pôsobiace na zariadenie pri plávaní môžu viesť k jeho roztvoreniu a poškodeniu.

POPIS VÝROBKU

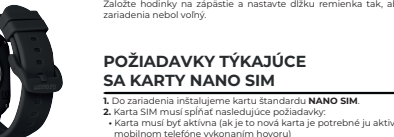

- Dotykový displej
- Funkčné tlačidlo (zapnúť/vypnúť/prebudenie/zhasnutie/ponuka/späť)
- Tlačidlo SOS/prebudenie/menu/späť
- Fotoaparát/kamera
- Slot na kartu Nano SIM
- Sada meracích senzorov
- Magnetický nabíjaci port
- Vymeniteľný remienok

INŠTALÁCIA

Založte hodinky na zápästie a nastavte dĺžku remienka tak, aby remienok zariadenia nebol voľný.

POŽIADAVKY TÝKAJÚCE SA KARTY NANO SIM

- Do zariadenia inštalujeme kartu štandardu **NANO SIM**.
- Karta SIM musí spĺňať nasledujúce požiadavky:
 - Karta musí byť aktívna (ak je to nová karta je potrebné ju aktivovať v mobilnom telefóne vykonaním hovoru)
 - Karta musí mať kredit (týka sa kárt na dobíjanie kreditu)
 - Karta nesmie mať aktívny kód PIN (ak chcete skontrolovať, či má karta aktívnu blokáciu kódu PIN, nainštalujte ju do mobilného telefónu a skontrolujte, či sa pri spustení telefónu vyžaduje kód PIN - ak áno, blokácia je aktívna a musíte ju deaktivovať v nastaveniach telefónu alebo kontaktovať svojho operátora).
 - V prípade poškodenia/poruchy prosím prestaňte tento výrobok používať a kontaktujte servis Garrett. Pokus o vlastnoručnú opravu môže viesť k poškodeniu zariadenia a zrušiť platnosť záruky.
 - Zariadenie čistite iba mäkkou, mierne vlhkou handričkou. Na čistenie výrobku nepoužívajte silné detergenty a iné stimulanty.

Karty SIM ktoré sú ponúkané ako internetové, určené k tabletom môžu nefungovať v zariadení.

Vzhľadom na to, že zariadenie využíva internetové pripojenie, aby ste predišli dodatočným nákladom odporúčame vykúpenie u operátora internetového balíka. Balík 1GB/mesiac stačí. Náklady internetového pripojenia, hlasových spojení a SMS správ sú regulované cenníkom mobilnej siete.

INŠTALÁCIA NANO SIM KARTY


- Najprv vyskrutkujte skrutku a vysuňte priehradku na kartu **Nano SIM** nachádzajúcu sa na ľavej strane hodínok.
- Následne umiestnite kartu do priehradky a uložte ju podľa ilustratívnej schémy na obrázku, **teda čip karty smerom k displeju a pravouhlou stranou karty smerom k slotu hodínok**.
- Vložte priehradku do hodínok, **dávajte pozor na jej správne usadenie a orientáciu Nano SIM karty**.



Nainštalujte kartu Nano SIM, keď je zariadenie vypnuté.

Obsluha
Zapnutie/vypnutie
Ak chcete zariadenie zapnúť, stlačte a podržte **funkčné tlačidlo (2)** po dobu asi 5 sekúnd.
V prípade, že sa inteligentné hodinky nezapnú, skúste ich nabíť. Ak sa na obrazovke hodínok objaví animácia, znamená to začatie nabíjania.


Po zapnutí
Sa inteligentné hodinky ovládajú pomocou **dotykového displeja a funkčných tlačidiel**.



NABÍJANIE

- Chytré hodinky sa nabíjajú pomocou **magnetického kábla** pripojeného k zariadeniu.
- Umiestnite koniec magnetického kábla tak, **aby kontakty hodínok boli v kontakte s kontaktmi nabíjacieho kábla**. Druhý koniec kábla následne pripojte k USB portu počítača alebo napájacímu adaptéru USB. **Správne pripojenie spôsobí, že sa na displeji hodínok zobrazí animácia nabíjania.**

4G+ - pripojenie na internet
- pokrytie GSM
- pokrytie WiFi
69% - úroveň nabitia batérie



2. Po spustení hodínok sa zobrazí hlavná obrazovka so zobrazením času a dátumu. Potiahnutím prstom nadol na domovskej obrazovke alebo v ponuke sa zobrazí: **internetové pripojenie, pokrytie GSM, signál Wi-Fi, úroveň nabitia batérie.**

3. Počkajte, kým sa nezobrazí **poкрытие GSM (ikona **4G**). Sú potrebné na ďalšiu konfiguráciu zariadenia. Ak sa po minúte nezobrazia uvedené hodnoty, skontrolujte, či karta SIM spĺňa všetky predtým opísané požiadavky a či sa hodinky nachádzajú na mieste, kde môžu nadviazať kontakt so sieťou. Hodinky je tiež dobré vypnúť a reštartovať (**Nastavenia>Vypnúť**). Ak je pokrytie GSM dostupné, ale pripojenie k internetu stále nie je k dispozícii (**nesvieti ikona - 4G**), môže to znamenať, že APN nie je správne nakonfigurované, čo sa vykonáva prostredníctvom nastavení v hodinkách, ktoré sú popísané neskôr v tejto príručke - **RIEŠENIE PROBLÉMOV**.**

4. Po aktivácii internetového pripojenia prejdite na ďalší krok, ktorým je inštalácia aplikácie Garrett Tracker do telefónu. Hlavná ponuka inteligentných hodínok je opísaná ďalej v tejto príručke. Plnú funkčnosť zariadenia získate po registrácii a konfigurácii hodínok prostredníctvom aplikácie Garrett Tracker.



NAVIGÁCIA

Presunutím vľavo na domovskej obrazovke získate prístup k **hlavnej ponuke**. Dotknutím displeja vstúpíte do vybranej funkcie. Po vstupe do funkcie sa pohybom vpravo alebo opätovným stlačením **funkčného tlačidla (2/3)** vrátite na predchádzajúcu obrazovku.

Presunutím nadol na domovskej obrazovke alebo menu získate prístup k **pásku nastavení**. Umožňuje zobrazit' náhľad vybraných funkcií inteligentných hodínok a po prejení vpravo môžete zobrazit' náhľad posledných oznámení.

Prejdením prstom hore na domovskej obrazovke alebo v ponuke otvorte **menu nastavení**. Umožňuje náhľad a rýchlu zmenu vybranej funkcie inteligentných hodínok.



REGISTRÁCIA V APLIKÁCIÍ

- Spustíte aplikáciu **Garrett Tracker**.
- Po spustení aplikácie sa zobrazí prihlasovacia obrazovka, na ktorej sa môžete prihlásiť do svojho účtu (**ak ste si ho už vytvorili**), zaregistrovať nový účet alebo zmeniť jazyk aplikácie.
- Ak chcete zaregistrovať nové konto, kliknite na položku **Registrácia**.
- Do prvého poľa zadajte svoju e-mailovú adresu, ktorá bude slúžiť ako prihlasovacie meno do aplikácie.
- Potom zadajte overovací kód z obrázka vygenerovaného vpravo.
- Do posledného poľa zadajte svoje heslo, ktoré bude spolu s vašou e-mailovou adresou slúžiť ako prihlasovacie údaje do aplikácie. **Heslo môže mať 8 až 16 znakov. Heslá môžu pozostávať len z čísiel a písmen. Poľské znaky (napr. ś, ó, ź) a špeciálne znaky (napr. @, -, \$) nie sú povolené.**
- Po vyplnení všetkých údajov kliknite na tlačidlo **Registrovať**.

Nabíjacie napätie by nemalo prekročiť 5 V. Odporúčaná rýchlosť nabíjania je maximálne 1 A.



ÚVODNÉ SPUSTENIE

1. Keď je karta **Nano SIM** v hodinkách správne nainštalovaná a spĺňa všetky predtým opísané požiadavky, spustíte zariadenie stlačením a podržaním **funkčného tlačidla (2)** približne na 5 sekundy.

4G+ - pripojenie na internet
- pokrytie GSM
- pokrytie WiFi
69% - úroveň nabitia batérie



1. Keď je karta Nano SIM v hodinkách správne nainštalovaná a spĺňa všetky predtým opísané požiadavky, spustíte zariadenie stlačením a podržaním funkčného tlačidla (2) približne na 5 sekundy.

2. Po spustení hodínok sa zobrazí hlavná obrazovka so zobrazením času a dátumu. Potiahnutím prstom nadol na domovskej obrazovke alebo v ponuke sa zobrazí: **internetové pripojenie, pokrytie GSM, signál Wi-Fi, úroveň nabitia batérie.**

3. Počkajte, kým sa nezobrazí **poкрытие GSM (ikona **4G**). Sú potrebné na ďalšiu konfiguráciu zariadenia. Ak sa po minúte nezobrazia uvedené hodnoty, skontrolujte, či karta SIM spĺňa všetky predtým opísané požiadavky a či sa hodinky nachádzajú na mieste, kde môžu nadviazať kontakt so sieťou. Hodinky je tiež dobré vypnúť a reštartovať (**Nastavenia>Vypnúť**). Ak je pokrytie GSM dostupné, ale pripojenie k internetu stále nie je k dispozícii (**nesvieti ikona - 4G**), môže to znamenať, že APN nie je správne nakonfigurované, čo sa vykonáva prostredníctvom nastavení v hodinkách, ktoré sú popísané neskôr v tejto príručke - **RIEŠENIE PROBLÉMOV**.**

4. Po aktivácii internetového pripojenia prejdite na ďalší krok, ktorým je inštalácia aplikácie Garrett Tracker do telefónu. Hlavná ponuka inteligentných hodínok je opísaná ďalej v tejto príručke. Plnú funkčnosť zariadenia získate po registrácii a konfigurácii hodínok prostredníctvom aplikácie Garrett Tracker.



APLIKÁCIA GARETT TRACKER

Po dokončení registrácie a pridaní zariadenia sa zobrazí hlavná obrazovka aplikácie, kde uvidíte mapu spolu s poslednou polohou hodínok. Nad špendlíkom je zobrazený zdroj získania lokalizácie (**GPS/LBS/WIFI**), adresa, dátum, čas poslednej lokalizácie a úroveň batérie hodínok.

- Aby sa poloha hodínok určila čo najpresnejšie, musia sa hodinky nachádzať na otvorenom priestranstve, aby bol signál GPS presný a stabilný. Keď hodinky nemajú signál GPS lebo sa nachádzajú v budove, lokalizácia bude zistená na základe najbližšieho vysielateľa mobilnej siete. V tomto prípade sa môže indikovaná poloha zariadenia líšiť od jeho fyzickej polohy.**

POZNÁMKA: Pri používaní akejkoľvek funkcie aplikácie Garrett Tracker alebo pri pokuse o konfiguráciu nastavení sa môže zobrazit' správa: „Zariadenie nie je v sieti“. To znamená, že inteligentné hodinky nemajú aktívne internetové pripojenie alebo sú mimo dosahu siete. Skontrolujte, či je karta SIM správne nainštalovaná a či spĺňa všetky požiadavky opísané vyššie v tejto príručke. Ak je karta správne nainštalovaná a spĺňa opísané kritériá, príčinou nedostatku pokrytia môže byť nesprávna konfigurácia APN. Ako správne nakonfigurovať APN je popísané ďalej v tejto príručke - **RIEŠENIE PROBLÉMOV**.

8. Potom tuknite na položku **Pridať zariadenie a pridajte hodinky do konta, ktoré ste predtým vytvorili.**

9. Na ďalšej obrazovke naskenujte QR kód pomocou tlačidla **+ z nálepky na zadnej strane hodínok (**REG CODE**) alebo v nastaveniach hodínok. Kód môžete vpsať aj manuálne.**

10. Zadajte názov zariadenia, ktorý sa zobrazí ako názov zariadenia priradeného k vášmu účtu.

11. Ďalším krokom je výber vzťahu s používateľom hodínok.

12. Voliteľne zadajte telefónne číslo zariadenia, aby ste uľahčili ďalšiu komunikáciu.

13. Po vyplnení všetkých údajov kliknite na tlačidlo **OK a získate všetky funkcie zariadenia a aplikácie Garrett Tracker.**

APLIKÁCIA GARETT TRACKER

Po dokončení registrácie a pridaní zariadenia sa zobrazí hlavná obrazovka aplikácie, kde uvidíte mapu spolu s poslednou polohou hodínok. Nad špendlíkom je zobrazený zdroj získania lokalizácie (**GPS/LBS/WIFI**), adresa, dátum, čas poslednej lokalizácie a úroveň batérie hodínok.

- Aby sa poloha hodínok určila čo najpresnejšie, musia sa hodinky nachádzať na otvorenom priestranstve, aby bol signál GPS presný a stabilný. Keď hodinky nemajú signál GPS lebo sa nachádzajú v budove, lokalizácia bude zistená na základe najbližšieho vysielateľa mobilnej siete. V tomto prípade sa môže indikovaná poloha zariadenia líšiť od jeho fyzickej polohy.**

POZNÁMKA: Pri používaní akejkoľvek funkcie aplikácie Garrett Tracker alebo pri pokuse o konfiguráciu nastavení sa môže zobrazit' správa: „Zariadenie nie je v sieti“. To znamená, že inteligentné hodinky nemajú aktívne internetové pripojenie alebo sú mimo dosahu siete. Skontrolujte, či je karta SIM správne nainštalovaná a či spĺňa všetky požiadavky opísané vyššie v tejto príručke. Ak je karta správne nainštalovaná a spĺňa opísané kritériá, príčinou nedostatku pokrytia môže byť nesprávna konfigurácia APN. Ako správne nakonfigurovať APN je popísané ďalej v tejto príručke - **RIEŠENIE PROBLÉMOV**.

8. Potom tuknite na položku **Pridať zariadenie a pridajte hodinky do konta, ktoré ste predtým vytvorili.**

9. Na ďalšej obrazovke naskenujte QR kód pomocou tlačidla **+ z nálepky na zadnej strane hodínok (**REG CODE**) alebo v nastaveniach hodínok. Kód môžete vpsať aj manuálne.**

10. Zadajte názov zariadenia, ktorý sa zobrazí ako názov zariadenia priradeného k vášmu účtu.

11. Ďalším krokom je výber vzťahu s používateľom hodínok.

12. Voliteľne zadajte telefónne číslo zariadenia, aby ste uľahčili ďalšiu komunikáciu.

13. Po vyplnení všetkých údajov kliknite na tlačidlo **OK a získate všetky funkcie zariadenia a aplikácie Garrett Tracker.**

APLIKÁCIA GARETT TRACKER

Po dokončení registrácie a pridaní zariadenia sa zobrazí hlavná obrazovka aplikácie, kde uvidíte mapu spolu s poslednou polohou hodínok. Nad špendlíkom je zobrazený zdroj získania lokalizácie (**GPS/LBS/WIFI**), adresa, dátum, čas poslednej lokalizácie a úroveň batérie hodínok.

- Aby sa poloha hodínok určila čo najpresnejšie, musia sa hodinky nachádzať na otvorenom priestranstve, aby bol signál GPS presný a stabilný. Keď hodinky nemajú signál GPS lebo sa nachádzajú v budove, lokalizácia bude zistená na základe najbližšieho vysielateľa mobilnej siete. V tomto prípade sa môže indikovaná poloha zariadenia líšiť od jeho fyzickej polohy.**

POZNÁMKA: Pri používaní akejkoľvek funkcie aplikácie Garrett Tracker alebo pri pokuse o konfiguráciu nastavení sa môže zobrazit' správa: „Zariadenie nie je v sieti“. To znamená, že inteligentné hodinky nemajú aktívne internetové pripojenie alebo sú mimo dosahu siete. Skontrolujte, či je karta SIM správne nainštalovaná a či spĺňa všetky požiadavky opísané vyššie v tejto príručke. Ak je karta správne nainštalovaná a spĺňa opísané kritériá, príčinou nedostatku pokrytia môže byť nesprávna konfigurácia APN. Ako správne nakonfigurovať APN je popísané ďalej v tejto príručke - **RIEŠENIE PROBLÉMOV**.

8. Potom tuknite na položku **Pridať zariadenie a pridajte hodinky do konta, ktoré ste predtým vytvorili.**

9. Na ďalšej obrazovke naskenujte QR kód pomocou tlačidla **+ z nálepky na zadnej strane hodínok (**REG CODE**) alebo v nastaveniach hodínok. Kód môžete vpsať aj manuálne.**

10. Zadajte názov zariadenia, ktorý sa zobrazí ako názov zariadenia priradeného k vášmu účtu.

11. Ďalším krokom je výber vzťahu s používateľom hodínok.

12. Voliteľne zadajte telefónne číslo zariadenia, aby ste uľahčili ďalšiu komunikáciu.

13. Po vyplnení všetkých údajov kliknite na tlačidlo **OK a získate všetky funkcie zariadenia a aplikácie Garrett Tracker.**

APLIKÁCIA GARETT TRACKER

Po dokončení registrácie a pridaní zariadenia sa zobrazí hlavná obrazovka aplikácie, kde uvidíte mapu spolu s poslednou polohou hodínok. Nad špendlíkom je zobrazený zdroj získania lokalizácie (**GPS/LBS/WIFI**), adresa, dátum, čas poslednej lokalizácie a úroveň batérie hodínok.

- Aby sa poloha hodínok určila čo najpresnejšie, musia sa hodinky nachádzať na otvorenom priestranstve, aby bol signál GPS presný a stabilný. Keď hodinky nemajú signál GPS lebo sa nachádzajú v budove, lokalizácia bude zistená na základe najbližšieho vysielateľa mobilnej siete. V tomto prípade sa môže indikovaná poloha zariadenia líšiť od jeho fyzickej polohy.**

POZNÁMKA: Pri používaní akejkoľvek funkcie aplikácie Garrett Tracker alebo pri pokuse o konfiguráciu nastavení sa môže zobrazit' správa: „Zariadenie nie je v sieti“. To znamená, že inteligentné hodinky nemajú aktívne internetové pripojenie alebo sú mimo dosahu siete. Skontrolujte, či je karta SIM správne nainštalovaná a či spĺňa všetky požiadavky opísané vyššie v tejto príručke. Ak je karta správne nainštalovaná a spĺňa opísané kritériá, príčinou nedostatku pokrytia môže byť nesprávna konfigurácia APN. Ako správne nakonfigurovať APN je popísané ďalej v tejto príručke - **RIEŠENIE PROBLÉMOV**.

8. Potom tuknite na položku **Pridať zariadenie a pridajte hodinky do konta, ktoré ste predtým vytvorili.**

9. Na ďalšej obrazovke naskenujte QR kód pomocou tlačidla **+ z nálepky na zadnej strane hodínok (**REG CODE**) alebo v nastaveniach hodínok. Kód môžete vpsať aj manuálne.**

10. Zadajte názov zariadenia, ktorý sa zobrazí ako názov zariadenia priradeného k vášmu účtu.

11. Ďalším krokom je výber vzťahu s používateľom hodínok.

12. Voliteľne zadajte telefónne číslo zariadenia, aby ste uľahčili ďalšiu komunikáciu.

13. Po vyplnení všetkých údajov kliknite na tlačidlo **OK a získate všetky funkcie zariadenia a aplikácie Garrett Tracker.**

APLIKÁCIA GARETT TRACKER

Po dokončení registrácie a pridaní zariadenia sa zobrazí hlavná obrazovka aplikácie, kde uvidíte mapu spolu s poslednou polohou hodínok. Nad špendlíkom je zobrazený zdroj získania lokalizácie (**GPS/LBS/WIFI**), adresa, dátum, čas poslednej lokalizácie a úroveň batérie hodínok.

- Aby sa poloha hodínok určila čo najpresnejšie, musia sa hodinky nachádzať na otvorenom priestranstve, aby bol signál GPS presný a stabilný. Keď hodinky nemajú signál GPS lebo sa nachádzajú v budove, lokalizácia bude zistená na základe najbližšieho vysielateľa mobilnej siete. V tomto prípade sa môže indikovaná poloha zariadenia líšiť od jeho fyzickej polohy.**

POZNÁMKA: Pri používaní akejkoľvek funkcie aplikácie Garrett Tracker alebo pri pokuse o konfiguráciu nastavení sa môže zobrazit' správa: „Zariadenie nie je v sieti“. To znamená, že inteligentné hodinky nemajú aktívne internetové pripojenie alebo sú mimo dosahu siete. Skontrolujte, či je karta SIM správne nainštalovaná a či spĺňa všetky požiadavky opísané vyššie v tejto príručke. Ak je karta správne nainštalovaná a spĺňa opísané kritériá, príčinou nedostatku pokrytia môže byť nesprávna konfigurácia APN. Ako správne nakonfigurovať APN je popísané ďalej v tejto príručke - **RIEŠENIE PROBLÉMOV**.

8. Potom tuknite na položku **Pridať zariadenie a pridajte hodinky do konta, ktoré ste predtým vytvorili.**

9. Na ďalšej obrazovke naskenujte QR kód pomocou tlačidla **+ z nálepky na zadnej strane hodínok (**REG CODE**) alebo v nastaveniach hodínok. Kód môžete vpsať aj manuálne.**

10. Zadajte názov zariadenia, ktorý sa zobrazí ako názov zariadenia priradeného k vášmu účtu.

11. Ďalším krokom je výber vzťahu s používateľom hodínok.

12. Voliteľne zadajte telefónne číslo zariadenia, aby ste uľahčili ďalšiu komunikáciu.

13. Po vyplnení všetkých údajov kliknite na tlačidlo **OK a získate všetky funkcie zariadenia a aplikácie Garrett Tracker.**

APLIKÁCIA GARETT TRACKER

Po dokončení registrácie a pridaní zariadenia sa zobrazí hlavná obrazovka aplikácie, kde uvidíte mapu spolu s poslednou polohou hodínok. Nad špendlíkom je zobrazený zdroj získania lokalizácie (**GPS/LBS/WIFI**), adresa, dátum, čas poslednej lokalizácie a úroveň batérie hodínok.

- Aby sa poloha hodínok určila čo najpresnejšie, musia sa hodinky nachádzať na otvorenom priestranstve, aby bol signál GPS presný a stabilný. Keď hodinky nemajú signál GPS lebo sa nachádzajú v budove, lokalizácia bude zistená na základe najbližšieho vysielateľa mobilnej siete. V tomto prípade sa môže indikovaná poloha zariadenia líšiť od jeho fyzickej polohy.**

POZNÁMKA: Pri používaní akejkoľvek funkcie aplikácie Garrett Tracker alebo pri pokuse o konfiguráciu nastavení sa môže zobrazit' správa: „Zariadenie nie je v sieti“. To znamená, že inteligentné hodinky nemajú aktívne internetové pripojenie alebo sú mimo dosahu siete. Skontrolujte, či je karta SIM správne nainštalovaná a či spĺňa všetky požiadavky opísané vyššie v tejto príručke. Ak je karta správne nainštalovaná a spĺňa opísané kritériá, príčinou nedostatku pokrytia môže byť nesprávna konfigurácia APN. Ako správne nakonfigurovať APN je popísané ďalej v tejto príručke - **RIEŠENIE PROBLÉMOV**.

8. Potom tuknite na položku **Pridať zariadenie a pridajte hodinky do konta, ktoré ste predtým vytvorili.**

9. Na ďalšej obrazovke naskenujte QR kód pomocou tlačidla **+ z nálepky na zadnej strane hodínok (**REG CODE**) alebo v nastaveniach hodínok. Kód môžete vpsať aj manuálne.**

10. Zadajte názov zariadenia, ktorý sa zobrazí ako názov zariadenia priradeného k vášmu účtu.

11. Ďalším krokom je výber vzťahu s používateľom hodínok.

12. Voliteľne zadajte telefónne číslo zariadenia, aby ste uľahčili ďalšiu komunikáciu.

13. Po vyplnení všetkých údajov kliknite na tlačidlo **OK a získate všetky funkcie zariadenia a aplikácie Garrett Tracker.**

APLIKÁCIA GARETT TRACKER

Po dokončení registrácie a pridaní zariadenia sa zobrazí hlavná obrazovka aplikácie, kde uvidíte mapu spolu s poslednou polohou hodínok. Nad špendlíkom je zobrazený zdroj získania lokalizácie (**GPS/LBS/WIFI**), adresa, dátum, čas poslednej lokalizácie a úroveň batérie hodínok.

- Aby sa poloha hodínok určila čo najpresnejšie, musia sa hodinky nachádzať na otvorenom priestranstve, aby bol signál GPS presný a stabilný. Keď hodinky nemajú signál GPS lebo sa nachádzajú v budove, lokalizácia bude zistená na základe najbližšieho vysielateľa mobilnej siete. V tomto prípade sa môže indikovaná poloha zariadenia líšiť od jeho fyzickej polohy.**

POZNÁMKA: Pri používaní akejkoľvek funkcie aplikácie Garrett Tracker alebo pri pokuse o konfiguráciu nastavení sa môže zobrazit' správa: „Zariadenie nie je v sieti“. To znamená, že inteligentné hodinky nemajú aktívne internetové pripojenie alebo sú mimo dosahu siete. Skontrolujte, či je karta SIM správne nainštalovaná a či spĺňa všetky požiadavky opísané vyššie v tejto príručke. Ak je karta správne nainštalovaná a spĺňa opísané kritériá, príčinou nedostatku pokrytia môže byť nesprávna konfigurácia APN. Ako správne nakonfigurovať APN je popísané ďalej v tejto príručke - **RIEŠENIE PROBLÉMOV**.

8. Potom tuknite na položku **Pridať zariadenie a pridajte hodinky do konta, ktoré ste predtým vytvorili.**

9. Na ďalšej obrazovke naskenujte QR kód pomocou tlačidla **+ z nálepky na zadnej strane hodínok (**REG****

- Nastavenia:

- **Číslo SOS:** Konfigurácia čísel SOS (max. 3). Dlhším podržaním tlačidla SOS na hodinách sa uskutoční hovor na prvé číslo. Ak je hovor neúspešný, hodinky automaticky vytočia druhé a podobne aj tretie číslo. Ak je hovor SOS prijatý hlasovou schránkou aktivovanou na jednom z čísel SOS, hovor nebude presmerovaný na ďalšie číslo. Funkcia SOS je aktívna len vtedy, keď sú hodinky v dosahu siete, majú internetové pripojenie a dostatok prostriedkov na účte.

- **Monitorovanie hlasu:** Možnosť vzdialeného odpočúvania. Ak chcete aktivovať funkciu, zadajte telefónne číslo. Do 30 sekúnd hodinky automaticky zavolajú späť na predtým zadané telefónne číslo. Obrazovka hodín zostáva nezmenená - je úplne nenápadná.

Pri konfigurácii čísel SOS - a monitorovania hlasu - , by sa čísla mali zadávať bez kódov krajiny (ak je to potrebné, pre PL pridajte pred číslo: 0048). Použitie symbolu „+“ môže zabrániť uskutočňovaniu hovorov.

- **Nočný režim úspory batérie:** Možnosť aktivovať/deaktivovať režim úspory batérie, ktorý obmedzuje sieťové funkcie hodín medzi 22:00 a 6:00 (predlžuje prevádzkový čas hodín).

- **SMS správy:** Možnosť čítania správ SMS adresovaných na číslo na hodinách.

- **Telesná teplota:** Možnosť vykonať vzdialené meranie teploty (automatické alebo individuálne - v nastavenom čase), zobrazí históriu meraní alebo zmeniť jednotku teploty. Ak je navyše aktivovaná funkcia SMS notifikácie, správca dostane SMS správu, keď nameraná hodnota teploty prekročí daný rozsah.

- **Prevádzkové režimy:** Výber obnovovacej frekvencie umiestnenia hodiniek.
• **Režim sledovania** - obnovovanie každých 1 minútu (skrakuje čas chodu hodín).
• **Normálny režim** - obnovenie každých 10 minút,
• **Režim úspory batérie** - obnovuje sa každých 1 hodinu,
• **Režim spánku** - manuálne polohovanie.

- **Upozornenia SMS:** Zapnutie/vypnutie a konfigurácia upozornení SMS na dané telefónne číslo.

- **Členovia rodiny:** Zoznam správcov, ktorí môžu spravovať hodinky.

- **Telefónny zoznam:** Možnosť pridať kontakty, ktoré sa zobrazia v telefónnom zozname hodín.

- **Nastavenia WiFi:** Konfigurácia siete Wi-Fi, ku ktorej sa hodinky pripájajú automaticky bez zadania hesla.

- **Časové pásmo:** Nastavte časové pásmo hodín.

- **Jazyk:** Možnosť zmeny jazyka smart hodín.

- **Obsluha:**
• **Numerická klávesnica:** Možnosť zapnutia/vypnutia funkcie numerickej klávesnice na hodinách. Aktivácia tejto funkcie umožňuje používateľovi hodinky vytočiť a uskutočniť hovor na ľubovoľné číslo (vrátane čísel mimo telefónneho zoznamu). Ak chcete, aby používateľ hodín nemohol kontaktovať čísla mimo telefónneho zoznamu, vypnite túto funkciu.
• **Určovanie polohy pomocou GPS:** Možnosť zapnutia/vypnutia funkcie určovania polohy hodín pomocou GPS.

- **Plán napájania:** Naplánujte spustenie alebo zastavenie hodín.
- **LBS:** Možnosť zapnúť/vypnúť sledovanie hodín na základe najbližšieho vysielacieho mobilnej siete v prípade, že hodinky stratia signál GPS.

- **Nájsť hodinky:** Funkcia nájdenia hodín - spustí zvukový alarm.

- **Vypnutie hodín:** Vypnite hodinky na diaľku.

- **Reštartovanie hodín:** Reštartujte svoje inteligentné hodinky.

- **Obnovenie výrobných nastavení:** Možnosť obnovenia výrobných nastavení hodín.

- **Odstránenie účtu:** Odoslanie žiadosti o odstránenie účtu z aplikácie. Účet by mal byť vymazaný do jednej hodiny.

- **Odhliásenie:** Odhliásenie z aplikácie.

V závislosti od modelu vášho zariadenia sa môžu vyššie opísané funkcie aplikácie Garrett Tracker líšiť. V prípade akýchkoľvek problémov sa môžete obrátiť na naše oddelenie technickej podpory: garrett@rmasluzby.cz

- **Chat:** Funkcia hlasových/textových správ. Zobrazuje posledné hlasové poznámky a posledné textové správy **odoslané z aplikácie Garrett Tracker do hodín.** Z hodín je možné odoslať hlasovú správu. Ak chcete odoslať hlasovú poznámku, stlačte a podržte tlačidlo počas diktovania správy (max. 15 sekúnd). Uvoľnením tlačidla odosiete správu správcovi hodín. Zobrazí sa v aplikácii Garrett Tracker na karte **Chat**. Pomocou tlačidla **+** môže používateľ odoslať: * emotikon, * fotografie zhotovené fotoaparátom, * fotografie vybrané z galérie hodín. **Kliknutím na  spustíte videohovor.**

- **Kontakty:** Funkcia telefónneho zoznamu. Zobrazenie kontaktov predtým uložených prostredníctvom aplikácie Garrett Tracker. **Vyberte číslo zo zoznamu** alebo kliknite na **+**, zadajte číslo a **začnite hovor**. Hovor sa preruší stlačením červenej ikony slúchadla alebo **funkčného tlačidla (2)**. Prichádzajúce hovory prijímame pomocou zelenej ikony slúchadla a obdobne odmietať červeným alebo funkčným tlačidlom. Je možné zapnúť numerickej klávesnicu počas prebiehajúcej konverzácie kliknutím na ****.

- **Videohovor:** Funkcia videohovoru. Možnosť uskutočňovať videohovory medzi správcami a súvisiacimi hodinkami. K dispozícii je aj skupinový chat. Vyberte osobu a potvrďte začatie hovoru. Hovor sa ukončí stlačením červenej ikony slúchadla alebo **funkčného tlačidla (2)**. Prichádzajúce hovory sa prijímajú zelenou ikonou slúchadla a podobne sa odmietať červeným slúchadlom alebo funkčným tlačidlom. **Vzhľadom na veľký objem údajov prenášaných počas videohovoru je potrebné internetové pripojenie s vysokou šírkou pásma, preto sa odporúča pripojenie LTE alebo WiFi. Na miestach so slabým pokrytím mobilnou sieťou, ako sú oblasti mimo mesta, nákupné centrá alebo podzemné parkoviská, nemusí byť možné uskutočniť videohovor alebo bude mať nízku kvalitu a prenos videa bude prerušovaný.**

- **História:** Funkcia histórie hovorov. Možnosť zobrazenia presného dátumu a času posledných hlasových hovorov.

- **Fotoaparát:** Funkcia fotoaparátu. Fotografujte pomocou zabudovaného fotoaparátu hodín. Ak chcete nasnímať fotografiu, kliknite na tlačidlo ****. Fotografia bude uložená v galérii zariadenia. Správcovi hodín je možné poslať fotografiu z galérie smart hodín - kliknite na ****, potom vyberte fotografiu z galérie a podržaním ju odosiete. Zobrazí sa v aplikácii Garrett Tracker na karte **Vzdialená kamera**.

- **SMS:** Funkcia SMS. Umožňuje **odoslať/prijímať** SMS. Stlačením ****, začnete vytvárať novú správu. Do prvého poľa zadajte telefónne číslo alebo kliknite na **** a vyberte zo zoznamu kontakt, ktorý bol predtým uložený prostredníctvom aplikácie Garrett Tracker. Do druhého poľa zadajte obsah správy, ktorú chcete odoslať. Po dokončení stlačte **dotykové tlačidlo návratu (3)**, čím ukončíte zobrazenie klávesnice. Kliknutím na **** odosiete správu. **Odoslané/prijaté správy** budú k dispozícii v zobrazení zoznamu ihneď po výbere funkcie SMS.

- **Magic Camera:** Funkcia fotoaparátu s možnosťou použitia filtrov.

- **Kód QR:** Zobrazí kód REG CODE a kód QR na prevzatie aplikácie Garrett Tracker.

- **Galéria:** Funkcia galérie hodín. Zobrazenie, vymazanie a odoslanie fotografií. Ak chcete obrázok vymazať, stlačte tlačidlo **** na odoslanie, stlačte a podržte obrázok a potom odsuňte pruh prenos obrázka. Zobrazí sa v aplikácii Garrett Tracker na karte **Vzdialená kamera**.

- **App Store:** Možnosť inštalácie ďalších funkcií do hodín.

- **Krokomer:** Funkcia krokomeru. Zobrazuje počet krokov, ktoré ste vykonali. Možnosť zapnutia/vypnutia tejto funkcie v aplikácii Garrett Tracker v časti **Aktivita>Krokomer>Meranie**.

- **Hra:** Jednoduchá matematická hra.

- **Rozvrh hodín:** Možnosť zobrazenia náhľadu skôr nakonfigurovaného rozvrhu hodín v aplikácii Garrett Tracker.

- **Budík:** Možnosť zobrazenia vopred nakonfigurovaného budíka v aplikácii Garrett Tracker.

- **Stopky:** Funkcia stopiek.

- **Kalkulačka:** Funkcia jednoduchej matematickej kalkulačky.

HLAVNÁ PONUKA

- **Telefón:** Funkcia numerickej klávesnice. Umožňuje vytočiť **ľubovoľné číslo** (aj mimo telefónneho zoznamu) pomocou klávesnice a uskutočniť hovor **stlačením tlačidla** ****. Možnosť deaktivácie funkcie Telefón prostredníctvom aplikácie Garrett Tracker v záložke **Správa>Numerická klávesnica**.

- **Kontakty:** Funkcia telefónneho zoznamu. Zobrazenie kontaktov predtým uložených prostredníctvom aplikácie Garrett Tracker. **Vyberte číslo zo zoznamu** alebo kliknite na **+**, zadajte číslo a **začnite hovor**. Hovor sa preruší stlačením červenej ikony slúchadla alebo **funkčného tlačidla (2)**. Prichádzajúce hovory prijímame pomocou zelenej ikony slúchadla a obdobne odmietať červeným alebo funkčným tlačidlom. Je možné zapnúť numerickej klávesnicu počas prebiehajúcej konverzácie kliknutím na ****.

- **Videohovor:** Funkcia videohovoru. Možnosť uskutočňovať videohovory medzi správcami a súvisiacimi hodinkami. K dispozícii je aj skupinový chat. Vyberte osobu a potvrďte začatie hovoru. Hovor sa ukončí stlačením červenej ikony slúchadla alebo **funkčného tlačidla (2)**. Prichádzajúce hovory sa prijímajú zelenou ikonou slúchadla a podobne sa odmietať červeným slúchadlom alebo funkčným tlačidlom.

- **Nastavenia:**
• **Mobilná sieť:** Konfigurácia nastavení siete (VoLTE, APN, dátový roaming).
• **WiFi:** Nastavenia WiFi.
• **Bluetooth:** Nastavenia Bluetooth (slúchadlá Bluetooth možno spárovať).
• **Nastavenie blokády:** Nastavenie blokády inteligentných hodín.
• **Hlasitosť:** Nastavenie hlasitosti hodín (multimédiá, budík, zvonenie).
• **Jas:** Nastavenie úrovne jasu displeja.
• **Profil:** Možnosť zmeny pracovného profilu hodín.
• **Uspánie:** Konfigurácia časového limitu displeja.
• **Spánok:** Konfigurácia času vypnutia obrazovky.
• **Reštart:** Reštartujte hodinky.
• **Vypnúť:** Vypnutie zariadenia.
• **Nástroje:** Ďalšie funkcie na správu pamäte zariadenia (vymazanie a zobrazenie údajov v hodinách).
• **Viac:** Informácie o zariadení (odstránenie vody, informácie o zariadení, nastavenia zámku SIM, dátum/čas a jazykové nastavenia).

RIEŠENIE PROBLÉMOV

1. **Nie je možné zapnúť zariadenia:**
• Približne na 2 hodiny pripojte hodinky k sieťovej nabíjačke.
• Skontrolujte, či sú nabíjací kábel a napájací adaptér v dobrom stave.
• Skontrolujte, či je zariadenie správne pripojené.

2. **Žiadne pokrytie GSM (ikona - ):**
• Skontrolujte, či je formát karty SIM správny.
• Skontrolujte, či je karta SIM správne vložená do slotu (ako je uvedené na začiatku tohto návodu).
• Skontrolujte, či karta SIM spĺňa všetky požiadavky (opísané na začiatku tejto príručky).
• Vypnite a reštartujte zariadenie.
• Skontrolujte prevádzku hodín s inou kartou SIM.

3. **Žiadne pripojenie k internetu (žiadna ikona  - alebo správa v aplikácii Garrett Tracker: „Zariadenie nie je v sieti“):**
• Skontrolujte, či karta SIM spĺňa všetky požiadavky (opísané na začiatku tejto príručky).
• Ak vaša karta SIM spĺňa všetky požiadavky a chyba sa stále vyskytuje, kontaktujte naše oddelenie technickej podpory: garrett@rmasluzby.cz

4. **Nepresná lokalizácia GPS:**
• Skontrolujte, či je v hodinách signál GPS (ikona - ).
• Hodinky sa musia nachádzať na otvorenom priestranstve (ak hodinky stratia signál GPS, pretože sú napríklad v budove, poloha sa určí podľa najbližšieho vysielacieho mobilnej siete).

5. **Nemožno sa dovoliť na hodinky, obsadený signál alebo účastník nedostupný:**
• Skontrolujte, či sú na účte čísla, z ktorého voláte, finančné prostriedky.
• Skontrolujte, či vaše číslo a číslo na hodinách nie sú zablokované alebo obmedzené.
• Skontrolujte, či je vypnutá možnosť Biely zoznam (ak vaše číslo nie je uložené v telefónnom zozname a biely zoznam je zapnutý, hodinky hovor odmieta).

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

- **GSM modul:** 2G / 3G / 4G LTE

- **Batérie:** 900 mAh

- **Displej:** IPS 1,85"

- **Vymeniteľný remienok:**

- **Vyhradená aplikácia:** Garrett Tracker

ZÁRUKA/REKLAMÁCIE

Na výrobok sa vzťahuje 24-mesačná záruka výrobcu. Záruka sa nevzťahuje na vady a poškodenia spôsobené užívateľom alebo v dôsledku nesprávneho použitia (v rozpore s určením), mechanické poškodenia a poškodenia vyplývajúce z použitia iného príslušenstva, než je obsiahnuté v sade, spotrebný materiál.

Kontaktné údaje sú k dispozícii na strane: www.garett.eu

Výrobca: GARETT sp. z o.o.
Sandomierska 209
25 - 330 Kiełce , Poľsko
www.garett.eu

Správna likvidácia produktu (odpadové elektrické a elektronické zariadenia)

Označenie na produkte alebo v súvisiacich textoch znamená, že by po skončení životnosti nemal byť likvidovaný s iným domovým odpadom. Aby ste predišli poškodeniu životného prostredia a ľudského zdravia nekontrolovanou likvidáciou odpadu, oddelte produkt od ostatných druhov odpadu a recyklujte zodpovedne, aby ste podporili opätovné využitie materiálnych zdrojov ako trvalú prax. Používatelia v domácnosti môžu získať informácie o tom, kde a ako recyklovať tento výrobok spôsobom bezpečným pre životné prostredie, od maloobchodného predajcu, u ktorého produkt zakúpili, alebo od miestnych úradov. Firemní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a skontrolovať podmienky kúpnej zmluvy. Produkt by nemal byť likvidovaný s inými komunálnymi odpadmi.

Linka pomoci: +420 603 573 592 (po - pá 7:30 - 15:30)

Prepojenie na klientsky formulár: <https://www.rmasluzby.cz/ordergarett/>

Spoločnosť GARETT SPÓŁKA Z O.O. týmto vyhlasuje, že výrobok je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto webovej adrese: www.garett.eu

Frekvencný rozsah	Maximálny vyžiarovaný výkon
GSM 900/1800 MHz	33,51/30,44 dBm EIRP
UMTS 900/2100 MHz	23,77/23,87 dBm EIRP
LTE 800/900/1800/2100/2600 MHz	23,49/23,10/23,10/23,44/23,27 dBm EIRP
Wi-Fi 2412-2472 MHz	16 dBm EIRP
Bluetooth 2402-2480 MHz	≤ 20 dBm EIRP

Správna likvidácia produktu (odpadové elektrické a elektronické zariadenia)

Navštívte nás:

