

SEVERIN




ART.-NO. MW 007792

Mikrovlnná rúra s grilovacou funkciou

Vážený zákazník,

Pred použitím mikrovlnnej rúry si dôkladne prečítajte nasledujúce pokyny a uschovajte tento návod na použitie pre budúcu potrebu. Spotrebič smie byť používaný iba osobami, ktoré sú s týmito pokynmi oboznámené.

Konštrukcia spotrebiča

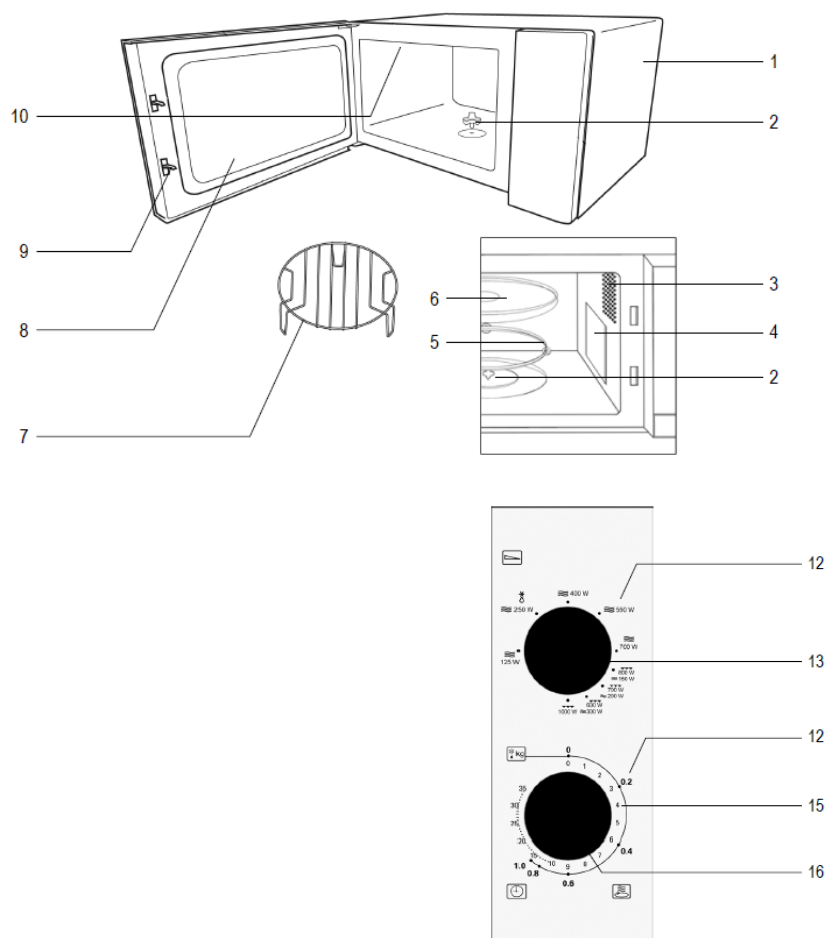

1. Ovládací panel
2. Pohon
3. Osvetlenie
4. Ochranný kryt
5. Krúžok pre valčeky
6. Sklenený otočný tanier
7. Grilovací rošt
8. Sklo dvierok
9. Zámky dvierok
10. Grilovacie teleso (kryté)

Konštrukcia ovládacieho panela

11. Rozsah nastavenia výkonu
12. Otáčací ovládač pre nastavenie výkonu
13. Rozsah funkcií: „Rozmrazovanie podľa hmotnosti“

14. Rozsah nastavenia času (minúty)
15. Otáčací ovládač pre nastavenie času

1. **Bezpečnostné pokyny**

2. **Dôležité bezpečnostné pokyny**

Prečítajte si pozorne nasledujúce pokyny a uschovajte tento návod na použitie pre budúcu potrebu.

3. **Pripojenie k sieti**

Spotrebič smie byť pripojený len do uzemnenej zásuvky inštalovanej v súlade s predpismi. Uistite sa, že sieťové napätie zodpovedá napätiu uvedenému na typovom štítku. Tento výrobok je v súlade so všetkými platnými smernicami CE.

4. **Umiestnenie spotrebiča**

- Mikrovlnnú rúru vždy postavte voľne stojacu na stabilný, rovný a tepelne odolný povrch a zabezpečte, aby bola chránená pred zdrojmi tepla a nadmerným vlhkosťou.
- Spotrebič nepoužívajte vonku.
- Nohy spotrebiča ani prípadné podložky nesmú byť odstránené.
- Zabezpečte dostatočné vetranie. Na spotrebič neumiestňujte žiadne predmety a dodržujte tieto minimálne vzdialenosti od stien alebo iných predmetov:
 - Bočné strany: 20,0 cm
 - Zadná strana: 10,0 cm
 - Horná časť: 30,0 cm

Spotrebič nesmie byť inštalovaný do vstavaného nábytku. Montáž priamo pod panel alebo skriňu nie je povolená.

- Spotrebič musí byť umiestnený najmenej 850 mm nad podlahou.

5. **Dôležité poznámky**

- Pozor: Niektoré druhy potravín môžu ľahko vzplanúť. Spotrebič počas prevádzky nenechávajte bez dozoru.
- Mikrovlnná rúra je určená výlučne na rozmrazovanie, ohrev a varenie potravín. Sušenie potravín alebo odevov, ohrev vyhrievacích vankúšikov, papúč, hubiek, vlhkých čistiacich utierok a podobných predmetov môže viesť k poraneniu, zápalu alebo požiaru a je zakázané.
- Za škody spôsobené nesprávnym používaním alebo nedodržaním týchto pokynov nenesieme zodpovednosť.
- Používajte len nádoby vhodné pre mikrovlnné rúry. Nikdy nepoužívajte kovové nádoby na potraviny a nápoje. Spotrebič nesmie byť používaný s iným grilovacím roštom než tým, ktorý je súčasťou balenia. Podrobnejšie informácie nájdete v sekcii „Vždy používajte vhodné kuchynské nástroje“.
- Upozornenie! Pred použitím spotrebiča sa uistite, že v priestore na varenie nie sú

žiadne predmety alebo nástroje nevhodné pre použitie v mikrovlnnej rúre.

- Upozornenie! Nepoužívajte priestor na varenie na uskladnenie horľavých výrobkov, kuchynského náradia, potravín alebo podobných predmetov, keď mikrovlnná rúra nie je v prevádzke.

- Tento spotrebič nie je určený na použitie s externým časovačom alebo samostatným diaľkovým ovládaním.

- Spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo kognitívnymi schopnosťami, alebo osoby s obmedzenými skúsenosťami či znalosťami, pokiaľ sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a plne chápu riziká s tým spojené.

- Deťom nesmie byť dovolené hrať sa so spotrebičom.

- Deti nesmú spotrebič čistiť ani vykonávať bežnú údržbu, pokiaľ nie sú pod dohľadom.

- Spotrebič a jeho napájací kábel musia byť vždy mimo dosahu detí mladších 8 rokov.

- Upozornenie! Ak sa spotrebič používa s grilom alebo kombinovanou funkciou, deti môžu spotrebič používať len pod dohľadom dospelých kvôli vysokým teplotám.

- Pri použití grilu alebo kombinovanej funkcie dbajte, aby ste sa nedotýkali vykurovacích telies vo vnútri mikrovlnnej rúry.

- Aby sa predišlo riziku elektrického šoku, nečistite spotrebič tekutinami a nenamáčajte ho do kvapaliny.

- Spotrebič vždy vypnite a vyberte zástrčku zo zásuvky:

- pred čistením,
- pri akejkoľvek poruche,
- po každom použití.

- Pri vyťahovaní zástrčky nikdy netiahnite za napájací kábel; vždy držte zástrčku. Nikdy sa nedotýkajte zástrčky mokrými rukami.

- Upozornenie! Tento symbol označuje, že vonkajšie povrchy spotrebiča môžu počas prevádzky byť horúce a horúca para môže unikať ventilačnými otvormi.

- Pred presunom nechajte spotrebič dostatočne vychladnúť.

- Nedovoľte, aby sa spotrebič alebo jeho napájací kábel dotýkali horúcich povrchov alebo iných zdrojov tepla.

- Nepovoľujte voľne visiaci napájací kábel a držte ho mimo horúcich častí.

- Spotrebič by mal byť pravidelne čistený a všetky zvyšky jedla odstránené.

- Nedostatočná čistota spotrebiča môže viesť k predčasnemu starnutiu povrchu, čo môže negatívne ovplyvniť jeho životnosť a vytvoriť nebezpečnú situáciu. Po každom použití vyčistite tesnenia dvierok, priestor na varenie so skleneným otočným tanierom a prislúchajúce časti vlhkým handričkou. Podrobné informácie nájdete v sekcii „Čistenie“.

- Spotrebič nesmie byť čistený parným čističom.

- Nikdy nepoužívajte spotrebič bez skleneného otočného taniera!

6. Použitie hosťami v hoteloch, motelloch a ďalších ubytovacích zariadeniach

7. Prostredie typu bed & breakfast

- Upozornenie! Akákoľvek údržba alebo opravy vyžadujúce odstránenie krytu ochrany proti mikrovlnnému žiareniu predstavujú vážne nebezpečenstvo pre nepoučené osoby. Spotrebič smie byť otváraný iba kvalifikovaným personálom. Rovnaké platí pre výmenu špeciálneho pripojovacieho kábla alebo osvetlenia. Ak je potrebná oprava, kontaktujte zákaznícky servis telefonicky alebo e-mailom (pozri samostatné záručné vyhlásenie).
- Pri ohrievaní tekutín v mikrovlnnej rúre sa môžu tekutiny ohriať nad bod varu, bez viditeľného bublania. Preto je dôležité byť pri manipulácii s nádobami veľmi opatrný, napr. pri vyberaní z rúry.
- Vajcia v škrupinke alebo celé uvarené vajcia nesmú byť ohrievané v mikrovlnnej rúre, pretože môžu explodovať aj po ukončení ohrevu.
- Upozornenie! Tekutiny alebo iné potraviny nesmú byť ohrievané v uzavretých nádobách, pretože môžu ľahko explodovať.
- Obsah dojčenských fliaš alebo sklenených nádob s detskou výživou je potrebné dôkladne premiešať alebo pretrepať, aby sa zabezpečila rovnomerná teplota. Aby nedošlo k popáleniu, vždy pred podávaním skontrolujte teplotu.
- Pri ohrievaní alebo varení potravín zabalených alebo uložených v horľavých materiáloch, ako je plast alebo papier, hrozí nebezpečenstvo vzplanutia. Potraviny sa môžu tiež vysušiť alebo dokonca vzplanúť, ak je zvolený príliš dlhý čas varenia. Tuky a oleje sú tiež horľavé. Preto je potrebné spotrebič počas prevádzky sledovať. Vysoce ľahko zápalné alebo horľavé kvapaliny, napr. koncentrovaný alkohol, nesmú byť ohrievané.
- Ak počas prevádzky zaznamenáte dym, nechajte dvierka zatvorené, aby sa plamene udusili. Spotrebič okamžite vypnite a vyberte zástrčku zo zásuvky.
- Pri vyberaní jedla z priestoru na varenie používajte vhodné rukavice. Pri grilovacej funkcii sa nádoby zahrejú rovnako ako pri mikrovlnnej funkcii, pretože horúce jedlo tiež ohrieva nádoby.
- Teplomery na potraviny nesmú byť používané.

Pred prvým použitím

- Po vybalení a vždy pred pripojením spotrebiča k sieti skontrolujte, či spotrebič a jeho napájací kábel nie sú poškodené.
- Upozornenie! Uistite sa, že dvierka, vrátane kontrolného okienka, tesnenia a zámky nie sú poškodené alebo ohnuté a že správne priliehajú k rámu. To je dôležité, aby počas prevádzky neunikla mikrovlnná energia. Rovnakú kontrolu vykonajte na celom kryte a vnútornom

priestore rúry. V prípade poškodenia spotrebič nepoužívajte, kým ho neopraví vyškolený personál.

- Odstráňte všetky vonkajšie a vnútorné obalové materiály. Odstráňte lepiacu pásku cez pohon. Typový štítok nesmie byť odstránený. Všetky materiály sú vhodné na recykláciu.
- Neodstraňujte ochrannú fóliu vo vnútri dvierok ani šedo-hnedý ochranný kryt (4) vedľa vnútorného svetla na pravej strane priestoru na varenie.
- Pozor: Obalové materiály uchovávajte mimo dosahu detí – môžu predstavovať riziko udusenía.
- Pred prvým použitím spotrebič dôkladne vyčistite podľa pokynov v sekcii „Čistenie“.
- Vložte pohon, krúžok pre valčeky a sklenený otočný tanier do spotrebiča.
- Nikdy nepoužívajte spotrebič bez krúžku/pohonu a skleneného otočného taniera.
- Poznámka: Spotrebič zapnite len vtedy, ak je vo vnútri jedlo na ohrev alebo varenie. Prevádzka prázdneho spotrebiča môže spôsobiť jeho poškodenie.
- Pri prvom použití spotrebič ohrejte na grilovacej funkcii (bez mikrovln!) po dobu 10 minút. Môže vzniknúť mierny zápach, zabezpečte dostatočné vetranie otvorenými oknami alebo balkónovými dverami.

ISM zariadenie

Tento produkt je ISM zariadenie skupiny 2, triedy B. Skupina 2 zahŕňa všetky ISM zariadenia (priemyselné, vedecké, lekárske), ktoré generujú a/alebo využívajú rádiovú frekvenciu energiu vo forme elektromagnetického žiarenia na spracovanie materiálov. Trieda B zahŕňa zariadenia pre domáce použitie alebo zariadenia napojené na sieť zásobujúcu obytné budovy.

Funkcia mikrovlnnej rúry (Skupina II podľa EN 55011)

Vo vnútri zariadenia sa generuje elektromagnetická energia, ktorá spôsobuje kmitanie molekúl v potravinách (predovšetkým molekúl vody) a následne ohrev potravín. Potraviny s vysokým obsahom vody sa ohrejú rýchlejšie ako relatívne suché potraviny. Teplo sa vytvára postupne vo vnútri potravín. Akékoľvek nádoby, kontajnery alebo taniere sa ohrievajú iba nepriamo v dôsledku teploty potravín.

Vždy používajte vhodné kuchynské nástroje

- Potraviny na varenie nepokladajte priamo na sklenený otočný tanier, ale používajte vhodné nádoby. Nádoby nesmú presahovať sklenený otočný tanier.
- Kovové predmety sa majú vyhýbať, pretože mikrovlny sa od kovových povrchov odrážajú a nemusia sa dostať k potravinám. Prítomnosť kovu v rúre môže tiež spôsobiť iskrenie a tým možné poškodenie spotrebiča.
- Všeobecne nesmú byť v mikrovlnnej rúre používané príbor alebo kovové nádoby. Niektoré obaly potravín obsahujú hliníkovú fóliu alebo drôtky pod vrstvou papiera a nie sú teda

vhodné pre mikrovlnné rúry. Ak recept odporúča použitie hliníkovej fólie, zabezpečte, aby boli potraviny pevne zabalené (bez vzduchových bublín) a dodržte minimálnu vzdialenosť 2,5 cm medzi fóliou a vnútornými stenami rúry.

· Vždy sa uistite, že nádoba alebo tanier nepoužíva kovovú dekoráciu, napr. zlatý okraj alebo farby obsahujúce kovové častice. Olovené krištáľové predmety nie sú vhodné. Uistite sa tiež, že žiadna časť nádoby nie je dutá (napr. rukoväť). Pórovité materiály môžu pri čistení absorbovať vodu a opäť nie sú vhodné. Nádobu alebo nástroje z plastu typu „Melamín“ absorbujú energiu a nie sú vhodné.

Mikrovlnná funkcia

- Nádobu z tepelne odolného skla alebo porcelánu sú vhodné pre mikrovlnné rúry.
- Plast je vhodný len vtedy, ak je tepelne odolný.
- Vrecká na varenie a pod. je potrebné prepichnúť, aby počas varenia mohol uniknúť prebytočný tlak.
- Plastové nádoby určené špeciálne pre mikrovlnné rúry sú dostupné vo väčšine obchodov s kuchynským vybavením.

Grilovacia funkcia

- Pre grilovanie je možné použiť všetky druhy tepelne odolného riadu a nádob vhodných aj pre konvenčné rúry.
- Plastové nádoby pri grilovaní nepoužívajte!

Kombinácia mikrovln a grilu

- Pri kombinovanom režime sa striedavo zapínajú mikrovlny a gril. Preto musia byť použité nádoby vhodné do mikrovln a tepelne odolné

.

- Plastové nádoby nie je možné použiť kvôli vysokým teplotám.
- Nádoby nesmú obsahovať kov.

Grilovací rošt

- Grilovací rošt nesmie byť používaný pri čisto mikrovlnnom alebo kombinovanom varení.
- Grilovací rošt položte na sklenený otočný tanier.
- Potraviny je možné umiestniť priamo na grilovací rošt.

Prevádzka

Otáčací ovládač „Nastavenie výkonu“

Lze nastaviť nasledujúce úrovne výkonu:

Mikrovlnný výkon	Grilovací výkon	Odporúčaná príprava
125 W	-	Jemné rozmrazovanie potravín
250 W	-	Rozmrazovanie

Mikrovlnný výkon	Grilovací výkon	Odporúčaná príprava
400 W	-	Tavenie čokolády, želatíny
550 W	-	Varenie jemných pokrmov
700 W	-	Ohrievanie, varenie
150 W	800 W	Varenie a rýchle zhnednutie (napr. ryby, gratinovanie)
200 W	700 W	Varenie a zhnednutie (napr. puding, omelety, zemiaky)
300 W	600 W	Rýchle varenie a zhnednutie (hydina)
-	1000 W	Grilovanie, gratinovanie

Otáčací ovládač „Nastavenie času“

- Čas je možné nastaviť až na 35 minút (vnútorný rozsah).
- Pre nastavenie času kratšieho ako 3 minúty najprv otočte ovládač za túto hodnotu a potom ho pomaly vráťte na požadovaný čas.
- Akonáhle je čas nastavený a dvierka zatvorené, spotrebič sa spustí.
- Spotrebič je možné kedykoľvek vypnúť otočením ovládača späť na „0“.

Funkcia rozmrazovania

Otáčací ovládač „Nastavenie času“ je možné použiť aj na výber funkcie „Rozmrazovanie podľa hmotnosti“. Umožňuje automatické rozmrazovanie potravín podľa ich hmotnosti. Nastavte ovládač „Nastavenie času“ na zodpovedajúcu hmotnosť (vonkajší rozsah).

Prevádzkový postup

1. Umiestnite potraviny do vhodného riadu alebo na grilovací rošt a následne ich položte na sklenený otočný tanier.
2. Pri mikrovlnnom ohreve potraviny prikryte, aby nevyschli. Sklenené alebo plastové kryty určené pre mikrovlnné rúry sú dostupné vo väčšine obchodov s kuchynským vybavením.
3. Kryt nepoužívajte pri kombinovanej alebo grilovacej funkcii!
4. Vyberte vhodný výkon pomocou ovládača „Nastavenie výkonu“.
5. Zatvorte dvierka a nastavte požadovaný čas ovládačom „Nastavenie času“ alebo zodpovedajúcu hmotnosť pre rozmrazovanie.
6. Proces varenia/rozmrazovania začne a vnútorný priestor sa osvetlí.

7. Ak sú dvierka otvorené počas varenia, napr. kvôli premiešaniu potravín pre rovnomerné ohriatie, spotrebič sa vypne a čas sa zastaví. Po zatvorení dvierok čas pokračuje a proces varenia pokračuje.
8. Po uplynutí nastaveného času zaznie signál a osvetlenie vo vnútri spotrebiča sa vypne.
9. Upozornenie, riziko popálenia! Používajte vhodné rukavice.
10. Nechajte potraviny chvíľu odpočinúť, aby sa teplo rovnomerne rozložilo.
11. Po príprave nechajte dvierka otvorené, aby unikla prebytočná vlhkosť.

Čistenie

- Mikrovlnnú rúru je potrebné pravidelne čistiť a po každom použití odstrániť zvyšky jedla.
- Nepoužívajte vodu na čistenie: dbajte, aby voda nevnikla do ventilačných otvorov vo vnútri ani vonku spotrebiča. Nepoužívajte parný čistič.
- Spotrebič nesmie byť čistený tekutinami. Žiadna kvapalina nesmie preniknúť do ventilačných otvorov vo vnútri alebo vonku spotrebiča.
- Použite mäkkú handričku mierne navlhčenú vodou s troškou čistiacieho prostriedku na čistenie vnútra a celého spotrebiča. Potom osušte mäkkou handričkou.
- Povrchy vnútorného priestoru musia byť po každom použití dôkladne vyčistené. Akékoľvek zvyšky jedla musia byť odstránené.
- Po každom použití čistite priestor na varenie. Udržujte čistý vnútorný povrch dvierok, rám dvierok a sklenený otočný tanier.
- Sklenený otočný tanier a grilovací rošt umývajte v mydlovej vode. Nevkladajte do umývačky riadu.
- Po čistení nechajte dvierka otvorené, aby unikla prebytočná vlhkosť.

Technické údaje

- Číslo položky: MW 007792
- Vonkajšie rozmery: 258 mm (V) x 439 mm (Š) x 360 mm (H)
- Vnútorné rozmery: 206 mm (V) x 306 mm (Š) x 304 mm (H)
- Sklenený otočný tanier: Ø 255 mm
- Výška nad skleneným tanierom: 192 mm
- Hmotnosť jednotky: 11,69 kg
- Napájacie napätie: 230 V~ 50 Hz
- Spotreba energie: 1050 W
- o gril: 1000 W
- o mikrovlny: 1050 W
- o kombinácia mikrovlny/gril: 1050 W
- Výkon mikrovln: 125 W – 700 W

Likvidácia

Zariadenia označené týmto symbolom musia byť likvidované oddelene od bežného domáceho odpadu, pretože obsahujú cenné materiály vhodné na recykláciu. Správna

likvidácia chráni životné prostredie a ľudské zdravie. Informácie poskytne miestny úrad alebo predajca.