

SÉRIA G777

STRONG



Google TV

## UHD GOOGLE TV 50/55"

SRT50UG7773C, SRT55UG7773C



Zmeny vyhradené

Pokyny na inštaláciu

05/06/2025/12:13

| SERVICE CENTER |   |                                |   |
|----------------|---|--------------------------------|---|
| AT             | 📧 | support_at@strong-eu.com       | 📞 |
|                |   | 0820 400 150                   |   |
|                |   | (€ 0,12/Min. österr. Festnetz) |   |
| BG             | 📧 | support_bg@strong-eu.com       | 📞 |
|                |   | +359 32 634451                 |   |
| CZ             | 📧 | support_cz@strong-eu.com       | 📞 |
|                |   | 844 44 44 90                   |   |
| DE             | 📧 | support_de@strong-eu.com       | 📞 |
|                |   | 0800 7788 787                  |   |
|                |   | (Gebührenfrei)                 |   |
| DK             | 📧 | support_dk@strong-eu.com       | 📞 |
| ES             | 📧 | support_es@strong-eu.com       | 📞 |
|                |   | +34 91 119 61 76               |   |
| FR             | 📧 | support_fr@strong-eu.com       | 📞 |
| HR             | 📧 | +385 1 344 57 66               | 📞 |
| HU             | 📧 | support_hu@strong-eu.com       | 📞 |
|                |   | +36 1 445 26 10                |   |
| IT             | 📧 | support_it@strong-eu.com       | 📞 |
| NL             | 📧 | support_nl@strong-eu.com       | 📞 |
| PL             | 📧 | support_pl@strong-eu.com       | 📞 |
|                |   | 801 702 017                    |   |
| PT             | 📧 | support_pt@strong-eu.com       | 📞 |
|                |   | +351 2 100 06 125              |   |
| SK             | 📧 | support_sk@strong-eu.com       | 📞 |
|                |   | 0850 15 05 50                  |   |
| SL             | 📧 | +386 1 828 08 58               | 📞 |
| UA             | 📧 | support_ua@strong-eu.com       | 📞 |
|                |   | +380 (44) 238 61 50            |   |

Dodávateľ: STRONG Austria  
 Zastúpené spoločnosťou STRONG Ges.  
 mbH.  
 Teinfaltstraße 8/4.Sklad  
 A-1010 Viedeň, Rakúsko  
 E-mail: support\_at@strong-eu.com

## Licencie

Tento produkt obsahuje jeden alebo viac programov chránených medzinárodnými a americkými autorskými zákonmi ako nepublikované diela. Sú dôverné a sú majetkom spoločnosti **Dolby Laboratories**. Ich reprodukcia alebo zverejnenie, či už v celku alebo čiastočne, alebo výroba odvodených diel z nich bez výslovného súhlasu spoločnosti Dolby Laboratories je zakázaná. Autorské práva 2003 – 2009 vlastní spoločnosť Dolby Laboratories. Všetky práva vyhradené.

TENTO PRODUKT SA PREDÁVA S OBMEDZENOU LICENCIĄ A JE AUTORIZOVANÝ NA POUŽÍVANIE IBA V SÚVISLOSTI S OBSAHOM HEVC, KTORÝ SPLŇUJE KAŽDÚ Z TROCH NASLEDUJÚCICH KVALIFIKÁCIÍ: (1) OBSAH HEVC IBA NA OSOBNÉ POUŽITIE; (2) OBSAH HEVC, KTORÝ NIE JE PONÚKANÝ NA PREDAJ; A (3) OBSAH HEVC, KTORÝ VYTVORIL VLASTNÍK PRODUKTU. TENTO PRODUKT SA NESMIE POUŽÍVAŤ V SÚVISLOSTI S OBSAHOM KÓDOVANÝM VO FORMÁTE HEVC VYTVORENÝM TRETOU STRANOU, KTORÝ SI POUŽÍVATEĽ OBJEDNAL ALEBO ZAKÚPIL OD TRETEJ STRANY, POKIAĽ POUŽÍVATEĽOVI SAMOSTATNE NEUDELENÉ PRÁVA NA POUŽÍVANIE PRODUKTU S TAKÝMTO OBSAHOM LICENCOVANÝM PREDAJCOM OBSAHU. POUŽÍVANIE TOHTO PRODUKTU V SÚVISLOSTI S OBSAHOM KÓDOVANÝM VO FORMÁTE HEVC SA POVAŽUJE ZA SÚHLAS S OBMEDZENÝM OPRÁVNENÍM NA HO POUŽÍVANIE, AKO JE UVEDENÉ VYŠŠIE.

## ZJEDNODUŠENÉ VYHLÁSENIE O ZHODE EÚ

Spoločnosť STRONG týmto vyhlasuje, že zariadenia SRT50UG7773C, SRT55UG7773C sú v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: <https://eu.strong-eu.com/downloads/>

Zmeny vyhradené. V dôsledku neustáleho výskumu a vývoja sa technické špecifikácie, dizajn a vzhľad produktov môžu zmeniť. Vyrobené na základe licencie od spoločnosti Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio a symbol dvojitého D sú ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation. Pojmy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress a logá HDMI sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. Wi-Fi je registrovaná ochranná známka spoločnosti Wi-Fi Alliance®. Netflix je registrovaná ochranná známka spoločnosti Netflix, Inc. YouTube™ je ochranná známka spoločnosti Google Inc. Všetky názvy produktov sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky ich príslušných vlastníkov.

© STRONG 2025. Všetky práva vyhradené.

## OBSAH

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| <b>1.0 POKYNY</b>                                 | <b>4</b>  |
| 1.1 BEZPEČNOSTNÉ POKYNY                           | 4         |
| 1.2 SKLADOVANIE                                   | 4         |
| 1.3 PRÍSLUŠENSTVO                                 | 5         |
| 1.4 NASTAVENIE ZARIADENIA                         | 5         |
| <b>2.0 INŠTALÁCIA</b>                             | <b>6</b>  |
| 2.1 NASTAVENIE HESLA                              | 6         |
| 2.2 PREDNÝ PANEL                                  | 6         |
| 2.3 ZADNÝ PANEL                                   | 6         |
| 2.4 DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE                            | 8         |
| 2.5 INŠTALÁCIA BATÉRIÍ                            | 9         |
| 2.6 POUŽÍVANIE INFRAČERVENÉHO DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA | 9         |
| <b>3.0 PRVÁ INŠTALÁCIA</b>                        | <b>10</b> |
| 3.1 INŠTALÁCIA KANÁLOV PRE KÁBLOVÉ SYSTÉMY        | 12        |
| 3.2 INŠTALÁCIA KANÁLOV PRE ANTÉNU                 | 13        |
| 3.3 INŠTALÁCIA KANÁLOV PRE SATELIT                | 14        |
| <b>4.0 DOMOVSKÁ OBRAZOVKA</b>                     | <b>17</b> |
| 4.1 VSTUPY                                        | 17        |
| 4.2 SIEŤ A INTERNET                               | 18        |
| <b>5.0 VYUŽITIE ŽIVÉHO VYSIELANIAx</b>            | <b>19</b> |
| 5.1 INŠTALÁCIA KANÁLOV                            | 20        |
| 5.2 SLEDOVANIE TELEVÍZNYCH KANÁLOV                | 20        |
| 5.3 ELEKTRONICKÝ PROGRAMOVÝ SPRIEVODCA (EPG)      | 21        |
| 5.4 TELEVÍZNE PONUKY                              | 21        |

|             |                                                    |           |
|-------------|----------------------------------------------------|-----------|
| <b>6.0</b>  | <b>MOŽNOSTI INTELIGENTNEJ TELEVÍZIE</b>            | <b>22</b> |
| <b>7.0</b>  | <b>NASTAVENIA SYSTÉMU</b>                          | <b>22</b> |
| 7.1         | HLAVNÉ MENU NASTAVENÍ                              | 22        |
| 7.2         | SYSTÉMOVÉ MENU                                     | 23        |
| <b>8.0</b>  | <b>MULTIMÉDIÁ</b>                                  | <b>23</b> |
| 8.1         | PRIPOMIENKA PRI POUŽÍVANÍ PAMÄŤOVÝCH ZARIADENÍ USB | 23        |
| 8.2         | MULTIMEDIÁLNY PREHRÁVAČ                            | 24        |
| <b>9.0</b>  | <b>RIEŠENIE PORÚCH</b>                             | <b>25</b> |
| <b>10.0</b> | <b>ŠPECIFIKÁCIE</b>                                | <b>27</b> |

## 1.0 POKYNY

### 1.1 BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pred použitím súpravy si prečítajte všetky pokyny. Tieto pokyny si dobre uschovajte pre neskoršie použitie.

- Používajte iba príslušenstvo/príslušenstvo určené alebo dodané výrobcom (ako napríklad samostatný napájací adaptér, batériu atď.).
- Pred inštaláciou alebo prevádzkou zariadenia si prečítajte informácie o elektrických a bezpečnostných informáciách na vonkajšom zadnom kryte.
- Aby ste znížili riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte toto zariadenie dažďu ani vlhkosti.
- Vetranie by nemalo byť bránené zakrytím vetracích otvorov predmetmi, ako sú noviny, obrusy, záclony atď.
- Zariadenie nesmie byť vystavené kvapkajúcej ani striekajúcej vode a na zariadenie sa nesmú umiestňovať žiadne predmety naplnené tekutinami, ako napríklad vázy.
- Značka  označuje riziko úrazu elektrickým prúdom. Externé vodiče musí inštalovať zaškolená osoba alebo sa musia použiť hotové vodiče či šnúry.
- Aby sa predišlo zraneniu, musí byť toto zariadenie bezpečne pripevnené k podlahe/stene v súlade s pokynmi na inštaláciu.
- Nebezpečenstvo výbuchu, ak sa batéria nesprávne vymení. Vymieňajte iba za rovnaký alebo ekvivalentný typ.
- Batéria (batéria alebo batérie alebo batériový blok) nesmie byť vystavená nadmernému teplu, ako je slnečné žiarenie, oheň a podobne.
- Nadmerný akustický tlak zo slúchadiel a náušníc môže spôsobiť stratu sluchu.
- Počúvanie hudby na vysokej hlasitosti a dlhodobo môže poškodiť sluch.
- Aby sa znížilo riziko poškodenia sluchu, mal by sa znížiť hlasitosť na bezpečnú a pohodlnú úroveň a skrátiť čas počúvania pri vysokých hlasitostiach.
- Ak sa ako odpojovacie zariadenie používa sieťová zástrčka alebo prepojka spotrebiča, musí zostať ľahko dostupná. Keď sa zariadenie nepoužíva a počas premiestňovania, starajte sa o napájací kábel, napr. ho zviažte káblovou páskou alebo niečím podobným. Nesmie mať ostré hrany ani podobné predmety, ktoré by mohli spôsobiť oder napájacieho kábla. Pred opätovným použitím sa uistite, že napájací kábel nie je poškodený. V prípade poškodenia si nechajte napájací kábel vymeniť za podobný s rovnakými špecifikáciami. Absencia svetelnej indikácie na zariadení neznamená, že je úplne odpojené od elektrickej siete. Pre úplné odpojenie zariadenia je potrebné vytiahnuť sieťovú zástrčku zo zásuvky.
- Pozornosť by sa mala venovať environmentálnym aspektom likvidácie batérii.
- Na zariadenie by sa nemali umiestňovať žiadne zdroje otvoreného ohňa, ako napríklad zapálené sviečky.
-  Aby ste predišli šíreniu ohňa, uchovávajte sviečky alebo iné zdroje otvoreného ohňa vždy v dostatočnej vzdialenosti od tohto výrobku.
- USB terminál dokáže poskytnúť maximálne 500 mA.
-  Zariadenie s týmto symbolom je elektrické zariadenie triedy II alebo zariadenie s dvojistou izoláciou. Bol navrhnutý tak, aby nevyžadoval bezpečnostné pripojenie k elektrickému uzemneniu.

#### Prevádzkové prostredie

- Neinštalujte toto zariadenie do stiesneného priestoru, ako je knižnica alebo podobný kus nábytku.
- Nepoužívajte zariadenie v blízkosti vlhkých a chladných miest, chráňte ho pred prehriatím.
- Chráňte pred priamym slnečným žiarením.
- Nepoužívajte súpravu v blízkosti prašných miest.
- Nepripevňujte sviečku k prístupnému otvoru, aby ste zabránili vniknutiu horľavých cudzích materiálov do televízora.

#### Smernica o OEEZ

-  Správna likvidácia tohto výrobku. Toto označenie znamená, že tento výrobok by sa nemal likvidovať s iným domovým odpadom v celej EÚ. Aby ste predišli možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu, zodpovedne ho recyklujte a podporte tak udržateľné opätovné použitie materiálnych zdrojov. Ak chcete vrátiť použité zariadenie, využite systémy vrátenia a zberu alebo kontaktujte predajcu, u ktorého ste produkt zakúpili. Tento výrobok môžu odovzdať na recykláciu bezpečnú pre životné prostredie.

## 1.2 SKLADOVANIE


Vaše zariadenie bolo pred odoslaním starostlivo skontrolované a zabalené. Pri vybalovaní sa uistite, že sú súčasťou balenia všetky diely a obal uchovávajte mimo dosahu detí. Odporúčame vám uschovať si kartón počas záručnej doby, aby bolo vaše zariadenie dokonale chránené v prípade opravy alebo záruky.

## 1.3 PRÍSLUŠENSTVO

1x Používateľská príručka  
 1x Bezpečnostné pokyny/Záručné karty  
 1x Diaľkové ovládanie  
 2x AAA batérie  
 1x Centrálny stojan (zložený z troch častí)  
 8x Skrutky pre nohy  
 1x Napájací kábel

## 1.4 NASTAVENIE ZARIADENIA

Obr. 1

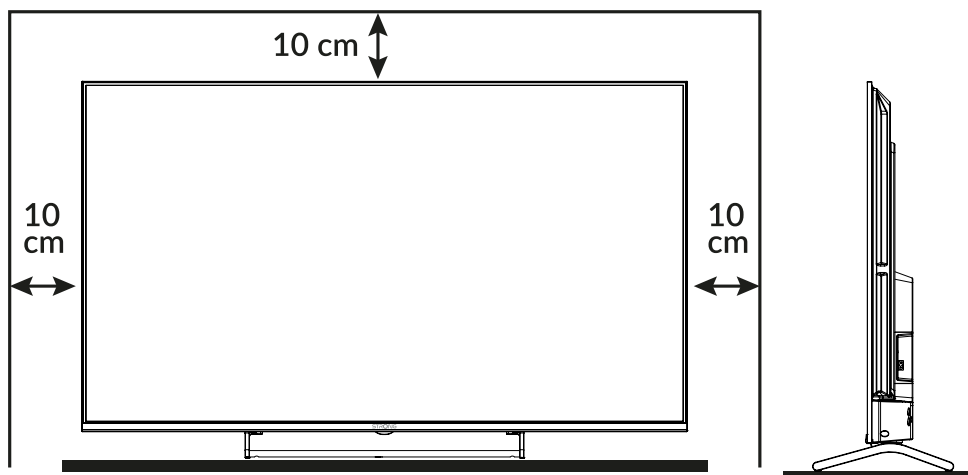

Displej nainštalujte na pevný vodorovný povrch, ako je stôl alebo písacia doska. Kvôli vetraniu nechajte okolo zariadenia voľný priestor aspoň 10 cm. Aby ste predišli poruchám a nebezpečným situáciám, neumiestňujte na zariadenie žiadne predmety. Toto zariadenie sa môže používať v tropickom a/alebo miernom podnebí.

### POZNÁMKA:

Po vypnutí a odpojení televízora zo siete čistite obrazovku mäkkou, suchou handričkou a vyhýbajte sa sprejom na sklo a iným čistiacim prostriedkom pre domácnosť.

Táto používateľská príručka obsahuje kompletne pokyny na inštaláciu a používanie tohto televízora. Symboly slúžia nasledovne:

### POZOR

Označuje výstražné informácie.

### POZNÁMKA

Označuje akékoľvek ďalšie dôležité alebo užitočné informácie.

### PONUKA

Predstavuje tlačidlo na diaľkovom ovládači alebo televízore.

Presunúť do

Predstavuje položku ponuky v okne.


## 2.0 INŠTALÁCIA

### 2.1 NASTAVENIE HESLA

Heslo nastavuje používateľ počas prvej inštalácie opísanej v kapitole 3 (krok 5). Je možné zadať kód podľa vlastného výberu, ale nezabudnite, že na resetovanie hesla bude potrebné resetovať systém, čím sa vráti do továrenských nastavení a stratia sa všetky nastavenia nastavené používateľom.

### 2.2 PREDNÝ PANEL

Obr. 2

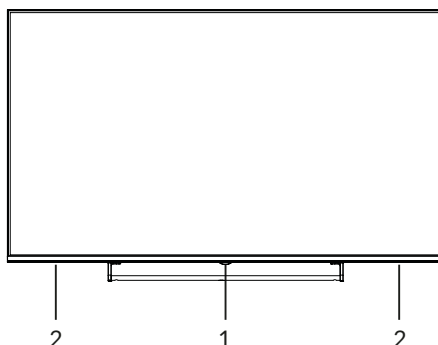

**POZNÁMKA:** Grafika slúži len na ilustráciu.


1. Indikátor napájania / senzor diaľkového ovládania
2. Reprodukory


### 2.3 ZADNÝ PANEL

**POZNÁMKA:** Grafika slúži len na ilustráciu.

50" zadný panel

Obr. 3

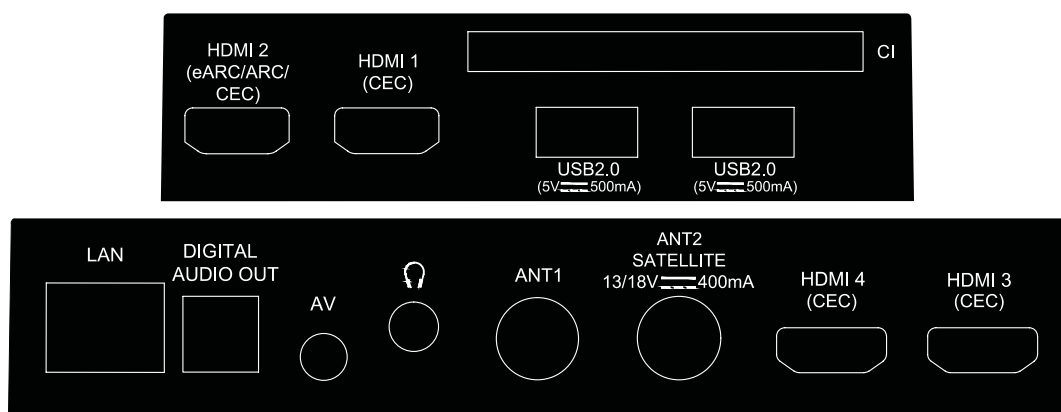

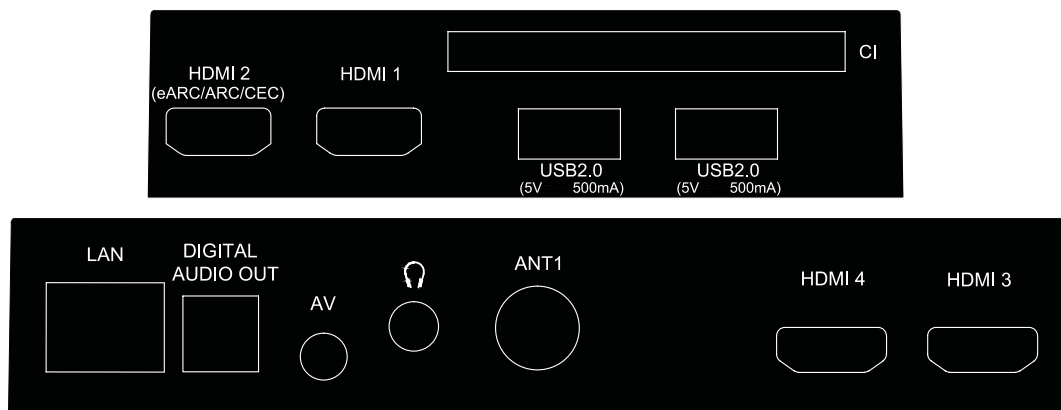


1. HDMI 2 (eARC/ARC/CEC) Pripojte vstupný signál HDMI zo zdroja signálu, ako je DVD, Blu-ray prehrávač alebo herná konzola, alebo priamo k digitálnemu zosilňovaču, ktorý podporuje funkciu ARC. Tento vstup je vybavený funkciou ARC (Audio Return Channel) na implementáciu zvukových pripojení a pre plnú podporu Dolby Audio.
2. HDMI 1 (CEC) Pripojte vstupný signál HDMI zo zdroja signálu, ako je DVD, Blu-ray prehrávač alebo herná konzola.
3. Konfidenčná zodpovednosť Vložte modul podmieneného prístupu.
4. USB 2.0 Port USB 2.0.
5. LAN Pripojte sa k internetovému smerovaču a získajte prístup k internetu/aplikáciám.
6. DIGITÁLNY AUDIO VÝSTUP (optický) Na pripojenie televízora k výstupu OUT (optický) kompatibilného digitálneho zosilňovača alebo domáceho kina použite optický kábel.
7. AV VSTUP Pripojenie DVD prehrávača alebo iného zariadenia pomocou 3,5 mm AV kábla k televízoru na prehrávanie videí na televíznej obrazovke.
8. SLÚCHADLÁ Výstup zvuku pre slúchadlá alebo slúchadlá do uší, reproduktory sa stlmia, keď sú zapojené slúchadlá a sú vybraté slúchadlá.
9. ANTÉNNY VSTUP 1 Pripojte koaxiálny kábel na príjem signálu z antény DVB-T/T2 alebo kábla DVB-C.
10. ANT 2/ SAT IN (iba pre 50") Pripojte koaxiálny kábel na príjem satelitného signálu DVB-S/S2 z LNB pre parabolu.
11. HDMI 4 (CEC) Pripojte vstupný signál HDMI zo zdroja signálu, ako je DVD, Blu-ray prehrávač alebo herná konzola.
12. HDMI 3 (CEC) Pripojte vstupný signál HDMI zo zdroja signálu, ako je DVD, Blu-ray prehrávač alebo herná konzola.

**POZNÁMKA:**

Ak sa televízor vypne po zapojení kábla do akéhokoľvek konektora, jednoducho ho znova zapnite.

## 2.4 DIALKOVÉ OVLÁDANIE

Obr. 4

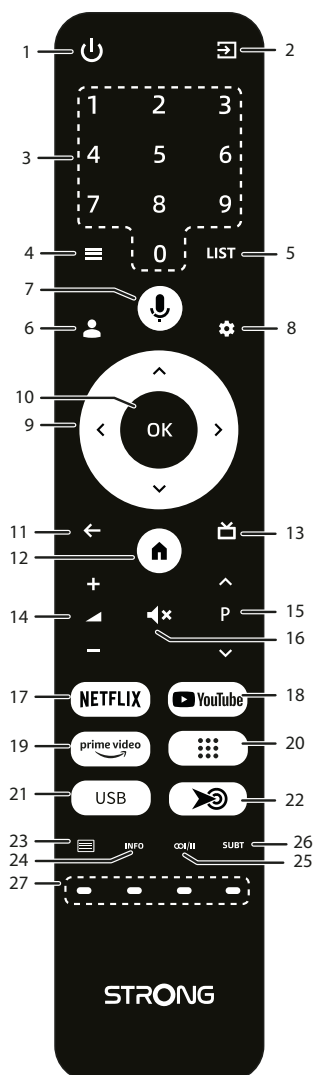

- 1.
- 2.
3. 0 ~ 9
- 4.
5. ZOZNAM
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
10. V poriadku
- 11.
- 12.
- 13.
14. HLASITOSŤ +/-
15. P +/-
- 16.
17. NETFLIX
18. YouTube
19. hlavné video
- 20.
21. USB
- 22.

- Stlačením zapnete televízor alebo ho prepnete do pohotovostného režimu.  
 Stlačením získate prístup k zdrojom TV.  
 Vyberte kanál priamo.  
 Stlačením tlačidla získate prístup k možnostiam ponuky v režime TV.  
 Stlačením otvoríte zoznam kanálov  
 Stlačením vyberte účet.  
 Stlačením aktivujete funkciu hlasového ovládania\*.  
 Stlačením tlačidla otvoríte nastavenia televízora.  
 Navigácia v ponuke.  
 Potvrďte výber.  
 Stlačením sa vrátite na predtým sledovaný kanál. V menu: Späť do predchádzajúceho menu.  
 Vstúpte do domácej pracovnej plochy.  
 Stlačením zobrazíte informácie EPG v režime TV.  
 Zvýšte alebo znížte hlasitosť.  
 Zmeňte programy nahor alebo nadol.  
 Stlačením stlmíte alebo obnovíte hlasitosť.  
 Stlačením získate priamy prístup k Netflixu\*\*.  
 Stlačením získate priamy prístup na YouTube.  
 Stlačením získate priamy prístup k Prime Video\*\*\*.  
 Stlačením zobrazíte zoznam aplikácií.  
 Vstúpte do ponuky Multimédiá.  
 Môžete si nastaviť prístup k aplikácii podľa vlastného výberu.

23.

24. **INFORMÁCIE**

25.

26. **SUBT**

27. **FAREBNÉ TLAČIDLÁ**

Stlačením vstúpíte do teletextu.

Stlačením zobrazíte informácie o kanáli v režime LiveTV.

Toto tlačidlo slúži na výber zvukových stôp v režime TV.

Povolenie/zakázanie titulkov v režime DTV.

Používajte v súlade s pokynmi k ovládaciemu rozhraniu.


\*Hlasové ovládanie a niektoré ďalšie funkcie môžu fungovať iba vtedy, keď je toto diaľkové ovládanie spárované s vašim televízorom.

\*\* Členstvo nie je zahrnuté v cene. Netflix je dostupný vo vybraných krajinách. Streamovanie Netflixu vyžaduje vytvorenie účtu. Vyžaduje sa širokopásmové pripojenie na internet. Podrobnosti nájdete na stránke [www.netflix.com/TermsOfUse](http://www.netflix.com/TermsOfUse).

\*\*\* Členstvo nie je zahrnuté v cene. Prime je dostupný vo vybraných krajinách. Streamovanie Prime Video vyžaduje vytvorenie účtu. Vyžaduje sa širokopásmové pripojenie na internet. Podrobnosti nájdete na [www.primevideo.com](http://www.primevideo.com).

## 2.5 INŠTALÁCIA BATÉRIÍ

**Obr. 5**

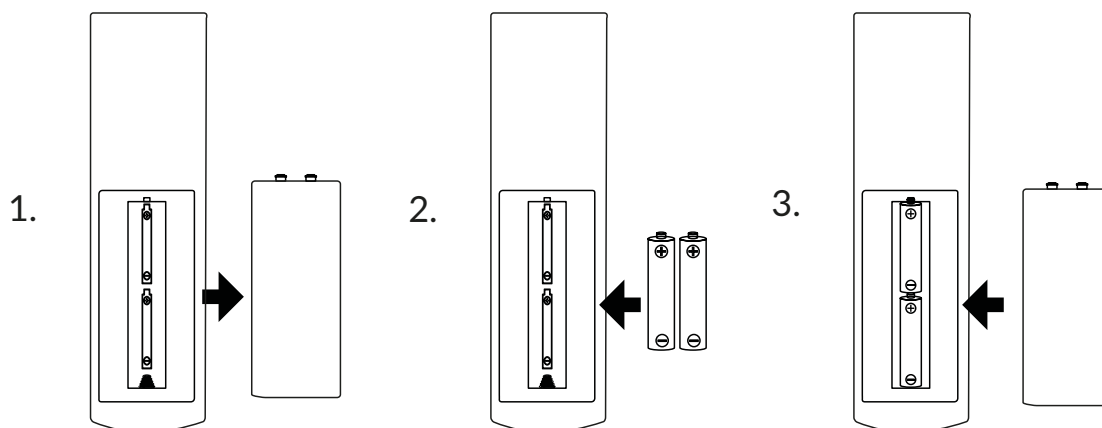

Odstráňte kryt batérií z diaľkového ovládača a vložte dovnútra 2 batérie veľkosti AAA. Uistite sa, že polarita je správne označená vo vnútri priehradky.

### POZNÁMKA:

Obrázky slúžia len na ilustráciu. Skutočné položky sa môžu líšiť.

1 Otvorte kryt.

2 Vložte batérie do priehradky a uistite sa, že sú správne polarita.

3 Zatvorte kryt.

### Bezpečnostné opatrenia pri používaní batérie

Nesprávne používanie batérie spôsobí jej vytečenie. Starostlivo dodržiavajte tieto pokyny.

1. Dbajte na polaritu batérií, aby ste predišli skratu.
2. Ak je napätie batérie nedostatočné, čo ovplyvňuje dosah používania, mali by ste ju vymeniť za novú batériu. Ak diaľkový ovládač nebudete dlhší čas používať, vyberte z neho batérie.
3. Nepoužívajte spolu rôzne typy batérií (napríklad mangánové a alkalické batérie).
4. Nevhadzujte batériu do ohňa a nenabíjajte ju ani ju nerozkladajte.
5. Batérie zlikvidujte v súlade s príslušnými predpismi o ochrane životného prostredia.

## 2.6 POUŽÍVANIE INFRAČERVENÉHO DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA

- Diaľkové ovládanie používajte tak, že ho namierite na senzor diaľkového ovládania. Predmety medzi diaľkovým ovládačom a snímačom diaľkového ovládača by mohli blokovat normálnu prevádzku.
- Nedovoľte, aby diaľkový ovládač prudko vibroval. Taktiež nestriekajte na diaľkové ovládanie tekutinu ani ho neumiestňujte na miesto s vysokou vlhkosťou.
- Diaľkový ovládač nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu, mohlo by dôjsť k jeho deformácii vplyvom tepla.
- Keď je senzor diaľkového ovládača vystavený priamemu slnečnému žiareniu alebo silnému osvetleniu, diaľkový ovládač nebude fungovať. Ak áno, zmeňte osvetlenie alebo polohu televízora, prípadne použite diaľkový ovládač bližšie k senzoru diaľkového ovládača.


\*na potvrdenie výberu použite tlačidlo OK alebo ► tlačidlo.

## 3.0 PRVÁ INŠTALÁCIA

Po správnom vykonaní všetkých pripojení zapnite televízor.


Postupujte podľa pokynov na úvodnú inštaláciu (FTI) na obrazovke a dokončite inštaláciu. Bude to trvať niekoľko minút.

### Krok 1: Jazyk

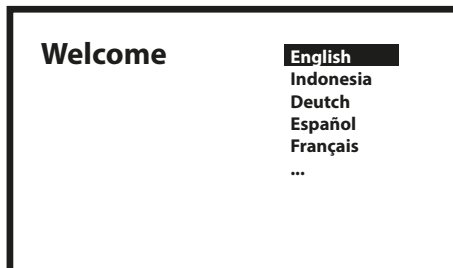


Na úvodnej stránke vyberte preferovaný jazyk a umiestnenie a stlačením tlačidla **OK** prejdite na ďalší krok.

### Krok 2: Nastavenie účtu (aplikácia Google Home)

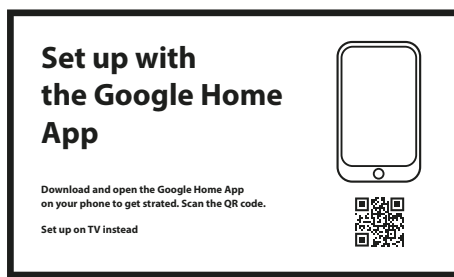


Sieť Wi-Fi a účet Google z telefónu so systémom Android môžete jednoducho preniesť do televízora.

### Krok 3: Wi-Fi

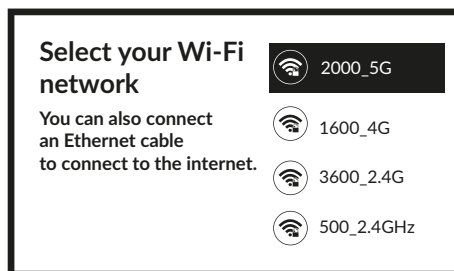

Vyberte si sieť Wi-Fi pre pripojenie k internetu. Prípadne je možné pripojiť aj ethernetový kábel k vstupu na zadnej strane.

### Krok 4: Účet

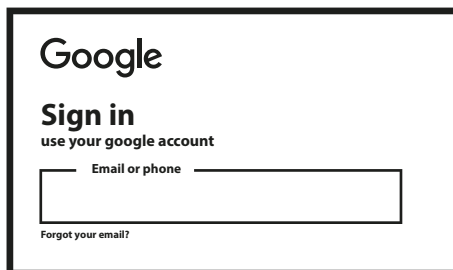

Po inštalácii internetu je čas na vytvorenie účtu.


## Krok 5: Súhlas pre Google (Schválenie alebo neschválenie)

Niekoľko informácií od spoločnosti Google, ktoré vyžadujú súhlas používateľa.


## Krok 6: Krajina



## Krok 7: Ochrana osobných údajov a vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti

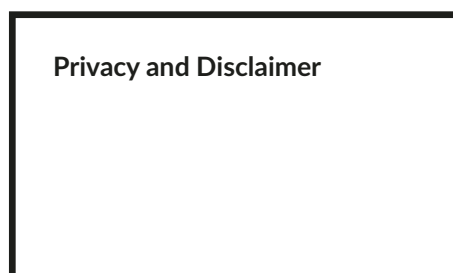


## Krok 8: Diaľkové ovládanie a príslušenstvo

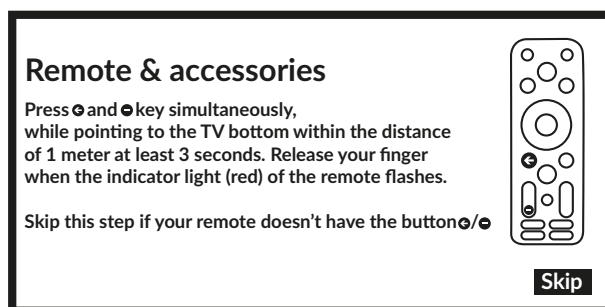

Párovanie diaľkového ovládača. Tlačidlá, ktoré sa majú stlačiť súčasne.


## Krok 9: Výber tunera

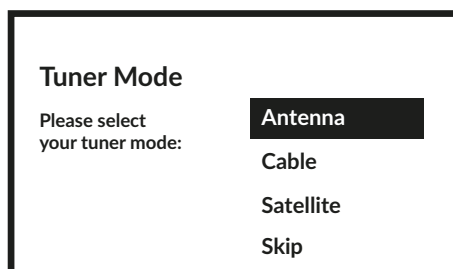


Ak chcete nainštalovať kanály pre pozemné, satelitné alebo káblové vysielanie, vyberte možnosť *Anténa*, *Kábel* alebo *Satelit* a zvolte požadovaný typ kanálov *Digitálny*, *Analógový*.

V prípade, že nemáte záujem o inštaláciu žiadnych televíznych kanálov, stlačte tlačidlo *Preskočiť*. Týmto spôsobom by televízor dokončil inštaláciu.

## 3.1 INŠTALÁCIA KANÁLOV PRE KÁBLOVÉ SYSTÉMY

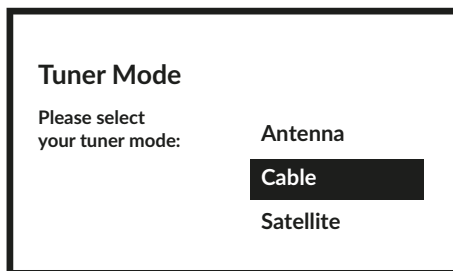


Vyberte režim tunera *Kábel* a pokračujte stlačením tlačidla **OK**

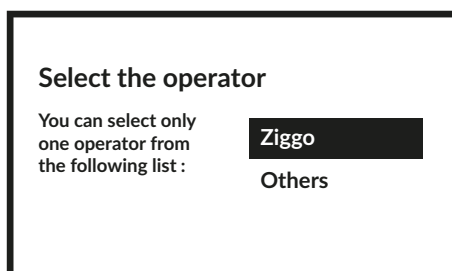

Vyberte jeden operátor z nasledujúceho zoznamu alebo vyberte *možnosť Iný*, ak nemáte preddefinovaný operátor alebo sa líši od tých, ktoré sú uvedené. Po dokončení stlačte **OK** pre pokračovanie.

**POZNÁMKA:**

Nie všetky krajiny majú preddefinované operátory. Ak krajina, ktorú ste vybrali, takúto možnosť nemá, tento krok sa preskočí.

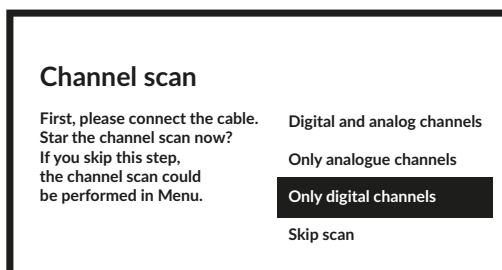

Prvým krokom je pripojenie kábla. Potom musíte spustiť skenovanie kanálov. Môžete si vybrať medzi *digitálnymi a analógovými kanálmi*, *iba analógovými kanálmi* alebo *iba digitálnymi kanálmi*. Ak tento krok preskočíte, vyhľadávanie kanálov môžete vykonať neskôr v ponuke televízora. Stlačte **OK** pre potvrdenie vášho výberu.

|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cable Scan Configure</b><br>Please configure the cable info.<br>Use "ENTER" key to setting value<br>and "RIGHT" key to next page.<br>Please tune to your country home<br>max transponder frequency. | <b>Scan mode</b><br>Advance<br><b>Channel Scan Type</b><br>Only digital channels<br><b>Frequency (KHz)</b><br>474000<br><b>Network ID</b><br>5555 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

V ponuke *Režim skenovania* si môžete vybrať vykonanie úplného skenovania výberom možnosti *Úplné*, zatiaľ čo výberom možnosti *Rozšírené* môžete vykonať skenovanie pomocou údajov o frekvencii a ID siete, ktoré vám poskytol váš operátor. Na nastavenie hodnoty použijete tlačidlo **OK** a ► spustíte vyhľadávanie kanálov.

|                                                                         |                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scanning</b><br>The channel scan<br>may take a while<br>to complete. | <b>Analog Channels: 0</b><br><b>Digital Channels: 0</b><br><b>Progress: 7%</b> |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|

V ďalšom kroku sa spustí vyhľadávanie kanálov, ktorého dokončenie bude trvať niekoľko minút.

## 3.2 INŠTALÁCIA KANÁLOV PRE ANTÉNU


Vyberte režim tunera *Anténa* a stlačte **OK** pre pokračovanie.

|                                                        |                                              |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Tuner Mode</b><br>Please select<br>your tuner mode: | <b>Antenna</b><br>Cable<br>Satellite<br>Skip |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|


Vyberte preferovaný spôsob zoradenia kanálov.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Scan direction</b><br>Select the channel ordering method. Automatic<br>channel ordering is the default method. Pay TV<br>ordering enable user presentation of channel<br>numbers in a convenient form dedicated to Pay<br>TV customers. Use Automatic channel ordering<br>in case Pay TV ordering fails to install channels. | <b>Automatic Channel Ordering</b><br>Pay TV Ordering |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|

*Automatické poradie kanálov* je predvolená metóda. *Objednávanie platenej televízie* umožňuje zákazníkovi vybrať si zobrazenie čísel kanálov, ktoré mu vyhovuje. *Automatické poradie kanálov* použijete, keď poradie platenej televízie nedokáže nainštalovať kanály. Stlačte **OK** pre pokračovanie.

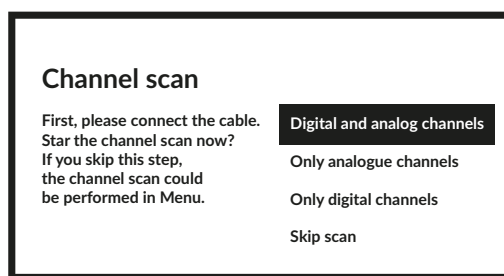


Prvým krokom je pripojenie anténneho kábla. Potom musíte spustiť skenovanie kanálov. Môžete si vybrať medzi *možnosťami Digitálne a analógové kanály, Iba analógové kanály* alebo *Iba digitálne kanály*. Ak tento krok preskočíte, vyhľadávanie kanálov môžete vykonať neskôr v ponuke televízora. Stlačte **OK** pre potvrdenie vášho výberu.

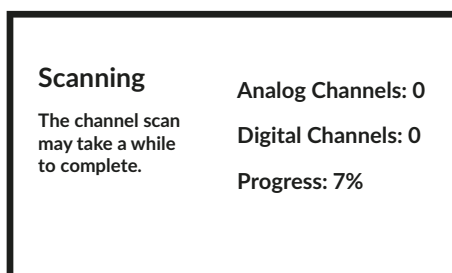


V ďalšom kroku sa spustí vyhľadávanie kanálov, ktoré trvá niekoľko minút.


## 3.3 INŠTALÁCIA KANÁLOV PRE SATELIT

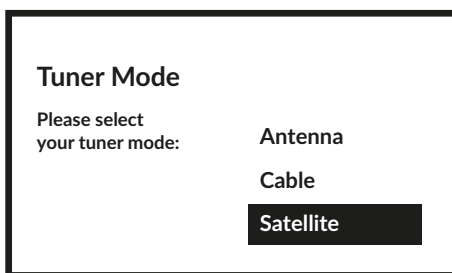

Vyberte režim tunera *Satelit* a pokračujte stlačením tlačidla **OK**

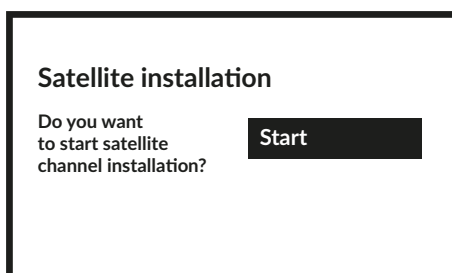

Stlačením tlačidla **OK** spustíte inštaláciu satelitných kanálov.

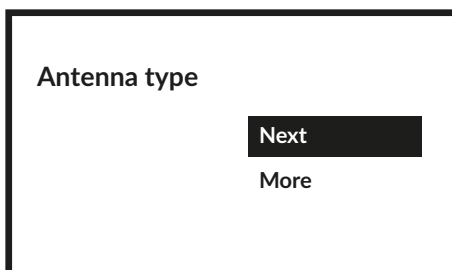

Výberom možnosti *Ďalej* prejdete na stránku *Výber operátora* , zatiaľ čo výberom možnosti *Viac* prejdete na stránku *Typ satelitnej antény*, ak je potrebné nastaviť DiSEqC alebo Unicable.

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Satellite antenna type | Single            |
|                        | Tone Burst        |
|                        | <b>DiSEqC 1.0</b> |
|                        | DiSEqC 1.1        |
|                        | DiSEqC 1.2        |
|                        | Unicable I        |

Ak hľadáte zoznam LNB, musíte prejsť na *Všeobecné* a stlačiť **OK**.

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Select the operator | <b>General</b> |
|                     | tivùsat        |

|          |                 |     |
|----------|-----------------|-----|
| LNB list | <b>Next</b>     |     |
|          | Astra4A/SES5 5E | On  |
|          | Eutelsat 7E     | Off |
|          | Eutelsat 9E     | Off |
|          | Hotbird 13E     | Off |


S ▲▼ Môžete si vybrať satelit (alebo satelity), na ktoré je vaša parabola adresovaná. Stlačením tlačidla **OK** vstúpite do podponuky, ktorá vám umožňuje aktivovať alebo deaktivovať vybraný satelit a nastaviť jeho rôzne parametre. Po vykonaní všetkých nastavení vyberte **MOŽNOSŤ ĎALEJ** a pokračujte.

#### POZNÁMKA:

Na konfiguráciu parametrov DiSEqC alebo Unicable je potrebné v predchádzajúcich krokoch vybrať možnosť *Viac*.

|                                                                                                                                             |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Channel scan</b>                                                                                                                         |                              |
| First, please connect the cable.<br>Star the channel scan now?<br>If you skip this step,<br>the channel scan could<br>be performed in Menu. | Digital and analog channels  |
|                                                                                                                                             | Only analogue channels       |
|                                                                                                                                             | <b>Only digital channels</b> |
|                                                                                                                                             | Skip scan                    |

Prvým krokom je pripojenie satelitu. Potom musíte spustiť skenovanie kanálov. Ak tento krok preskočíte, vyhľadávanie kanálov môžete vykonať neskôr v ponuke televízora. Stlačte **OK** pre potvrdenie vášho výberu.

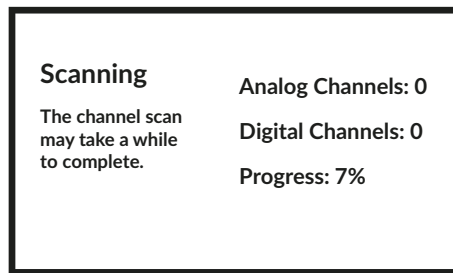


V ďalšom kroku sa spustí vyhľadávanie kanálov, ktoré trvá niekoľko minút.




Posledný krok umožňuje pridať a vytvoriť ďalšie účty pre dospelých a deti.

**Rada:** Ak chcete začať priamo, vyberte možnosť „Prejsť na Google TV“, pretože to chvíľu trvá a je možné to nastaviť aj neskôr. Gratulujem! Úspešne ste dokončili prvú inštaláciu televízora.

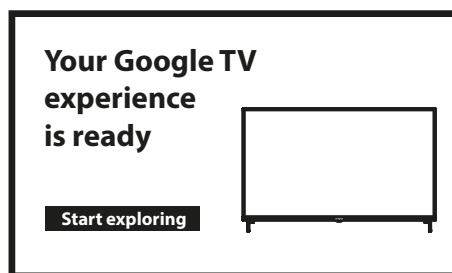


## 4.0 DOMOVSKÁ OBRAZOVKA

Domovská obrazovka je hlavnou obrazovkou tohto modelu televízora.

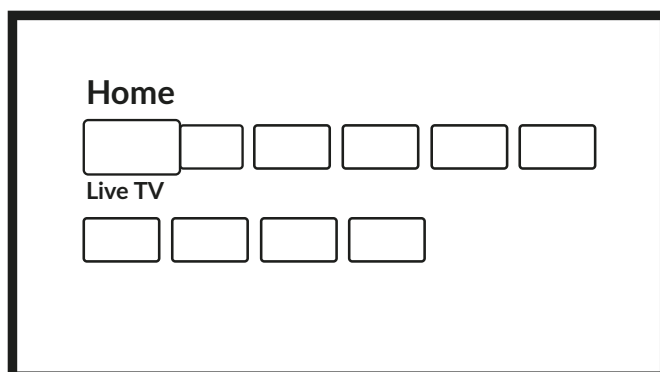


Úplná inštalácia DOMOVSKÉJ OBRAZOVKY:

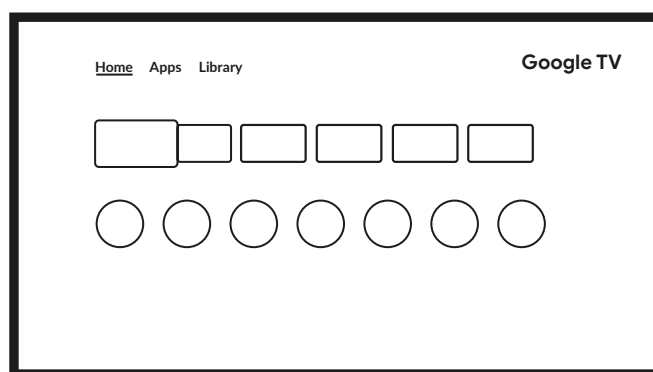

## 4.1 VSTUPY

Televízor má tieto možné vstupy alebo zdroje: *Živá televízia* pre náhľad príslušných nainštalovaných kanálov živej televízie alebo *HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3, HDMI 4 a AV* pre výber pripojenia z externých zariadení.


Pre prístup k tejto možnosti vyberte položku Vstupy na domovskej obrazovke alebo stlačte tlačidlo **VSTUP** na diaľkovom ovládači. Vyberte vstupné zdroje pre zariadenia, ktoré sú pripojené k televízoru prostredníctvom rôznych vstupov alebo portov.

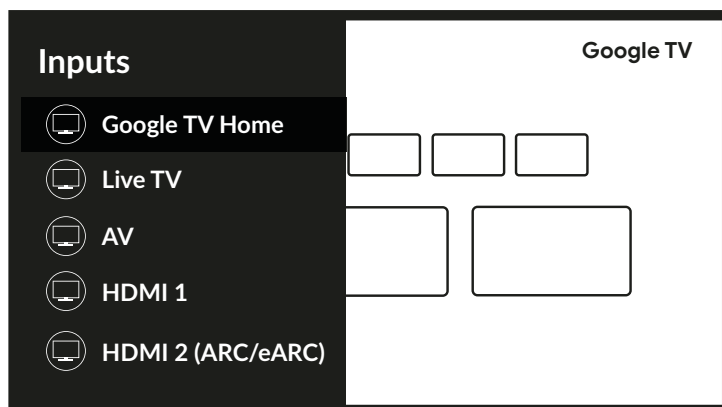

## 4.2 SIEŤ A INTERNET

Pripojenie na internet umožňuje inštaláciu a používanie internetových aplikácií (napr. YouTube, Netflix atď.) a využívať ďalšie výhody Smart TV.

Prístup k časti pre sieťové a internetové pripojenie je možný cez kapitolu *Sieť a internet* v ponuke *Nastavenia* alebo cez panel rýchleho prístupu na domovskej obrazovke.

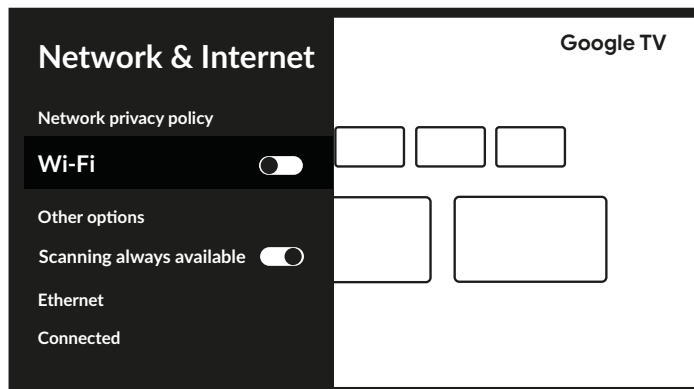


Váš televízor je možné pripojiť k domácej sieti dvoma spôsobmi:

- Káblové pripojenie pomocou konektora RJ-45 (LAN) na zadnom paneli.
- Bezdrôtové, s použitím interného bezdrôtového modulu a vašej domácej bezdrôtovej siete.

**POZNÁMKA:** Pre prístup na internet si musíte u svojho poskytovateľa internetových služieb predplatiť vysokorychlostné širokopásmové internetové pripojenie.

**POZNÁMKA:** Nižšie uvedené pokyny predstavujú len bežné spôsoby pripojenia televízora ku káblovej alebo bezdrôtovej sieti. Spôsob pripojenia sa môže líšiť v závislosti od skutočnej konfigurácie vašej siete. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa vašej domácej siete, obráťte sa na svojho poskytovateľa internetových služieb.

Pripojenie ku káblovej sieti

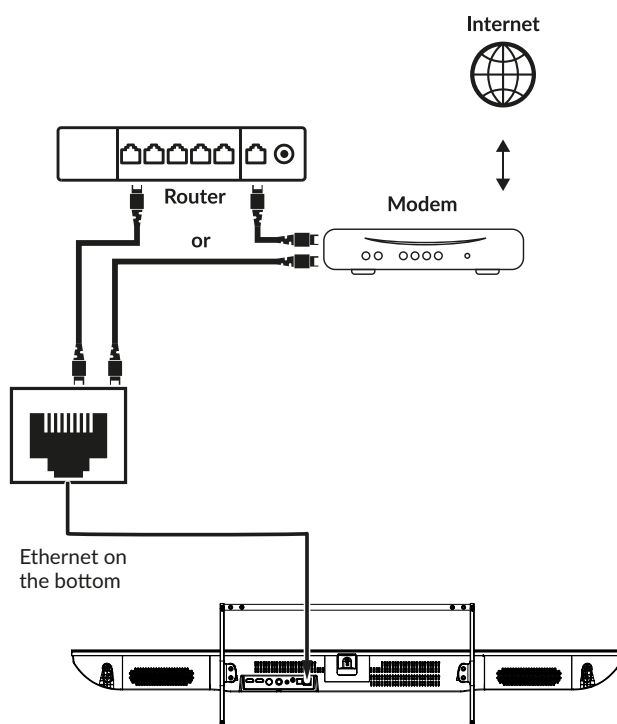

**Obr. 6a**

**POZNÁMKA:** Grafika slúži len na ilustráciu.

## Pripojenie ku káblovej sieti

### 1. Uistite sa, že máte:


- Ethernetový kábel dostatočne dlhý na dosiahnutie vášho televízora
- Router alebo modem s voľným ethernetovým portom
- Vysokorýchlostné internetové pripojenie

### 2. Pripojte ethernetový kábel k smerovaču a k ethernetovému portu na zadnej strane televízora.

### 3. Na konfiguráciu televízora použite ponuku *Konfigurácia siete*

## Pripojenie k bezdrôtovej sieti

Obr. 6b

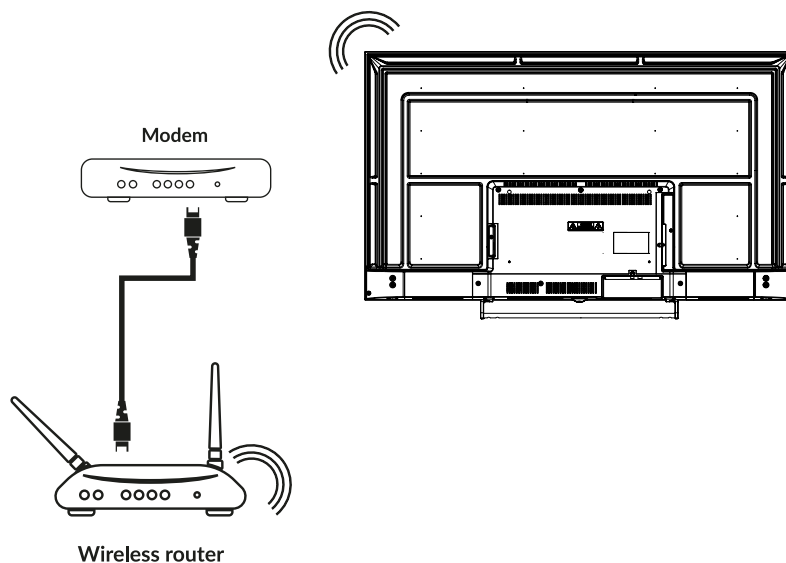

### POZNÁMKA:

Grafika slúži len na ilustráciu.

## Pripojenie k bezdrôtovej sieti:

### 1. Uistite sa, že máte:

- Router vysielajúci bezdrôtový signál 2,4 GHz alebo 5 GHz.
- Vysokorýchlostné internetové pripojenie

### 2. Vyberte svoju sieť Wi-Fi zo zoznamu *Dostupné siete* a zadajte heslo pre pripojenie.

### 3. Na konfiguráciu pripojenia (ak je to potrebné) použite ďalšie možnosti ponuky.

Viac informácií o inteligentných funkciách vášho televízora nájdete v **kapitole 6**

## 5.0 VYUŽITIE ŽIVÉHO VYSIELANIAx

Ak chcete sledovať živé televízne kanály, vyberte aplikáciu *Live TVx* z domovskej obrazovky alebo jeden z televíznych zdrojov z ponuky vstupov. Stlačením tlačidla **OK** spustíte túto aplikáciu.

Táto aplikácia vám poskytuje prístup k živému televíznemu vysielaniu, kde si môžete pozrieť a vychutnať si svoje obľúbené televízne a rozhlasové programy z televíznych zdrojov (ATV, anténa, káblová televízia alebo niekoľko satelitov) podľa vášho výberu.

V prípade, že ste počas FTI preskočili časť s inštaláciou kanálov a prvýkrát spustíte aplikáciu, aplikácia odporučí vykonanie skenovania a inštalácie kanálov.

### POZNÁMKA:



Upozorňujeme, že nemôžete nič sledovať, ak nie sú vyhľadane a nainštalované žiadne kanály.

## 5.1 INŠTALÁCIA KANÁLOV

Ak kanály neboli naladené počas prvej inštalácie, je možné tak urobiť neskôr prístupom k ŽIVÁ TVx aplikácia dostupná na domovskej obrazovke.

Pri prvej aktivácii aplikácie LiveTVx sa televízor spýta na vyhľadanie nových kanálov. Ak je kábel pripojený k požadovanému zdroju (pozemný, káblový alebo satelitný) správne pripojený, vyberte možnosť „Vyhľadať kanály“.

V tomto bode vyberte požadovaný zdroj a postupujte podľa pokynov na inštaláciu, ktoré sú k dispozícii aj v kapitole 3.

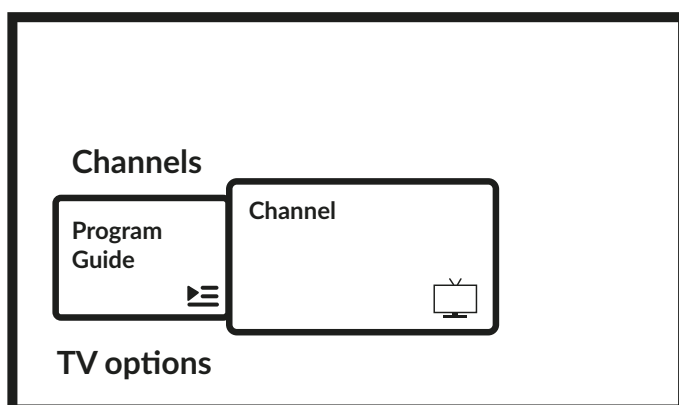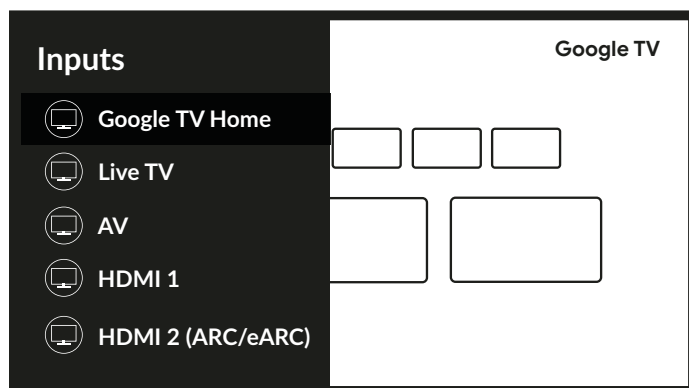

## 5.2 SLEDOVANIE TELEVÍZNYCH KANÁLOV

Po dokončení inštalácie môžete televízor používať na sledovanie nainštalovaných televíznych programov.

Niekoľko užitočných funkcií pre pohodlné sledovanie.

### Prepínanie kanálov

Na zmenu kanálov sú možné nasledujúce spôsoby:

- Priamym prístupom pomocou tlačidiel 0~9
- Prostredníctvom ▲▼ alebo tlačidlá P+/P-
- Prostredníctvom zoznamu kanálov pomocou tlačidiel OK a ▲▼ tlačidlá. Použite P+/P- alebo ◀▶ tlačidlá v zozname na pohyb v zozname Page Up alebo Down.

### Informačný banner

Počas sledovania televízie môžete stlačením tlačidla INFO zobrazit' informácie o aktuálnom/nasledujúcom programe a vysielanej udalosti a tiež ďalšie užitočné informácie o nej\*. Umožňuje tiež výber zvukových stôp a titulkov.

\*Informácie o udalosti sa zobrazia, keď sú k dispozícii. Dostupnosť závisí od vysielania.

## 5.3 ELEKTRONICKÝ PROGRAMOVÝ SPRIEVODCA (EPG)

EPG je skratka pre Digitálny elektronický programový sprievodca. Poskytujú ho poskytovatelia programov a ponúka informácie o vysielaných programoch. V digitálnom režime k nemu máte prístup stlačením  na diaľkovom ovládači.

Použitie   pre výber kanála.

Tlač  zastavíte a vrátite sa do režimov sledovania.

### POZNÁMKA:

Zvislá čiara v časovom pruhu zobrazuje aktuálny čas.

## 5.4 TELEVÍZNE PONUKY

Môžete použiť prístup k ponukám *Živá televízia* v aplikácii na vykonanie zmien v sledovaní kanálov a nastavenie ďalších možností stlačte  tlačidlo pre prístup do ponuky.

Tu je prehľad zahrnutých funkcií:

*Nastavenie*

Toto menu obsahuje mnoho funkcií na vyhľadávanie a úpravu kanálov a na správu obrazu a zvuku.

*Rodičovská kontrola*

Toto menu vám umožňuje spravovať obmedzenia určitých televíznych programov nastavením rôznych parametrov rodičovskej kontroly.

*Zvuk*

Toto menu vám umožňuje spravovať rôzne zvukové stopy dostupné na každom kanáli, ako napríklad jazyk a typ zvukového popisu.

*Titulky*

Toto menu vám umožňuje spravovať rôzne titulky dostupné na každom kanáli, ako napríklad jazyk a typ zvukového popisu.

*Teletext*

Tu môžete spravovať zobrazenie funkcie teletextu.

*Nastavenia HbbTV*

Toto menu vám umožňuje spravovať funkciu HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) nastavením rôznych parametrov.

*Informácie o kamere*



Toto menu poskytuje prístup k menu CAM a inteligentnej karty, ak sa používa na dekódovanie šifrovaných kanálov.

*Informácie o systéme*

Obsah rôznych parametrov týkajúcich sa zobrazeného kanála.

*Licencie s otvoreným zdrojovým kódom*

Zoznam licencií.

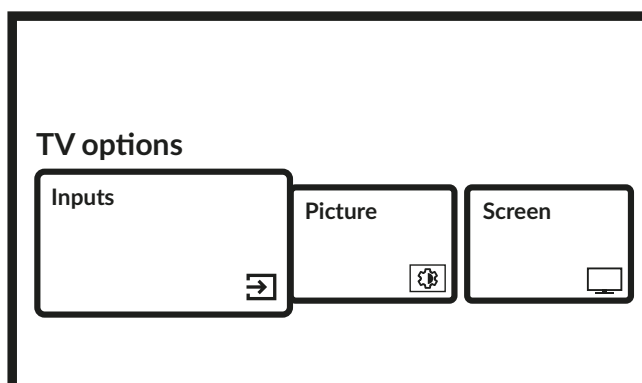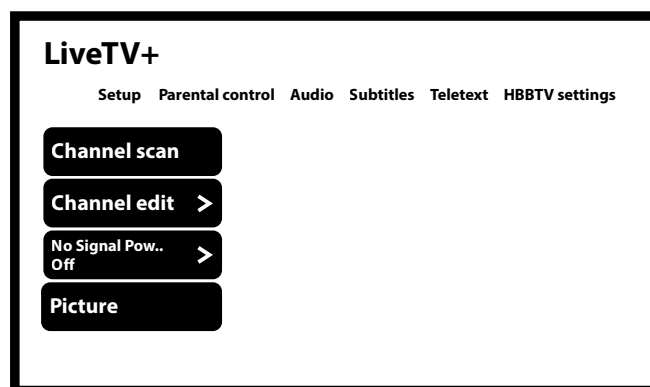

## 6.0 MOŽNOSTI INTELIGENTNEJ TELEVÍZIE

Váš model televízora je inteligentný. To znamená, že okrem sledovania bežnej živej televízie ponúka aj niekoľko ďalších funkcií, ktoré vám umožňujú používať ho flexibilnejšie a širšie, vyberať si iné zdroje video obsahu, ako napríklad YouTube, Netflix atď., a inštalovať rôzne aplikácie na rozšírenie funkčnosti vášho televízora.

**POZNÁMKA:** Používanie inteligentných funkcií vášho televízora vyžaduje pripojenie k internetu a vo väčšine prípadov aj používanie vášho účtu Google. Informácie o nastavení internetového pripojenia a prihlásení sa do účtu Google nájdete v **kapitole 3** a **kapitole 7**

Pomocou účtu Google získate prístup k aplikáciám a hrám, filmom a hudbe v Obchode Google Play. Tu si môžete vyhľadať, vybrať a nainštalovať užitočné nástroje alebo hry, aplikácie pre IPTV obsah, pre sledovanie streamovaného videa a hudby, ďalší prehrávač pre multimédiá, prijímať aktuálne informácie o počasi a ďalšie.


Aplikácia pomerne často vyžadovala registráciu a použitie jedinečného účtu na získanie prístupu k svojim službám.

Upozorňujeme, že nie všetky služby sú bezplatné a vyžadujú si predplatné. Prosím, uschovajte si tieto informácie v súkromí.

## 7.0 NASTAVENIA SYSTÉMU

Prístup ku všetkým hlavným nastaveniam televízora získate z ponuky *Nastavenia* prostredníctvom  v pravom hornom rohu domovskej obrazovky alebo stlačením tlačidla  tlačidlo na diaľkovom ovládači.

### 7.1 HLAVNÉ MENU NASTAVENÍ

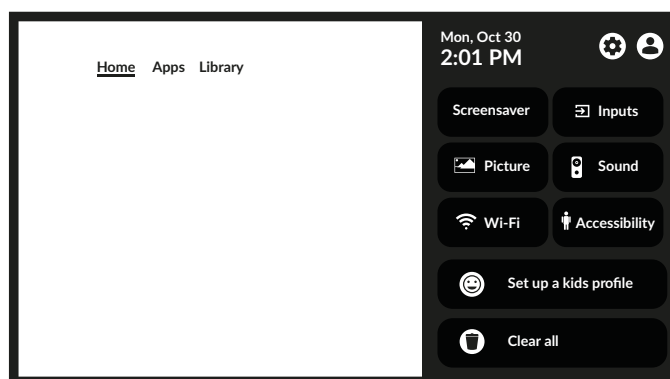

Toto prvé menu poskytuje prístup k najbežnejším nastaveniam, pre prístup ku kompletnému menu vyberte  a potvrdte tlačidlom **OK**.

V tejto ponuke je možné pridávať, upravovať a spravovať váš účet (*Účty a prihlásenie*), spravovať sieťové pripojenie (*Sieť a internet*), aplikácie (*Aplikácie*), vyhľadávať kanály alebo premenovať vstupy v (*Kanály a vstupy*) alebo pristupovať k nastaveniam zvuku a obrazu v (*Zobrazenie a zvuk*) a ďalším dôležitým funkciám potrebným pre optimálne používanie televízora.

Pre *Sieť a internet* pripojenia, pozrite si prosím **Kapitola 4.2**

Pomocou technológie Bluetooth je možné spárovať s televízorom externé zariadenia, ako sú reproduktory, slúchadlá alebo diaľkové ovládanie. Výberom možnosti *Diaľkové ovládanie a príslušenstvo* sa spustí funkcia vyhľadávania zariadení, ktoré sa majú spárovať. Pred spustením tejto funkcie sa uistite, že zariadenie, ktoré chcete pripojiť, je tiež v režime vyhľadávania.

## 7.2 SYSTÉMOVÉ MENU

Ak chcete získať prístup ku všetkým možnostiam ovládania zariadenia, ako je *Dátum a čas*, *Jazykatd.*, vyberte v tejto ponuke kapitolu *Systém*

Vstúpte do hlavnej ponuky nastavení. Tlač ▲▼ vyberte možnosť *Systéma* potom stlačením tlačidla **OK** vstúpte do podponuky.

Obsah podmenu:

|                        |                                                                                                                                                                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Ambientný režim</i> | Prispôsobte si vzhľad šetriča obrazovky.                                                                                                                            |
| <i>Energia a výkon</i> | Obsahuje rôzne nastavenia na optimalizáciu spotreby energie.                                                                                                        |
| <i>O</i>               | Poskytnite informácie o modeli a názve vášho zariadenia, ďalšie užitočné informácie a tiež prístup k nástroju na reštartovanie alebo aktualizáciu systému.          |
| <i>Dátum Čas</i>       | Definujte spôsob nastavenia miestneho dátumu a času, nastavte formát týchto informácií a vyberte miestne časové pásmo.                                              |
| <i>Jazyk</i>           | Zobrazte zoznam rôznych jazykov pre nastavenie jazyka ponuky pre váš televízor. Použitie ▲▼ vyberte požadovaný jazyk a stlačte <b>OK</b> na potvrdenie.             |
| <i>Klávesnica</i>      | Nastavenie parametrov grafickej klávesnice na obrazovke.                                                                                                            |
| <i>Skladovanie</i>     | informácie o interných a pripojených úložných zariadeniach.                                                                                                         |
| <i>Obsadenie</i>       | Ak chcete prepojiť svoje zariadenie s inými zariadeniami so systémom Android pripojenými k vašej sieti Wi-Fi a umožniť im ovládať prenos médií do vášho zariadenia. |
| <i>Zvuk systému</i>    | Povolenie alebo zakázanie systémových zvukov.                                                                                                                       |
| <i>Reštartovať</i>     | Vyberte pre reštartovanie televízora.                                                                                                                               |

## 8.0 MULTIMÉDIA

### 8.1 PRIPOMIENKA PRI POUŽÍVANÍ PAMÄŤOVÝCH ZARIADENÍ USB


1. Niektoré úložné zariadenia USB nemusia byť kompatibilné a nemusia bezproblémovo fungovať s týmto televízorom.
2. Zálohujte si všetky údaje na úložnom zariadení USB pre prípad, že by sa údaje stratili v dôsledku neočakávanej nehody. Spoločnosť STRONG nepreberá žiadnu zodpovednosť za straty spôsobené nesprávnym používaním alebo poruchou. Zálohovanie údajov je zodpovednosťou spotrebiteľa.
3. Pri veľkých súboroch môže byť rýchlosť načítavania o niečo dlhšia.
4. Rýchlosť rozpoznávania úložného zariadenia USB môže závisieť od každého zariadenia.
5. Pri pripájaní alebo odpájania pamäťového zariadenia USB sa uistite, že televízor nie je v režime USB, inak sa môže pamäťové zariadenie USB alebo súbory v ňom uložené poškodiť.
6. Používajte iba úložné zariadenie USB naformátované v súborovom systéme FAT16, FAT32 alebo NTFS (iba prehrávanie), ktorý je súčasťou operačného systému Windows. V prípade úložného zariadenia naformátovaného ako iný obslužný program, ktorý systém Windows nepodporuje, nemusí byť rozpoznaný.
7. Pri používaní pevného disku USB, ktorý nie je napájaný samostatne, sa uistite, že jeho odber nepresahuje 500 mA. V opačnom prípade sa televízny systém prepne do pohotovostného režimu a budete musieť odpojiť pevný disk USB a reštartovať televízny systém.
8. Ak formát súboru nie je podporovaný alebo je súbor poškodený, zobrazí sa správa „Nepodporovaný súbor“.
9. Spracovanie veľkého obrazu vo vysokom rozlíšení (FHD) trvá dlhšie, čo nie je spôsobené televízorom. Prosím, buďte trpezliví.
10. Tento televízor nemusí podporovať niektoré multimediálne súbory, ktoré boli zmenené a aktualizované v dôsledku zmeny formátu kódovania alebo iných technických aspektov.

## 8.2 MULTIMEDIÁLNY PREHRÁVAČ

Na prehrávanie multimediálnych súborov, ako sú videá, filmy, hudba a fotografie z externého pamäťového zariadenia USB, sa odporúča použiť vstavaný multimediálny prehrávač. Ak chcete k nej získať prístup, jednoducho vyberte ikonu *Médiá* dostupnú v zozname aplikácií na domovskej obrazovke. Je tiež možné ju získať priamo stlačením tlačidla **USB** na diaľkovom ovládači. Pomocou aplikácie Smart Player môžete prehrávať video, audio alebo obrazové súbory v podporovaných formátoch z úložných zariadení USB na televíznej obrazovke.

**POZNÁMKA:** Ak z akéhokoľvek dôvodu nechcete používať vstavanú aplikáciu Smart Player, môžete prejsť do Obchodu Google Play a nainštalovať si niektorý z dostupných prehrávačov médií (napr. MX Player, VLC Player atď.).

**POZNÁMKA:** Podpora (alebo nepodpora) multimediálnych súborov závisí nielen od vášho televízora, ale aj od aplikácie, ktorá sa použije na prehrávanie. Rôzne multimediálne aplikácie môžu obsahovať vstavané funkcie na podporu rôznych formátov a typov multimediálnych súborov.

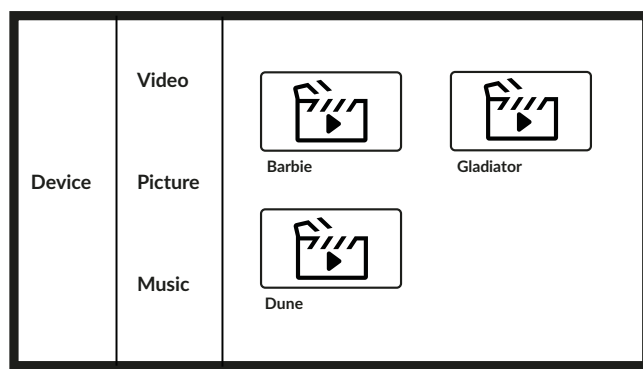

Prvý stĺpec vľavo zobrazuje pripojené zariadenia USB, ďalší stĺpec zobrazuje *video*, *Fotografia* a *Hudba* ikony na výber podľa typu súboru, ktorý chcete otvoriť. V strednej časti obrazovky sa zobrazujú rôzne súbory a priečinky, ktoré sa nachádzajú na pripojenom zariadení.

V pravom hornom rohu sa nachádzajú tri ponuky, ktoré slúžia na prispôsobenie obrazovky podľa vašich predstáv zmenou typu zobrazenia alebo poradia súborov.

Ak chcete spravovať rôzne nastavenia počas prehrávania súboru, jednoducho postupujte podľa pokynov na obrazovke, ktoré sa zobrazia stlačením tlačidla **▲▼**, **◀▶** a tlačidlo **OK** na diaľkovom ovládači.

**POZNÁMKA:** Výberom jedného z typov médií, napríklad Video, sa v zozname zobrazia iba kompatibilné mediálne súbory a žiadne iné súbory iných typov.

## 9.0 RIEŠENIE PORÚCH

Pred zavolaním servisného technika si prečítajte nasledujúce informácie o možných príčinách a riešeníach problému, s ktorým sa stretávate. Ak televízor po kontrole nefunguje správne, kontaktujte miestnu servisnú linku alebo predajcu STRONG. Prípadne môžete poslať e-mail s požiadavkou o podporu prostredníctvom našej webovej stránky [www.strong-eu.com](http://www.strong-eu.com).

| Problém                                                                                                | Možná příčina a řešení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Žiadny obraz, žiadny zvuk                                                                              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Skontrolujte, či poistka alebo istič funguje.</li> <li>2. Zapojte do zásuvky iné elektrické zariadenie, aby ste sa uistili, že funguje alebo je zapnuté.</li> <li>3. Zástrčka má zlý kontakt so zásuvkou.</li> <li>4. Skontrolujte zdroj signálu.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                             |
| Bez farby                                                                                              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zmeňte farebný systém.</li> <li>2. Upravte sýtosť.</li> <li>3. Skúste iný kanál. Je možné prijímať čiernobiely program.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Dialkové ovládanie nefunguje                                                                           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vymeňte batérie.</li> <li>2. Batérie nie sú správne vložené.</li> <li>3. Hlavné napájanie nie je pripojené.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Žiadny obraz, normálny zvuk                                                                            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Upravte jas a kontrast.</li> <li>2. Môže dôjsť k zlyhaniu vysielania.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Normálny obraz, žiadny zvuk                                                                            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stlačením tlačidla zvýšenia hlasitosti zvýšite hlasitosť.</li> <li>2. Hlasitosť je nastavená na stlmenie, stlačte <b>◀*</b> na obnovenie zvuku.</li> <li>3. Zmeňte zvukový systém.</li> <li>4. Môže dôjsť k zlyhaniu vysielania.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                              |
| Neusporiadané vlnky na obrázku                                                                         | Zvyčajne je to spôsobené lokálnym rušením, ako sú autá, denné lampy a fény na vlasy. Nastavte anténu tak, aby sa minimalizovalo rušenie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Snehové bodky, blokovanie a rušenie                                                                    | <p>Ak sa anténa nachádza v okrajovej oblasti televízneho signálu, kde je signál slabý, obraz môže byť skreslený bodkami, blokovaním alebo prerušovanými signálmi. Ak je signál extrémne slabý, môže byť potrebné nainštalovať špeciálnu anténu na zlepšenie príjmu.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Upravte polohu a orientáciu vnútornej/vonkajšej antény.</li> <li>2. Skontrolujte pripojenie antény.</li> <li>3. Jemne doladzte kanál.</li> <li>4. Skúste iný kanál. Môže dôjsť k zlyhaniu vysielania.</li> </ol> |
| Duch                                                                                                   | Duchovia sú spôsobení televíznym signálom, ktorý sa šíri dvoma cestami. Jedna je priama cesta, druhá sa odráža od vysokých budov, kopcov alebo iných objektov. Zmena smeru alebo polohy antény môže zlepšiť príjem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rádiové rušenie                                                                                        | Táto interferencia spôsobuje pohyblivé vlnky alebo diagonálne pruhy a v niektorých prípadoch aj stratu kontrastu v obraze. Nájdite a odstráňte zdroj rádiového rušenia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Prehrávanie videa spôsobuje zamrzanie obrazu/makro bloky alebo podobné skreslenie, najmä pri HD obsahu | Rýchlosť čítania/zápisu vášho USB zariadenia môže byť príliš nízka. Uistite sa, že používate úložné zariadenie USB s dostatočnou rýchlosťou a dostatočným priestorom. USB kľúče nemusia podporovať dostatočnú rýchlosť.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Problém                                                          | Možná příčina a řešení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zlý obraz / chyba blokovania počas silného dažďa                 | Silný dážď zoslabí satelitné signály, pod určitou úrovňou dôjde k blokovaniu. Uistite sa, že inštalácia vašej paraboly spĺňa štandardy, aby sa minimalizovali účinky dažďa. V prípade pochybností sa obráťte na miestneho satelitného špecialistu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ak sa televízor vypne po zapojení kábla do akéhokoľvek konektora | Znova zapnite televízor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Žiadny signál alebo slabý signál, prerušovaný príjem             | <p>a) Káble sa mohli uvoľniť; do káblov alebo konektorov sa mohla dostať vlhkosť, momentálne silný dážď alebo silná búrka. Skontrolujte káblové pripojenia, LNB a ďalšie zariadenia pripojené medzi LNB a prijímačom alebo nastavte hornú hranicu signálu na parabole. Počkajte, kým dážď/búrka ustane. Požiadajte o radu miestneho satelitného špecialistu.</p> <p>b) Satelitná anténa nie je nasmerovaná na (správny) satelit (satelity). Upravte tanier. Požiadajte o radu miestneho satelitného špecialistu.</p> <p>c) Satelitná anténa je príliš malá, v ceste sú stromy alebo budovy. Zmeňte tanier na väčší alebo zmeňte jeho umiestnenie.</p> <p>d) Signál je príliš silný, parabola je predimenzovaná. Pripojte zoslabovač signálu k vstupu LNB. Požiadajte o radu miestneho satelitného špecialistu.</p> |

**POZNÁMKA:**

Ak problém pretrváva aj po týchto riešeniach, kontaktujte miestne centrum podpory alebo pošlite e-mail s požiadavkou o podporu prostredníctvom našej webovej stránky [www.strong-eu.com](http://www.strong-eu.com).

## 10.0 ŠPECIFIKÁCIE

### Zvuk

Zvukový výstup: 2 x 10 W

### Video

Pokrytie kanála: DVB-T2: 174 MHz – 230 MHz; 470 MHz – 860 MHz DVB-C: 113 – 858 MHz  
DVB-S2: 950 MHz – 2150 MHz  
systém: DTV: DVB-T2, DVB-S2, DVB-C ATV: PAL/SECAM (BG/DK/1) AV: PAL, NTSC, SECAM

### Konektory

1x ANTÉNNY/KÁBLOVÝ VSTUP  
1x SAT IN  
1x CI  
2x HDMI  
1x USB  
1x LAN (RJ-45)  
1x S/PDIF (optický)  
1x AV IN 3,5 mm  
1x SLÚCHADLÁ

### Všeobecné údaje

Prevádzkové napätie: 100 ~ 240 V AC 50/60 Hz  
Spotreba energie: max. 45 W / typ. 17W  
Spotreba energie v pohotovostnom režime: ≤ 0,5 W  
Prevádzková teplota: +5 °C ~ +35 °C  
Skladovacia teplota: -15 °C ~ +45 °C  
Prevádzková vlhkosť: 20 % ~ 80 % relatívnej vlhkosti, bez kondenzácie  
Skladovacia vlhkosť: 10 % ~ 90 % relatívnej vlhkosti, bez kondenzácie  
Rozmery (Š x H x V) v mm (so stojanom): 50": 1110\*91,7\*641,8 55": 1225,8\*89,4\*709,1  
Čistá hmotnosť: 50": 8,5 kg 55": 11,8 kg

### Ochrana údajov:

Upozorňujeme, že spoločnosť STRONG, jej výrobní partneri, poskytovatelia aplikácií a poskytovatelia služieb môžu zhromažďovať a používať technické údaje a súvisiace informácie vrátane, ale nie výlučne, technických informácií o tomto zariadení, systémovom a aplikačnom softvéri a periférnych zariadeniach. Spoločnosť STRONG, jej výrobní partneri, poskytovatelia aplikácií a poskytovatelia služieb môžu tieto informácie použiť na zlepšenie svojich produktov alebo na poskytovanie služieb či technológií vám, pokiaľ sú vo forme, ktorá vás osobne neidentifikuje.

Okrem toho majte na pamäti, že niektoré poskytované služby – ktoré sú už v zariadení alebo ste si ich nainštalovali – môžu vyžadovať registráciu, pre ktorú musíte poskytnúť osobné údaje.

Okrem toho majte na pamäti, že niektoré služby, ktoré nie sú predinštalované, ale je možné ich nainštalovať, môžu zhromažďovať osobné údaje aj bez poskytnutia dodatočných upozornení a že spoločnosť STRONG nenesie zodpovednosť za možné porušenie ochrany údajov službami, ktoré nie sú predinštalované.