

Rohnson®

Návod na použitie

SKLENENÝ KONVEKTOR S DIAĽKOVÝM OVLÁDANÍM R-040 Genius Wi-Fi



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE**

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržiavaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.

UPOZORNENIE

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Ak spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.
- Na sieťový kábel nekladte ťažké predmety. Dbajte na to, aby sieťový kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal ostrých či horúcich povrchov.

- Nevedzte kábel pod kobercom, behúnom a pod. Umiestňujte kábel mimo miesta prevádzky, aby sa znížilo riziko zakopnutia. Neťahajte za napájací kábel. Neomotávejte napájací kábel okolo spotrebiča.
- Tento spotrebič je určený iba na použitie v domácnosti. Nie je určený na použitie vo vonkajších priestoroch. Nie je určený na komerčné alebo priemyselné využitie.
- Spotrebič nie je určený na použitie v kúpeľni alebo pracovni. Nepoužívajte spotrebič v bezprostrednej blízkosti nádob s vodou, vane, sprchy alebo bazéna.
- Nepoužívajte spotrebič vo vlhkom prostredí.
- Je zakázané ovládať spotrebič, pokiaľ sa nachádzate vo vani, sprche alebo v bazéne.
- Používajte spotrebič iba s plne rozvinutým napájacím káblom.
- Spotrebič používajte iba vo vzpriamenej polohe.
- Nepoužívajte spotrebič mäkkom povrchu, na vlnených kobercoch a na kobercoch s vysokým vláknom.
- Spotrebič umiestňujte iba na hladký, rovný, stabilný a suchý povrch.
- Pred použitím spotrebič zbavte obalových materiálov. Pred zapnutím spotrebiča sa uistite, že je úplne a správne zostavený.
- Spotrebič s poškodeným skleneným panelom je zakázané používať.
- Pred každým použitím skontrolujte, či nie je spotrebič alebo napájací kábel poškodený.
- Nenechávajte spotrebič v prevádzke bez dozoru.
- Dbajte na zvýšenú opatrnosť pri použití spotrebiča v prítomnosti detí alebo imobilných osôb.
- Nepoužívajte spotrebič bez dozoru v malých miestnostiach v prítomnosti imobilných osôb.
- Nepoužívajte spotrebič v miestach, kde sa používajú alebo skladujú horľavé či výbušné látky, ako napr. benzín, nátery a pod.
- Nepoužívajte spotrebič v blízkosti zdrojov tepla alebo otvoreného ohňa.
- Nevystavujte spotrebič poveternostným vplyvom.
- Povrch spotrebiča je pri prevádzke horúci. Aby ste sa vyvarovali popáleniu, nedotýkajte sa horúcich povrchov. Umiestnite spotrebič tak, aby ste zabránili nechcenému kontaktu s horúcim povrchom.


- Vzdialenosť spotrebiča od stien a okolitých predmetov musí byť aspoň 1 m.
- Je doporučené nezapájať spotrebiče s vysokým príkonom do rovnakého el. okruhu. Spotrebič nesmie byť umiestnený priamo pod elektrickou zásuvkou.
- Pred akoukoľvek manipuláciou spotrebič najskôr vypnite, odpojte z el. siete a nechajte vychladnúť.
- Pred odpojením z el. siete spotrebič vždy najskôr vypnite.
- Pred uskladnením nechajte spotrebič vždy vychladnúť.
- Spotrebič nikdy nezakrývajte, aby nedošlo k prehriatiu!
- Spotrebič nie je určený na sušenie bielizne.
- Nevkladajte do spotrebiča žiadne predmety.
- Nepoužívajte spotrebič na sušenie bielizne.
- Neblokujte priestor medzi spotrebičom a múrom.
- Po skončení vykurovania sa vždy uistite, že je bezpečnostný prepínač na pozícii vypnuté.
- Neponárajte spotrebič ani napájací kábel do vody ani inej kvapaliny. Zabráňte priamemu styku spotrebiča s vodou a vniknutiu vody dovnútra spotrebiča.
- Pokiaľ spotrebič spadne do vody, nedotýkajte sa ho a ihneď ho odpojte z el. siete.
- Nedotýkajte sa spotrebiča mokrými rukami.
- Pravidelne odstraňujte pomocou vysávača prach z otvorov pre vstup a výstup vzduchu.
- Nepoužívajte spotrebič s predlžovacím káblom.
- Používajte iba s dodaným príslušenstvom.
- Diaľkové ovládanie obsahuje batériu. Používajte iba rovnaký typ batérie.
- Batériu umiestňujte vždy s ohľadom na správnu polaritu.
- Batériu nikdy nedobíjajte. Nevystavujte batériu teplu a nevhadzujte ju do ohňa.
- Batérie neotvárajte ani neskratujte.
- Vybitú batériu vždy vyberte a ihneď zlikvidujte.
- Ak diaľkové ovládanie dlhšiu dobu nepoužívate, vyberte z neho batérie.
- Udržujte batérie mimo dosahu detí, aby nedošlo k prehltnutiu. Požitie batérie môže viesť k vážnemu zraneniu alebo smrti už za 2 hodiny v dôsledku vnútorných popálenín. V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.



- Spotrebič je vybavený poistkou, ktorá v prípade prehriatia vypne spotrebič. Po vychladnutí sa spotrebič automaticky znovu zapne.

POPIS OVLÁDACIEHO PANELA A DISPLEJA

1. Tlačidlo časovača
2. Tlačidlo nastavenia výkonu
3. Tlačidlo nastavenia teploty
4. Tlačidlo zapnuté/vypnuté
5. Sv. indikácia teploty
6. Sv. indikácia časovača
7. Sv. indikácia vysokého výkonu
8. Sv. indikácia nízkeho výkonu

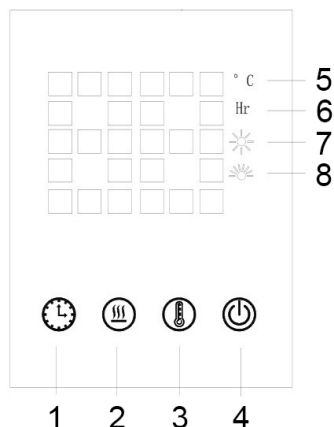


Pozn.: Funkcie tlačidiel na diaľkovom ovládaní zodpovedajú funkciám tlačidiel na ovládacom paneli.

Diaľkové ovládanie navyše obsahuje tlačidlo detského zámku a funkcie Anti-Frost.


MONTÁŽ SPOTREBIČA AKO VOĽNE STOJACEHO ZARIADENIA


- Postavte spotrebič užšou bočnou stranou na stôl tak, aby spodná strana spotrebiča presahovala cez okraj stola.
- K spodnej časti spotrebiča priskrutkujte na oboch stranách pomocou 4 skrutiek nožičky, viď obr. Skrutky uťahujte iba ručne, aby ste nestrhli závit.

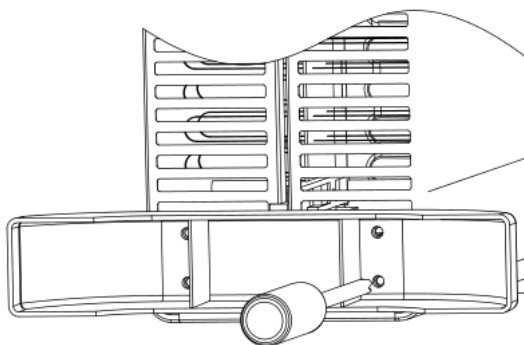

INŠTALÁCIA SPOTREBIČA NA STENU

- Priskrutkujte na zadnú stranu spotrebiča horné držiaky (každý pomocou 4 skrutiek) tak, aby konce s otvormi smerovali dole, viď obr.
- Priskrutkujte na zadnú stranu spotrebiča spodné držiaky (každý pomocou 4 skrutiek), viď obr.
- Ohrievač umiestnite vo vzdialenosti minimálne 30 cm od podlahy a minimálne 1 m od stropu a okolitých predmetov.
- Vyvŕtajte dva otvory do steny vo vzdialenosti 582 mm (podľa otvorov v držiaku panelu), vložte do nich hmoždinky 8 mm a naskrutkujte do nich skrutky tak, aby vyčnievali 10 mm z otvorov.
- Umiestnite držiaky ohrievača na pripravené skrutky a ohrievač na ne zaveste.
- Uistite sa, že je vykurovací panel riadne a pevne pripevnený.

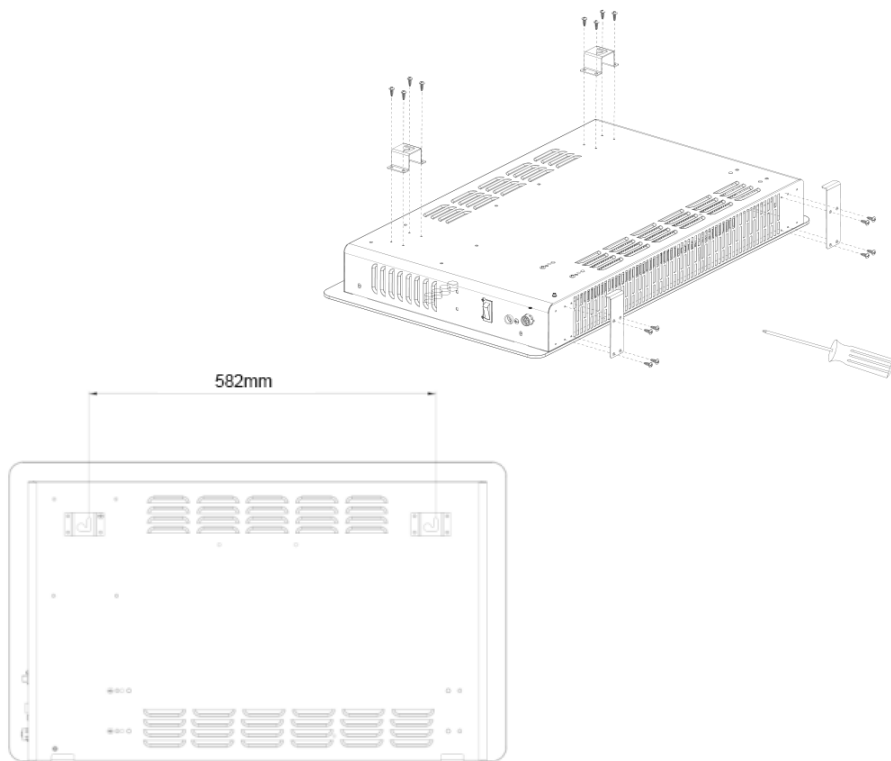

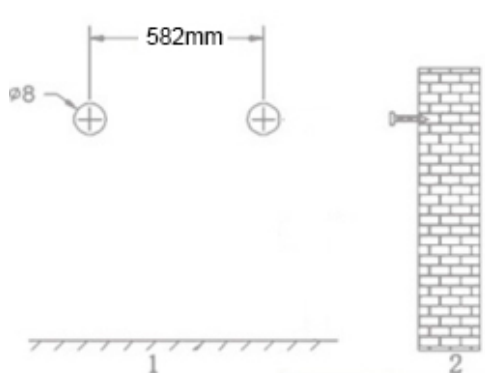

POUŽITIE SPOTREBIČA

- Odstráňte všetky obalové materiály.
- Pred zapojením spotrebiča sa uistite, že je prepínač zapnuté/vypnuté na pozícii vypnuté a že je spotrebič riadne zostavený.
- Zapojte spotrebič do el. siete.
- Prepnite prepínač zapnuté/vypnuté na bočnej strane spotrebiča do pozície zapnuté (spotrebič je v pohotovostnom režime).
- Zapnite spotrebič tlačidlom zapnuté/vypnuté. Na displeji sa zobrazí aktuálna teplota v miestnosti. Ďalším stlačením tlačidla zapnuté/vypnuté spotrebič vypnete.

Pozn.: Ak nevykonáte počas 3 minút žiadne nastavenie, podsvietenie displeja sa pre úsporu energie stlmí.

- Pre vypnutie spotrebiča stlačte tlačidlo zapnuté/vypnuté. Spotrebič sa prepne do pohotovostného režimu. Pokiaľ spotrebič dlhšiu dobu nepoužívate, vypnite ho prepnutím prepínača zapnuté/vypnuté do pozície vypnuté.
- Pri prvom použití spotrebiča (alebo pokiaľ nebol spotrebič dlhšiu dobu používaný) môžete zaznamenať mierny zápach. Tento jav je normálny a čoskoro vymizne.



NASTAVENIE VÝKONU

- Pomocou tlačidla nastavenia výkonu zvolíte požadovaný nízky (1000 W) alebo vysoký (2000 W) výkon vykurovania.
- Ak po nastavení výkonu vykurovania nezvolíte požadovanú teplotu, spotrebič bude nepretržite vykurovať pri zvolenom výkone bez ohľadu na teplotu.



NASTAVENIE TEPLOTY

- Pre nastavenie teploty stlačte opakovane tlačidlo nastavenia teploty. Nastavenie je možné v rozmedzí 10-45 °C. Predvolené nastavenie teploty je 25 °C.
- Ak je teplota v miestnosti o 2 °C nižšia ako nastavená teplota, aktivuje sa automaticky nízky výkon vykurovania.
- Ak je teplota v miestnosti o 4 °C nižšia ako nastavená teplota, aktivuje sa automaticky vysoký výkon vykurovania.
- Pokiaľ je teplota v miestnosti vyššia ako nastavená teplota, spotrebič preruší vykurovanie.
- Ak dôjde k poruche teplotného senzora, na displeji sa zobrazí E1.
- Prevádzková teplota spotrebiča je 0-50 °C. Pokiaľ je teplota v miestnosti vyššia ako 50 °C, spotrebič sa prepne do pohotovostného režimu.



NASTAVENIE ČASOVAČA

- Funkcia časovača slúži na nastavenie doby, za ktorú sa spotrebič vypne.
- Pre nastavenie časovača stlačte opakovane tlačidlo časovača. Rozmedzie nastavenia je 0-24 h.

FUNKCIA DETSKÉHO ZÁMKU

- Pre zapnutie alebo vypnutie funkcie detského zámku stlačte zároveň tlačidlo


časovača a tlačidlo nastavenia teploty, alebo tlačidlo detského zámku  na diaľkovom ovládaní.

FUNKCIA ANTI-FROST

- Táto funkcia slúži ako ochrana proti zamrznutiu spotrebiča.
- Pre zapnutie funkcie stlačte tlačidlo funkcie Anti-Frost  na diaľkovom ovládaní. Počas tejto funkcie bude spotrebič udržiavať teplotu v rozmedzí -5 °C- +5 °C. Ak počas funkcie Anti-Frost dôjde k manuálnemu nastaveniu teploty, funkcia sa vypne.

VÝMENA BATÉRIE V DIAĽKOVOM OVLÁDANÍ

- Pre výmenu batérie v diaľkovom ovládaní zatlačte poistku priehradky na batériu na stranu a vyberte priehradku batérie. Vyberte starú batériu a vložte novú rovnakého typu. Dbajte pritom na správnu polaritu batérie, viď obr. Zatlačte priehradku batérie späť do diaľkového ovládača.
- Typ batérie je 3V CR2025.
- Vybitú batériu z diaľkového ovládača vždy vyberte.
- Ak diaľkové ovládanie dlhšiu dobu nepoužívate, vyberte z neho batériu.

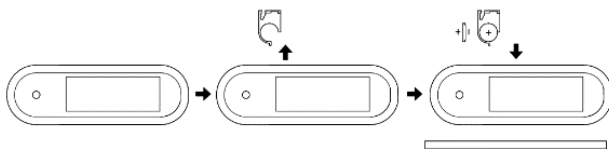

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením spotrebič vždy vypnite, odpojte z el. siete a nechajte úplne vychladnúť.
- Povrch spotrebiča utrite vlhkou handričkou a osušte.
- Nahromadený prach z otvorov pre vstup a výstup vzduchu pravidelne odstraňujte pomocou vysávača.
- Nepoužívajte agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Neponárajte spotrebič do vody ani inej kvapaliny.
- Spotrebič musí byť pred ďalším použitím úplne suchý.
- Pokiaľ spotrebič dlhšiu dobu nepoužívate, uskladnite ho v pôvodnom obale na suchom a chladnom mieste.

MOBILNÁ APLIKÁCIA

Spotrebič je možné ovládať aj pomocou mobilnej aplikácie zo smartfónu.

- Stiahnite a nainštalujte si mobilnú aplikáciu Rohnson pomocou QR kódu, z Google Play alebo App Store (pre verzie operačného systému Android 5.0 a vyššie / iOS 11.0 a vyššie).
- Zaregistrujte sa pomocou telefónneho čísla alebo e-mailu a prihláste sa.
- Zapnite na svojom mobilnom telefóne funkciu Bluetooth.
- Zapojte spotrebič do el. siete, prepnite prepínač zapnuté/vypnuté do pozície zapnuté a zapnite spotrebič tlačidlom zapnuté/vypnuté. Potom stlačte dlho





tlačidlo nastavenia výkonu  po dobu 3 sekúnd, kým nezačne indikácia Wi-Fi na displeji blikať. Tým je spotrebič pripravený na škárovanie.

Pozn.: Pri prvom párovaní zariadení s miestnou sieťou Wi-Fi sa odporúča, aby spotrebič aj mobilný telefón boli vo vzdialenosti menšej ako 1 m od modemu/routera.

- Pre spárovanie spotrebiča kliknite v aplikácii na „+“ alebo „Pridať zariadenie“.
- Potvrdte, že indikácia Wi-Fi blinká (ak nie, opakujte postup vyššie). Kliknite na „ďalšie“.
- Vyberte vašu Wi-Fi sieť a zadajte heslo k tejto sieti. Kliknite na „ďalšie“.
- Vyčkajte, kým sa spotrebič nespáruje s aplikáciou. Po úspešnom spárovaní indikácia Wi-Fi na displeji svieti a spotrebič je možné ovládať z domovskej stránky aplikácie.
- Z domovskej stránky aplikácie môžete nastaviť požadovanú teplotu, výkon vykurovania a denný časovač.
- Zvoľte požadovaný nízky výkon 1000 W, vysoký výkon 2000 W, automatický výkon alebo zrušiť. V automatickom režime spotrebič automaticky reguluje teplotu.
- V nastavení je možné nastaviť funkciu detského zámku, funkciu Anti-Frost alebo týždenný časovač.

- Pre nastavenie týždenného časovača kliknite na „Pridať časovač“. Môžete nastaviť čas zapnutia a vypnutia spotrebiča pre rôzne dni v týždni, opakovanie časovača a požadovanú teplotu. Pre uloženie nastavení kliknite na „Uložiť“ v pravom hornom rohu. Rovnakým postupom môžete vykonať ďalšie nastavenia týždenného časovača. Posunutím nastaveného časovača v zozname doľava ho môžete zmazať.
- Pre ďalšie nastavenie spotrebiča kliknite na . Tu môžete zmeniť názov spotrebiča, nájsť informácie o spotrebiči alebo zdieľať ovládanie spotrebiča s ďalšími až 20 používateľmi.

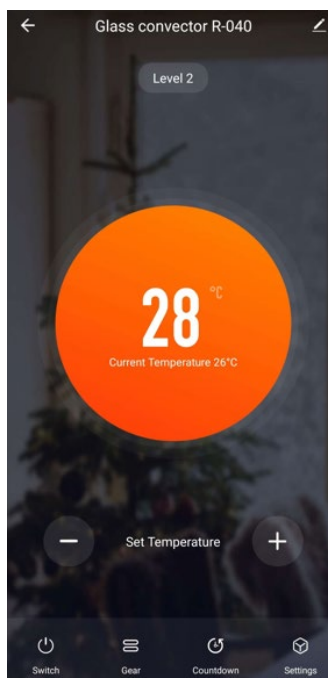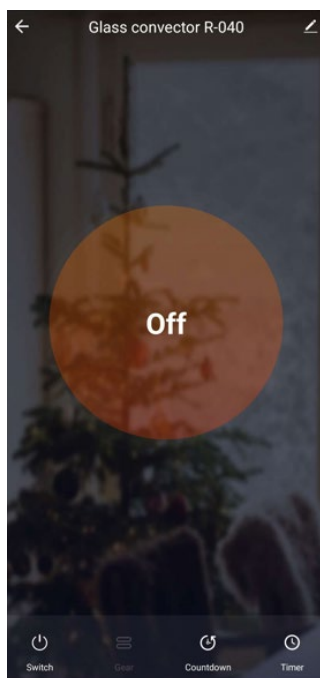

ŠPECIFIKÁCIA Wi-Fi

Model: GHP-S20D / R-040

Štandard: 802.11 B/G/N20

Typ antény: PCB anténa

Frekvencia WiFi: 2.400~2.4835 GHz

Maximálny výkon: 17.5 dBm priemer

Rozmery (V x Š x D): 2,9 mm x 16 mm x 24 mm (odchýlka $\pm 0,35$ mm)

Prevádzková teplota: -20 °C- +85 °C

Vstupné napätie: 3,0-3,6 V DC

Výrobca: Ningbo Meina Electrical Appliances Co., Ltd

Adresa: No. 1366, The South Rixian Road, Binhai Economical Development Zone,
Cixi, Zhejiang, China

Tel: 0086-574-63785198

ZJEDNODUŠENÉ EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE

Ningbo Meina Electrical Appliances Co., Ltd týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu R-040 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: www.rohnson.cz

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý rozsah napätia	230 V
Menovitý kmitočet	50-60 Hz
Menovitý príkon	2000 W

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

Model R-040 Genius Wi-Fi			
Položka	Symbol	Hodnota	Jednotka
Tepelný výkon			
Menovitý tepelný výkon	P_{nom}	2.000	kW
Minimálny tepelný výkon (orientačne)	P_{min}	0.993	kW
Maximálny priebežný tepelný výkon	$P_{max,c}$	1.965	kW
Vlastná spotreba elektrickej energie			
V režime vypnuté	P_o	0.00	W
V pohotovostnom režime	P_{sm}	0.19	W
V nečinnom režime	P_{idle}	0.20	W
V pohotovostnom režime siete	P_{nsm}	N/A	W
Pohotovostný režim s informáciou alebo stavom na displeji			Áno
Energetická účinnosť sezónneho vykurovania v aktívnom režime	$\eta_{s,on}$	92,5	%

Položka	Jednotka
Druh ovládania tepelného výkonu/izbovej teploty (vyberte jeden)	
jednoúrovňový tepelný výkon bez ovládania izbovej teploty	Nie
dve alebo viac manuálnych úrovní bez ovládania izbovej teploty	Nie
s ovládaním izbovej teploty mechanickým termostatom	Nie
s elektronickým ovládaním izbovej teploty	Áno
elektronické ovládanie izbovej teploty a denný časovač	Nie
elektronické ovládanie izbovej teploty a týždenný časovač	Nie
Ďalšie možnosti ovládania (možnosť viacnásobného výberu)	
ovládanie izbovej teploty s detekciou prítomnosti	Nie
ovládanie izbovej teploty s detekciou otvoreného okna	Nie
s možnosťou diaľkového ovládania	Nie
s prispôsobivým ovládaním spustenia	Nie
s obmedzením času prevádzky	Áno
so snímačom čiernej žiarovky	Nie

s funkciou samoučenia	Nie
s kontrolou presnosti	Nie
Kontaktné údaje	ELECTRA TRADE, s.r.o. Holečkova 440/15 150 00 Praha 5 – Smíchov Česká republika

Tento výrobok je určený iba do dobre izolovaných priestorov alebo na príležitostné použitie.