



IV 2920 Slim

INDUCTION HOB
INSTRUCTION MANUAL

INDUKTIONSKOCHPLATTE
BEDIENUNGSANLEITUNG

INDUKČNÍ VARIČ
NÁVOD K OBSLUZE

INDUKTSIOONKEEDUPLAAT
KASUTUSJUHEHD

INDUKCIJSKA PLOČA ZA KUHANJE
UPUTE ZA UPORABU

INDUKCIJAS PLĪTS VIRSMA
ROKASGRĀMATA

INDUKCINĖ KAITLENTĖ
INSTRUKCIJŲ VADOVAS

INDUKCIÓS FŐZŐLAP
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

KUCHENKA INDUKCYJNA
INSTRUKCJA OBSŁUGI

PLITĀ CU INDUCȚIE
INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

INDUKČNÝ VARIČ
NÁVOD NA OBSLUHU

INDUKCIJSKA KUHALNA PLOŠČA
NAVODILA

INDUKCIJSKI ŠPORET
UPUTSTVO ZA UPOTREBU

ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΕΣΤΙΑ
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

ИНДУКЦИЙНА КОНФОРКА
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

English

Deutsch

Čeština

Eesti keel

Hrvatski

Bosanski

Latviešu valoda

Lietuvių kalba

Magyar

Polski

Română

Slovenčina

Slovenščina

Srpski


Crnogorski

Ελληνικά

Українська мова

■ Always read the safety&use instructions carefully before using your appliance for the first time. The user's manual must be always included. ■ Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Produktes diese Anleitung und die darin enthaltenen Sicherheitshinweise aufmerksam durch. Die Bedienungsanleitung muss dem Gerät immer beigelegt sein. ■ Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen k přístroji. ■ Enne seadme esmakordset kasutamist lugege ohutus- ja kasutusjuhised alati hoolikalt läbi. Kasutusjuhend peab alati kaasas olema. ■ Uvijek pročitajte sigurnosne upute i upute za uporabu prije prvog korištenja vašeg uređaja. Upute moraju uvijek biti priložene. ■ Pirms ierīces pirmās lietošanas reizes vienmēr rūpīgi izlasiet drošības un lietošanas norādījumus. Rokasgrāmata vienmēr jāpievieno ierīcei. ■ Priekš naudojimosi prietaisu pirmąjį kartą, visuomet atidžiai perskaitykite saugos ir naudojimo instrukcijas. Kartu su gaminiu visada privalo būti jo naudotojo vadovas. ■ A termék használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót és az útmutatóban található biztonsági rendelkezéseket. A használati útmutatót tartsa a készülék közelében. ■ Przed pierwszym użyciem urządzenia prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa i użytkowania. Instrukcja obsługi musi być zawsze dołączona. ■ Cititi întotdeauna instrucțiunile de siguranță și utilizați cu atenție înainte de a utiliza aparatul pentru prima dată. Manualul utilizatorului trebuie să fie întotdeauna inclus. ■ Pred uvedením výrobku do prevádzky si dôkladne prečítajte tento návod a bezpečnostné pokyny, ktoré sú v tomto návode obsiahnuté. Návod musí byť vždy priložený k prístroju. ■ Pred vklopom izdelka temeljito preberite ta navodila in varnostne napotke, ki so navedeni v teh navodilih. Navodila morajo biti vedno priložena k napravi. ■ Uvek pažljivo pročitajte uputstva za sigurnost i upotrebu pre upotrebe uređaja po prvi put. Korisničko uputstvo mora uvek biti priloženo. ■ Priv χρήσης του προϊόντος για πρώτη φορά, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες ασφαλείας και χρήσης. Το εγχειρίδιο χρήσης πρέπει να περιλαμβάνεται πάντα στη συσκευασία. ■ Завжди уважно читайте інструкції з техніки безпеки та використання перед першим використанням пристрою. Посібник користувача повинен бути завжди включений.

**DESCRIPTION / BESCHREIBUNG / POPIS / KIRJELDUS / OPIS / APRAKSTS /
APRAŠYMAS / A KÉSZÜLÉK RÉSZEI / OPIS / DESCRIERE / POPIS / OPIS / OPIS /
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ОПИС**

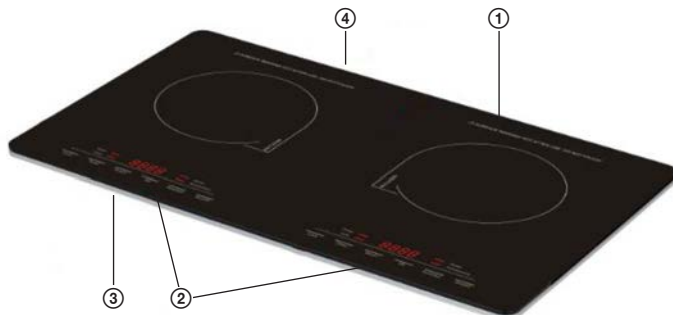

English

1. Cooktop
2. Control panel with display
3. Air intake openings
4. Air vents

Deutsch

1. Kochplatte
2. Bedienfeld mit Display
3. Lufteingangsöffnungen
4. Luftausgangsöffnungen

Čeština

5. Varná deska
6. Ovládací panel s displejem
7. Otvory pro vstup vzduchu
8. Otvory pro výstup vzduchu

Eesti keel

1. Keeduplaat
2. Kuvariga juhtpaneel
3. Õhu sissevõtuavad
4. Õhutusuavad

Hrvatski

Bosanski

1. Kuhaća ploča
2. Upravljačka ploča sa zaslonom
3. Dovodi zraka
4. Odvodi zraka

Latviešu valoda

1. Gatavošanas virsma
2. Vadības panelis ar displeju
3. Gaisa ieplūdes atveres
4. Gaisa spraugas

Lietuvių kalba

1. Maisto ruošos paviršius
2. Valdymo skydelis su ekranu
3. Oro įleisti angos
4. Aušintuvai

Magyar

1. Főzőlap
2. Kijelzős működtető panel
3. Bemenő levegő nyílása
4. Kimenő levegő nyílása

Polski

1. Płyta grzewcza
2. Panel sterowania z wyświetlaczem
3. Wloty powietrza
4. Wyloty powietrza

Română

1. Blat de gătit
2. Panou de control cu afișaj
3. Deschideri pentru admisia aerului
4. Orificii de aerisire

Slovenčina

1. Varná deska
2. Ovládací panel s displejom
3. Otvory na vstup vzduchu
4. Otvory na výstup vzduchu

Slovenščina

1. Kuhalna plošča
2. Upravljalna plošča z zaslonom
3. Odprtine za vstop zraka
4. Odprtine za izstop zraka

Srpski

Crnogorski

1. Ploča za kuvanje
2. Kontrolna tabla sa ekranom
3. Dovodi vazduha
4. Odvodi vazduha

Ελληνικά

1. Επιφάνεια εστιών
2. Πίνακας ελέγχου με οθόνη
3. Ανοίγματα εισαγωγής αέρα
4. Θυρίδες αερισμού

Українська мова

1. Конфорка
2. Панель управління з дисплеєм
3. Отвори для забору повітря
4. Вентиляційні отвори



English

1. On/Off button
2. Functions switch: setting power level and temperature
3. "+" And "-" buttons for setting the required power, temperature and time values
4. Off timer
5. Control panel security lock
6. LED display
7. Power level display
8. Display of temperature setting
9. Display of automatic shutoff timer
10. Display setting of the safety lock

Warning: Do not touch the cooktop with your hands, it is still hot after cooking and must cool! This could cause burns from residual heat that has been transferred from the heated bottom of the pot to the cooktop.

Deutsch

1. Ein-/Ausschalttaste
2. Funktionsknopf: Leistungs- und Temperaturstufen
3. Tasten "+" und "-" zur Einstellung der gewünschten Leistungs-, Temperatur- und Zeitwerte
4. Timer
5. Sicherheitsschloss des Bedienfelds
6. LED-Display
7. Anzeige der Leistungsstufe
8. Anzeige der eingestellten Temperatur
9. Anzeige des Timers zur automatischen Abschaltung
10. Anzeige der Einstellung des Sicherheitsschlusses

Hinweis: Kochplatte niemals mit den Händen berühren, da diese nach dem Kochen heiß ist und zunächst abkühlen muss! Es könnte zu einer Verbrennung durch Restwärme kommen, die vom erhitzten Gefäßboden auf die Kochplatte übertragen wurde.

Čeština

1. Tlačítko zapnutí / vypnutí
2. Přepínač funkcí: nastavení stupně výkonu a teploty

3. Tlačítka „+“ a „-“ pro nastavení požadovaných hodnot výkonu, teploty a času
4. Časovač
5. Bezpečnostní zámek ovládacího panelu
6. LED displej
7. Zobrazení stupně výkonu
8. Zobrazení nastavené teploty
9. Zobrazení časovače automatického vypnutí
10. Zobrazení nastavení bezpečnostního zámku

Upozornění: Nedotýkejte se varné desky rukama, po vaření je stále horká a musí vychladnout! Mohlo by dojít k popálení zbytkovým teplem, které bylo přeneseno ze zahřátého dna nádoby na varnou desku.

Eesti keel

1. ON/OFF (sees/väljas) nupp
2. Funktsioonide lüliti: võimsustaseme ja temperatuuri seadistamine
3. "+" ja "-" nupud soovitud võimsuse, temperatuuri ja aja väärtuste seadistamine
4. Väljalülitamistaimer
5. Juhtpaneeli turvalukk
6. LED-kuvar
7. Võimsustaseme kuvar
8. Temperatuuriseadistuse kuva
9. Automaatse väljalülitamise aegreele kuva
10. Turvaluku seadistamise kuva

Hoiatus: Ärge puudutage pliidiplaati kätega, see on pärast toiduvalmistamist ikka veel kuum ning peab maha jahtuma! See võib põhjustada põletusi jääkuumuse tõttu, mis on ülekantud poti kuumutatud põhjast keedulaadile.

Hrvatski Bosanski

1. Tipka za uključivanje/ isključivanje
2. Selektor funkcija: podešavanje snage i temperature
3. Tipke „+“ i „-“ za podešavanje željene snage, temperature i vremena
4. Timer
5. Sigurnosno zaključavanje upravljačke ploče

6. LED zaslon
7. Prikaz snage
8. Prikaz postavljene temperature
9. Prikaz odbrojavanja do automatskog isključivanja
10. Prikaz postavki sigurnosnog zaključavanja

Upozorenje: Kuhaču ploču ne dirajte rukama. Nakon kuhanja je još vruća i mora se ohladiti! Moguće je da se određena količina toplinske energije prenijela s dna posude na površinu indukcijskog kuhala i ta toplina može nanijeti ozljede u vidu opekline.

Latviešu valoda

1. Ieslēgšanas/izslēgšanas poga
2. Funkciju slēdzis: jaudas līmeņa un temperatūras iestatīšana
3. "+" un "-" taustiņi nepieciešamās jaudas, temperatūras un laika vērtību iestatīšanai
4. Izslēgšanas taimeris
5. Vadības paneļa nobloķēšana
6. Šķidro kristālu displejs
7. Jaudas līmeņa displejs
8. Temperatūras iestatījuma displejs
9. Automātiskās izslēgšanas taimera displejs
10. Nobloķēšanas displeja iestatījums

Bridinājums! Nepieskarieties gatavošanas virsmai ar rokām; pēc gatavošanas tā joprojām ir karsta, un tai jāatdziest! Tas var radīt apdegumus no atlikušā siltuma, kas pāriet no uzkarsušā katla apakšas uz plīts virsmu.



Lietuvių kalba

1. Įjungimo / išjungimo mygtukas
2. Funkcijų perjungiklis: maitinimo lygio ir temperatūros nustatymas
3. „+“ ir „-“ mygtukai maitinimo, temperatūros ir laiko reikšmių nustatymui
4. Išjungimo laikmatis
5. Valdymo skydelio saugos užraktas
6. LED ekranas
7. Maitinimo lygio pateiktis
8. Temperatūros nuostatos pateiktis
9. Automatinio išjungimo laikmačio pateiktis
10. Saugos užrakto nustatymo pateiktis

Perspėjimas: nelieskite maisto ruošos paviršiaus rankomis, jis vis dar įkaitęs po virimo ir privalo ataušti! Šitaip galite nusideginti, nes įkaitusio puodo dugno karštis yra perduodamas ir kaitlentės paviršiui.

Magyar

1. Be- és kikapcsoló gomb
2. Funkciókapcsoló: teljesítmény és hőmérséklet beállítás
3. „+“ és „-“ gombok a kívánt teljesítmény, hőmérséklet és idő beállításához
4. Időkapcsoló
5. Működtető panel biztonsági zár
6. LED kijelző
7. Teljesítményfokozat kijelzése
8. Beállított hőmérséklet megjelenítése
9. Automatikus kikapcsolási idő funkció kijelző
10. Bekapcsolt biztonsági zár kijelző

Figyelmeztetés! A főzőlapot a kezével ne érintse meg, a főzés után az erősen felmelegszik és égési sérülést okozhat! A forró felület (az edény alja által a főzőlapra visszasugárzott hő) égési sérüléseket okozhat.

Polski

1. Przycisk włączenia/wyłączenia
2. Przełącznik funkcji: regulacja poziomu mocy i temperatury

3. Przyciski „+” i „-” do ustawienia wymaganej mocy, temperatury i czasu
4. Programator
5. Blokada bezpieczeństwa panelu sterowania
6. Wyświetlacz LED
7. Wyświetlenie stopnia mocy
8. Wyświetlenie ustawionej temperatury
9. Wyświetlanie licznika automatycznego wyłączenia
10. Wyświetlanie ustawień blokady bezpieczeństwa

Ostrzeżenie: Nie należy dotykać płyty grzewczej rękami, po gotowaniu będzie przez pewien czas gorąca i musi ostygnąć! Mogłoby dojść do poparzenia od ciepła resztkowego, które zostało przeniesione z rozgrzanego dna naczynia na płytę grzewczą.

Română

1. Buton On/Off (Pornit/Oprit)
2. Comutator funcții: setarea nivelului de putere și de temperatură
3. butoane „+” și „-” pentru setarea valorilor necesare de putere, temperatură și durată
4. Cronometru oprit
5. Blocare de securitate a panoului de control
6. Afișaj cu LED
7. Afișaj nivel de putere
8. Afișarea setării de temperatură
9. Afișarea cronometrului de oprire automată
10. Afișarea setării pentru blocarea de siguranță

Avertizare: Nu atingeți blatul de gătit cu mâinile, acesta este încă fierbinte după gătit și trebuie să se răcească! Acest lucru ar putea cauza arsuri de la căldura reziduală care a fost transferată de pe fundul încălzit al oalei la blatul de gătit.

Slovenčina

1. Tlačidlo zapnutia/vypnutia
2. Prepínač funkcií: nastavenie stupňa výkonu a teploty
3. Tlačidlá „+“ a „-“ na nastavenie požadovaných hodnôt výkonu, teploty a času
4. Časovač

5. Bezpečnostná zámka ovládacieho panelu
6. LED displej
7. Zobrazenie stupňa výkonu
8. Zobrazenie nastavenej teploty
9. Zobrazenie časovača automatického vypnutia
10. Zobrazenie nastavenia bezpečnostnej zámky

Upozornenie: Nedotýkajte sa varnej dosky rukami, po varení je stále horúca a musí vychladnúť! Mohlo by dôjsť k popáleniu zvyškovým teplom, ktoré bolo prenesené zo zahriateho dna nádoby na varnú dosku.

Slovenščina

1. Tipka za vklop/izklop
2. Pretikalo funkcij: nastavitve stopnje moči in temperature
3. Tipki »+« in »-« za nastavitve zelenih vrednosti moči, temperature in časa
4. Časovnik
5. Varnostna ključavnica upravljalne plošče
6. Zaslon LED
7. Prikaz stopnje moči
8. Prikaz nastavljenе temperature
9. Prikaz časovnika samodejnega izklopa
10. Prikaz nastavitve varnostne ključavnice

Opozorilo: Ne dotikajte se kuhalne plošče z rokami, po kuhanju je še vedno vroča in se mora ohladiti! Lahko pride do opeklin zaradi preostanka toplote, ki se je prenesla iz segretega dna posode na kuhhalno ploščo.



Srpski Crnogorski

1. Dugme za uključivanje/isključivanje
2. Selektor funkcija: podešavanje snage i temperature
3. Tasteri „+“ i „-“ za podešavanje željene snage, temperature i vremena
4. Tajmer
5. Sigurnosno zaključavanje kontrolne table
6. LCD ekran
7. Prikaz snage
8. Prikaz postavljene temperature
9. Prikaz odbrojavanja do automatskog isključivanja
10. Prikaz postavki sigurnosnog zaključavanja

Upozorenje: Ploču za kuvanje ne dirajte rukama. Nakon kuvanja je još vruća i mora da se ohladi! Moguće je da se određena količina toplotne energije prenela s dna posude na površinu indukcijske ploče i ta toplota može naneti povrede u vidu opekotina.

Ελληνικά

1. Κουμπί On/Off
2. Διακόπτης λειτουργιών: ρύθμιση επιπέδου ισχύος και θερμοκρασίας
3. Κουμπί «+» και «-» για ρύθμιση της απαιτούμενης ισχύος και θερμοκρασίας, καθώς και τιμών χρόνου
4. Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης
5. Κλειδώμα ασφαλείας πίνακα ελέγχου
6. Οθόνη LED
7. Ένδειξη επιπέδου ισχύος
8. Ένδειξη ρύθμισης θερμοκρασίας
9. Ένδειξη χρονοδιακόπτη αυτόματης απενεργοποίησης
10. Ένδειξη ρύθμισης κλειδώματος ασφαλείας

Προειδοποίηση: Μην αγγίζετε την επιφάνεια των εστιών με τα χέρια σας, καθώς παραμένει καυτή μετά το μαγείρεμα και πρέπει να κρυώσει! Εάν το κάνετε θα προκληθούν εγκαύματα λόγω της παραμένουσας θερμότητας, η οποία μεταφέρθηκε από το κάτω μέρος του σκεύους

που θερμάνθηκε στην επιφάνεια της εστίας.

Українська мова

1. Кнопка вмикання/вимикання
2. Перемикач функцій: встановлення рівня потужності та температури
3. Кнопки «+» та «-» для налаштування необхідних значень потужності, температури та часу
4. Таймер вимикання
5. Блокування панелі управління
6. LED дисплей
7. Дисплей рівня потужності
8. Дисплей налаштувань температури
9. Дисплей таймеру автоматичного вимикання
10. Дисплей налаштувань блокування

Попередження: Не торкайтеся конфорки руками. Після приготування вона залишається гарячою та має остити! Це може призвести до опіків теплом, яке залишилося, яке було передано від нагрітого дна каструлі на конфорці.

SAFETY INSTRUCTIONS

Read carefully and save for future use!

Warning: This manual and the appliance itself contain important safety instructions which must be read and followed before using the appliance. The safety measures and instructions contained in this manual do not include all conditions and potential situations. The user must be aware that common sense, caution, and care are factors that cannot be integrated into a product. These factors must be therefore secured by the user/users using and operating this device. We are not liable for any damages caused during shipping, by incorrect use, voltage fluctuation or the modification or adjustment of any part of the appliance.

To protect against a risk of fire or electric shock, basic precautions shall be taken while using electrical appliances, including the following:

1. Make sure the voltage in your outlet corresponds to the voltage provided on the appliance label and that the socket is properly grounded. The outlet must be installed in accordance with applicable electrical codes according to EN.
2. Do not use the appliance if the power cable or its plug is damaged. Check regularly! **All repairs or adjustments including cord replacements shall be performed by a professional service centre! Do not remove protective covers of the appliance, risk of electric shock! Unplug the cord from outlet before repairing. If you remove the covers when the power supply is plugged in you can expose the service technician to an injury by electric shock!**

WARNING: If the surface is cracked, switch off the appliance to avoid the risk of electric shock.

3. The appliance should be connected to a separate outlet installed in accordance with applicable regulations. In accordance with national safety standards for electrical equipment, it must be possible to disconnect the appliance from the mains by unplugging the plug if the plug is accessible or, in accordance with the wiring rules, by

a multi-pole switch located in front of the socket and the appliance must be grounded.

4. Protect the appliance from direct contact with water or other liquids to prevent possible electric shock. Never use this appliance near water or flammable liquids, bathtub, shower, wash basin or other containers with water.
5. Do not use the appliance outdoors or in wet environments or touch the power cord or the appliance with wet hands. There is a risk of electric shock.
6. Pay extra attention when using the appliance near children.
7. The appliance should not be left unattended when in operation.
8. Make sure that the cooktop is placed on a stable, safe surface to prevent it from toppling over or water entering the appliance.
9. The appliance may become hot during use. Pay close attention when handling the appliance to prevent injury, for example, burning, scalding. The temperature of accessible surfaces may be higher when the appliance is in operation.
10. Do not use the appliance near flammable items or underneath them, for example, near curtains. The temperature of surfaces near the operating appliance is hotter than usual. Place the appliance out of the reach of other objects so as to ensure free circulation of air necessary for its correct operation. Do not put anything on the appliance's surface (e.g. metal objects like cutlery, etc.), danger of burns.
11. Do not place the appliance on a hot surface or use it near a heat source such as a stove, etc.
12. If the appliance emits any unusual odor or smoke, unplug the appliance immediately and visit an authorized service center with the appliance.
13. We recommend that you do not leave the appliance unattended when the power cord is plugged in. Disconnect the cord from the electrical outlet prior to any maintenance. Do not pull the cord from the outlet by yanking the cable. Unplug the cable from the outlet by grasping the plug.

14. Do not allow the power cord to touch hot surfaces or run the cord over sharp edges.
15. We do not recommend using extension cords. They could overheat and cause fire. However, if an extensions necessary, the cross section of the cable conductor should be 1,5 mm².
16. Do not touch the induction zone during and after use! This could cause burns from residual heat that has been transferred from the heated bottom of the pot to the cooktop.
17. Remove all packaging before first use. Be careful not to allow the packaging material to reach children. Danger of suffocation!
18. Do not use spray oil when cooking, use a brush soaked in oil. Take extreme care as oil and grease may catch fire if overheated. Always open the lid when cans or other closed containers are heated, otherwise there is a risk of explosion due to the accumulation of heat inside.
19. Metal objects such as knives, forks, spoons and lids must not be placed on the cooktop since they can become hot. Do not place any metal or magnetic objects on the appliance or nearby – e.g. debit cards, cutlery or other objects – which could cause burns or fire or could scratch the surface of the induction hob.
20. Only use dishes specified for cooking on an induction hob. Use accessories only advised by the manufacturer, otherwise you risk losing the warranty.
21. Use the appliance only in accordance with instructions in this user manual. This appliance is intended for household and similar use only: kitchenette for employees in shops, offices and other workplaces: farms, hotel clients, motels, guest houses and other accommodation facilities. The manufacturer is not liable for damages caused by the improper use of this appliance.
22. The device is not intended for operation via an external timer or other remote control systems.
23. People using a pacemaker should only use this product after consulting their physician.
24. The appliance is not designed for installation into a kitchen unit!

25. Very young children (0-3 years) should not come near the appliance. Young children (3-8 years) should not approach the appliance unless they are under supervision.
26. This appliance may be used by children 8 years of age and older and persons with reduced physical or mental abilities or lack of experience and knowledge if they are supervised or have been instructed in the safe use of the appliance and understand the potential hazards. Children shall not play with the appliance. Cleaning and maintenance by the user must not be done by children unless they are older than 8 years old and under supervision. Children under the age of 8 shall keep away from the appliance and its power supply.
27. It is not permitted to use the appliance in any other way (e.g. for room heating).

Warning: Do not use steam cleaners for cleaning.



SURFACE REMAINS HOT AFTER USE. DO NOT TOUCH.



Surfaces so marked can become hot during use!

Warning: Appliance can interfere with radio waves. Therefore place the induction hob as far as possible from radio or tv set.

DANGER for children Children may not play with the packaging material. Do not let the children play with plastic bags. Risk of suffocation.

Do not immerse in water!

Principle and advantages of induction heating

The main advantage of the induction heating is the elimination of heat losses, because it heats the bottom of the pot directly. If you use el. cooktops with hotplates or ceramic cooktop, always the burner or hotplate is heated first and only then this heat is transferred to the bottom of the pot. This transfer is a source of high heat losses, especially if the bottom of the pot and the plate do not fit exactly (there is an air gap or burnt food between the two surfaces). On the other hand, during the induction heating, the bottom of the pot is heated much faster, so that cooking takes place faster with a significantly lower power consumption.

Suitable cookware for cooking on an induction hob

Before use, make sure that the pot you are going to use is made of a magnetizable conductive material (enamel, cast iron, stainless steel) and that the bottom of the container is flat and even with min. diameter 12 cm.

NOTICE: Maximum pot diameter is 30 cm! The pot must be placed only on the induction area. Under no circumstances should there be a contact with the plastic parts of the device, such as the display panel! This may damage the entire panel and reduce the functionality of the entire unit.

The induction cooktop is ready for cooking almost immediately. Never place empty pots/pans on the ceramic glass cooktop. Always place the pot/pan in the center of the induction zone, otherwise the lower part of the pan is unevenly heated and food in the pan may burn.

Unsuitable pots: ceramic, glass, aluminum, pots/pans with rounded bottom or with diameter less than 12 cm or more than 30 cm.

INSTRUCTIONS FOR USE

Place the induction cooktop on a flat surface so that the air inlet and outlet openings are not obstructed. The distance between the induction cooktop and the wall must be at least 10 cm.

Small hotplate

1) Switching on

1. When the induction cooktop is connected to the mains, an acoustic signal sounds and the display shows "OFF".
2. By pressing the on/off button, the display shows "ON" and the induction cooktop switches from standby to heating mode.
3. The induction hob detects if you are using correct cookware. If yes, when the "ON" indicator appears on the display, press the "Function" button and you can select the cooking setting, the cooktop turns on.
4. Otherwise, you cannot set cooking by pressing the "Function" button. A repeated beep sounds and warning E0 appears on the display. The induction hob will switch to standby mode after 40 seconds.

2) Setting the power level

1. Pressing the "Function" button lights up the "Power" power level indicator.
2. After switching on, the power level is automatically set to 1300 W.
3. Use the "+/-" buttons to set the desired power level in the range of 200–1300 W (10 settings in total).

3) Setting the temperature

1. Press the "Function" button twice and the set temperature indicator "°C" lights up.
2. After switching on, the temperature is automatically set to 240 °C.
3. Use the "+/-" buttons to set the temperature to the desired level between 60–240 °C (10 settings in total).

4) Setting the timer

- Press the "Timer" button and set the desired time with the "+/-" buttons between 0 and 180 minutes. The appliance automatically turns off after the time elapses.

5) Switching off

1. After you are finished cooking, switch off the induction hob by pressing the on/off button; the display will show "OFF". The fan will still run for a while to cool the appliance.
2. When the fan stops, disconnect the appliance from the power outlet and let it cool entirely.

Large hotplate

1) Switching on

1. When the induction cooktop is connected to the mains, an acoustic signal sounds and the display shows "OFF".
2. By pressing the on/off button, the display shows "ON" and the induction cooktop switches from standby to heating mode.
3. The induction hob detects if you are using correct cookware. If yes, when the "ON" indicator appears on the display, press the "Function" button and you can select the cooking setting, the cooktop turns on.

4. Otherwise, it is not possible to set cooking after pressing „Menu“ button. A repeated beep sounds and warning E0 appears on the display. The induction hob will switch to standby mode after 40 seconds.

2) Setting the power level

1. Pressing the "Function" button lights up the "Power" power level indicator.
2. After switching on, the power level is automatically set to 1600 W.
3. Use the "+/-" buttons to set the desired power level in the range of 200-1600 W (10 settings in total).

3) Setting the temperature

1. Press the "Function" button twice and the set temperature indicator "°C" lights up.
2. After switching on, the temperature is automatically set to 240 °C.
3. Use the "+/-" buttons to set the temperature to the desired level between 60–240 °C (10 settings in total).

4) Setting the timer

- Press the "Timer" button and set the desired time with the "+/-" buttons between 0 and 180 minutes. The appliance automatically turns off after the time elapses.

5) Switching off

1. After you are finished cooking, switch off the induction hob by pressing the on/off button; the display will show "OFF". The fan will still run for a while to cool the appliance.
2. When the fan stops, disconnect the appliance from the power outlet and let it cool entirely.

Child lock

- **LOCK:** Press briefly the „Lock“ button (lock), the indicator **Lock** (Child lock) lights up on the display.
- **UNLOCK:** Press the button „Lock“ for 3 seconds. The lock indicator on the display **Lock** goes off, the lock is deactivated.

CLEANING AND MAINTENANCE

Before cleaning and during any manipulation with the induction cooktop, unplug the power cord plug and let the cooktop cool down!

Keep the cooktop out of the reach of children while it's cooling!

After cooling, clean the glass-ceramic surface and the cooktop control panel with a cloth and use a slightly damp cloth with a dishwashing detergent for dirtier areas.

Do not use coarse sponges or cleaning powder. Do not immerse the induction hob and the power cord in water!

Keep the cooktop surface clean at all times to prevent dirt from settling in the fan area causing its subsequent failure. Use a cotton swab or a toothbrush with a small amount of non-aggressive cleaning agent to remove dust from areas near the air intake and exhaust openings and carefully remove any oil spots.

Carefully wipe off any detergent residues from the cooktop with a damp cloth, otherwise they may burn when the cooktop is turned on.

WARNINGS

If the display shows a warning message, follow the instructions below.

Warning code	Possible cause	Solution
E0	An unsuitable pot/pan is on the induction zone or the diameter of the pot/pan is less than 12 cm.	Place suitable cookware on the cooktop.
E1	Bad connection of the induction hob/faulty electrical circuit.	Contact an authorized service center.
E2	Problem with the temperature sensor.	Contact an authorized service center.

Warning code	Possible cause	Solution
E3	Voltage is too high.	Check the power source, turn on when the power source returns to normal.
E4	Voltage is too low.	Check the power source, turn on when the power source returns to normal.
E5	Protection against overheating – the cooktop is too hot.	Wait few minutes until the appliance cools; check the pot/pan.
E6	Problem with the fan, the air intake/outflow is blocked.	When the appliance cools down, clean the openings. Afterwards, restart the appliance. If the problem persists, contact an authorized service center.

TECHNICAL DATA

Free-standing glass-ceramic plate
 Saving energy and time
 Minimal heat loss
 Suitable for dishes with a diameter of 12–30 cm
 Extra large LED display
 10-stage temperature control (60 °C – 240 °C)
 10-stage power setting
 1–180 minutes timer
 Touch control
 Automatic safety cut-off after cookware is set aside
 Overheating and over voltage protection
 Power on indicator

Nominal voltage: 220–240 V~ 50/60 Hz

Nominal input power: 2900 W

USE AND DISPOSAL OF WASTE

Wrapping paper and corrugated paperboard – deliver to scrapyard. Packing foil, PE bags, plastic elements – throw into plastic recycling containers.

DISPOSAL OF PRODUCTS AT THE END OF LIFETIME

Disposal of electric and electronic equipment (valid in EU member countries and other European countries with an implemented recycling system)

The represented symbol on the product or package means the product shall not be treated as domestic waste. Hand over the product to the specified location for recycling electric and electronic equipment. Prevent negative impacts on human health and the environment by properly recycling your product. Recycling contributes to preserving natural resources. For more information on the recycling of this product, refer to your local authority, domestic waste processing organization or store, where you purchased the product.



08/05

This product complies with EU directives on electromagnetic compatibility and electrical safety.

The operating instructions are available at www.ecg-electro.eu

Changes of text and technical parameters reserved.



SICHERHEITSHINWEISE

Bitte aufmerksam lesen und gut aufbewahren!

Warnung: In dieser Bedienungsanleitung sowie am Verbraucher sind wichtige Sicherheitshinweise angeführt, die vor dem Gebrauch des Verbrauchers gelesen und befolgt werden sollten.

Die in dieser Anleitung aufgeführten Sicherheitsvorkehrungen und Hinweise umfassen nicht alle Umstände und Situationen, zu denen es kommen könnte. Der Anwender muss begreifen, dass der gesunde Menschenverstand, Vorsicht und Sorgfalt zu Faktoren gehören, die sich in kein Produkt einbauen lassen. Diese Faktoren müssen durch den Anwender bzw. mehrere Anwender bei der Verwendung und Bedienung dieses Gerätes gewährleistet werden. Wir haften nicht für Schäden, die durch Transport, eine unsachgemäße Verwendung, Spannungsschwankungen sowie eine Änderung oder Modifikation des Gerätes entstehen.

Um Bränden oder Stromunfällen vorzubeugen, müssen bei der Verwendung von elektrischen Geräten u.a. folgende Vorsichtsmaßnahmen eingehalten werden:

1. Vergewissern Sie sich, dass die Spannung an Ihrer Steckdose mit der Spannung auf dem Etikett übereinstimmt und die Steckdose ordnungsgemäß geerdet wurde. Die Steckdose muss gemäß geltender elektrotechnischer Norm (EN) installiert werden.
2. Verbrauchsgerät nicht benutzen, falls Stromkabel, Stecker oder das Verbrauchsgerät beschädigt sind. Das Gerät sollte regelmäßig kontrolliert werden! **Lassen Sie sämtliche Reparaturen, Einstellungen sowie das Auswechseln des Stromkabels durch einer autorisierte Kundendienststelle durchführen! Demontieren Sie niemals die Schutzabdeckung des Geräts. Es könnte zu einem Stromunfall kommen! Stromkabel vor der Reparatur herausziehen. Abdeckungen niemals entfernen, falls das Gerät an das Stromnetz angeschlossen ist. Der Wartungstechniker könnte einem gefährlichen Stromschlag ausgesetzt werden!**

WARNUNG: Gerät im Falle einer rissigen Oberfläche ausschalten, um Stromunfälle zu vermeiden.

3. Das Verbrauchsgerät sollte an eine separate Steckdose angeschlossen werden, die nach den gültigen Vorschriften installiert wurde. Im Einklang mit den nationalen Sicherheitsnormen bzgl. Elektrogeräte muss es möglich sein das Gerät vom Stromnetz zu trennen, und zwar durch das Herausziehen des Steckers aus der Steckdose, sofern diese zugänglich ist. Man kann auch im Einklang mit den Anschlussnormen einen mehrpoligen Schalter benutzen, der vor die Steckdose installiert werden muss. Das Gerät muss geerdet sein.
4. Schützen Sie das Gerät vor direktem Kontakt mit Wasser und sonstigen Flüssigkeiten, um Stromunfällen vorzubeugen. Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser und brennbaren Flüssigkeiten, Badewannen, Duschen, Waschbecken und sonstigen Behältern mit Wasser.
5. Verbrauchsgerät niemals im Freien oder in einer feuchten Umgebung verwenden. Stromkabel oder Verbrauchsgerät niemals mit nassen Händen berühren. Es könnte zu einem Stromunfall kommen.
6. Seien Sie aufmerksam, falls Sie den Mikrowellenherd in der Nähe von Kindern verwenden.
7. Das Gerät sollte während des Betriebes nicht unbeaufsichtigt gelassen werden.
8. Vergewissern Sie sich, dass die Kochplatte auf einer stabilen und sicheren Oberfläche steht, damit es nicht zum Umkippen oder dem Eindringen von Wasser in das Gerät kommt.
9. Der Backofen könnte sich während des Betriebes erhitzen. Gehen Sie während der Manipulation mit dem Verbrauchsgerät äußerst vorsichtig vor, um mögliche Verletzungen infolge einer Verbrennung oder Verbrühung zu vermeiden. Die Temperatur der zugänglichen Oberflächen kann höher sein, falls das Verbrauchsgerät benutzt wird.

10. Verwenden Sie das Verbrauchsgerät nicht in der Nähe ggf. unterhalb von entzündlichen Gegenständen (z.B. Gardinen). Die Temperatur der Oberflächen, die sich in der Nähe des Gerätes befinden, könnte sich während des Betriebes ungewöhnlich erwärmen. Platzieren Sie das Verbrauchsgerät außer Reichweite von anderen Gegenständen, um eine freie Luftzirkulation zu gewährleisten, die für seine richtige Funktionsweise erforderlich ist. Platzieren Sie auf das Verbrauchsgerät keine Gegenstände (z.B. Gegenstände aus Metall wie Besteck), da Verbrennungsgefahr besteht.
11. Verbrauchsgerät weder an eine heiße Oberfläche noch in der Nähe einer Wärmequelle (z.B. Herdplatte oder Heizofen) benutzen.
12. Wird vom Gerät ungewöhnlicher Geruch oder Rauch abgegeben, sollten Sie es unverzüglich vom Stromnetz trennen und die nächstliegende Kundendienststelle aufsuchen.
13. Das Gerät sollte nicht unbeaufsichtigt gelassen werden, falls dieses an das Stromnetz angeschlossen ist. Vor der Wartung Stromkabel aus der Steckdose ziehen. Ziehen Sie nicht am Kabel, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Ziehen Sie am Stecker, um das Kabel aus der Steckdose zu ziehen.
14. Das Stromkabel darf nicht mit heißen Teilen in Berührung kommen oder über scharfe Kanten führen.
15. Wir raten Sie davon ab, Verlängerungskabel zu benutzen. Diese könnten sich überhitzen und einen Brand auslösen. Falls das Verlängerungskabel dennoch unerlässlich ist, sollte der Durchmesser der Kabelleiter 1,5 mm² betragen.
16. Induktionszone niemals während der Anwendung oder danach berühren! Es könnte zu einer Verbrennung durch Restwärme kommen, die vom erhitzten Gefäßboden auf die Kochplatte übertragen wurde.
17. Entfernen Sie vor dem Gebrauch sämtliches Verpackungsmaterial. Achten Sie darauf, damit das Verpackungsmaterial nicht in die Hände von Kindern gelangt. Es besteht Erstickungsgefahr!
18. Verwenden Sie beim Kochen kein Öl in Spraydose. Verwenden Sie einen Backpinsel, den Sie zuvor ins Öl eingetaucht haben. Seien

Sie besonders vorsichtig, da überhitztes Öl und Fett entflammen könnten. Falls Sie eine Konserve oder sonstige verschlossene Küchengefäße erwärmen möchten, müssen Sie zunächst den Deckel öffnen, ansonsten droht Explosionsgefahr infolge der sich im Inneren des Gefäßes angesammelten Wärme.

19. Gegenstände aus Metall wie Messer, Gabeln, Löffeln und Deckel dürfen nicht auf die Kochplatte gelegt werden, da sie sich erwärmen könnten. Legen Sie auf das Verbrauchsgerät oder in seine Nähe keine metallischen oder magnetischen Gegenstände wie Kreditkarten, Besteck oder sonstige Gegenstände, die Verbrennungen oder Brände verursachen oder die Induktionsplatte zerkratzen könnten.
20. Benutzen Sie nur solches Kochgeschirr, dass für Induktionskocher bestimmt ist. Verwenden Sie kein Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen wurde. Dies könnte zur Nichtanerkennung der Garantie führen.
21. Verwenden Sie das Verbrauchsgerät ausschließlich gemäß den in dieser Bedienungsanleitung angeführten Anweisungen. Dieser Verbraucher ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch und für den Gebrauch in vergleichbaren Einrichtungen bestimmt wie: Küchenecken für Angestellte in Geschäften, Büros und an sonstigen Arbeitsstellen: Farmen, Klienten von Hotels, Motels, Pensionen und sonstigen Beherbergungseinrichtungen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden infolge einer unsachgemäßen Verwendung dieses Gerätes.
22. Das Gerät kann nicht mit einer externen Zeitschaltuhr oder anderen ferngesteuerten Systemen bedient werden.
23. Personen mit einen Herzschrittmacher sollten dieses Produkt erst nach einer Konsultation und Zustimmung Ihres Arztes benutzen.
24. Das Verbrauchsgerät ist nicht für das Einbauen in die Küchenzeile bestimmt!
25. Sehr kleine Kinder (0-3 Jahre) sollten außer Reichweite des Verbrauchers gehalten werden. Kleinkinder (3-8 Jahre) sollten außer Reichweite des Verbrauchers gehalten werden, sofern diese nicht beaufsichtigt werden.

26. Kinder ab 8 Jahren und Personen mit verminderten physischen und mentalen Fähigkeiten sowie mangelnden Erfahrungen und Kenntnissen, können dieses Gerät nur unter Aufsicht benutzen oder nachdem diese über einen gefahrlosen Gebrauch belehrt und mit möglichen Gefahren bekannt gemacht wurden. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die seitens des Anwenders vorgenommenen Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nur Kinder ab 8 Jahren vornehmen, die überdies beaufsichtigt werden. Kinder unter 8 Jahren sind außer Reichweite des Gerätes und Stromkabels zu halten.

27. Verbraucher nicht zu einem anderen Zweck benutzen (z.B. zur Beheizung von Räumen).

Hinweis: Benutzen Sie zur Reinigung keine Dampfreiniger.

 **SURFACE REMAINS HOT AFTER USE. DO NOT TOUCH. – NACH DEM GEBRAUCH BLEIBT DIE OBERFLÄCHE HEISS. SIE SOLLTEN DIE OBERFLÄCHE NICHT BERÜHREN.**



**Solch markierte
Oberflächen werden
während des Betriebs
heiß!**

Hinweis: Das Verbrauchsgerät kann Funkwellen stören. Platzieren Sie den Induktionskocher möglichst weit von Radio- oder Fernsehempfängern.

GEFAHR für Kinder: Kinder dürfen nicht mit dem Verpackungsmaterial spielen. Kinder dürfen nicht mit den Kunststoffbeuteln spielen. Erstickungsgefahr.

Do not immerse in water! – Nicht ins Wasser tauchen!

Prinzip und Vorteile der induktiven Erwärmung

Die Hauptvorteile der induktiven Erwärmung bestehen im Abbau von Wärmeverlusten bei der Wärmeübertragung, da direkt der Topfboden erwärmt wird. Falls Sie Elektroherde mit Kochplatten oder einer glaskeramischen Kochplatte benutzen, wird stets zunächst die Kochplatte oder die glaskeramische Kochplatte erwärmt. Erst danach wird die Wärme auf den Topfboden übertragen. Bei dieser Wärmeübertragung könnte es zu großen Wärmeverlusten kommen, falls Topfboden und Kochherd nicht perfekt anliegen (zwischen beiden Flächen befindet sich eine Luftspalte oder ein angebranntes Lebensmittel). Anders ist es bei der induktiven Erwärmung, bei dem der Topfboden viel schneller erwärmt wird. Das Kochen ist somit schneller und verbraucht deutlich weniger Strom.

Geeignetes Geschirr für die Erwärmung auf einem Induktionskocher

Sie sollten sich vor dem Gebrauch vergewissern, dass der Topf aus magnetisierbarem Leitmaterial besteht (Emaille, Gusseisen, rostfreier Stahl) und der Gefäßboden flach ist und einen Mindestdurchmesser von 12 cm hat.

HINWEIS: Der maximale Durchmesser des Topfes beträgt 30 cm! Der Topf darf nur auf eine Induktionsfläche platziert werden. Keinesfalls darf der Kunststoffteil des Geräts, z.B. des Bedienfelds mit Display, berührt werden! Das Bedienfeld könnte beschädigt und die Funktionsfähigkeit des Geräts beeinträchtigt werden.

Der Induktionskocher ist fast sofort zum Kochen bereit. Stellen Sie niemals auf die glaskeramische Kochplatte leere Töpfe/Pfannen. Topf/Pfanne stets in die Mitte der Induktionszone platzieren, ansonsten wird der untere Teil der Pfanne unregelmäßig erwärmt und das Essen könnte anbrennen.

Ungeeignetes Geschirr: keramisches und gläsernes Geschirr, Aluminiumgeschirr, Pfannen/Töpfe mit abgerundetem/gewölbtem Boden oder einem Durchmesser kleiner als 12 cm oder größer als 30 cm.

GEBRAUCHSHINWEISE

Induktionskocher auf eine gerade Fläche platzieren, damit die Lufteingangs- und Luftausgangsöffnungen nicht verdeckt sind. Der Abstand zwischen dem Induktionskocher und der Wand muss mindestens 10 cm betragen.

Kleine Kochplatte

1) Einschalten

1. Nach dem Anschließen des Induktionskochers an das Stromnetz ertönt ein akustisches Signal und auf dem Display wird „OFF“ (AUS) angezeigt.
2. Durch Drücken der Ein-/Ausschalttaste erscheint auf dem Display „ON“ (EIN) und der Induktionskocher geht aus dem Standby-Betrieb in den Erwärmungsmodus.
3. Der Induktionskocher erkennt, ob Sie das richtige Kochgeschirr benutzen. Falls ja, drücken Sie die Taste „Function“ nachdem auf dem Display die Anzeige „ON“ angezeigt wird und stellen den gewünschten Kochmodus ein.
4. Anderenfalls kann nach dem Drücken der Taste „Function“ nicht der gewünschte Kochmodus eingestellt werden. Danach ertönt mehrmals ein akustisches Signal und auf dem Display wird die Warnanzeige E0 angezeigt. Der Induktionskocher geht nach 40 Sekunden in den Standby-Betrieb über.

2) Einstellung der Leistungsstufe

1. Nach dem Drücken der Taste „Function“ leuchtet die Anzeige für die Leistungsstufe „Power“ auf.
2. Nach dem Einschalten ist die Leistungsstufe automatisch auf 1300 W voreingestellt.
3. Mit den Tasten „+/-“ können Sie die gewünschte Leistung von 200 bis 1300 W einstellen (insgesamt 10 Leistungsstufen).

3) Temperatureinstellungen

1. Zweimal Taste „Function“ drücken, bis die Anzeige für die eingestellte Temperatur „°C“ aufleuchtet.
2. Nach dem Einschalten ist die Leistungsstufe automatisch auf 240 °C.
3. Mit den Tasten „+/-“ können Sie die gewünschte Temperatur von 60 bis 240 °CW einstellen (insgesamt 10 Temperaturstufen).

4) Einstellung des Timers zur automatischen Abschaltung

- Timer-Taste „Timer“ drücken und die gewünschte Zeit mit den Tasten „+/-“ von 0 bis 180 Minuten einstellen. Sobald die Zeit abgelaufen ist, schaltet sich das Gerät automatisch aus.

5) Ausschalten

1. Induktionskocher nach dem Kochen mit der Ein-/Ausschalttaste ausschalten. Auf dem Display wird „OFF“ angezeigt. Der Ventilator läuft noch eine Weile, damit das Gerät abkühlt.

2. Sobald sich der Ventilator ausschaltet, Gerät vom Stromnetz trennen und abkühlen lassen.

Große Kochplatte

1) Einschalten

1. Nach dem Anschließen des Induktionskochers an das Stromnetz ertönt ein akustisches Signal und auf dem Display wird „OFF“ (AUS) angezeigt.
2. Durch Drücken der Ein-/Ausschalttaste erscheint auf dem Display „ON“ (EIN) und der Induktionskocher geht aus dem Standby-Betrieb in den Erwärmungsmodus.
3. Der Induktionskocher erkennt, ob Sie das richtige Kochgeschirr benutzen. Falls ja, drücken Sie die Taste „Function“ nachdem auf dem Display die Anzeige „ON“ angezeigt wird und stellen den gewünschten Kochmodus ein.
4. Anderenfalls kann nach dem Drücken der Taste „Menu“ der Kochmodus nicht eingestellt werden. Danach ertönt mehrmals ein akustisches Signal und auf dem Display wird die Warnanzeige E0 angezeigt. Der Induktionskocher geht nach 40 Sekunden in den Standby-Betrieb über.

2) Einstellung der Leistungsstufe

1. Nach dem Drücken der Taste „Function“ leuchtet die Anzeige für die Leistungsstufe „Power“ auf.
2. Nach dem Einschalten ist die Leistungsstufe automatisch auf 1600 W voreingestellt.
3. Mit den Tasten „+/-“ können Sie die gewünschte Leistung von 200 bis 1600 W einstellen (insgesamt 10 Leistungsstufen).

3) Temperatureinstellungen

1. Zweimal Taste „Function“ drücken, bis die Anzeige für die eingestellte Temperatur „°C“ aufleuchtet.
2. Nach dem Einschalten ist die Leistungsstufe automatisch auf 240 °C.
3. Mit den Tasten „+/-“ können Sie die gewünschte Temperatur von 60 bis 240 °CW einstellen (insgesamt 10 Temperaturstufen).

4) Einstellung des Timers zur automatischen Abschaltung

- Timer-Taste „Timer“ drücken und die gewünschte Zeit mit den Tasten „+/-“ von 0 bis 180 Minuten einstellen. Sobald die Zeit abgelaufen ist, schaltet sich das Gerät automatisch aus.

5) Ausschalten

1. Induktionskocher nach dem Kochen mit der Ein-/Ausschalttaste ausschalten. Auf dem Display wird „OFF“ angezeigt. Der Ventilator läuft noch eine Weile, damit das Gerät abkühlt.
2. Sobald sich der Ventilator ausschaltet, Gerät vom Stromnetz trennen und abkühlen lassen.

Kindersperre

- **SPERREN:** Taste „Lock“ (Sperre) kurz gedrückt halten, auf dem Display leuchtet die Anzeige **Lock** auf (Kindersperre).
- **FREIGEBEN:** Taste „Lock“ 3 Sekunden gedrückt halten. Die Anzeige für die Sperre **Lock** erlischt, sobald die Sperre deaktiviert wird.

REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG

Stromkabel vor der Reinigung und Manipulation des Induktionskochers aus der Steckdose ziehen und abkühlen lassen!

Induktionskocher während des Abkühlens außer Reichweite von Kindern halten!

Nach dem Abkühlen glaskeramische Oberfläche und Bedienfeld mit einem Tuch reinigen. Verschmutzte Stellen sind mit einem befeuchteten Küchentuch und etwas Reinigungsmittel zu reinigen.

Niemals grobe Schwämme oder Reinigungspulver benutzen. Induktionskocher oder Stromkabel niemals ins Wasser tauchen!

Die Oberfläche des Induktionskochers ist stets sauber zu halten, damit sich der Schmutz nicht in der Nähe des Ventilators ansammelt, was seine Funktionsfähigkeit beeinträchtigen könnte. Wischen Sie Staub an

den Lufteingangs- und Luftausgangsöffnungen mit Wattestäbchen oder einer Zahnbürste und einem nicht aggressiven Reinigungsmittel weg. Ölflecken müssen sorgfältig entfernt werden.

Das verbleibende Reinigungsmittel muss mit einem feuchten Küchentuch abgewischt werden, ansonsten könnte es beim Einschalten des Kochers anbrennen.

WARNHINWEIS

Falls auf dem Display Warnmeldungen erscheinen, gehen Sie wie folgt vor.

Hinweiscode	Mögliche Ursache	Lösung
E0	Nicht geeigneter Topf/Pfanne auf der Induktionszone oder Topf/Pfanne haben einen Durchmesser kleiner als 12 cm.	Benutzen Sie geeignetes Geschirr.
E1	Falsch angeschlossener Induktionskocher/gestörter Stromkreislauf.	Wenden Sie sich an eine autorisierte Kundendienststelle.
E2	Fehler am Temperatursensor.	Wenden Sie sich an eine autorisierte Kundendienststelle.
E3	Zu hohe Spannung.	Überprüfen Sie die Spannungsquelle und schalten den Induktionskocher ein, sobald die Spannung wieder normale Werte aufweist.
E4	Zu niedrige Spannung.	Überprüfen Sie die Spannungsquelle und schalten den Induktionskocher ein, sobald die Spannung wieder normale Werte aufweist.
E5	Überhitzungsschutz - die Kochplatte ist zu heiß.	Warten Sie einige Minuten, bis das Gerät abgekühlt ist; überprüfen Sie Topf/Pfanne.
E6	Problem am Ventilator, Lufteingang / Luftausgang ist blockiert.	Reinigen Sie die Öffnungen, sobald das Gerät abgekühlt ist. Gerät erneut einschalten. Sollte das Problem überdauern, wenden Sie sich an eine autorisierte Kundendienststelle.

TECHNISCHE ANGABEN

Freistehende glaskeramische Kochplatte

Energie- und Zeiteinsparung

Minimale Wärmeverluste

Geeignet für Geschirr mit einem Durchmesser von 12-30 cm

Extra großes LED-Display

10-stufige Temperatureinstellung (60 °C – 240 °C)

10-stufige Leistungseinstellung

Timereinstellung 1-180 Minuten

Touchbedienung

Automatisches Ausschalten beim Abstellen des Geschirrs

Überhitzungs- und Überlastungsschutz

Optische Betriebsanzeige

Nennspannung: 220–240 V~ 50/60 Hz

Anschlusswert: 2900 W

VERWERTUNG UND ENTSORGUNG VON ABFALL

Verpackungspapier und Wellenpappe an einer Sammelstelle abgeben. Verpackungsfolie, PET-Beutel und Kunststoffteile gehören in Sammelcontainer für Kunststoff.

ENTSORGUNG DES PRODUKTES NACH ABLAUF SEINER LEBENSDAUER

Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (gültig in den Mitgliedsländern der EU und anderen europäischen Ländern, in denen das Abfalltrennungssystem eingeführt wurde)

Das abgebildete Symbol auf dem Produkt oder auf der Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt nicht als Hausmüll entsorgt werden soll. Das Produkt sollte an einem Ort abgegeben werden, der für die Wiederverwertung von elektrischen und elektronischen Geräten bestimmt ist. Eine richtige Entsorgung des Produktes beugt negativen Einflüssen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt vor. Die Wiederverwertung trägt zum Schutz der Naturressourcen bei. Weitere Informationen über die Wiederverwertung des Produktes erhalten Sie beim Gemeindeamt, bei einer Organisation für Abfallbearbeitung oder an der Verkaufsstelle, an der Sie das Produkt erworben haben.



08/05

Dieses Produkt erfüllt sämtliche Anforderungen der EU-Richtlinien über die elektromagnetische Kompatibilität und elektrische Sicherheit.

Die Bedienungsanleitung ist der Website www.ecg-electro.eu zu entnehmen.

Änderungen des Textes und der technischen Parameter sind vorbehalten.



BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Čtete pozorně a uschovejte pro budoucí potřebu!

Varování: V tomto návodu a na samotném spotřebiči jsou uvedena důležitá bezpečnostní upozornění, která je nutné si přečíst před použitím spotřebiče a řídit se jimi. Bezpečnostní opatření a pokyny uvedené v tomto návodu nezahrnují všechny možné podmínky a situace, ke kterým může dojít. Uživatel musí pochopit, že faktorem, který nelze zabudovat do žádného z výrobků, je zdravý rozum, opatrnost a péče. Tyto faktory tedy musí být zajištěny uživatelem/ uživateli používajícími a obsluhujícími toto zařízení. Neodpovídáme za škody způsobené během přepravy, nesprávným používáním, kolísáním napětí nebo změnou či úpravou jakékoliv části zařízení.

Aby nedošlo ke vzniku požáru nebo k úrazu elektrickým proudem, měla by být při používání elektrických zařízení vždy dodržována základní opatření, včetně těch následujících:

1. Ujistěte se, že napětí ve vaší zásuvce odpovídá napětí uvedenému na štítku zařízení a že je zásuvka řádně uzemněná. Zásuvka musí být instalována podle platné elektrotechnické normy ČSN.
2. Pokud je poškozený spotřebič, napájecí kabel nebo vidlice napájecího kabelu, spotřebič nepoužívejte. Pravidelně jej kontrolujte! **Veškeré opravy nebo seřízení, včetně výměny napájecího přívodu, svěřte odbornému servisu! Nedemontujte ochranné kryty spotřebiče, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Před opravou odpojte síťový přívod ze zásuvky. Odstraněním krytů se zapojeným síťovým přívodem můžete vystavit nebezpečí zasažení elektrickým proudem servisního technika!**

VÝSTRAHA: Pokud je povrch popraskán, vypněte spotřebič, abyste zabránili možnosti úrazu elektrickým proudem.

3. Spotřebič by měl být připojen do samostatné zásuvky instalované dle platných předpisů. V souladu s národními bezpečnostními normami týkajícími se elektrických zařízení musí být možné odpojit spotřebič od elektrické sítě vytažením zástrčky, pokud je zástrčka přístupná, nebo, v souladu s pravidly pro zapojování, prostřednictvím

vícepólového vypínače, umístěného před zásuvkou a spotřebič musí být uzemněn.

4. Chraňte spotřebič před přímým kontaktem s vodou a jinými tekutinami, aby nedošlo k případnému úrazu elektrickým proudem. Nikdy nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody nebo hořlavých tekutin, vany, sprchy, umyvadla nebo jiných nádob s vodou.
5. Nepoužívejte spotřebič venku nebo ve vlhkém prostředí ani se nedotýkejte přívodního kabelu nebo spotřebiče mokřýma rukama. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
6. Dbejte zvýšené pozornosti, pokud používáte spotřebič v blízkosti dětí.
7. Spotřebič by neměl být ponechán během chodu bez dozoru.
8. Ujistěte se, že je vařič umístěn na stabilním, bezpečném povrchu, aby nemohlo dojít k jeho převrnutí nebo vniknutí vody do přístroje.
9. Během používání se může stát spotřebič horkým. Při manipulaci se spotřebičem dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poranění, např. popálení, opaření. Teplota přístupných povrchů může být vyšší, je-li spotřebič v činnosti.
10. Nepoužívejte spotřebič v blízkosti vznětlivých předmětů nebo pod nimi, např. v blízkosti záclon. Teplota povrchů v blízkosti spotřebiče je během jeho chodu vyšší než obvykle. Spotřebič umístěte mimo dosah ostatních předmětů tak, aby byla zajištěna volná cirkulace vzduchu potřebná k jeho správné činnosti. Na plochu spotřebiče nic nepokládejte (např. kovové předměty jako příbory apod.), hrozí nebezpečí popálení.
11. Spotřebič nepokládejte na horký povrch ani ho nepoužívejte v blízkosti zdroje tepla, např. plotýnky sporáku, kamen apod.
12. Pokud se ze spotřebiče line neobvyklý zápach nebo kouř, okamžitě spotřebič odpojte a navštivte se spotřebičem autorizované servisní středisko.
13. Doporučujeme nenechávat spotřebič se zasunutým přívodním kabelem v zásuvce bez dozoru. Před údržbou vytáhněte přívodní kabel ze síťové zásuvky. Zástrčku nevytahujte ze zásuvky taháním za kabel. Kabel odpojte ze zásuvky uchopením za zástrčku.

14. Přívodní kabel se nesmí dotýkat horkých částí ani vést přes ostré hrany.
15. Nedoporučujeme používat prodlužovací šňůry. Mohly by se přehřívat a způsobit požár. Pokud je však nezbytné prodlužovací kabel použít, měl by být průřez vodičů kabelu 1,5 mm².
16. Během používání a po něm se nedotýkejte indukční zóny! Mohlo by dojít k popálení zbytkovým teplem, které bylo přeneseno ze zahřátého dna nádoby na varnou desku.
17. Před prvním použitím odstraňte veškerý obalový materiál. Dbejte pozornosti, aby se obalový materiál nedostal k dětem. Nebezpečí udušení!
18. Nepoužívejte při vaření oleje ve spreji, požívejte mašlovačku namočenou v oleji. Dávejte extrémní pozor, protože olej a tuk se mohou v případě přehřátí vznítit. V případě ohřívání konzerv, či jiných uzavřených nádob vždy otevřete víčko, jinak hrozí nebezpečí výbuchu vlivem hromadícího se tepla uvnitř.
19. Kovové předměty jako nože, vidličky, lžíce a pokličky se nesmí umísťovat na varný panel, protože se mohou ohřát. Na spotřebič ani do jeho blízkosti nepokládejte žádné kovové nebo magnetické předměty např. platební karty, přístroje nebo jiné předměty, které by mohly způsobit popálení, požár nebo by poškrábaly povrch indukční ploténky.
20. Používejte pouze nádobí určené pro vaření na indukčním vařiči. Nepoužívejte příslušenství, které není doporučeno výrobcem, jinak se vystavujete riziku ztráty záruky.
21. Používejte spotřebič pouze v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu. Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti a podobných zařízeních jako: kuchyňské kouty pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a na jiných pracovištích: farmy, klienty hotelů, motelů, penzionů a jiných ubytovacích zařízení. Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným používáním tohoto spotřebiče.
22. Zařízení není určeno pro činnost prostřednictvím vnějšího časového spínače nebo jinými systémy dálkového ovládání.

23. Lidé používající stimulátor srdeční činnosti by měli používat tento výrobek až po konzultaci a souhlasu svého lékaře.
24. Spotřebič není určen k vestavbě do kuchyňské linky!
25. Velmi malé děti (0-3 roky) by se neměly ke spotřebiči přibližovat. Malé děti (3-8 let) by se neměly ke spotřebiči přibližovat, pokud nejsou pod dozorem.
26. Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Děti mladší 8 let se musí držet mimo dosah spotřebiče a jeho přívodu.
27. Není přípustné používat spotřebič jiným způsobem (např. k vytápění místností).

Upozornění: Při čištění nepoužívejte parní čistič.

 **SURFACE REMAINS HOT AFTER USE. DO NOT TOUCH. – PO POUŽITÍ ZŮSTÁVÁ POVRCH HORKÝ. NEDOTÝKEJTE SE JEJ.**



Takto označené povrchy se mohou stát při používání horkými!

Upozornění: Spotřebič může způsobovat rušení rádiových vln. Umístěte proto indukční varič co možná nejdále od rozhlasového nebo televizního přijímače.

NEBEZPEČÍ pro děti: Děti si nesmějí hrát s obalovým materiálem. Nenechte děti hrát si s plastovými sáčky. Nebezpečí udušení.

Do not immerse in water! – Neponořovat do vody!

Princip a výhody indukčního ohřevu

Hlavní výhodou indukčního ohřevu je odbourání ztrát při přechodu tepla, protože ohřívá přímo dno hrnce. Pokud používáte el. sporáky s plotýnkami či sklokeramickou varnou deskou, vždy se nejprve ohřeje plotýnka či varná deska a teprve poté se toto teplo předává na dno hrnce. Tento přechod je zdrojem vysokých tepelných ztrát, především pokud dno hrnce a plotna k sobě přesně nedoléhají (mezi oběma plochami je vzduchová mezera nebo připálená potravina). Naproti tomu při indukčním ohřevu dochází k mnohem rychlejšímu ohřátí dna hrnce, vaření tak probíhá rychleji při podstatně menší spotřebě el. energie.

Vhodné nádoby pro ohřev na indukčním vaříči

Před použitím se ujistěte, že hrnec, který budete používat, je ze zmagnetizovatelného vodivého materiálu (smalt, litina, nerez) a zároveň je dno nádoby ploché a rovné s min. průměrem 12 cm.

UPOZORNĚNÍ: Maximální průměr hrnce je 30 cm! Hrnec musí být umístěn pouze na indukční ploše. V žádném případě nesmí dojít ke styku s plastovou částí přístroje, například panelu s displejem! Hrozí poškození celého panelu a omezení funkčnosti celého přístroje.

Indukční vaříč je připraven k vaření téměř okamžitě. Nikdy na sklokeramickou varnou desku nepokládejte prázdné hrnce/pánve. Hrnec/pánev umístěte vždy do středu indukční zóny, jinak je dolní část pánve nerovnoměrně ohřívána a jídlo v pánvi se může spálit.

Nevhodné nádoby: keramické, skleněné, hliníkové, pánve/hrnce se zaobleným/vypouklým dnem, nebo s průměrem menším než 12 cm nebo větším než 30 cm.

POKYNY K POUŽITÍ

Indukční vaříč umístěte na rovný povrch tak, aby otvory pro přívod a odvádění vzduchu nebyly zakryty. Vzdálenost mezi indukčním vaříčem a stěnou musí být minimálně 10 cm.

Malá plotna

1) Zapnutí

- Po zapojení indukčního vaříče do elektrické sítě se ozve zvukový signál a na displeji se zobrazí „OFF“ (vypnuto).
- Stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí se na displeji se zobrazí „ON“ (zapnuto) a indukční vaříč se přepne z pohotovostního režimu do režimu ohřevu.
- Indukční vaříč detekuje, zda používáte správné nádoby na vaření. Pokud ano, po zobrazení indikátoru „ON“ na displeji, stiskněte tlačítko „Function“ a můžete zvolit nastavení vaření, vaříč se zapne.
- V opačném případě nelze po stisknutí tlačítka „Function“ nastavit vaření. Ozve se opakovaný zvukový signál a na displeji se zobrazí varovné upozornění E0. Indukční vaříč se po 40 sekundách přepne do pohotovostního režimu.

2) Nastavení stupně výkonu

- Stisknutím tlačítka „Function“ se rozsvítí kontrolka stupně výkonu „Power“.
- Po zapnutí je nastaven stupeň výkonu automaticky na 1300 W.
- Tlačítky „+/-“ nastavte požadovaný výkon v rozmezí 200–1300 W (celkem 10 nastavení).

3) Nastavení teploty

- Dvakrát stiskněte tlačítko „Function“ a rozsvítí se kontrolka nastavené teploty „°C“.
- Po zapnutí je nastavena teplota automaticky na 240 °C.
- Tlačítky „+/-“ nastavte teplotu na požadovanou úroveň v rozmezí 60–240 °C (celkem 10 nastavení).

4) Nastavení časovače automatického vypnutí

- Stiskněte tlačítko časovače „Timer“ a nastavte požadovaný čas tlačítky „+/-“ v rozmezí od 0 do 180 minut. Po vypršení času se přístroj automaticky vypne.

5) Vypnutí

- Po dokončení vaření vypněte indukční vaříč stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí, na displeji se zobrazí „OFF“. Ventilátor ještě chvíli poběží, aby se přístroj ochladil.
- Až se ventilátor vypne, přístroj odpojte od elektrické energie a nechte zcela vychladnout.

Velká plotna

1) Zapnutí

- Po zapojení indukčního vaříče do elektrické sítě se ozve zvukový signál a na displeji se zobrazí „OFF“ (vypnuto).
- Stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí se na displeji se zobrazí „ON“ (zapnuto) a indukční vaříč se přepne z pohotovostního režimu do režimu ohřevu.
- Indukční vaříč detekuje, zda používáte správné nádobí na vaření. Pokud ano, po zobrazení indikátoru „ON“ na displeji, stisknete tlačítko „Function“ a můžete zvolit nastavení vaření, vaříč se zapne.
- V opačném případě nelze po stisknutí tlačítka „Menu“ nastavit vaření. Ozve se opakovaný zvukový signál a na displeji se zobrazí varovné upozornění E0. Indukční vaříč se po 40 sekundách přepne do pohotovostního režimu.

2) Nastavení stupně výkonu

- Stisknutím tlačítka „Function“ se rozsvítí kontrolka stupně výkonu „Power“.
- Po zapnutí je nastaven stupeň výkonu automaticky na 1600 W.
- Tlačítka „+/-“ nastavte požadovaný výkon v rozmezí 200–1600 W (celkem 10 nastavení).

3) Nastavení teploty

- Dvakrát stisknete tlačítko „Function“ a rozsvítí se kontrolka nastavené teploty „°C“.
- Po zapnutí je nastavena teplota automaticky na 240 °C.
- Tlačítka „+/-“ nastavte teplotu na požadovanou úroveň v rozmezí 60–240 °C (celkem 10 nastavení).

4) Nastavení časovače automatického vypnutí

- Stisknete tlačítko časovače „Timer“ a nastavte požadovaný čas tlačítka „+/-“ v rozmezí od 0 do 180 minut. Po vypršení času se přístroj automaticky vypne.

5) Vypnutí

- Po dokončení vaření vypnete indukční vaříč stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí, na displeji se zobrazí „OFF“. Ventilátor ještě chvíli poběží, aby se přístroj ochladil.
- Až se ventilátor vypne, přístroj odpojte od elektrické energie a nechte zcela vychladnout.

Dětský bezpečnostní zámek

- ZAMKNOUT:** Stisknete krátce tlačítko „Lock“ (zámek), na displeji se rozsvítí indikátor **Lock** (Dětský zámek).
- ODEMKNOUT:** Na 3 sekundy stisknete tlačítko „Lock“. Indikátor zámku na displeji **Lock** zhasne, zamknutí se deaktivuje.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Před čištěním a při jakékoliv manipulaci s indukčním vaříčem vytáhněte vidlici přírodního kabelu ze zásuvky a nechte vaříč vychladnout!

Po dobu, kdy bude vaříč chladnout, ho držte z dosahu dětí!

Po vychladnutí očistěte sklokeramický povrch a ovládací panel vaříče hadrem a na znečištěnější místa použijte mírně navlhčenou utěrku s přípravkem na mytí nádobí.

Nepoužívejte hrubé houbičky ani čisticí prášek. Indukční vaříč ani přírodní kabel nesmějí být ponořeny do vody!

Povrch vaříče udržujte neustále čistý, aby se zabránilo usazování nečistot v oblasti ventilátoru a jeho následné poruše. Utírejte prach z oblastí u otvorů pro přívod a odvádění vzduchu pomocí vatových tyčinek nebo zubního kartáčku s malým množstvím čisticího přípravku, který není agresivní, a pečlivě odstraňte olejové skvrny.

Zbytky čisticích prostředků pečlivě otřete z desky vlhkou utěrkou, jinak se mohou při zapnutí vaříče připálit.

VAROVNÁ UPOZORNĚNÍ

Pokud se na displeji zobrazí varovné upozornění, postupujte dle níže uvedených pokynů.

Kód upozornění	Možná příčina	Řešení
E0	Na indukční zóně není vhodný hrnec/pánev nebo je průměr hrnce/pánve menší než 12 cm.	Položte na varnou desku vhodné nádobí na vaření.
E1	Špatné připojení indukčního vařiče/porucha elektrického obvodu.	Obráťte se na autorizované servisní středisko.
E2	Problém snímače teploty.	Obráťte se na autorizované servisní středisko.
E3	Napětí je příliš vysoké.	Zkontrolujte zdroj napájení, zapněte, jakmile se zdroj napájení vrátí do normálního stavu.
E4	Napětí je příliš nízké.	Zkontrolujte zdroj napájení, zapněte, jakmile se zdroj napájení vrátí do normálního stavu.
E5	Ochrana před přehřátím – varná deska je příliš horká.	Vyčkejte několik minut, dokud přístroj nevychladne; zkontrolujte hrnec/pánev.
E6	Problém ventilátoru, vstup / výstup vzduchu je blokován.	Jakmile přístroj vychladne, otvory vyčistěte. Poté přístroj znovu zapněte. Pokud problém přetrvává, obraťte se na autorizované servisní středisko.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Sklokeramická deska volně stojící

Úspora energie a času

Minimální tepelné ztráty

Vhodný pro nádobí o průměru 12–30 cm

Extra velký LED displej

10stupňové nastavení teploty (60 °C – 240 °C)

10stupňové nastavení výkonu

Nastavení časovače 1–180 minut

Dotykové ovládání

Automatické vypnutí při odstavení nádobí

Ochrana proti přehřátí a přepětí

Světelná signalizace provozu

Jmenovité napětí: 220–240 V~ 50/60 Hz

Jmenovitý příkon: 2900 W

VYUŽITÍ A LIKVIDACE ODPADU

Balící papír a vlnitá lepenka – odevzdat do sběrných surovin. Přebalová folie, PE sáčky, plastové díly – do sběrných kontejnerů na plasty.

LIKVIDACE VÝROBKU PO UKONČENÍ ŽIVOTNOSTI

Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení (platí v členských zemích EU a dalších evropských zemích se zavedeným systémem třídění odpadu)

Vyobrazený symbol na produktu nebo na obalu znamená, že s produktem by nemělo být nakládáno jako s domovním odpadem. Produkt odevzdejte na místo určené pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Správnou likvidací produktu zabráníte negativním vlivům na lidské zdraví a životní prostředí. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Více informací o recyklaci tohoto produktu Vám poskytne obecní úřad, organizace pro zpracování domovního odpadu nebo prodejní místo, kde jste produkt zakoupili.



08/05

čeština

Tento výrobek splňuje požadavky směrnice EU o elektromagnetické kompatibilitě a elektrické bezpečnosti.



Návod k obsluze je k dispozici na webových stránkách www.ecg.cz.
Změna textu a technických parametrů vyhrazena.

OHUTUSJUHISED

Tutvuge põhjalikult ning säilitage edaspidiseks kasutamiseks!

Hoiatus: See kasutusjuhend ja seade ise sisaldavad olulisi ohutusjuhiseid, millega peab tutvuma ja mida tuleb seadme kasutamise ajal järgida. Juhendis sisalduvad ohutusabinõud ja juhised ei hõlma kõiki võimalikke tingimusi ja olukordasid. Kasutaja peab teadvustama, et terve mõistus, tähelepanu ja ettevaatus on tegurid, mida ei saa toodetesse integreerida. Seetõttu peab seadme kasutamise ajal nende teguritega arvestama. Me ei vastutata transportimisel, mittenõuetekohasest kasutamisest, toitepinge kõikumisest või seadme mistahes osade vahetamisest või muutmisest põhjustatud kahjude eest.

Tulekahju või elektrilöögi riski eest kaitseks tuleb elektriseadmete kasutamisel rakendada põhilisi ettevaatusabinõusid, sealhulgas alljärgnevaid:

1. Veenduge, et toitevõrgu pinge vastab seadme andmesildil näidatud pingega ning, et pistikupesa on nõuetekohaselt maandatud. Pistikupesa tuleb paigaldada vastavalt kehtivatele elektrieeskirjadele.
2. Ärge kasutage seadet, kui selle toitejuhe või pistik on kahjustatud. Kontrollige regulaarselt! **Kõik remondid, sealhulgas toitejuhtme asendused, teostatakse vastavas teeninduskeskuses! Ärge eemaldage seadme kaitsekatteid, see võib põhjustada elektrilööki! Enneremontimist ühendage toitejuhet toitevõrgust lahti. Toitevõrguga ühendatud seadmel katete eemaldamine võib põhjustada elektrilööki!**

HOIATUS: Kui pinnale tekivad praod, siis elektrilöögist põhjustatud vigastuse ärahoidmiseks lülitage seade välja.

3. Seade tuleb ühendada eraldi seinakontakti, mis on paigaldatud vastavalt kehtivatele reeglitele. Vastavalt elektriseadmete suhtes kehtivatele riiklikele ohutusstandarditele peab seadet olema võimalik toitevõrgust lahti ühendada toitepistikust, kui toitepistik on juurdepääsetav või vastavalt elektriseadmete paigaldamise

reeglitele mitmepooluselise lüliti abil, mis asub pistikupesa ees ja seade peab olema maandatud.

4. Võimaliku elektrilöögi vältimiseks kaitske seadet otsese kokkupuute eest vee ja muude vedelikega. Ärge kasutage seda seadet kunagi tuleohtlike vedelike, vanni, duši, basseini või muude veemahutite läheduses.
5. Ärge kasutage seadet välistingimustes ning niiskes keskkonnas ning ärge puudutage toitejuhet või seadet märgade kätega. See võib põhjustada elektrilöögi.
6. Seadme kasutamisel laste läheduses olge eriti ettevaatlikud.
7. Ärge jätke töötavat seadet järelevalveta.
8. Seadme mahakukkumise ja seadmesse vee sattumise ärahoidmiseks veenduge, et seade asub stabiilsel ja ohutul aluspinnal.
9. Seade võib kasutamise ajal muutuda kuumaks. Vigastuste, nagu näiteks põletused ja kõrvetused, ärahoidmiseks, olge seadme käsitlemisel eriti ettevaatlikud. Töötava seadme juurdepääsetavate pindade temperatuur võib olla kõrgem.
10. Ärge kasutage seadet tuleohtlike esemete läheduses või nende all, näiteks kardinade läheduses. Pindade temperatuurid töötava seadme läheduses on tavapärasest kõrgemad. Seadme nõuetekohaseks toimimiseks ja õhu vaba ringluse tagamiseks asetage seade teistest esemetest eemale. Ärge asetage seadmele mingeid esemeid (näiteks metallist söögiriistu, jne), põletuste oht.
11. Ärge asetage seadet kuumale pinnale või ärge kasutage seda soojusallikate, näiteks ahjude jne läheduses.
12. Kui seade eraldab ebatavalist lõhna või suitsu, siis ühendage seade koheselt toitevõrgust lahti ja toimetage volitatud teeninduskeskusesse kontrollimiseks.
13. Ärge jätke ühendatud toitejuhtmega seadet järelevalveta. Enne mistahes hoolduse teostamist ühendage toitejuhe toitevõrgust lahti. Toitevõrgust lahtiühendamisel ärge tõmmake toitejuhtmest. Toitevõrgust lahtiühendamisel tõmmake pistikust.
14. Ärge laske toitejuhtmel kokku puutuda kuumade pindadega ning ärge jätke seda teravatele servadele.

15. Me ei soovita kasutada pikendusjuhtmeid. Nad võivad üle kuumeneda ning põhjustada tulekahju. Kui pikendusjuhtmed on vajalikud, siis kasutage pikendusi, mille kaablijuhi ristlõike pindala on 1,5 mm².
16. Ärge puudutage induktsoonitsooni kasutamise ajal ja pärast kasutamist! See võib põhjustada põletusi jääkkuumuse tõttu, mis on ülekantud poti kuumutatud põhjast pliidiplaadile.
17. Enne esmakordset kasutamist eemaldage kogu pakend. Ärge lubage lastel pakkematerjalidega mängida. Lämbumise oht!
18. Ärge kasutage toiduvalmistamise ajal pihustatavat küpsetusõli, kasutage selle asemel õli sisse kastetud harja. Olge äärmiselt ettevaatlikud, kuna ülekuumutatud õli ja määrdeaine võivad süttida. Kuumutamises ajal avage alati konservide või muude suletud mahutite kaaned, vastasel juhul võivad nad akumuleerunud kuumuse tõttu plahvatada.
19. Ärge asetage pliidiplaadile metallesemeid, nagu näiteks noad, kahvlid, lusikad ja kaaned, kuna nad kuunenevad. Ärge asetage seadmele või selle lähedale mistahes metallist või magnetilisi esemeid, näiteks pangakaarte, söögiriistu või muid esemeid, kuna need võivad põhjustada põletusi või tulekahju või võivad kriimustada pliidiplaadi pealispinda.
20. Kasutage ainult spetsiaalseid induktsoonkeeduplaadile ettenähtud nõusid. Kasutage ainult tootja poolt soovitatud tarvikuid, vastasel juhul võib garantii kaotada kehtivuse.
21. Kasutage seadet ainult vastavalt selle kasutusjuhendi juhiste. See seade on ettenähtud kasutamiseks ainult kodus majapidamises ja muudes sarnastes keskkondades: kaupluste, büroode ja muude töökohtade kööginurgad, hotellid, motellid, külalistemajad ja muud majutusasutused. Valmistaja ei vastuta seadme mittenõuetekohasest kasutamisest põhjustatud kahjustuste eest.
22. Seade ei ole ettenähtud kasutamiseks välise aegreleega või muude kaugjuhtimissüsteemidega.
23. Südamestimulaatoriga inimesed peaksid seda toodet kasutama ainult pärast oma raviarstiga konsulteerimist.

24. Seade ei ole ettenähtud sisseehitamiseks köögimööbli sisse!
25. Väga väikesed lapsed (0-3 aastat) ei tohiks seadme läheduses viibida. Väikestel lastel (3-8 aastat) on lubatud seadme läheduses olla täiskasvanute järelevalvel.
26. Seadet on lubatud kasutada üle 8 aasta vanustel lastel ja vähenenud füüsiliste, sensorsete või vaimsete võimetega isikutel või kogemusteta isikutel, kui nad on järelevalve all või kui neile on selgitatud seadme ohutut kasutamist ning nad on teadlikud seadme kasutamisega seotud potentsiaalsetest riskidest. Ärge lubage lastel seadmega mängida. Puhastamis- ja hooldustoiminguid ei ole lubatud teostada alla 8-aastastel ja järelevalveta lastel. Hoidke alla 8 aastased lapsed seadmest ja selle toitejuhtmest eemal.
27. Seadet ei ole lubatud kasutada mistahes muul viisil (nt ruumide kütmiseks).

Hoiatus: Ärge kasutage puhastamiseks aurupuhasteid.



SURFACE REMAINS HOT AFTER USE. DO NOT TOUCH. - PIND JÄÄB PÄRAST KASUTAMIST KUUMAKS. ÄRGE PUUDUTAGE.



Sellise tähistusega pinnad võivad kasutamise ajal kuumeneda!

Hoiatus: Seade võib häirida raadilaineid. Seetõttu paigutage induktsioonkeeduplaat raadiost või televiisorist võimalikult kaugele.

OHT lastele Ärge lubage lastel mängida pakkematerjalidega. Ärge lubage lastel mängida plastkottidega. Lämpumise oht.

Do not immerse in water! – Ärge sukeldage vette!

Induktsioonkuumutuse põhimõte ja eelised

Induktsioonkuumutuse peamiseks eeliseks on soojuskadude elimineerimine, kuna see kuumutab nööpühja otseselt. Kui kasutate elektrilisi kütteplaate või keraamilisi pliidiplaate, siis kõigepealt kuumeneb kütteplaat või pliidiplaat ja alles seejärel kantakse soojus üle poti alumisele osale. See ülekanne on seotud suurte soojuskadudega, eriti siis, kui keedupoti alumine osa ja pliidiplaadi vahel on õhuvahe või kõrbenud toit. Teisest küljest kuumeneb keedupoti alumine osa induktsioonkuumutamise ajal oluliselt kiiremini, seega toimub toiduvalmistamine kiiremini ja väiksema võimsustarbega.

Induktsioonkeeduplaadil toiduvalmistamiseks sobivad kööginõud

Enne kasutamist veenduge, et toiduvalmistamiseks kasutatav nõu on magnetiseeruvast juhtivast materjalist (email, malm, roostevaba teras), nõu põhi on sile ning ühtlane ning vähemalt 12 cm läbimõõduga.

MÄRKUS: Keedupoti maksimaalne läbimõõt on 30 cm! Keedupott tuleb asetada ainult induktsioonialale. Mitte mingil juhul ei tohi olla kokkupuudet seadme plastosadega, näiteks kuvaripaneeliga! See võib põhjustada paneeli kahjustamise ja kahjustada kogu seadme nõuetekohast toimimist.

Induktsioonkeeduplaat on kasutusvalmis peaaegu koheselt. Ärge asetage keraamilisest klaasist pliidiplaadile kunagi tühje potte/panne. Asetage potid/pannid alati induktsioonala keskele, vastasel juhul kuumutatakse panni alaosa ebahühtlaselt ning toit võib kõrbema minna.

Ebasobivad kööginõud: keraamika, klaas, alumiinium, kumerate/ümarate põhjadega või alla 12 cm või üle 30 cm läbimõõduga potid/pannid.

KASUTUSJUHISED

Asetage induktsioonkeeduplaat lamedale pinnale nii, et õhu sisse- ja väljalaskeavad ei ole takistatud. Vahemaa induktsioonkeeduplaadi ja lähima seina vahel peab olema vähemalt 10 cm.

Väike kuumutusplaat

1) Sisselülitamine

1. Pärast induktsioonkeeduplaadi ühendamist toitevõrguga, kostub akustiline signaal ja kuvarile kuvatakse "OFF" (väljas).
2. Vajutage on/off (sees/väljas) nuppu ning kuvarile ilmub „ON“ (sees) ning induktsioonkeeduplaat läheb ooterežiimi soojendusrežiimi.
3. Induktsioonkeeduplaat tuvastab, kas kasutate nõuetekohaseid kööginõusid. Kui kööginõu sobib, siis pärast „ON“ näidu ilmumist kuvarile vajutage „Function“ (funktsioon) nuppu ning saate valida toiduvalmistamise seadistuse, induktsioonkeeduplaat lülitub sisse.
4. Vastasel juhul ei saa "Function" nupu vajutamisega toiduvalmistamise režiimi seadistada. Kostub korduv helisignaal ja kuvarile kuvatakse hoiatus E0. Induktsioonkeeduplaat lülitub 40 sekundi pärast ooterežiimile.

2) Võimsustaseme seadistamine

1. "Function" nupu vajutamisel süttib "Power" (toide) toitetaseme näidikutuli.
2. Pärast sisselülitamist seadistatakse võimsustase automaatselt tasemele 1300 W.
3. Soovitud võimsustaseme seadistamiseks vahemikus 200 - 1300 W (kokku 10 seadistust) kasutage "+/-" nuppusid.

3) Temperatuuri seadistamine

1. Vajutage "Function" nuppu kaks korda ja temperatuuri seadistamise näidik "°C" süttib.
2. Pärast sisselülitamist seadistatakse temperatuur automaatselt tasemele 240 °C.
3. Soovitud temperatuuri seadistamiseks vahemikus 60 - 240 °C (kokku 10 seadistust) kasutage "+/-" nuppusid.

4) Aegrelee seadistamine

- Vajutage "Timer" (aegrelee) nuppu ja soovitud aja seadistamiseks vahemikus 0 kuni 180 minutit kasutage "+/-" nuppusid. Pärast seadistatud aja möödumist lülitub seade automaatselt välja.

5) Väljalülitamine

1. Pärast toiduvalmistamise lõppu, lülitage induktsioonkeeduplaat on/off nupu abil välja; kuvarile ilmub „OFF“. Ventilaator jääb mõneks ajaks tööle seadme mahajahutamiseks.
2. Pärast ventilaatori peatumist ühendage seade toitevõrgust lahti ning laske sellel põhjalikult jahtuda.

Suur keeduplaat

1) Sisselülitamine

1. Pärast induktsioonkeeduplaadi ühendamist toitevõrguga, kostub akustiline signaal ja kuvarile kuvatakse "OFF" (väljas).

2. Vajutage on/off (sees/väljas) nuppu ning kuvarile ilmub „ON“ (sees) ning induktsoonkeeduplaat läheb ooterežiimi soojendusrežiimi.
3. Induktsoonkeeduplaat tuvastab, kas kasutate nõuetekohaseid kööginõusid. Kui kööginõu sobib, siis pärast „ON“ näidu ilmumist kuvarile vajutage „Function“ (funktsioon) nuppu ning saate valida toiduvalmistamise seadistuse, induktsoonkeeduplaat lülitub sisse.
4. Vastasel juhul ei ole pärast menüü nupu vajutamist toiduvalmistamise seadistust võimalik valida. Kostub korduv helisignaal ja kuvarile kuvatakse hoiatus E0. Induktsoonkeeduplaat lülitub 40 sekundi pärast ooterežiimile.

2) Võimsustaseme seadistamine

1. "Function" nupu vajutamisel süttib "Power" (toide) toitetaseme näidikutuli.
2. Pärast sisselülitamist seadistatakse võimsustase automaatselt tasemele 1600 W.
3. Soovitud võimsustaseme seadistamiseks vahemikus 200 - 1600 W (kokku 10 seadistust) kasutage "+/-" nuppusid.

3) Temperatuuri seadistamine

1. Vajutage "Function" nuppu kaks korda ja temperatuuri seadistamise näidik "°C" süttib.
2. Pärast sisselülitamist seadistatakse temperatuur automaatselt tasemele 240 °C.
3. Soovitud temperatuuri seadistamiseks vahemikus 60 - 240 °C (kokku 10 seadistust) kasutage "+/-" nuppusid.

4) Aegrelee seadistamine

- Vajutage "Timer" (aegrelee) nuppu ja soovitud aja seadistamiseks vahemikus 0 kuni 180 minutit kasutage "+/-" nuppusid. Pärast seadistatud aja möödumist lülitub seade automaatselt välja.

5) Väljalülitamine

1. Pärast toiduvalmistamise lõppu, lülitage induktsoonkeeduplaat on/off nupu abil välja; kuvarile ilmub „OFF“. Ventilator jääb mõneks ajaks tööle seadme mahajahutamiseks.
2. Pärast ventilatori peatumist ühendage seade toitevõrgust lahti ning laske sellel põhjalikult jahtuda.

Lapselukk

- **LUKUSTAMINE:** Vajutage lühiajaliselt "Lock" (lukk) nuppu, kuvaril süttib **Lock** (lastelukk) näidik.
- **AVAMINE:** Vajutage "Lock" nuppu kolmeks sekundiks. Kuvari **Lock** (lastelukk) näidik kustub, lukk avatakse.

HOOLDAMINE JA PUHASTAMINE

Enne induktsoonkeeduplaadi puhastamist ja sellega mistahes toimingute läbiviimist ühendage lahti toitejuhe ja lakse keeduplaadil maha jahtuda!

Hoidke keeduplaati kuni jahtumiseni lastele kättesaamatult!

Pärast jahtumist puhastage klaas-keramiilist pinda ja keeduplaadi juhtpaneeli lapiga, tugevasti määrdunud alade puhastamiseks kasutage nõudepesuvahendiga kergelt niisutatud lappi.

Ärge kasutage karedaid käsnasid või puhastuspulbrit. Ärge sukeldage induktsoonkeeduplaati või toitejuhet vette!

Puhurialasse mustuse sattumise ja sellest tulenevate talitushäirete ärahoidmiseks ja hoidkee keeduplaadi pinda kogu aeg puhtana. Öhu sisse- ja väljalaskeavade läheduses tolmu eemaldamiseks kasutage puuvillast lappi või hambaharja koos väikese koguse mitteagressiivse pesuvahendiga ja eemaldage ettevaatlikult mistahes õliplekid.

Eemaldage keeduplaadi pinnalt ettevaatlikult mistahes pesuvahendi jäägid pehme lapiga, vastasel juhul võivad keeduplaadi sisselülitamisel selle külge kõrbed.

HOIATUSED

Kui kuvarile ilmub hoiatussõnum, siis järgige allpool kirjeldatud juhiseid.

Hoiatuskood	Võimalik põhjus	Lahendus
EO	Induktsioonallas on ebasobiv pott/pann või poti/panni läbimõõt on väiksem kui 12 cm.	Asetage pliiplaadile sobiv kööginõu.
E1	Halb ühendus induktsioonkeeduplaadis/rikkis vooluring.	Võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega.
E2	Probleem temperatuurianduriga.	Võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega.
E3	Pinge on liiga kõrge.	Kontrollige toiteallikat, lülitage sisse, kui toiteallika normaalolek taastub.
E4	Pinge on liiga madal.	Kontrollige toiteallikat, lülitage sisse, kui toiteallika normaalolek taastub.
E5	Ülekuumenemise kaitse – pliidiplaat on liiga kuum.	Oodake mõni minut, kuni seade jahtub maha; kontrollige potti/panni.
E6	Probleem ventilaatoriga, õhu sisselase/väljalase on blokeeritud.	Kui seade jahtub maha, puhastage õhuavad. Seejärel taaskäivitage seade. Probleemi jätkumisel võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega.

TEHNILISED ANDMED

Vabaltseisev klaaskeraamiline plaat

Säästab energiat ja aega

Minimaalne soojuskadu

Sobib toiduvalmistamisnõudele läbimõõduga 12 - 30 cm

Eriti suur LCD kuvar

10-astmeline temperatuuri reguleerimine (60 °C – 240 °C)

10-astmeline võimsuse seadistamine

1–180 minuti taimer

Puutetundlik reguleerimine

Automaatne ohutuslüliti pärast kööginõude ärapanekut

Ülekuumenemise ja ülepinge kaitse

Sisselülitatud oleku indikaator

Nimipinge: 220–240 V~ 50/60 Hz

Nimivõimsus: 2900 W

KASUTAMINE JA KASUTUSEST KÕRVALDAMINE

Pakkepaber ja lainepapp – viige jäätmejaama. Pakkekiled, PE kotid, plastist osad – visake plasti utiliseerimiskonteineritesse.

TOOTE KASUTUSEST KÕRVALDAMINE TÖÖEA LÕPUS

Elektri- ja elektroonikaseadmete kasutusest kõrvaldamine (kehtib EL-i liikmesriikides ja teistes Euroopa riikides, kus rakendatakse ringlussevõtusüsteemi)

Näidatud sümbol tootel või pakendil tähendab, et toodet ei tohiks käidelda nagu olmejäätmeid. Viige toode elektri- ja elektroonikaseadmetele ettenähtud ringlussevõtupunkti. Vältige võimalikke negatiivseid mõjusid inimese tervisele ja keskkonnale, tagades oma tootele nõuetekohase ringlussevõtu. Ringlussevõtt aitab säilitada loodusvarasid. Lisateavet selle toote ringlussevõtu kohta saate oma kohalikust omavalitsusest, olmejäätmete käitlemise ettevõttest või poest, kust te toote ostsite.



08/05

See toode vastab Euroopa Liidu elektromagnetilise ühilduvuse ja elektriohutuse direktiivi nõuetele.

Kasutusjuhend on kätesaadav veebilehel www.ecg-electro.eu

Teksti ja tehniliste parameetrite muutmise õigused on kaitstud.



Eesti keel

SIGURNOSNE UPUTE

Pročitajte pažljivo i sačuvajte za buduću uporabu!

Pozor: Ove upute i sam uređaj sadrže važna sigurnosna upozorenja koja se moraju pročitati i pridržavati ih se prije upotrebe uređaja.

Mjere opreza i upute ne pokrivaju sve moguće situacije i opasnosti do kojih može doći. Korisnik treba biti svjestan da faktore sigurnosti, kao što su oprezno, brižno i razumno rukovanje, nije moguće ugraditi u proizvod. Stoga sâm korisnik ovog uređaja treba osigurati prisutnost tih sigurnosnih faktora. Nismo odgovorni za štete nastale prijevozom, nepravilnim korištenjem, promjenama napona te modificiranjem ili zamjenom bilo kojeg dijela uređaja.

Kako ne bi došlo do požara ili ozljede od udara električne struje, pri uporabi električnih uređaja uvijek se trebaju poštovati temeljne sigurnosne upute među kojima su i sljedeće:

1. Provjerite odgovara li napon struje na vašoj utičnici onome koji je naveden na pločici vašeg uređaja te je li utičnica pravilno uzemljena. Utičnica mora biti ugrađena prema zahtjevima nacionalnih elektrotehničkih normi.
2. Ako su uređaj, njegov kabel za napajanje ili utikač oštećeni, nemojte ga koristiti. Redovno provjeravajte ispravnost uređaja! **Bilo kakav popravak ili podešavanje uređaja, u što ulazi i zamjena kabela, mora biti povjerena stručnom servisu! Ne skidajte sigurnosni poklopac uređaja kako ne bi došlo do opasnosti od električnog udara! Prije popravka isključite kabel napajanja iz mreže. Ako je poklopac uklonjen, nakon spajanja na električnu mrežu može doći do izlaganja servisera opasnosti od električnog udara.**

POZOR: Ako je površina napukla, isključite uređaj kako biste izbjegli mogućnost strujnog udara.

3. Uređaj treba biti priključen u ispravnu utičnicu koja je ugrađena u skladu sa svim mjerodavnim propisima. U skladu s nacionalnim sigurnosnim standardima za električnu opremu mora biti moguće isključiti uređaj iz mreže izvlačenjem, utikača iz utičnice kada

- je utikač dostupan ili, u skladu s pravilima spajanja, višepolnim prekidačem smještenim ispred utičnice i uzemljivanjem uređaja.
4. Uređaj zaštitite od doticaja s vodom ili drugim tekućinama kako ne bi došlo do udara električne struje. Nikada nemojte koristiti ovaj uređaj u blizini vode ili zapaljivih tekućina te kada, umivaonika ili ikakvih posuda s vodom.
 5. Proizvod nemojte koristiti na otvorenom, kao ni u vlažnim prostorima; ne dotičite kabel za napajanje niti uređaj mokrim rukama. Postoji opasnost od električnog udara.
 6. Budite posebno pažljivi, nalaze li se djeca u blizini, dok koristite ovaj uređaj.
 7. Uređaj ne smije biti ostavljen uključen bez nadzora.
 8. Pobrinite se da je kuhalo čvrsto postavljeno na stabilnu površinu otpornu na toplinu kako se ne bi prevrnuo ili kako u njega ne bi ušla voda.
 9. Za vrijeme korištenja, uređaj može biti vruć. Rukujte uređajem posebno oprezno kako ne bi došlo do ozljeda (lakših ili težih opeklin). Kad uređaj radi, moguće je da će temperatura nekih dostupnih vanjskih površina biti povišena.
 10. Ne koristite uređaj u blizini ili ispod zapaljivih predmeta, kao na primjer, u blizini zavjesa. Temperatura površina u blizini uređaja tijekom njegovog rada može biti viša od uobičajene. Uređaj držite podalje od ostalih predmeta kako biste osigurali slobodno kretanje zraka koje je potrebno da bi uređaj pravilno radio. Na uređaj nemojte stavljati nikakve predmete (npr. metalne predmete kao što je pribor za jelo i slično) jer bi to moglo dovesti do požara.
 11. Uređaj ne postavljajte na vruće površine i ne koristite ga u blizini izvora topline kakvi su grijaće ploče štednjaka, kamini i slično.
 12. Bude li se iz uređaja osjetio neobičan miris ili izlazi li dim, odmah ga isključite i odnesite ga u najbliži ovlašteni servis.
 13. Preporučujemo da uređaj ne ostavljate s napojnim kabelom uključenim u struju. Prije bilo kakvog zahvata održavanja, isključite napajanje iz mreže. Utikač ne izvlačite iz utičnice povlačenjem za

kabel. Kabel odspojite iz mreže tako što ćete primiti utikač i izvući ga.

14. Kabel se mora pružati tako da ne dolazi u dodir s vrućim predmetima i da ne prolazi duž oštih rubova.
15. Ne preporučujemo korištenje produžnog kabela. On bi se mogao pregrijati i prouzročiti požare. Ako je potrebno koristiti produžni kabel, tada koristite kabel presjeka najmanje 1,5 mm².
16. Za vrijeme uporabe i nakon nje nemojte dodirivati induksijske zone! Moguće je da se određena količina toplinske energije prenijela s dna posude na površinu induksijskog kuhala i ta toplina može nanijeti ozljede u vidu opekline.
17. Prije prve uporabe uklonite svu ambalažu i naljepnice s uređaja. Onemogućite djeci da dođu u dodir s ambalažnim materijalom. Postoji opasnost od gušenja!
18. Za kuhanje nemojte koristiti ulje u spreju nego perušku ili kist umočen u ulje. Budite krajnje oprezni kod kuhanja s masnoćama, budući da se ulje i masti mogu zapaliti pri povišenoj temperaturi. U slučaju zagrijavanja konzervirane hrane ili drugih zatvorenih posuda, uvijek otvorite poklopac. U suprotnom postoji opasnost od eksplozije uslijed nakupljanja topline iznutra.
19. Na uređaj nemojte stavljati metalne predmete kao što su noževi, vilice, poklopci i slično jer bi se oni tako mogli zagrijati. Na uređaj ili u njegovu blizinu nemojte stavljati nikakve metalne ili magnetizirane predmete, kao što su to na primjer kreditne kartice. Takvi predmeti bi mogli biti oštećeni ili oštetiti uređaj ogrebotinama.
20. Koristite isključivo posude koje su prilagođene za kuhanje na induksijskim pločama. Nemojte koristiti pribor kojeg nije preporučio proizvođač. U suprotnom izgubit ćete prava na jamstvo.
21. Uređaj koristite samo onako kako je propisano ovom uputom. Ovaj je uređaj namijenjen samo za kućnu upotrebu i sličnu uporabu, poput: čajnih kuhinja za zaposlene u trgovinama, uredima i drugim radnim mjestima: farmama, hotelima, motelima, pansionima i ostalim smještajnim objektima. Proizvođač nije odgovoran za štetu nastalu nepravilnim korištenjem ovog uređaja.

22. Uređaj nije prikladan za uključivanje putem timera ili daljinskog upravljanja bilo koje vrste.
23. Osobe koje koriste srčani elektrostimulator (pacemaker) trebali bi ovaj uređaj koristiti samo nakon konzultacija sa svojim liječnikom.
24. Uređaj nije prikladan za ugradnju u kuhinjski element.
25. Vrlo mala djeca (0-3 godine) ne smiju prilaziti uređaju. Mala djeca (3-8 godina) ne smiju prilaziti uređaju, osim pod nadzorom.
26. Djeca starosti od 8 godina i više, osobe smanjenih fizičkih ili umnih sposobnosti ili osobe s nedostatkom iskustva smiju koristiti ovaj uređaj samo ako su pod nadzorom ili ih je iskusnija osoba uputila u siguran način korištenja, te razumiju sve opasnosti povezane s tim korištenjem. Djeca se ne smiju igrati ovim uređajem. Poslove čišćenja i održavanja koje obavlja korisnik ne smiju raditi djeca osim ako su starija od 8 godina i pod nadzorom. Djeca mlađa od 8 godina moraju se držati podalje od uređaja i izvora napajanja.
27. Aparat nije dopušten koristiti na bilo koji drugi način (npr. za grijanje prostora).

Upozorenje: Nemojte čistiti uređaj parnim čistačima.



SURFACE REMAINS HOT AFTER USE. DO NOT TOUCH. – UREĐAJ OSTAJE VRUĆ I NAKON UPORABE. NEMOJTE GA DODIRIVATI.



Ovako označene površine tijekom uporabe mogu biti vruće.

Upozorenje: Ovaj uređaj može prouzročiti smetnje radijskih valova. Postavite ovaj uređaj što je dalje moguće od radio i TV aparata.

OPASNOSTI podjecu: Djeca se ne smiju igrati ambalažnim materijalom. Nemojte dopustiti djeci da se igraju plastičnim vrećicama. Postoji opasnost od gušenja.

Do not immerse in water! – Nemojte uranjati u vodu!

Princip rada i prednosti indukcijskog zagrijavanja

Glavna prednost indukcijskog zagrijavanja je smanjenje gubitaka tijekom prijenosa topline, jer izravno zagrijava dno lonca. Kod uporabe el. štednjaka ili staklokeramičkih ploča za kuhanje, uvijek se prvo zagrijavaju ploče, a tek nakon toga one njihovu toplinu prenose na dno lonca. Taj je prijenos uzrokom velikih toplinskih gubitaka, pogotovo ako dno lonca i ploča tijesno ne prijanjaju (postoji zračni raspor ili zagorjela hrana između

dviju površina). S druge strane, tijekom indukcijskog zagrijavanja, dno lonca zagrijava se mnogo brže, pa se i kuhanje odvija brže i uz značajno manju potrošnju el. energije.

Posuđe prikladno za zagrijavanje na indukcijskom kuhalu

Prije uporabe provjerite je li lonac koji ćete koristiti izrađen od vodljivog materijala koji je moguće magnetizirati (emajla, lijevanog željeza, nehrđajućeg čelika), a istodobno je dno plosnato i ravno i promjera najmanje 12 cm.

UPOZORENJE: Najveći promjer lonca je 30 cm! Lonac se smije nalaziti samo na indukcijskoj ploči. Ni u kom slučaju ne smije doticati plastične dijelove uređaja kao što su to, na primjer, upravljački dijelovi ili zaslon! To bi moglo dovesti do oštećenja kontrolne ploče i umanjiti funkciju cijelog uređaja.

Indukcijsko kuhalo je gotovo odmah spremno za kuhanje. Na staklokeramičku kuhaću ploču nikad ne stavljajte prazne lonce ili drugo posuđe. Lonce/posude uvijek stavljajte na sredinu indukcijske zone jer bi se u protivnom zagrijavali nejednoliko, pa bi hrana mogla zagorjeti.

Neprikladno suđe: keramika, staklo, aluminij, tave/lonci sa zaobljenim/konveksnim dnom ili s promjerom manjim od 12 ili većim od 30 cm.

UPUTE ZA UPORABU

Postavite indukcijsko kuhalo na ravnu površinu tako da otvori za ulaz i izlaz zraka budu slobodni. Udaljenost između indukcijskog kuhala i zida mora biti najmanje 10 cm.

Mala zona

1) Uključivanje

1. Nakon što indukcijski štednjak uključite u električnu mrežu, oglašava se zvučni signal i na zaslonu se prikaže „OFF“ (isključeno).
2. Pritiskom na tipku za uključivanje / isključivanje na zaslonu će se prikazati „ON“, a indukcijski štednjak će se prebaciti iz stanja pripravnosti u zagrijavanje.
3. Indukcijski štednjak otkriva koriste li odgovarajuće posude za kuhanje. Ako je tako, kad se na zaslonu pojavi pokazivač „ON“, pritisnite tipku „Function“ i možete odabrati postavku kuhanja, a štednjak će se uključiti.
4. U suprotnom, nakon pritiska na tipku „Function“ nećete moći podesiti kuhanje. Javi se višekratni zvučni signal i na zaslonu se pojavi upozorenje E0. Indukcijski štednjak nakon 40 sekundi prelazi u stanje pripravnosti.

2) Podešavanje snage

1. Nakon pritiska tipke „Function“ zasvijetli pokazivač napajanja „Power“.
2. Nakon uključivanja, razina snage se automatski postavlja na 1300 W.
3. Tipkama „+/-“ podesite željenu snagu u rasponu od 200–1300 W (ukupno 10 koraka).

3) Podešavanje temperature

1. Pritisnite tipku „Function“ dvaput i zasvijetlit će pokazivač temperature „°C“.
2. Nakon uključivanja, temperatura se automatski postavlja na 240 °C.
3. Tipkama „+/-“ podesite željenu temperaturu u rasponu od 60–240 °C (ukupno 10 koraka).

4) Podešavanje odbrojavanja do automatskog isključivanja

- Pritisnite tipku „Timer“, a zatim tipkom „+/-“ i podesite željeno vrijeme u rasponu od 0 do 180 minuta. Uređaj se automatski isključuje nakon isteka zadanog vremena.

5) Isključivanje

1. Kad je kuhanje gotovo, isključite indukcijsko kuhalo pritiskom na tipku za uključivanje/isključivanje, a na zaslonu će se prikazati „OFF“. Ventilator će raditi neko vrijeme kako bi se uređaj ohladio.
2. Kad se ventilator isključi, aparat isključite iz električne mreže i ostavite ga da se potpuno ohladi.

Velika zona

1) Uključivanje

1. Nakon što induksijski štednjak uključite u električnu mrežu, oglašava se zvučni signal i na zaslonu se prikaže „OFF“ (isključeno).
2. Pritiskom na tipku za uključivanje / isključivanje na zaslonu će se prikazati „ON“, a induksijski štednjak će se prebaciti iz stanja pripravnosti u zagrijavanje.
3. Induksijski štednjak otkriva koristite li odgovarajuće posude za kuhanje. Ako je tako, kad se na zaslonu pojavi pokazivač „ON“, pritisnite tipku „Function“ i možete odabrati postavku kuhanja, a štednjak će se uključiti.
4. U suprotnom, nakon pritiska na tipku „Menu“ nećete moći podesiti kuhanje. Javi se višekratni zvučni signal i na zaslonu se pojavi upozorenje E0. Induksijski štednjak nakon 40 sekundi prelazi u stanje pripravnosti.

2) Podešavanje snage

1. Nakon pritiska tipke „Function“ zasvijetli pokazivač napajanja „Power“.
2. Nakon uključivanja, razina snage se automatski postavlja na 1600 W.
3. Tipkama „+/-“ podesite željenu snagu u rasponu od 200-1600 W (ukupno 10 koraka).

3) Podešavanje temperature

1. Pritisnite tipku „Function“ dvaput i zasvijetlit će pokazivač temperature „°C“.
2. Nakon uključivanja, temperatura se automatski postavlja na 240 °C.
3. Tipkama „+/-“ podesite željenu temperaturu u rasponu od 60–240 °C (ukupno 10 koraka).

4) Podešavanje odbrojanja do automatskog isključivanja

- Pritisnite tipku „Timer“, a zatim tipkom „+/-“ i podesite željeno vrijeme u rasponu od 0 do 180 minuta. Uređaj se automatski isključuje nakon isteka zadanog vremena.

5) Isključivanje

1. Kad je kuhanje gotovo, isključite induksijsko kuhalo pritiskom na tipku za uključivanje/isključivanje, a na zaslonu će se prikazati „OFF“. Ventilator će raditi neko vrijeme kako bi se uređaj ohladio.
2. Kad se ventilator isključi, aparat isključite iz električne mreže i ostavite ga da se potpuno ohladi.

Roditeljska zaštita

- **ZAKLJUČAVANJE:** Kratko pritisnite tipku „Lock“, a na zaslonu će zasvijetliti pokazivač zaključavanja **Lock** (roditeljska zaštita).
- **OTKLJUČAVANJE:** Pritisnite tipku „Lock“ 3 sekunde. Pokazivač zaštite zaključavanjem na zaslonu **Lock** se isključuje, a roditeljska zaštita je deaktivirana.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Prije čišćenja i tijekom bilo kakvih zahvata na induksijskom štednjaku, iskopčajte utikač iz utičnice i ostavite da se štednjak ohladi!

Držite štednjak izvan dohvata djece dok se hladi!

Nakon hlađenja, očistite staklokeramičku površinu i upravljačku ploču štednjaka krpom, a za najzaprlijanija mjesta uzmite blago navlaženu krpu s deterdžentom za pranje posuđa.

Ne koristite abrazivne spužvice ili deterdžente u prašku. Induksijski štednjak i kabel za napajanje ne smijete uranjati u vodu.

Čuvajte površinu štednjaka uvijek čistom kako biste spriječili da se prljavština taloži u području ventilatora i njegovo dodatno kvarenje. Upotrijebite pamučnu blazinicu ili četkicu za zube s malom količinom neagresivnog deterdženta kako biste uklonili prašinu s područja u blizini otvora za ulaz i izlaz zraka te pažljivo uklonili mrlje od ulja.

Pažljivo obrišite ostatke deterdženta s ploče vlažnom krpom, jer u protivnom mogu izgorjeti kada je štednjak uključen.

SIGURNOSNO UPOZORENJE

Ako se na zaslonu pojavi poruka upozorenja, slijedite upute u nastavku.

Kôd upozorenja	Mogući uzrok	Rješenje
E0	Na indukcijskoj zoni nema lonca/tave ili je promjer lonca/tave manji od 12 cm.	Na ploču za kuhanje stavite odgovarajuće posuđe.
E1	Indukcijski štednjak nije dobro spojen/greška električnog kruga.	Obratite se ovlaštenom servisnom centru.
E2	Neispravan senzor temperature.	Obratite se ovlaštenom servisnom centru.
E3	Napon je previsok.	Provjerite napajanje, uključite kada se napajanje stabilizira.
E4	Napon je prenizak.	Provjerite napajanje, uključite kada se napajanje stabilizira.
E5	Zaštita od pregrijavanja – ploča je previše vruća.	Pričekajte nekoliko minuta da se uređaj ohladi; provjerite lonac/tavu.
E6	Problem s ventilatorom, ulaz/izlaz zraka je zapriječen.	Očistite otvore nakon što se uređaj ohladi. Zatim ponovno uključite uređaj. Ako se problem nastavi, obratite se ovlaštenom servisnom centru.

TEHNIČKI PODACI

Samostojeće staklokeramičko kuhalo

Ušteda energije i vremena

Minimalni gubici topline

Pogodno za posuđe promjera 12–30 cm

Izuzetno veliki LED zaslon

Regulacija temperature u 10 razina (60 °C do 240 °C)

Podešavanje snage u 10 razina

Postavljanje vremena 1–180 minuta

Upravljanje dodirom

Automatsko isključivanje pri uklanjanju posuđa

Zaštita od pregrijavanja i prenapona

Svjetlosna signalizacija rada

Nazivni napon: 220–240 V~ 50/60 Hz

Nazivna snaga: 2900 W

OPORABA I ZBRINJAVANJE OTPADA

Papirni otpad i kartonsku ambalažu predajte u reciklažna dvorišta. Foliju za pakiranje, vrećice od polietilena i plastične dijelove odložite u kontejnere za plastiku.

ODLAGANJE PROIZVODA NAKON ISTEKA RADNOG VIJEKA

Odlaganje otpada električne i elektroničke opreme (primjenjivo u državama članicama EU i drugim europskim zemljama koje su uspostavile sustave razvrstavanja otpada)

Oznaka koja je navedena na proizvodu ili na ambalaži označava da se proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. Proizvod odložite na mjesto određeno za recikliranje električne i elektroničke opreme. Ispravnim odlaganjem proizvoda sprječavate negativne utjecaje na zdravlje ljudi i okoliš. Reciklažom materijala pomažete očuvanje prirodnih resursa. Dodatne informacije o recikliranju ovog proizvoda pružit će vam lokalne vlasti, organizacija za preradu kućnog otpada ili prodajno mjestu na kojem ste kupili proizvod.



08/05

Ovaj proizvod je usklađen s direktivama EU o elektromagnetskoj kompatibilnosti i električnoj sigurnosti.

Upute za uporabu dostupne su na web stranici www.ecg-elektro.eu.

Pravo na izmjenu teksta i tehničkih parametara je pridržano.



Hrvatski
Bosanski

DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS

Rūpīgi izlasiet un saglabāiet turpmākai uzziņai!

Brīdinājums! Šī lietošanas instrukcija un pati ierīce satur svarīgus drošības norādījumus, kas jāizlasa un jāievēro pirms ierīces lietošanas. Šajā rokasgrāmatā aprakstītie drošības pasākumi un norādījumi neietver visas iespējamās situācijas un apstākļus. Lietotājam ir jāsaprot, ka veselais saprāts, piesardzība un rūpība ir faktori, ko nevienā ierīcē nav iespējams integrēt. Par tiem ir jāparūpējas ierīces lietotājiem. Mēs neesam atbildīgi par bojājumiem, kas radušies pārvadāšanas laikā, vai ko izraisījusi nepareiza lietošana, sprieguma svārstības vai jebkuras ierīces daļas modificēšana vai regulēšana.

Lai aizsargātu elektriskas ierīces pret aizdegšanās vai strāvas trieciena risku, ir jāievēro pamata drošības pasākumi, tostarp šādi:

1. Pārliecinieties, ka jūsu rozetes spriegums atbilst uz ierīces marķējuma norādītajam, un ka rozete ir atbilstoši iezemēta. Rozetei ir jābūt uzstādītai saskaņā ar attiecināmajiem EN elektrības kodeksiem.
2. Neizmantojiet ierīci, ja barošanas vads vai kontaktdakša ir bojāti. Regulāri pārbaudiet! **Visi remontdarbi, tostarp vada nomaiņa, ir jāveic profesionālam apkopes centram! Nenovietojiet ierīces aizsargvākus – strāvas trieciena risks! Pirms apkopes veikšanas vienmēr atvienojiet vadu no rozetes. Neņemot ierīces pārsegus, kamēr tā ir pievienota barošanai, apkopes tehniķis var tikt pakļauts strāvas trieciena briesmām!**

BRĪDINĀJUMS! Ja virsma ir saplaisājusi, izslēdziet ierīci, lai izvairītos no strāvas trieciena riska.

3. Ierīce ir jāpievieno atsevišķai rozetei, kas uzstādīta saskaņā ar attiecināmajiem noteikumiem. Saskaņā ar valsts drošības standartiem attiecībā uz elektrisko aprīkojumu jābūt iespējamam atvienot ierīci no elektrotīkla, izraujot kontaktdakšu no sienas rozetes, ja kontaktdakšai ir iespējams piekļūt, vai, atbilstoši vadojuma noteikumiem ar vairākpolu slēdzi, kas atrodas sienas rozetes priekšpusē, un ierīcei jābūt iezemētai.

4. Aizsargājiet ierīci no tiešas saskares ar ūdeni un citiem šķidrumiem, lai nepieļautu strāvas trieciena risku. Nekad neizmantojiet ierīci ūdens vai uzliesmojošu šķidrumu, vannas, dušas, izlietnes vai citas ūdenstvertnes tuvumā.
5. Neizmantojiet ierīci ārpus telpām vai mitrā vidē, un nepieskarieties ierīcei vai barošanas vadam ar slapjām rokām. Strāvas trieciena risks.
6. Izmantojot ierīci bērnu tuvumā, nepieciešama rūpīga uzraudzība.
7. Neatstājiet ierīci bez uzraudzības, kamēr tā darbojas.
8. Nodrošiniet, ka plīts virsma tiek novietota uz stabilas, drošas virsmas, lai nepieļautu tās apgāšanos vai ūdens iekļūšanu ierīcē.
9. Ierīce lietošanas laikā var sakarst. Apejoties ar ierīci, esiet piesardzīgi, lai nepieļautu traumas, piem., apdedzināšanos, applaucēšanos. Pieejamu virsmu temperatūra ierīces lietošanas laikā var paaugstināties.
10. Nenovietojiet ierīci viegli uzliesmojošu priekšmetu tuvumā vai zem tiem, piem., aizkaru tuvumā. Virsmu temperatūra darbojošās ierīces tuvumā ir augstāka nekā parasti. Novietojiet ierīci pietiekamā attālumā no citiem priekšmetiem, lai nodrošinātu pietiekamu gaisa cirkulāciju, kas nepieciešama tās pienācīgai darbībai. Nenovietojiet neko uz ierīces virsmas (piem., metāla virtuves piederumus u.tml.); apdedzināšanās risks.
11. Nenovietojiet ierīci uz karstas virsmas, un nelietojiet to siltuma avota tuvumā, piemēram, pie plīts u.c.
12. Ja ierīce izdala neparastu smaku vai dūmus, nekavējoties to atvienojiet no barošanas un apmeklējiet pilnvarotu apkopes centru.
13. Mēs iesakām neatstāt ierīci nepieskatītu, kamēr ir pieslēgts barošanas vads. Pirms apkopes veikšanas atvienojiet vadu no rozetes. Neatvienojiet vadu, raujot to. Atvienojiet vadu, satverot kontaktdakšu.
14. Neļaujiet barošanas vadam pieskarties karstām virsmām, un neļaujiet tam iet pār asām malām.
15. Mēs neiesakām izmantot pagarinātāju. Tas var pārkarst un izraisīt aizdegšanos. Ja pagarinātājs tomēr ir nepieciešams, kabeļa vada šķērsgriezumam jābūt $1,5 \text{ mm}^2$.

16. Nepieskarieties indukcijas zonai lietošanas laikā un pēc tās! Tas var radīt apdegumus no atlikušā siltuma, kas pāriet no uzkarsušā katla apakšas uz plīts virsmu.
17. Pirms pirmās lietošanas reizes noņemiet visu iepakojumu. Nepieļaujiet iepakojuma materiālu nonākšanu bērnu rokās. Nosmakšanas briesmas!
18. Gatavošanas laikā nelietojiet eļļu smidzināmā veidā; izmantojiet otiņu, kas iemērcta eļļā. Esiet īpaši piesardzīgs, jo eļļa un taukvielas var aizdegties pārkaršanas gadījumā. Vienmēr atveriet vāku, karsējot konservu kārbas vai slēgtus traukus, pretējā gadījumā pastāv sprādziena risks karstuma uzkrāšanās iekšpusē dēļ.
19. Nenovietojiet uz plīts virsmas metāla priekšmetus, piem., nažus, dakšiņas, karotes un vākus, jo tie var sakarst. Nenovietojiet uz ierīces vai tās tuvumā nekādus metāla vai magnētiskus priekšmetus, piem., maksājumu kartes, galda piederumus vai citus priekšmetus, kas var izraisīt apdegumus vai aizdegšanos vai saskrāpēt plīts virsmu.
20. Lietojiet tikai traukus, kas paredzēti gatavošanai uz indukcijas plīts. Izmantojiet tikai ražotāja ieteiktus piederumus; pretējā gadījumā var tikt anulēta garantija.
21. Lietojiet ierīci tikai saskaņā ar šajā rokasgrāmatā sniegtajām instrukcijām. Šī ierīce ir paredzēta lietošanai mājāsaimniecībā un līdzīgam pielietojumam: nelielās virtuvēs darbiniekiem veikalos, birojos un citās darba vietās: fermās, viesnīcās, moteļos, viesu mājās un citās izmitināšanas vietās. Ražotājs nav atbildīgs par bojājumiem, kas radušies, ierīci lietojot neatbilstoši.
22. Ierīce nav paredzēta lietošanai ar ārēju taimeri vai citu tālvadības sistēmu.
23. Cilvēki, kas lieto sirds stimulatoru, šo ierīci drīkst izmantot, vienīgi konsultējoties ar savu ārstu.
24. Ierīce nav paredzēta uzstādīšanai virtuves iekārtā!
25. Ļoti jauni bērni (0-3 gadi) nedrīkst tuvoties ierīcei. Jauni bērni (3-8 gadi) nedrīkst tuvoties ierīcei bez uzraudzības.
26. Ierīci drīkst lietot bērni no 8 gadu vecuma un cilvēki, kam ir mazinātas fiziskās vai garīgās spējas vai trūkst pieredzes un zināšanu, ja tiem

tiek nodrošināta uzraudzība vai ir sniegtas instrukcijas par ierīces drošu lietošanu un tie saprot iespējamās briesmas. Bērni nedrīkst ar ierīci spēlēties. Bērni nedrīkst veikt ierīces tīrīšanu un apkopi, ja vien tie nav vismaz 8 gadus veci un nav nodrošināta uzraudzība. Bērni, kas jaunāki par 8 gadiem, nedrīkst piekļūt ierīcei un tās barošanas vadam.

27. Nav atļauts izmantot ierīci kādā citā veidā (piem., telpas sildīšanai).

Brīdinājums! tīrīšanai nelietojiet tvaika tīrītājus.

 **SURFACE REMAINS HOT AFTER USE. DO NOT TOUCH. – VIRSMA PĒC LIETOŠANAS PALIEK KARSTA. NEPIESKARIETIES!**



Atzīmētās virsmas
lietošanas laikā sakarst

Brīdinājums! Ierīce var izraisīt radioviļņu traucējumus. Tāpēc novietojiet plīti pēc iespējas tālāk no radio vai televizora.

BRIESMAS bērniem Bērni nedrīkst spēlēties ar iepakojuma materiālu. Neļaujiet bērniem spēlēties ar plastmasas maisiem. Nosmakšanas risks.

Do not immerse in water! – Neiegremdējiet ūdenī!

Indukcijas karsēšanas princips un priekšrocības

Indukcijas karsēšanas galvenā priekšrocība ir siltuma zudumu novēršana, jo tiek tieši karsēta katla apakša. Izmantojot elektriskās plīts virsmas ar sildīrņiem vai keramisko virsmu, deglis vai sildīrņis tiek uzkarst pirmais, un tikai tad karstums tiek novadīts uz katla pamatni. Šī karstuma novade ir liels karstuma zuduma iemesls, īpaši ja katla pamatnes izmērs neatbilst sildīrņim (starp abām virsmām ir gaisa sprauga vai piededzis ēdiens). Savukārt, indukcijas sildīšanas gadījumā katla pamatne tiek uzsildīta daudz ātrāk, tādejādi gatavošana noris ātrāk ar ievērojami zemāku enerģijas patēriņu.

Piemēroti trauki gatavošanai uz indukcijas plīts

Pirms lietošanas pārliecinieties, ka katls, ko plānojat lietot, ir izgatavots no magnetizējama vadoša materiāla (emaljas, čuguna, nerūsējošā tērauda), un tā apakša ir plakana un līdzena, un vismaz 12 cm diametrā.

IEVĒROJIET. Maksimālais katla pamatnes diametrs ir 30 cm! Katls jānovieto tikai indukcijas zonā. Nekādā gadījumā nedrīkst būt saskare ar ierīces plastmasas daļām, piemēram, displeja paneli! Tas var sabojāt visu paneli un samazināt visas ierīces funkcionalitāti.

Indukcijas plīts virsma ir gatava ēdienu gatavošanai gandrīz nekavējoties. Nekad nenovietojiet uz keramiskā stikla gatavošanas virsmas tukšus katlus/pannas. Vienmēr novietojiet katlu/pannu indukcijas zonas centrā, pretējā gadījumā pannas apakšējā daļa tiek karsēta nevienmērīgi un ēdiens var piedegst.

Nepiemēroti katli: keramika, stikls, alumīnijs, katli/pannas ar ieliektu apakšu vai ar diametru, kas mazāks par 12 cm vai lielāks par 30 cm.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS

Novietojiet šo indukcijas plīts virsmu uz līdzenas virsmas tā, lai gaisa ieplūdes un izplūdes atveres nav nosprostotas. Attālumam starp indukcijas plīti virsmu un sienu ir jābūt vismaz 10 cm.

Mazais sildriņķis

1) Ieslēgšana

1. Kad indukcijas plīts virsma tiek pievienota elektrotīklam, atskanēs skaņas signāls un displejā redzams "OFF" (IZSLĒGTS).
2. Nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, displejā būs redzams "ON" (IESLĒGTS) indukcijas plīts virsma pārslēdz no gaidstāves režīma un sildīšanas režīmu.
3. Indukcijas plīts nosaka, vai jūs lietojat pareizus traukus. Ja jā, kad displejā parādās indikators „ON” (IESLĒGTS), nospiediet pogu „Fuction” (Funkcija), un varat izvēlēties gatavošanas iestatījumu; plīts virsma ieslēgsies.
4. Pretējā gadījumā jūs nevarat iestatīt gatavošanas iestatījumus, nospiežot pogu „Fuction” (Funkcija). Atskan atkārtots skaņas signāls un displejā parādās E0. Indukcijas plīts pāries gaidstāves režīmā pēc 40 sekundēm.

2) Jaudas līmeņa iestatīšana

1. Nospiežot pogu „Function” (Funkcija), iedegas “Power”(Jaudas) jaudas līmeņa indikators.
2. Pēc ieslēgšanas jauda ir automātiski iestatīta 1300 W līmenī.
3. Izmantojiet “+/-” pogu, lai iestatītu vēlamu jaudas līmeni diapazonā no 200–1300 W (10 iestatījumi kopā).

3) Temperatūras iestatīšana

1. Nospiediet divreiz pogu „Function” (Funkcija) un iedegas iestatītās temperatūras indikators “°C”.
2. Pēc ieslēgšanas temperatūra ir automātiski iestatīta 240 °C līmenī.
3. Izmantojiet “+/-” pogu, lai iestatītu vēlamu temperatūru diapazonā no 60–240 °C (10 iestatījumi kopā).

4) Taimera iestatīšana

- Nospiediet pogu “Timer”(Taimeris) un iestatiet vēlamu laiku ar “+/-” pogu no 0 līdz 180 minūtēm. Ierīce pēc iestatīta laika automātiski izslēgsies.

5) Izslēgšana

1. Kad gatavošana ir pabeigta, izslēdziet indukcijas plīti, nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu; displejs attēlo „OFF” (izslēgts). Ventilators vēl brīdi turpinās darboties, lai ierīci atdzesētu.
2. Kad ventilators apstājas, atvienojiet ierīci no rozetes un ļaujiet tai pilnīgi atdzist.

Lielais sildriņķis

1) Ieslēgšana

1. Kad indukcijas plīts virsma tiek pievienota elektrotīklam, atskanēs skaņas signāls un displejā redzams "OFF" (IZSLĒGTS).
2. Nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, displejā būs redzams "ON" (IESLĒGTS) indukcijas plīts virsma pārslēdz no gaidstāves režīma un sildīšanas režīmu.
3. Indukcijas plīts nosaka, vai jūs lietojat pareizus traukus. Ja jā, kad displejā parādās indikators „ON” (IESLĒGTS), nospiediet pogu „Function” (Funkcija), un varat izvēlēties gatavošanas iestatījumu; plīts virsma ieslēgsies.
4. Pretējā gadījumā nav iespējams iestatīt gatavošanas iestatījumus pēc “Menu”(Izvēlne) pogas nospiešanas. Atskan atkārtots skaņas signāls un displejā parādās E0. Indukcijas plīts pāries gaidstāves režīmā pēc 40 sekundēm.

2) Jaudas līmeņa iestatīšana

1. Nospiežot pogu „Function” (Funkcija), iedegas “Power”(Jaudas) jaudas līmeņa indikators.
2. Pēc ieslēgšanas jauda ir automātiski iestatīta 1600 W līmenī.
3. Izmantojiet “+/-” pogu, lai iestatītu vēlamu jaudas līmeni diapazonā no 200-1600 W (10 iestatījumi kopā).

3) Temperatūras iestatīšana

1. Nospiediet divreiz pogu „Function” (Funkcija) un iedegas iestatītās temperatūras indikators “°C”.
2. Pēc ieslēgšanas temperatūra ir automātiski iestatīta 240 °C līmenī.
3. Izmantojiet “+/-” pogu, lai iestatītu vēlamu temperatūru diapazonā no 60–240 °C (10 iestatījumi kopā).

4) Taimera iestatīšana

- Nospiediet pogu “Timer” (Taimeris) un iestatiet vēlamu laiku ar “+/-” pogu no 0 līdz 180 minūtēm. Ierīce pēc iestatītā laika automātiski izslēgsies.

5) Izslēgšana

1. Kad gatavošana ir pabeigta, izslēdziet indukcijas plīti, nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu; displejs attēlo „OFF” (izslēgts). Ventilators vēl brīdi turpinās darboties, lai ierīci atdzesētu.
2. Kad ventilators apstājas, atvienojiet ierīci no rozetes un ļaujiet tai pilnīgi atdzist.

Bērna bloķēšana

- **NOBLOĶĒŠANA:** Īsi nospiežot „Lock” (Nobloķēšana) pogu (slēdzene), indikators **Lock** (Slēdzene) (Nobloķēšana bērnu aizsardzības nolūkā) iedegas displejā.
- **ATBLOĶĒŠANA:** Nospiediet pogu “Lock”(Nobloķēšana) 3 sekundes. Slēdzenes indikators displejā **Lock** (Slēdzene) nodzīst, nobloķēšana ir izslēgta.

TĪRĪŠANA UN APKOPE

Pirms tīrīšanas un jebkādu darbu ar plīts virsmu laikā atvienojiet kontaktdakšu no sienas rozetes un ļaujiet plīts virsmai atdzist!

Novietojiet plīts virsmu bērniem nepieejamā vietā, līdz tā atdzīst!

Pēc atdzišanas notīriet stikla-keramikas virsmu un plīts virsmas vadības paneli ar drānu, savukārt, izmantojiet nedaudz mitru drānu ar trauku mazgājamo līdzekli netīrākām vietām.

Neizmantojiet abrazīvus sūkļus vai tīrīšanas pulveri. Neiegremdējiet indukcijas plīti vai barošanas vadu ūdenī! Uzturiet plīts virsmu tīru visu laiku, lai novērstu netīrumu uzkrāšanos ventilatora zonā, novedot pie tā bojājumiem. Izmantojiet vates kociņu vai zobu birsti ar nelielu daudzumu neagresīva tīrīšanas līdzekļa, lai notīrītu putekļus gaisa ieplūdes un izplūdes atveru tuvumā, kā arī rūpīgi notīriet eļļas traipus.

Rūpīgi noslaukiet no plīts virsmas visas tīrīšanas līdzekļu paliekas; pretējā gadījumā tās var sadegt, kad plīts virsma tiks ieslēgta.

BRĪDINĀJUMS

Ja displejā tiek attēlots brīdinājuma ziņojums, sekojiet šeit sniegtajām instrukcijām.

Bridinājuma kods	Iespējamais cēlonis	Risinājums
EO	Indukcijas zonā novietots nepiemērots katls/panna vai katla/pannas diametrs ir mazāks par 12 cm.	Novietojiet uz gatavošanas virsmas piemērot trauku.
E1	Slikts indukcijas plīts savienojums/elektriskās ķēdes traucējumi.	Sazinieties ar pilnvarotu apkopes centru.
E2	Temperatūras sensora problēma.	Sazinieties ar pilnvarotu apkopes centru.
E3	Pārāk augsts spriegums.	Pārbaudiet barošanas avotu; ieslēdziet, kad barošana atkal ir normāla.
E4	Pārāk zem spriegums.	Pārbaudiet barošanas avotu; ieslēdziet, kad barošana atkal ir normāla.
E5	Pārkaršanas aizsardzība – gatavošanas virsma ir pārāk karsta.	Uzgaidiet dažas minūtes, līdz ierīce atdzīst; pārbaudiet katlu/pannu.

Brīdinājuma kods	Iespējamais cēlonis	Risinājums
E6	Ventilatora problēma, bloķēta gaisa ieplūde/izplūde.	Kad ierīce ir atdzisusi, iztīriet atveres. Pēc tam ierīci ieslēdziet no jauna. Ja problēma netiek atrisināta, sazinieties ar pilnvarotu apkopes centru.

TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

Brīvi stāvoša stikla-keramikas plāksne
 Enerģijas un laika taupīšana
 Minimāli siltuma zudumi
 Piemērota traukiem ar diametru 12–30 cm
 Liels LED displejs
 10 pakāpju temperatūras regulēšana (60–240 °C)
 10 pakāpju jaudas iestatījums
 1–180 minūšu taimeris
 Skārienvadība
 Automātiska drošības atslēgšana pēc trauku noņemšanas
 Pārkaršanas un pārsprieguma aizsardzība
 Barošanas indikators

Nominālais spriegums: 220–240 V~ 50/60 Hz

Nominālā ieejas jauda: 2900 W

ATBRĪVOŠANĀS NO ATKRITUMIEM

Ietinamais papīrs un kartons – nogādāt pārstrādes punktā. Iepakojuma folija, PE maisi, plastmasas daļas – iemest plastmasas šķirošanas konteineros.

ATBRĪVOŠANĀS NO IERĪCĒM KALPOŠANAS LAIKA BEIGĀS

Atbrīvošanās no elektriska un elektroniska aprīkojuma (attiecas uz ES dalībvalstīm un citām Eiropas valstīm, kur ieviesta pārstrādes sistēma)

Norādītais simbols uz ierīces vai iepakojuma nozīmē, ka ierīci nedrīkst pievienot sadzīves atkritumiem. Nododiet ierīci norādītajā elektriska un elektroniska aprīkojuma pārstrādes punktā. Novērsiet negatīvu ietekmi uz veselību un vidi, parūpējoties par ierīces pareizu pārstrādi. Pārstrāde palīdz taupīt dabas resursus. Lai saņemtu plašāku informāciju par šīs ierīces pārstrādi, sazinieties ar vietējo atbildīgo iestādi, sadzīves atkritumu apstrādes organizāciju vai veikalu, kur ierīci iegādājāties.

Šī ierīce atbilst ES direktīvu prasībām par elektromagnētisko saderību un elektrisko drošību.

Lietošanas pamācība ir pieejama vietnē www.ecg-electro.eu.

Tiek paturētas tiesības veikt teksta un tehnisko parametru izmaiņas.



08/05



SAUGOS INSTRUKCIJOS

Atidžiai perskaitykite ir išsaugokite pasinaudojimui ateityje!

Perspėjimas: šiame vadove ir pačiame prietaise yra svarbių saugos nurodymų, kuriuos būtina perskaityti ir jais vadovautis prietaiso eksploatacijos metu. Šiame vadove nurodytos saugos priemonės ir instrukcijos neapima visų galimų sąlygų ir potencialių situacijų. Naudotojui būtina žinoti, kad bendrasis principas, atsargumas ir priežiūra yra veiksniai, kurių negalima integruoti į jokią produktą. Todėl naudodamasis (-iesi) ar dirbdamas (-ami) šiuo prietaisu, naudotojas / naudotojai turi užtikrinti, kad šių veiksmų yra paisoma. Mes nesame atsakingi dėl žalos, kuri įvyko gaminio atvežimo metu, dėl netinkamo jo naudojimo, įtampos svyravimų arba kurios nors prietaiso dalies pakeitimo ar modifikavimo.

Kad išvengtumėte gaisro arba susižalojimo dėl elektros smūgio, naudodamiesi elektros prietaisais, vadovaukitės pagrindinėmis atsargumo priemonėmis, įskaitant:

1. Įsitikinkite, kad elektros lizdo įtampa atitinka ant prietaiso etiketės nurodytą įtampos vertę, ir kad lizdas tinkamai įžemintas. Elektros lizdą būtina įrengti vadovaujantis galiojančiais elektros darbų kodeksais pagal EN.
2. Nenaudokite prietaiso, jei pažeistas jo maitinimo laidas arba kištukas. Tikrinkite reguliariai! **Bet koks remontas arba suregulavimas, įskaitant laido pakeitimą, turi būti atliekamas profesionalios techninės priežiūros centre! Nenuimkite prietaiso apsauginių dangčių dėl elektros smūgio rizikos! Prieš remontuodami atjunkite maitinimo laidą nuo elektros lizdo. Jei neišjungę maitinimo, nuiminėsite dangčius, prižiūrintis technikas rizikuoja susižaloti elektros smūgiu!**

ĮSPĖJIMAS! Jei paviršiuje atsiranda įtrūkių, išjunkite prietaisą, kad išvengtumėte elektros smūgio rizikos.

3. Prietaisą junkite prie atskiros elektros išvado, vadovaudamiesi taikomais reglamentais. Vadovaujantis nacionaliniais elektros įrangos saugos standartais, būtina turėti galimybę kištuku, jei

prieinamas, arba pagal galiojančias elektros instaliacijos taisykles atjungti prietaisą nuo elektros tinklo, naudojant daugiapolį perjungiklį, esantį kištukinio lizdo priekinėje dalyje, o prietaisą būtina įžeminti.

4. Saugokite prietaisą nuo tiesioginio kontakto su vandeniu ar kitais skysčiais, kad išvengtumėte galimo elektros smūgio. Niekada nenaudokite prietaiso šalia vandens arba degių skysčių, vonios, dušo, kriauklės arba kitų talpyklių su vandeniu.
5. Nenaudokite prietaiso lauke arba drėgnoje aplinkoje bei nelieskite maitinimo laidų ar prietaiso šlapiomis rankomis. Elektros smūgio rizika.
6. Naudodami prietaisą ten, kur yra vaikų, būkite ypač dėmesingi.
7. Veikimo metu prietaiso nereikėtų palikti be priežiūros.
8. Įsitikinkite, kad kaitlentė padėta ant stabilaus, saugaus paviršiaus, kad jis nepasvirtų arba į vidų nepatektų vandens.
9. Naudojimo metu prietaisas gali įkaisti. Naudodami prietaisą būkite ypač atsargūs kad nesusižalotumėte, pavyzdžiui, nenusidegintumėte, neapsiplikytumėte. Prietaisui veikiant atvirų paviršių temperatūra gali būti aukštesnė.
10. Nenaudokite prietaiso šalia degių objektų arba po jais, pavyzdžiui, užuolaidomis. Paviršių temperatūra šalia veikiančio prietaiso yra aukštesnė nei įprasta. Prietaisą statykite toliau nuo kitų objektų, kad užtikrintumėte pakankamą laisvo oro cirkuliavimą tinkamam jo eksploatavimui. Niekada nedėkite ant prietaiso paviršiaus (pavyzdžiui, metalinių objektų, tokių kaip valgymo įrankiai ir pan.) - nusideginimo pavojus.
11. Nedėkite prietaiso ant karšto paviršiaus arba nenaudokite jo šalimais šilumos šaltinių, kaip antai, krosnelės.
12. Jei prietaisas skleidžia neįprastą kvapą arba sklinda dūmai, nedelsiant atjunkite prietaisą ir nugabenkite jį į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.
13. Rekomenduojame nepalikti prietaiso be priežiūros, kai prijungtas jo maitinimas. Atjunkite maitinimo laidą nuo elektros lizdo prieš bet

kokią techninę apžiūrą. Netraukite laido iš elektros lizdo trūktelėjimo veiksmu. Atjunkite laidą nuo elektros lizdo, suėmę už kištuko.

14. Neleiskite maitinimo laidui prisiliesti prie karštų paviršių arba persilenkti už aštrių kampų.
15. Nerekomenduojama naudoti ilginamųjų kabelių. Jie gali perkaisti ir sukelti gaisrą. Tačiau, jei reikia ilginamojo laido, rekomenduojama naudoti tokį laidą, kurio skersmuo $1,5 \text{ mm}^2$.
16. Nelieskite indukcinės zonos naudojimo metu ir po naudojimo! Šitaip galite nusideginti, nes įkaitusio puodo dugno karštis yra perduodamas ir kaitlentės paviršiui.
17. Prieš naudodami pirmąjį kartą pašalinkite bet koki įpakavimą. Būkite atsargūs, kad pakavimo medžiagos nepakliūtų vaikams į rankas. Uždusimo pavojus!
18. Nenaudokite purškiamo aliejaus maisto ruošai, aliejui paskirstyti naudokite ištepimo teptuką. Būkite ypač atsargūs, nes perkaitęs aliejus ir taukai gali užsidegti. Jei kaitinate konservus arba kitą sandariai uždarytą maistą, visada nuimkite dangtelį, nes dėl viduje besikaupiančios šilumos, skardinė gali sprogti.
19. Ant maisto ruošos kaitlentės viršaus nepalikite jokių metalinių objektų, tokių kaip peiliai, šakutės, šaukštai ir dangčiai, nes jie gali įkaisti. Nedėkite jokių metalinių arba magnetinių objektų ant prietaiso arba šalimais jo – pvz., banko kortelių, valgymo įrankių arba kitų objektų – kurie gali nudeginti arba sukelti gaisrą, arba subraižyti indukcinės kaitlentės paviršių.
20. Naudokite tik tokius indus, kurie skirti maisto ruošai ant indukcinės kaitlentės. Naudokite tik gamintojo rekomenduojamus priedus, nes kitaip rizikuojate negauti garantinės priežiūros.
21. Prietaisą naudokite tik pagal šiame vadove aprašytas instrukcijas. Šis prietaisas skirtas tik naudojimui buityje arba panašioje aplinkoje: virtuvės kampeliuose parduotuvių, biurų arba kitų įstaigų darbuotojams, ūkiuose, viešbučio klientams, moteliuose, svečių namuose ir kitose apgyvendinimo įstaigose. Gamintojas neatsako už bet kokią žalą, atsiradusią dėl netinkamo šio prietaiso naudojimo.

22. Prietaisas nėra skirtas naudoti su išoriniu laikmačiu arba kita nuotolinio valdymo sistema.
23. Žmonės su širdies stimuliatoriumi neturėtų naudoti šio gaminio nepasitarę su gydytojais.
24. Prietaisas nėra skirtas įleidžiamajam montavimui į virtuvinį stalviršį!
25. Labai maži vaikai (0-3 metų) neturėtų būti arti prietaiso. Mažamečiams vaikams (3-8 metų) nereikėtų leisti eiti arti prietaiso, nebent juos prižiūri suaugęs asmuo.
26. Prietaisu gali naudotis vaikai iki 8 metų ir vyresni bei asmenys su fizine arba psichine negalia, arba neturintys patirties ar žinių, jei juos prižiūri kitas žmogus arba jei jie buvo išmokyti, kaip saugiai naudotis prietaisu ir supranta potencialius pavojus. Vaikams nereikėtų leisti žaisti su šiuo prietaisu. Naudotojo valymo ir techninės priežiūros procedūrų neleidžiama atlikti jaunesniems nei 8 metų amžiaus vaikams be priežiūros. Jaunesni nei 8 metų vaikai turėtų laikytis atokiau šio prietaiso ir jo maitinimo.
27. Naudoti prietaisą kitokiems tikslams draudžiama (pvz., kambario šildymui).

Perspėjimas: valymui nenaudokite garinių valymo prietaisų.



SURFACE REMAINS HOT AFTER USE. DO NOT TOUCH. - PO NAUDOJIMO PAVIRŠIAI LIEKA KARŠTI. NELIESKITE.



Šitaip pažymėti paviršiai veikimo metu gali įkaisti!

Perspėjimas: prietaisas gali trikdyti radijo bangas. Todėl statykite jį kiek įmanoma toliau radijo arba televizoriaus.

PAVOJUS vaikams: vaikams negalima leisti žaisti pakavimo medžiaga. Neleiskite vaikams žaisti plastikiniais maišeliais. Uždusimo pavojus.

Do not immerse in water! – Nemerkite į vandenį!

Indukcinio kaitinimo principas ir privalumai

Pagrindinis indukcinio kaitinimo privalumas yra šilumos nuostolio eliminavimas, kadangi tiesiogiai šildomas puodo dugnas. Naudojant elektrines virykles su kaitlentėmis arba keraminę kaitlentę, visada pirmiausia įkaista degiklis arba kaitlentė, ir tik po to ši kaitra perduodama puodo dugnui. Dėl šio perdavimo proceso prarandama daug šilumos, ypač jei puodo dugnas ir kaitlentė neatitinka vienas kito (tarp dviejų paviršių susidaro oro tarpas

arba patenka pridedusio maisto). Antra vertus, indukcinio kaitinimo metu, puodo dugnas įkaista kur kas greičiau, taigi maistas išverda greičiau, su kur kas mažesnėmis elektros energijos sąnaudomis.

Indai tinkami maisto ruošai ant indukcinės kaitlentės

Prieš pradėdami naudoti įsitikinkite, kad Jūsų naudojamas puodas yra pagamintas iš įsismagnetinančios laidžiosios medžiagos (emalio, lydytos geležies, nerūdijančio plieno), puodo dugnas yra plokščias ir lygus, ir jo skersmuo mažiausia 12 cm.

PASTABA: maksimalus puodo skersmuo yra 30 cm! Puodą privaloma dėti tik ant indukcinės srities. Jokiomis aplinkybėmis negalima liesti prie plastikinių prietaiso dalių, tokių kaip pateikties skydelis! Taip galite sugadinti visą skydelį ir sumažinti viso prietaiso funkcionalumą.

Indukcinė kaitlentė yra paruošta naudojimui beveik iš karto. Niekada nedėkite tuščių puodų / keptuvių ant stiklo keramikos maisto ruošos paviršiaus. Puodą / keptuvę visada dėkite ant indukcinės zonos centro, priešingu atveju apatinė keptuvės dalis kais netolygiai, ir maistas keptuvėje gali sudegti.

Netinkami puodai: keramikos, stiklo, aliuminio puodai / keptuvės užapvalintais / išgaubtais dugnais, arba kurių skersmuo mažesnis nei 12 cm arba didesnis nei 30 cm.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Statykite indukcinę kaitlentę ant plokščio paviršiaus, kad nebūtų užblokuotos oro cirkuliacijos angos. Atstumas tarp indukcinės kaitlentės ir artimiausios sienos privalo būti mažiausia 10 cm.

Maža kaitlentė

1) Įjungimas

1. Kai indukcinė kaitlentė yra prijungiama prie elektros tinklo, pasigirsta akustinis signalas ir ekrane rodoma OFF (išjungta).
2. Spauskite įjungimo / išjungimo mygtuką, ir įrašas ekrane pasikeis į ON (įjungta), o indukcinės kaitlentės režimas iš parengties pasikeis į kaitinimo režimą.
3. Indukcinė kaitlentė aptinka defektus, jei naudojate neteisingus maisto ruošos reikmenis. Jei taip, ekrane pasirodžius įrašui ON, spauskite mygtuką „Function“ (funkcija), ir galėsite rinktis maisto ruošos nuostatą, o kaitlentė pradės veikti.
4. Priešingu atveju negalėsite nustatyti maisto ruošos režimo mygtuko „Function“ (funkcija) nuspaudimu. Kelis kartus suskambės garsinis signalas, o ekrane bus rodomas įspėjimas E0. Indukcinė kaitlentė pereis į parengties režimą po 40 sekundžių.

2) Maitinimo lygio nustatymas

1. Nuspaudus mygtuką „Function“ (funkcija) pradeda šviesti maitinimo lygio indikatorius „Power“.
2. Įjungus prietaisą maitinimo lygis automatiškai nustatomas 1300 W.
3. Naudodamiesi „+/-“ mygtukais nustatykite pageidaujamą maitinimo lygį 200–1300 W diapazone (iš viso 10 nustatymų).

3) Temperatūros nustatymas

1. Dukart spauskite mygtuką „Function“ (funkcija) - pradeda šviesti temperatūros nustatymo indikatorius „°C“.
2. Įjungus prietaisą temperatūra automatiškai rodoma 240 °C.
3. Naudodamiesi „+/-“ mygtukais nustatykite pageidaujamą temperatūros lygį 60–240 °C diapazone (iš viso 10 nustatymų).

4) Laikmačio nustatymas

- Spauskite mygtuką „Timer“ (laikmatis) ir nustatykite pageidaujamą laiką „+/-“ mygtukais nuo 0 iki 180 minučių. Prietaisas automatiškai išsijungs praėjus nustatytam laiko tarpui.

5) Išjungimas

1. Baigę maisto ruošą, išjunkite indukcinę kaitlentę nuspausdami įjungimo / išjungimo mygtuką; ekrane bus rodoma OFF (išjungta). Ventilatorius vis dar veiks, kad atvėsintų prietaisą.
2. Kai ventilatorius sustoja, atjunkite prietaiso maitinimą ir palikite jį visapusiškai ataušti.

Didelė kaitlentė

1) Įjungimas

1. Kai indukcinė kaitlentė yra prijungiama prie elektros tinklo, pasigirsta akustinis signalas ir ekrane rodoma OFF (išjungta).
2. Spauskite įjungimo / išjungimo mygtuką, ir įrašas ekrane pasikeis į ON (įjungta), o indukcinės kaitlentės režimas iš parengties pasikeis į kaitinimo režimą.
3. Indukcinė kaitlentė aptinka defektus, jei naudojate neteisingus maisto ruošos reikmenis. Jei taip, ekrane pasirodžius įrašui ON, spauskite mygtuką „Function“ (funkcija), ir galėsite rinktis maisto ruošos nuostatą, o kaitlentė pradės veikti.
4. Priešingu atveju maisto ruošos nuostatų nebegalima nustatyti jau nuspaudus mygtuką „Menu“. Kelis kartus suskambės garsinis signalas, o ekrane bus rodomas įspėjimas E0. Indukcinė kaitlentė pereis į parengties režimą po 40 sekundžių.

2) Maitinimo lygio nustatymas

1. Nuspaudus mygtuką „Function“ (funkcija) pradeda šviesti maitinimo lygio indikatorius „Power“.
2. Įjungus prietaisą maitinimo lygis automatiškai nustatomas 1600 W.
3. Naudodamiesi „+/-“ mygtukais nustatykite pageidaujamą maitinimo lygį 200-1600 W diapazone (iš viso 10 nustatymų).

3) Temperatūros nustatymas

1. Dukart spauskite mygtuką „Function“ (funkcija) - pradeda šviesti temperatūros nustatymo indikatorius „°C“.
2. Įjungus prietaisą temperatūra automatiškai rodoma 240 °C.
3. Naudodamiesi „+/-“ mygtukais nustatykite pageidaujamą temperatūros lygį 60–240 °C diapazone (iš viso 10 nustatymų).

4) Laikmačio nustatymas

- Spauskite mygtuką „Timer“ (laikmatis) ir nustatykite pageidaujamą laiką „+/-“ mygtukais nuo 0 iki 180 minučių. Prietaisas automatiškai išsijungs praėjus nustatytam laiko tarpui.

5) Išjungimas

1. Baigę maisto ruošą, išjunkite indukcinę kaitlentę nuspausdami įjungimo / išjungimo mygtuką; ekrane bus rodoma OFF (išjungta). Ventilatorius vis dar veiks, kad atvėsintų prietaisą.
2. Kai ventilatorius sustoja, atjunkite prietaiso maitinimą ir palikite jį visapusiškai ataušti.

Užraktas nuo vaikų

- **UŽRAKTAS:** spustelėkite mygtuką „Lock“ (užraktas) - ekrane pradės šviesti **Lock** (užrakto nuo vaikų) indikatorius.
- **NĖRA UŽRAKTO:** 3 sekundes palaikykite nuspaustą mygtuką „Lock“ (užraktas). Ekrane dingsta užrakto indikatorius **Lock**; užraktas išaktyvinamas.

VALYMAS IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

Prieš valydami arba imdamiesi kokių nors veiksmų su šia indukcinę kaitlentę, atjunkite maitinimo laidą kištuką ir leiskite kaitlentei ataušti!

Kol atauš, laikykite kaitlentę vaikams nepasiekiamoje vietoje!

Prietaisui ataušus, šepetą nuvalykite stiklo-keramikos paviršių ir kaitlentės valdymo skydelį, o sunkiau nusivalančias vietas patrinkite šiek tiek plovikliu sudrėkinta šepeta.

Nenaudokite šiurkščių kempinėlių arba valymo miltelių. Nemerkite indukcinės kaitlentės ir maitinimo laido į vandenį!

Kaitlentės paviršius visuomet turi būti švarus, kad dulkės nenusėstų ventiliatoriaus srityje, dėl ko vėliau gali įvykti prietaiso gedimas. Kad pašalintumėte dulkes, susikaupusias ties oro įleisti ir išleisti angomis, naudokite medvilnės tamponą arba dantų šepetuką, ant kurio užlašinkite šiek tiek neagresyvaus valiklio.

Kruopščiai pašalinkite visus valiklio likučius nuo maisto ruošos paviršiaus drėgna šluopete, nes priešingu atveju jie gali užsidegti įjungus kaitlentę.

ĮSPĖJIMAI

Jei ekrane rodomas įspėjimas, vadovaukitės toliau nurodytomis instrukcijomis.

Įspėjimo kodas	Galima priežastis	Sprendimas
E0	Netinkamas puodas / keptuvė ant indukcinės zonos arba puodo / keptuvės skersmuo mažesnis nei 12 cm.	Uždėkite tinkamą virtuvės reikmenį ant maisto ruošos paviršiaus.
E1	Blogas indukcinės kaitlentės jungimas / sutrikusi elektros grandinė.	Susisiekite su įgaliotą techninės priežiūros centru.
E2	Problema dėl temperatūrinio jutiklio.	Susisiekite su įgaliotą techninės priežiūros centru.
E3	Per didelė įtampa.	Patikrinkite maitinimo šaltinį, įjunkite, kai šaltinis grąžinamas į normalų.
E4	Per maža įtampa.	Patikrinkite maitinimo šaltinį, įjunkite, kai šaltinis grąžinamas į normalų.
E5	Apsauga nuo perkaitimo – maisto ruošos paviršius per karštas.	Palaukite kelias minutes kol prietaisas atšaus; patikrinkite puodą / keptuvę.
E6	Problemos dėl aušintuvo, blokuojama oro įleisti / išleidimas.	Kai prietaisas atšaus, išvalykite angas. Po to paleiskite prietaisą iš naujo. Jei problema išlieka, susisiekite su įgaliotaisiais specialistais.

TECHNINIAI DUOMENYS

Autonominė stiklo keramikos plokštė

Taupo energiją ir laiką

Minimalūs šilumos nuostoliai

Tinka indams, kurių skersmuo 12-30 cm

Labai didelis LED ekranas

10 lygių temperatūros valdymas (60 °C – 240 °C)

10 lygių maitinimo valdymas

Laikmatis nuo 1 iki 180 minučių

Jutiklinis valdymas

Automatinis apsauginis išjungimas, kai atmetamas maisto ruošos reikmuo

Apsauga nuo perkaitimo ir viršįtampių

Maitinimo indikatorius

Vardinė įtampa: 220–240 V~ 50/60 Hz

Vardinė įvesties galia: 2900 W

NAUDOJIMAS IR ATLIEKŲ UTILIZAVIMAS

Vyniojamasis popierius ir gofruoto kartono dėžė – išmesti į atliekas. Pakavimo folija, PE maišeliai, plastikiniai elementai – išmesti į plastiko perdirbimo kontenerius.

GAMINIŲ UTILIZAVIMAS PASIBAIGUS JŲ EKSPLOATACIJOS LAIKUI

Elektros ir elektronikos dalių utilizavimas (taikoma ES valstybėse narėse ir kitose Europos šalyse, kur galioja atliekų perdirbimo sistema)

Ant gaminio ar jo pakuotės atvaizduotas simbolis reiškia, kad gaminio negalima utilizuoti kartu su buitinėmis atliekomis. Nugabenkite gaminį į atitinkamą elektros ar elektronikos gaminių perdirbimo vietą. Utilizuodami gaminį imkitės saugos priemonių dėl neigiamo poveikio žmogaus sveikatai ir aplinkai. Perdirbimas prisideda prie gamtinių išteklių išsaugojimo. Daugiau informacijos apie šio gaminio perdirbimą, teiraukitės vietinės valdžios institucijose, buitinių atliekų perdirbimo organizacijose arba parduotuvėje, kur įsigijote šį gaminį.



08/05



Šis produktas atitinka ES direktyvas dėl elektromagnetinio suderinamumo ir elektros saugos.

Naudojimosi vadovą rasite internete www.ecg-electro.eu

Tekstas ir techniniai parametrai keičiami be išankstinio perspėjimo.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Olvassa el figyelmesen és a későbbi felhasználásokhoz is őrizze meg!

Figyelmeztetés! Az útmutatóban és magán a készüléken fontos biztonsági figyelmeztetések vannak feltüntetve, amelyeket a készülék első használatba vétele előtt el kell olvasni. A jelen útmutatóban feltüntetett biztonsági előírások és utasítások nem tartalmaznak minden olyan feltételt és körülményt, amely a használat során bekövetkezhet. A felhasználónak meg kell értenie, hogy egyetlen termékbe sem lehet beépíteni a felhasználótól elvárható elővigyázatosságot és gondosságot. Ezekről a készüléket használó és kezelő felhasználóknak kell gondoskodniuk. Nem vállalunk felelősséget a készülékhelytelen használatából, a hálózati feszültség ingadozásokból, vagy a készülék bármilyen jellegű átalakításából és módosításából eredő károkért.

A tüzek, áramütések és egyéb sérülések megelőzése érdekében, az elektromos készülékek használata során tartsa be az általános és az alábbiakban feltüntetett biztonsági utasításokat:

1. Mielőtt csatlakoztatná a készüléket a szabályszerűen leföldelt hálózati konnektorhoz, győződjön meg arról, hogy a hálózati feszültség értéke megegyezik-e a készülék típuscímkéjén található tápfeszültség értékével. A fali aljzat feleljen meg a vonatkozó EN szabványok előírásainak.
2. Ha a készülék hálózati vezetékén vagy csatlakozódugóján sérülést észlel, akkor a készüléket használni tilos. Rendszeresen ellenőrizze le a készüléket! **A készülék minden javítását, beleértve a hálózati kábel cseréjét is, bízza szakszervizre! A készülék védőburkolatát ne szerelje le, a feszültség alatt lévő alkatrészek áramütést okozhatnak! Javítás előtt húzza ki a hálózati vezetékét a fali aljzatból. Amennyiben a burkolatot akkor szereli le, amikor a készülék még a hálózathoz van csatlakoztatva, akkor a készüléket javító személyt áramütés érheti!**

FIGYELEM! Ha a felület megrepedt, akkor a készüléket azonnal kapcsolja ki és a hálózati vezetéket is húzza ki, ellenkező esetben a készülék áramütést okozhat.

3. A készüléket önálló, a vonatkozó előírások szerint telepített aljzathoz kell csatlakoztatni. Az elektromos berendezésekre vonatkozó szabványok és előírások szerint a készülék feszültségmentesítéséhez a hálózati csatlakozódugót kell kihúzni a fali aljzathoz (ha az aljzat elérhető). Amennyiben ez nem oldható meg, akkor a bekötés helye előtt kétpólusú főkapcsolót kell beépíteni a tápellátásba. A készüléket le kell földelni.
4. A készüléket óvja víztől és más folyadékoktól, ellenkező esetben áramütés érheti. A készüléket ne használja fürdőkád, zuhanyzó, mosdó, vagy vízzel, illetve gyúlékony folyadékokkal megtöltött edények közelében.
5. A készüléket szabadban vagy nedves környezetben használni tilos! A hálózati vezetéket és a készüléket nedves kézzel ne fogja meg. Áramütés veszélye!
6. Ha a készüléket gyermekek közelében kívánja használni, fokozott óvatossággal járjon el.
7. A készüléket használat közben ne hagyja felügyelet nélkül.
8. A főzőlapot biztonságos helyre helyezze le, ahol a készülék nem tud leesni, felborulni, illetve ahol abba nem fröccsenhet víz.
9. Használat közben a készülék bizonyos részei felforrósodnak. A készülék használata során ügyeljen arra, hogy ne érje égési vagy más sérülés, illetve ne forrázza le magát forró vízzel vagy egyéb folyadékkal. Ha a készülék be van kapcsolva, akkor a készülék külső felülete erősen felmelegszik.
10. A készüléket gyúlékony tárgyak vagy anyagok közelében (pl. függöny mellett) ne használja. A főzőlap közelében található felületek a készülék használata közben erősen felmelegedhetnek. A készüléket úgy helyezze el, hogy a megfelelő működéshez biztosított legyen a levegő szabad áramlása a készülék környezetében. A készülék felületére ne helyezzen le fém és egyéb

tárgyakat (pl. evőeszközöket, mert ezek felforrósodhatnak és égési sérülést okozhatnak).

11. A készüléket ne helyezze le forró felületre és azt hőforrások (pl. tűzhely) közelében se használja.
12. Amennyiben a készülékből szokatlan szag vagy füst áramlik ki, akkor a készüléket azonnal kapcsolja ki, és vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálatunkkal vagy a márkaszervizzel.
13. Lehetőleg ne hagyja felügyelet nélkül a hálózathoz csatlakoztatott készüléket. Karbantartás megkezdése előtt a hálózati vezetéket húzza ki a fali aljzatból. A csatlakozódugót a vezetéknél fogva ne húzza ki az aljzatból. Ehhez a művelethez a csatlakozódugót fogja meg.
14. A hálózati vezeték nem érhet hozzá forró tárgyakhoz, továbbá azt éles eszközökre se helyezze rá.
15. Lehetőleg ne használjon hosszabbító vezetéket. A túlterhelt hosszabbító tüzet okozhat. Amennyiben a készüléket nem tudja hosszabbító nélkül üzemeltetni, akkor legalább 1,5 mm² keresztmetszetű vezető-eret tartalmazó vezetéket használjon.
16. Használat közben (valamint a kikapcsolás után) ne nyúljon az indukciós zóna közelébe! A forró felület (az edény alja által a főzőlapra visszasugárzott hő) égési sérüléseket okozhat.
17. A készülék első használatba vétele előtt arról távolítson el minden csomagolóanyagot. Ügyeljen arra, hogy a csomagolóanyag ne kerüljön gyerekek kezébe. Fulladásveszély!
18. Az edények és ételek olajozásához ne használjon olajsprayt, az ételeket kenőtollal vagy ecsettel kenje meg. Legyen nagyon óvatos, mert az olajok és zsírok sütés közben meggyulladhatnak. Konzervek (vagy más légmentesen lezárt ételek) melegítése során a konzervet (vagy az egyéb csomagolóanyagot) nyissa vagy lyukassza ki, mert a hő hatására keletkező nyomás a konzervet szétrobbanthatja.
19. Fém tárgyakat (kés, villa, kanál, fedő stb.) ne tegyen a főzőlapra, mert felmelegedhetnek. Az indukciós főzőlapra illetve annak a közelébe ne helyezze le fém vagy mágneseszerű tárgyakat (pl. bankkártyát,

- evőeszközt stb.), mert ezek erősen felmelegedhetnek, tüzet vagy égési sérülést okozhatnak, vagy megkarcolják a főzőlap felületét.
20. A készülékre csak az indukciós főzőlaphoz ajánlott edényeket használjon. Ne használjon a gyártó által nem ajánlott tartozékokat, ellenkező esetben elveszítheti a készülékre nyújtott garanciát.
21. A készüléket kizárólag csak a jelen útmutatóban leírtak szerint, az utasításokat betartva használja. A készüléket háztartásokban, illetve a következő helyeken lehet használni: konyhák, irodai és egyéb munkahelyi kiskonyhák, farmok, szállodák, motelek, panziók és egyéb szálláshelyek. A gyártó nem felel a készülék helytelen használatából eredő károkért.
22. A készüléket nem szabad időkapcsolóval vagy más készülékkel vezérelt (távírányított) konnektorhoz csatlakoztatni.
23. A szívritmus-szabályozó készüléket használó személyek a készülék használata előtt kérjenek tanácsot a kezelő orvosuktól.
24. Ezt a főzőlapot nem lehet konyhai bútorba beépíteni!
25. Csecsemők (0 és 3 év között) a készülékhez nem férhetnek hozzá. Kisgyerekek (3 és 8 év között) nem tartózkodhatnak felügyelet nélkül a készülék közelében.
26. A készüléket 8 évnél idősebb gyerekek, idős, testi és szellemi fogyatékos személyek, illetve a készülék használatát nem ismerő és hasonló készülék üzemeltetéseinek a tapasztalataival nem rendelkező személyek csak a készülék használati utasítását ismerő és a készülék használatáért felelősséget vállaló személy felügyelete mellett használhatják. A készülék nem játék, azzal gyerekek nem játszhatnak. A készüléket 8 év feletti gyerekek csak felnőtt személy felügyelete mellett tisztíthatják. A készüléket és a hálózati vezetékeit úgy kell elhelyezni, hogy ahhoz 8 év alatti gyerekek ne férhessenek hozzá.
27. A készüléket a rendeltetésétől eltérő célokra (pl. helyiségek fűtéséhez) használni tilos.

Figyelmeztetés! A készüléket gőzölős tisztítóval tisztítani tilos.



SURFACE REMAINS HOT AFTER USE. DO NOT TOUCH. – HASZNÁLAT UTÁN IS FORRÓ FELÜLET! NE ÉRJEN HOZZÁ!



Az így megjelölt felületek a használat közben felforrósodnak!

Figyelmeztetés! Az indukciós főzőlap használat közben zavarokat okozhat a rádióhullámok vételében. Az indukciós főzőlapot ezért a lehető legmesszebb helyezze el a rádió- és tévékészülékektől.

ÉLETVESZÉLY gyerekeknek! A csomagolóanyag nem játék, azt gyerekek elől elzárva tárolja. Műanyag zacskókkal a gyerekek nem játszhatnak! Fulladásveszély!

Do not immerse in water! – Vízbe meríteni tilos!

Az indukciós főzés elve és előnye

Az indukciós főzés legfőbb előnye, hogy közvetlenül az edény alját melegítve megszünteti az egyéb módszereknél fellépő hőveszteségeket. Az elektromos tűzhelyek és az üvegkerámiás főzőlapok esetében előbb a főzőlap melegszik fel, majd ez adja át a hőt az edény fenekének. Ez a hőátadás jelentős hőveszteségek forrása, mert az edény feneké sohasem ül fel tökéletesen a főzőlapra (légrés van az edény feneké és a főzőlap között). Ezzel szemben az indukciós melegítés során közvetlenül az edény fenekében jön létre a hő, így a főzés sokkal gyorsabban megtörténik és kisebb a veszteség (nagyobb az elektromos energia megtakarítás).

Az indukciós főzőlapon használható edények

Az edény használatba vétele előtt győződjön meg arról, hogy a főzőlapon használni kívánt edény feneké mágneseszerű és elektromosan vezető anyagból készült-e (öntöttvas, acélöntvény, rozsdamentes acél), illetve, hogy az edény feneké sima-e, továbbá az átmérője legyen legalább 12 cm.

FIGYELMEZTETÉS! Az edény maximális átmérője 30 cm! Az edényt csak az indukciós területre szabad ráhelyezni. Ügyeljen arra, hogy az edény ne érjen hozzá a készülék műanyag részeihez, például a kijelzős panelhez! Ellenkező esetben a panel megsérülhet, ami hibás készülékműködést okozhat.

Az indukciós főzőlap a főzést a bekapcsolás után szinte azonnal megkezd. Az üvegkerámiás főzőlapra ne helyezzen le üres edényt/serpenyőt. Az edényt/serpenyőt mindig az indukciós zóna közepére helyezze le, különben az étel egyenetlenül fől meg, illetve eléghet.

Nem használható edények: kerámia, üveg, alumínium, gömbölyű fenekű (domború) edény/serpenyő, illetve 12 cm-nél kisebb vagy 30 cm-nél nagyobb átmérőjű edény.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Az indukciós főzőlapot helyezze le egy sima lapra úgy, hogy a bemenő levegő és a kimenő levegő nyílásait semmi se takarja el. Az indukciós főzőlapot legalább 10 cm-re kell felállítani a faltól és az egyéb tárgyaktól.

Kis átmérőjű főzőfelület

1) Bekapcsolás

1. Az indukciós főzőlap hálózathoz csatlakoztatása után sípszó hallatszik, a kijelzőn pedig megjelenik az OFF (kikapcsolva) felirat.

2. A be- és kikapcsoló gomb megérintése után a kijelzőn megjelenik az ON (bekapcsolva) felirat, az indukciós főzőlap készenléti üzemmódból fűtés üzemmódba kapcsol át.
3. Az indukciós főzőlap detektálja, hogy megfelelő edényt használ-e. Amennyiben igen, akkor a kijelzőn az ON felirat jelenik meg. Érintse meg a **Function** gombot a főzés beállításához, majd a főzőlap bekapcsol.
4. Ellenkező esetben a **Function** gomb megérintése után nem lehet beállítani a főzést. A figyelmeztető sípszó többször megszólal, és a kijelzőn az **E0** felirat jelenik meg. Az indukciós főzőlap 40 másodperc múlva készenléti üzemmódba kapcsol át.

2) Teljesítményfokozatok beállítása

1. A **Function** gomb megérintése után a teljesítményfokozat felirat **Power** világít.
2. A készülék bekapcsolása után automatikusan 1300 W-ra áll be a teljesítmény.
3. A „+/-” gombok segítségével állítsa be a kívánt teljesítményt: 200 és 1300 W között (összesen 10 fokozat áll rendelkezésre).

3) A hőmérséklet beállítása

1. Kétszer érintse meg a **Function** gombot, a hőmérséklet beállítás felirat **Temperature** bekapcsol.
2. A készülék bekapcsolása után automatikusan 240°C-ra áll be a hőmérséklet.
3. A „+/-” gombok segítségével állítsa be a kívánt hőmérsékletet: 60 és 240°C között (összesen 10 fokozat áll rendelkezésre).

4) Az automatikus kikapcsolási idő beállítása

- Érintse meg a **Timer** időkapcsoló gombot és állítsa be a „+/-” gombokkal a kikapcsolási időt 0 és 180 perc között. A beállított idő eltelte után a készülék automatikusan kikapcsol.

5) Kikapcsolás

1. A főzés befejezése után a be- és kikapcsoló gombot érintse meg, a kijelzőn az OFF felirat jelenik meg. A ventilátor egy ideig még működik, hogy lehűtse a készüléket.
2. A ventilátor kikapcsolása után húzza ki a készülék csatlakozódugóját a fali konnektorból.

Nagy átmérőjű főzőfelület

1) Bekapcsolás

1. Az indukciós főzőlap hálózathoz csatlakoztatása után sípszó hallatszik, a kijelzőn pedig megjelenik az OFF (kikapcsolva) felirat.
2. A be- és kikapcsoló gomb megérintése után a kijelzőn megjelenik az ON (bekapcsolva) felirat, az indukciós főzőlap készenléti üzemmódból fűtés üzemmódba kapcsol át.
3. Az indukciós főzőlap detektálja, hogy megfelelő edényt használ-e. Amennyiben igen, akkor a kijelzőn az ON felirat jelenik meg. Érintse meg a **Function** gombot a főzés beállításához, majd a főzőlap bekapcsol.
4. Ellenkező esetben a MENU gomb megnyomása után nem lehet beállítani a főzést. A figyelmeztető sípszó többször megszólal, és a kijelzőn az **E0** felirat jelenik meg. Az indukciós főzőlap 40 másodperc múlva készenléti üzemmódba kapcsol át.

2) Teljesítményfokozatok beállítása

1. A **Function** gomb megérintése után a teljesítményfokozat felirat **Power** világít.
2. A készülék bekapcsolása után automatikusan 1600 W-ra áll be a teljesítmény.
3. A „+/-” gombok segítségével állítsa be a kívánt teljesítményt: 200 és 1300 W között (összesen 10 fokozat áll rendelkezésre).

3) A hőmérséklet beállítása

1. Kétszer érintse meg a **Function** gombot, a hőmérséklet beállítás felirat **Temperature** bekapcsol.
2. A készülék bekapcsolása után automatikusan 240°C-ra áll be a hőmérséklet.
3. A „+/-” gombok segítségével állítsa be a kívánt hőmérsékletet: 60 és 240°C között (összesen 10 fokozat áll rendelkezésre).

4) Az automatikus kikapcsolási idő beállítása

- Érintse meg a **Timer** időkapcsoló gombot és állítsa be a „+/-” gombokkal a kikapcsolási időt 0 és 180 perc között. A beállított idő eltelte után a készülék automatikusan kikapcsol.

5) Kikapcsolás

- A főzés befejezése után a be- és kikapcsoló gombot nyomja meg, a kijelzőn az OFF felirat jelenik meg. A ventilátor egy ideig még működik, hogy lehűtse a készüléket.
- A ventilátor kikapcsolása után húzza ki a készülék csatlakozódugóját a fali konnektorból.

Biztonsági gyerekzár

- ZÁROLÁS** Röviden érintse meg a **Lock** (zárolás) gombot, a kijelzőn bekapcsol a **Lock** (gyerekzár) felirat.
- FELOLDÁS** 3 másodpercig érintse meg a **Lock** gombot. A kijelzőn a **Lock** felirat elalszik, a gyerekzár kikapcsol.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

A tisztítás és karbantartás megkezdése előtt húzza ki a hálózati vezetékét a fali aljzatból, majd várja meg az indukciós főzőlap teljes kihűlését!

A meleg készüléktől tartsa távol a gyerekeket!

A főzőlap kihűlése után puha és benedvesített ruhával törölje meg az üvegkerámia felületet és a működtető panelt, a szennyezett részeket mosogatószeres vízbe mártott puha ruhával törölje meg.

A tisztításhoz karcoló tisztítószereket vagy eszközöket ne használjon. Az indukciós főzőlapot és a hálózati vezetékét vízbe mártani tilos!

A készüléket tartsa folyamatosan tisztán, és ügyeljen arra, hogy a szellőzőnyílásokon keresztül ne kerülhessen szennyeződés a ventilátorba (meghibásodhat). A szellőzőnyílásokat nem agresszív tisztítószerekbe mártott kis ecsettel vagy pálcikára csavart vattával tisztítsa meg, az olajfoltokat gondosan távolítsa el.

A tisztítószer maradékokat nedves ruhával távolítsa el, különben ráéghetnek a felületre.

FIGYELMEZTETÉSEK

Amennyiben a kijelzőn megjelenik valamelyik hibakód, akkor kövesse az alábbi utasításokat.

Hibakód	Lehetséges ok	Megoldások
E0	Az indukciós zónában nincs megfelelő edény/serpenyő, vagy az átmérője kisebb mint 12 cm.	A főzőlapon csak ajánlott anyagból készül edényt használjon.
E1	Az indukciós főzőlap rosszul van bekötve / hiba az áramkörben.	Forduljon a márkaszervizhez.
E2	Hőmérséklet mérő hiba.	Forduljon a márkaszervizhez.
E3	A feszültség túl nagy.	Ellenőrizze le a feszültségforrást, a készüléket csak azután kapcsolja be, ha helyreállt a feszültség értéke.
E4	A feszültség túl alacsony.	Ellenőrizze le a feszültségforrást, a készüléket csak azután kapcsolja be, ha helyreállt a feszültség értéke.
E5	Bekapcsolt a túlfűtés elleni védelem – a főzőlap túl forró.	Várjon néhány percet a készülék lehűléséig, ellenőrizze le az edényt/serpenyőt.
E6	Szellőztetési hiba. A levegő bemeneti vagy kimeneti nyílás eltömődött.	A készülék kihűlése után szüntesse meg a dugulást. Kapcsolja be a készüléket. Amennyiben a probléma nem szűnt meg, akkor forduljon a márkaszervizhez.

MŰSZAKI ADATOK

Munkalapra helyezhető üvegkerámia főzőlap
Energia- és időtakarékos
Minimális hőveszteség
12 – 30 cm átmérőjű edényekhez használható
Nagyméretű LED kijelző
10 hőmérséklet fokozat (60 °C – 240 °C)
10 teljesítmény fokozat
1 – 180 perc között beállítható időkapcsoló
Érintéssel működtethető
Automatikusan kikapcsol az edény levétele után
Tűlfűtés és túlfeszültség védelem
Működéskijelző

Névleges feszültség: 220-240 V~ 50/60 Hz
Névleges teljesítményfelvétel: 2900 W

A HULLADÉKOK MEGSEMMISÍTÉSE

A papírt és a hullámpapírt dobja a papírgyűjtő konténerbe. A műanyag fóliákat, PE zacskót és egyéb műanyag csomagolóanyagokat a műanyag gyűjtő konténerbe dobja ki.

A TERMÉK MEGSEMMISÍTÉSE AZ ÉLETTARTAMA VÉGÉN

Az elektromos és elektronikus hulladékok kezelésére vonatkozó információk (érvényes az EU tagországokban és a hulladékok szelektálását előíró országokban)

A terméken, vagy a termék csomagolóanyagán feltüntetett jel azt jelenti, hogy az elektromos és elektronikus készüléket a háztartási hulladékok közé kidobni tilos. A terméket az elektromos és elektronikus hulladékok gyűjtésére kijelölt hulladékgyűjtő helyen kell leadni újrahasznosításhoz. Az elhasznált termék előírászerű újrafeldolgozásával Ön is hozzájárul a környezetünk védelméhez. A hulladékok megfelelő újrahasznosítása fontos szerepet játszik a természeti erőforrások kímélésében. A termék hulladékgyűjtőbe való leadásáról, és az anyagok újrahasznosításáról további információkat a polgármesteri hivatalban, a hulladékgyűjtő helyen, vagy a termék eladási helyén kaphat.



08/05

Ez a termék megfelel a kisfeszültségű berendezések biztonságára és az elektromágneses kompatibilitásra vonatkozó EU irányelveknek.



A használati útmutatót a www.ecg-electro.eu honlapról töltheti le.

A szöveg és a műszaki paraméterek megváltoztatásának a joga fenntartva.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Należy uważnie przeczytać i zachować do wglądu!

Uwaga: Niniejsza instrukcja i samo urządzenie zawierają ważne instrukcje bezpieczeństwa, które należy przeczytać i przestrzegać przed użyciem urządzenia. Wskazówki i środki bezpieczeństwa w niniejszej instrukcji nie obejmują wszystkich warunków i sytuacji mogących spowodować zagrożenie. Najważniejszym czynnikiem odpowiadającym za bezpieczne korzystanie z urządzeń elektrycznych jest ostrożność i zdrowy rozsądek. Należy mieć to na uwadze w trakcie obsługi urządzenia. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe podczas transportu, na skutek nieprawidłowego użytkowania, wahania napięcia oraz zmiany lub modyfikacji którejkolwiek części urządzenia.

Aby zapobiec wzniesieniu ognia lub porażeniu prądem elektrycznym, korzystając z urządzeń elektrycznych należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, m.in.:

1. Upewnij się, że napięcie w sieci odpowiada napięciu podanemu na naklejce na urządzeniu, a gniazdko jest odpowiednio uziemione. Gniazdko musi być zainstalowane zgodnie z obowiązującymi przepisami zgodnymi z normą EN.
2. Nie używaj urządzenia, jeżeli urządzenie, kabel zasilający lub jego wtyczka są uszkodzone. Kuchenkę należy sprawdzać regularnie! **Wszelkie naprawy i regulacje, w tym wymianę przewodu zasilającego, należy zlecić w profesjonalnym serwisie! Nie zdejmuj osłon urządzenia, mogłoby to spowodować porażenie prądem elektrycznym! Przed naprawą należy odłączyć przewód zasilający od gniazda. Zdjęcie osłon przy podłączonym przewodzie zasilania grozi obrażeniami na skutek porażenia prądem elektrycznym!**

OSTRZEŻENIE: Jeżeli powierzchnia jest popękana, należy wyłączyć urządzenie, aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym.

3. Urządzenie powinno być podłączone go oddzielnego gniazdka zainstalowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zgodnie z krajowymi normami bezpieczeństwa dotyczącymi urządzeń elektrycznych musi istnieć możliwość odłączenia urządzenia od sieci poprzez odłączenie wtyczki (jeżeli wtyczka jest dostępna) lub zgodnie z zasadami okablowania za pomocą przełącznika wielobiegunowego umieszczonego przed gniazdem, a samo urządzenie musi być uziemione.
4. Chroń urządzenie przed bezpośrednim kontaktem z wodą i innymi cieczami, aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym. Nie wolno używać urządzenia w pobliżu wody, palnych cieczy, wanny, prysznicza, umywalki lub innych pojemników z wodą.
5. Nie używaj urządzenia na zewnątrz lub w wilgotnym środowisku, nie dotykaj urządzenia ani przewodu zasilającego mokrymi rękami. Mogłoby to spowodować porażenie prądem elektrycznym.
6. Należy zachować szczególną ostrożność, jeżeli w pobliżu urządzenia przebywają dzieci.
7. Nie należy pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.
8. Upewnij się, że płyta grzewcza jest umieszczona na stabilnej, bezpiecznej powierzchni, aby nie doszło do jej przewrócenia i aby woda nie dostała się do urządzenia.
9. Podczas użytkowania urządzenie może się mocno nagrzewać. W trakcie obsługi urządzenia należy uważać, aby nie doszło np. do poparzenia. Temperatura dostępnych powierzchni może być wyższa, gdy urządzenie pracuje.
10. Urządzenie nie może być używane pod lub w pobliżu przedmiotów łatwopalnych, na przykład zasłon. Temperatura powierzchni w pobliżu urządzenia może być w trakcie jego pracy znacznie podwyższona. Urządzenie należy umieścić w odpowiedniej odległości od innych przedmiotów w celu zapewnienia niezbędnej cyrkulacji powietrza. Nie wolno kłaść czegokolwiek na powierzchni urządzenia (np. przedmiotów metalowych jak sztućce itp. – istnieje ryzyko poparzenia).

11. Nie należy stawiać urządzenia na rozgrzanej powierzchni ani korzystać z niego w pobliżu źródeł ciepła (np. płyty grzewczej kuchenki, piekarnika).
12. Jeżeli z urządzenia wydobywa się dym lub dziwny zapach, należy je natychmiast wyłączyć i zanieść do autoryzowanego punktu serwisowego.
13. Nie należy pozostawiać urządzenia podłączonego do gniazda zasilania bez nadzoru. Przed czynnościami konserwacyjnymi należy wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka. Nie należy wyciągać wtyczki pociągając za kabel. Kabel należy odłączać poprzez chwycenie za wtyczkę.
14. Przewód zasilania nie może dotykać rozgrzanych elementów ani ostrych krawędzi.
15. Nie zaleca się używania przedłużaczy. Mogłyby się przegrzać i spowodować pożar. Jeżeli jednak użycie przedłużacza jest niezbędne, przekrój przewodu powinien mieć $1,5 \text{ mm}^2$.
16. Podczas i po użytkowaniu nie wolno dotykać strefy indukcyjnej! Mogłoby dojść do poparzenia od ciepła resztkowego, które zostało przeniesione z rozgrzanego dna naczynia na płytę grzewczą.
17. Przed pierwszym użyciem należy usunąć materiał opakowaniowy. Opakowanie nie może służyć jako zabawka dla dzieci. Grozi to uduszeniem!
18. Podczas gotowania nie wolno używać oleju w spreju, należy zastosować pędzelek zamoczony w oleju. Należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ rozgrzany tłuszcz lub olej może sam się zapalić. W wypadku ogrzewania konserw lub innych zamkniętych pojemników należy zawsze otworzyć wieko, w przeciwnym wypadku istnieje niebezpieczeństwo wybuchu z powodu nagromadzenia wewnątrz ciepła.
19. Przedmioty metalowe (np. noże, widelce, łyżki i pokrywki) nie mogą być umieszczane na płycie grzewczej, ponieważ mogą się rozgrzać. Na urządzeniu ani w jego pobliżu nie należy kłaść żadnych przedmiotów metalowych lub magnetycznych jak np. karty płatnicze, sztuczce lub inne przedmioty, które mogłyby spowodować

poparzenia, pożar lub mogłyby zarysować powierzchnię płyty indukcyjnej.

20. Należy używać wyłącznie naczyń przeznaczonych do gotowania na kuchence indukcyjnej. Stosowanie innych akcesoriów od zalecanych przez producenta grozi utratą gwarancji.
21. Używaj urządzenia tylko zgodnie z zaleceniami, zawartymi w niniejszej instrukcji. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego i w pomieszczeniach typu: aneksy kuchenne dla pracowników w sklepach, biurach i innych miejscach pracy: gospodarstwa rolne, klienci hoteli, moteli, pensjonatów i innych obiektów noclegowych. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek nieprawidłowego użytkowania urządzenia.
22. Urządzenie nie może być użytkowane z wyłącznikiem czasowym lub z innymi systemami zdalnego sterowania.
23. Osoby korzystające ze stymulatora serca powinny korzystać z urządzenia po uzgodnieniu i otrzymaniu zgody przez lekarza.
24. Urządzenie nie jest przeznaczone do zabudowy kuchennej!
25. Bardzo małe dzieci (w wieku od 0 do 3 lat) nie powinny zbliżać się do urządzenia. Małe dzieci (w wieku od 3 do 8 lat) nie powinny zbliżać się do urządzenia bez nadzoru.
26. Urządzenie może być użytkowane przez dzieci od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach psychofizycznych lub niewystarczającym doświadczeniu, jeżeli są pod nadzorem lub zostały przeszkolone w zakresie bezpiecznej obsługi urządzenia i mają świadomość ew. zagrożeń. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwację można powierzyć dzieciom od 8 lat, ale tylko pod nadzorem. Dzieci do lat 8 powinny przebywać z daleka od urządzenia i przewodu zasilania.
27. Nie wolno używać urządzenia w żaden inny sposób (np. do ogrzewania pomieszczeń).

Ostrzeżenie: Podczas czyszczenia nie wolno używać odkurzaczy parowych.



SURFACE REMAINS HOT AFTER USE. DO NOT TOUCH. – PO UŻYCIU POWIERZCHNIA POZOSTAJE GORĄCA. NIE WOLNO JEJ DOTYKAĆ.



Oznaczone w ten sposób powierzchnie nagrzewają się podczas pracy!

Ostrzeżenie: Urządzenie może powodować zakłócenia fal radiowych. Z tego powodu należy kuchenkę indukcyjną umieścić jak najdalej od odbiornika radiowego lub telewizyjnego.

NIEBEZPIECZEŃSTWO dla dzieci: Dzieci nie powinny bawić się materiałami opakowaniowymi. Nie pozwalaj dzieciom bawić się torbami plastikowymi. Niebezpieczeństwo uduszenia.

Do not immerse in water! – Nie zanurzaj w wodzie!

Zasada i zalety ogrzewania indukcyjnego

Główną zaletą ogrzewania indukcyjnego jest eliminacja strat przy przechodzeniu ciepła, ponieważ ogrzewane jest bezpośrednio dno garnka. Podczas używania kuchenki elektrycznej z płytkami lub ceramiczną płytą grzewczą najpierw ogrzewana jest płytka lub płyta grzewcza, dopiero potem ciepło jest przekazywane na dno garnka. Takie przejście ciepła jest źródłem wysokich strat ciepłych, przede wszystkim jeśli dno garnka i palnik do siebie dobrze nie przylegają (między oboma powierzchniami jest szczelina powietrzna lub przypalona żywność). Natomiast podczas ogrzewania indukcyjnego zachodzi znacznie szybsze podgrzewanie dna garnka, ogrzewanie przebiega szybciej przy mniejszym zużyciu energii elektrycznej.

Polecane naczynia do ogrzewania na kuchenie indukcyjnej

Przed użyciem należy się upewnić, że używany garnek posiada magnetyczny materiał przewodzący (emalia, żeliwo, stal nierdzewna), a dno jest płaskie i równe o minimalnej średnicy 12 cm.

UWAGA: Maksymalna średnica garnka wynosi 30 cm! Garnek należy umieścić wyłącznie na powierzchni indukcyjnej. Pod żadnym pozorem nie powinno dojść do zetknięcia z plastikowymi częściami urządzenia, jak np. panel wyświetlacza! Mogłoby dojść do uszkodzenia całego panelu i ograniczenia funkcjonalności całego urządzenia.

Kuchenka indukcyjna jest gotowa do gotowania niemal natychmiast. Nie wolno umieszczać na płycie grzewczej pustych garnków/patelni. Garnek/patelnię należy zawsze umieścić w środku strefy indukcyjnej, w przeciwnym wypadku dolna część garnka będzie nierównomiernie ogrzewana i może dojść do spalenia żywności.

Nieodpowiednie naczynia: ceramiczne, szklane, aluminiowe, patelnie/garnki z zaokrąglonym/wypukłym dnem lub o średnicy mniejszej niż 12 cm lub większe niż 30 cm.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Kuchenkę indukcyjną należy umieścić na równej powierzchni tak, aby otwory wlotu i wylotu powietrza nie były zakryte. Odległość między kuchenką indukcyjną i ścianą musi wynosić przynajmniej 10 cm.

Mały palnik

1) Włączenie

1. Po podłączeniu kuchenki do sieci elektrycznej urządzenie wyda sygnał dźwiękowy, a na ekranie pojawi się napis „OFF” (wyłączono).
2. Naciśnięcie przycisku włączenia/wyłączenia spowoduje wyświetlenie na ekranie napisu „ON” (włączono), a kuchenka indukcyjna przełączy się z trybu gotowości w tryb ogrzewania.
3. Kuchenka indukcyjna wykrywa, czy jest użyte odpowiednie naczynie do gotowania. Jeśli tak, po wyświetleniu napisu „ON” na ekranie należy nacisnąć przycisk „Function” i wybrać ustawienia gotowania, kuchenka zostanie włączona.
4. W przeciwnym wypadku nie można po naciśnięciu przycisku „Function” ustawić gotowania. Urządzenie wyda powtarzający się sygnał dźwiękowy, a na ekranie wyświetli się ostrzeżenie E0. Kuchenka indukcyjna po 40 sekundach przełączy się w tryb gotowości.

2) Ustawienie stopnia mocy

1. Naciśnięcie przycisku „Function” spowoduje włączenie się kontrolki stopnia mocy „Power”.
2. Po włączeniu stopień mocy jest automatycznie przełączony na 1300 W.
3. Za pomocą przycisków „+/-” należy ustawić wymaganą moc w zakresie 200-1300 W (łącznie 10 możliwości ustawień).

3) Ustawienie temperatury

1. Należy dwukrotnie nacisnąć przycisk „Function”, włączy się kontrolka nastawienia temperatury „°C”.
2. Po włączeniu temperatura jest automatycznie ustawiona na 240 °C.
3. Ustaw wymaganą temperaturę za pomocą przycisków „+/-” w zakresie 60–240 °C (łącznie 10 możliwości ustawień).

4) Ustawienie wyłącznika czasowego

- Naciśnij przycisk programatora czasu „Timer” i ustaw żądany czas za pomocą przycisków „+/-” w zakresie od 0 do 180 minut. Urządzenie wyłączy się automatycznie po upływie czasu.

5) Wyłączenie

1. Po skończeniu gotowania należy wyłączyć kuchenkę indukcyjną za pomocą przycisku włączenia/wyłączenia, na ekranie zostanie wyświetlony napis „OFF”. Wentylator będzie jeszcze chwilę pracował, aby urządzenie ostygło.
2. Po wyłączeniu wentylatora należy odłączyć urządzenie od energii elektrycznej i pozostawić do całkowitego ostygnięcia.

Duży palnik

1) Włączenie

1. Po podłączeniu kuchenki do sieci elektrycznej urządzenie wyda sygnał dźwiękowy, a na ekranie pojawi się napis „OFF” (wyłączono).
2. Naciśnięcie przycisku włączenia/wyłączenia spowoduje wyświetlenie na ekranie napisu „ON” (włączono), a kuchenka indukcyjna przełączy się z trybu gotowości w tryb ogrzewania.
3. Kuchenka indukcyjna wykrywa, czy jest użyte odpowiednie naczynie do gotowania. Jeśli tak, po wyświetleniu napisu „ON” na ekranie należy nacisnąć przycisk „Function” i wybrać ustawienia gotowania, kuchenka zostanie włączona.
4. W przeciwnym wypadku nie można po naciśnięciu przycisku „Menu” ustawić gotowania. Urządzenie wyda powtarzający się sygnał dźwiękowy, a na ekranie wyświetli się ostrzeżenie E0. Kuchenka indukcyjna po 40 sekundach przełączy się w tryb gotowości.

2) Ustawienie stopnia mocy

1. Naciśnięcie przycisku „Function” spowoduje włączenie się kontrolki stopnia mocy „Power”.
2. Po włączeniu stopień mocy jest automatycznie przełączony na 1600 W.

3. Za pomocą przycisków „+/-” należy ustawić wymaganą moc w zakresie 200-1600 W (łącznie 10 możliwości ustawień).

3) Ustawienie temperatury

1. Należy dwukrotnie nacisnąć przycisk „Function”, włączy się kontrolka nastawienia temperatury „°C”.
2. Po włączeniu temperatura jest automatycznie ustawiona na 240 °C.
3. Ustaw wymaganą temperaturę za pomocą przycisków „+/-” w zakresie 60–240 °C (łącznie 10 możliwości ustawień).

4) Ustawienie wyłącznika czasowego

- Naciśnij przycisk programatora czasu „Timer” i ustaw żądany czas za pomocą przycisków „+/-” w zakresie od 0 do 180 minut. Urządzenie wyłączy się automatycznie po upływie czasu.

5) Wyłączenie

1. Po skończeniu gotowania należy wyłączyć kuchenkę indukcyjną za pomocą przycisku włączenia/wyłączenia, na ekranie zostanie wyświetlony napis „OFF”. Wentylator będzie jeszcze chwilę pracował, aby urządzenie ostygło.
2. Po wyłączeniu wentylatora należy odłączyć urządzenie od energii elektrycznej i pozostawić do całkowitego ostygnięcia.

Blokada dziecięca

- **BLOKOWANIE:** Naciśnij krótko przycisk „Lock” (blokada), na ekranie pojawi się wskaźnik **Lock** (Blokada rodzicielska).
- **WYŁĄCZENIE BLOKADY:** Naciśnij przez 3 sekundy przycisk „Lock”. Wskaźnik blokady na ekranie **Lock** zgaśnie, blokada zostanie wyłączona.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Przed czyszczeniem i manipulacją należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania i pozostawić je do ostygnięcia!

Do momentu ostygnięcia kuchenki urządzenie musi znajdować się poza zasięgiem dzieci!

Po schłodzeniu należy wyczyścić powierzchnię ceramiczną oraz panel sterowania za pomocą szmatki, a silnie zanieczyszczone miejsca ściereczką zamoczoną w wodzie z płynem do mycia naczyń.

Nie używać chropowatych gąbek ani proszku do czyszczenia. Kuchenka indukcyjna ani przewód zasilający nie powinny być zanurzone w wodzie!

Powierzchnię kuchenki należy zawsze utrzymywać w czystości, aby zapobiec gromadzeniu nieczystości w okolicach wentylatora, co może spowodować jego awarię. Należy usuwać kurz z otworów doprowadzających i odprowadzających powietrze za pomocą wacików lub szczoteczki do zębów z małą ilością nieagresywnego środka do mycia i należy dokładnie usunąć plamy oleju.

Resztki środków czyszczących należy dokładnie usunąć za pomocą wilgotnej szmatki, w przeciwnym razie po włączeniu kuchenki mogą się przypalić.

OSTRZEŻENIA

Jeśli na ekranie zostaną wyświetlone ostrzeżenia, należy wykonać następujące czynności.

Kod ostrzeżenia	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
E0	W strefie indukcyjnej nie znajduje się odpowiedni garnek/patelnia lub średnica garnka/patelni jest mniejsza od 12 cm.	Na płytę grzewczą należy położyć odpowiednie naczynie do gotowania.
E1	Nieprawidłowe podłączenie kuchenki indukcyjnej/usterka obwodu elektrycznego.	Należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.

Kod ostrzeżenia	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
E2	Problem z czujnikiem temperatury.	Należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
E3	Napięcie jest zbyt wysokie.	Należy sprawdzić źródło zasilania, włączyć urządzenie jak tylko stan źródła zasilania wróci do stanu normalnego.
E4	Napięcie jest zbyt niskie.	Należy sprawdzić źródło zasilania, włączyć urządzenie jak tylko stan źródła zasilania wróci do stanu normalnego.
E5	Ochrona przed przegrzaniem – płyta grzewcza jest zbyt gorąca.	Należy odczekać kilka minut, aby urządzenie ostygło i skontrolować garnek/patelnię.
E6	Problem wentylatora, wlot / wylot powietrza jest zablokowany.	Po wystygnięciu urządzenia należy oczyścić otwory. Włącz ponownie urządzenie. Jeśli problem nie ustąpił, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.

DANE TECHNICZNE

Wolnostojąca płyta szklano-ceramiczna
 Oszczędność czasu i energii
 Minimalne straty ciepła
 Do naczyń o średnicy 12–30 cm
 Duży wyświetlacz LED
 10 stopni ustawienia temperatury (60 °C – 240 °C)
 10-cio stopniowa regulacja mocy
 Wyłącznik czasowy 1–180 minut
 Panel dotykowy
 Automatyczne wyłączenie po zdjęciu naczynia
 Ochrona przed przegrzaniem i przepięciem
 Kontrolka świetlna włączenia

Napięcie nominalne: 220–240 V~ 50/60 Hz
 Moc nominalna: 2900 W

LIKWIDACJA ODPADÓW

Papier pakowy i tektura falista – oddaj do recyklingu. Folia do pakowania, worki PE, części plastikowe — do pojemników do zbierania tworzyw sztucznych.

LIKWIDACJA PRODUKTU PO SKOŃCZENIU OKRESU UŻYTKOWANIA

Utylizacja zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (dotyczy krajów Unii Europejskiej oraz innych krajów europejskich, które wdrożyły system segregacji odpadów)

Symbol na produkcie lub opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być traktowany jako odpad komunalny. Produkt należy przekazać do miejsca zajmującego się utylizacją sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prawidłowa utylizacja produktu chroni przed negatywnym wpływem na ludzi zdrowie i środowisko naturalne. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Szczegółowe informacje o utylizacji produktu zapewni urząd gminy, organizacje zajmujące się utylizacją odpadów komunalnych lub punkt sprzedaży, w którym produkt został zakupiony.



08/05

Urządzenie spełnia wymagania dyrektyw UE dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej i bezpieczeństwa elektrycznego.



Instrukcja obsługi jest dostępna na stronie internetowej www.ecg-electro.eu

Zmiana tekstu i parametrów technicznych zastrzeżona.

INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA

Citiți cu atenție și păstrați pentru utilizare ulterioară!

Avertizare: Acest manual și aparatul în sine conțin instrucțiuni importante privind siguranța, instrucțiuni care trebuie citite și urmate înainte de utilizarea aparatului. Măsurile și instrucțiunile privind siguranța conținute în acest manual nu includ toate condițiile și situațiile potențiale. Utilizatorul trebuie să fie conștient de faptul că bunul simț, prudența și atenția sunt factori care nu pot fi integrați într-un produs. Prin urmare, acești factori trebuie asigurați de către utilizatorul(ii) care utilizează și operează acest dispozitiv. Nu suntem responsabili pentru pagubele cauzate în timpul transportului, de utilizarea incorectă, de fluctuațiile de tensiune sau de modificarea sau reglarea oricărei componente a aparatului.

Pentru a vă proteja împotriva riscului de incendiu sau electrocutare, trebuie luate măsuri de precauție de bază în timpul utilizării aparatelor electrice, inclusiv următoarele:

1. Asigurați-vă că tensiunea de la priza dumneavoastră corespunde tensiunii menționate pe eticheta aparatului și că priza este împământată corespunzător. Priza trebuie să fie instalată în conformitate cu codurile electrice aplicabile conforme cu EN.
2. Nu folosiți aparatul dacă cablul de alimentare sau fișa sa este deteriorat(ă). Efectuați verificări în mod regulat! **Toate reparațiile sau reglajele, inclusiv înlocuirile cablurilor, trebuie efectuate de un centru de service profesionist! Nu îndepărtați capacele de protecție ale aparatului - risc de electrocutare! Deconectați cablul de la priză înainte de efectuarea reparațiilor. Dacă îndepărtați capacele atunci când sursa de alimentare cu energie este conectată, puteți expune tehnicianul de service la o vătămare prin electrocutare!**

AVERTIZARE: Dacă suprafața este crăpată, opriți aparatul pentru a evita riscul de electrocutare.

3. Aparatul trebuie să fie conectat la o priză separată instalată în conformitate cu reglementările aplicabile. În conformitate cu

standardele naționale privind siguranța pentru echipamentele electrice, trebuie să fie posibilă deconectarea aparatului de la rețeaua de alimentare cu energie electrică prin deconectarea fișei dacă fișa este accesibilă sau, în conformitate cu regulile de cablare, printr-un comutator multi-poli localizat în fața prizei, iar aparatul trebuie să fie împământat.

4. Protejați aparatul față de contactul direct cu apa sau cu alte lichide pentru a preveni posibila electrocutare. Nu utilizați niciodată acest aparat lângă apă sau lichide inflamabile, cadă, duș, lavoar sau alte recipiente cu apă.
5. Nu utilizați aparatul în aer liber sau în medii umede și nu atingeți cablul de alimentare sau aparatul cu mâinile umede. Există riscul de electrocutare.
6. Acordați o atenție sporită atunci când utilizați aparatul în apropierea copiilor.
7. Aparatul nu trebuie lăsat nesupravegheat atunci când funcționează.
8. Asigurați-vă că blatul de gătit este amplasat pe o suprafață stabilă și sigură pentru a preveni răsturnarea acestuia sau pătrunderea apei în aparat.
9. Aparatul poate deveni fierbinte în timpul utilizării. Acordați o atenție sporită atunci când manipulați aparatul pentru a preveni vătămarea, de exemplu, arsuri, opărire. Temperatura suprafețelor accesibile poate fi mai ridicată atunci când aparatul este în funcțiune.
10. Nu utilizați aparatul în apropierea articolelor inflamabile sau sub acestea, de exemplu, lângă perdele. Temperatura suprafețelor din apropierea aparatului în funcțiune este mai ridicată decât de obicei. Amplasați aparatul la distanță de alte obiecte, astfel încât să se asigure circulația liberă a aerului necesar funcționării sale corecte. Nu puneți nimic pe suprafața aparatului (de exemplu, obiecte metalice precum tacâmuri etc.) - pericol de arsuri.
11. Nu amplasați aparatul pe o suprafață fierbinte și nu îl utilizați lângă o sursă de căldură, cum ar fi o sobă etc.

12. Dacă aparatul emite un miros neobișnuit sau fum, deconectați imediat aparatul și mergeți cu aparatul la un centru de service autorizat.
13. Vă recomandăm să nu lăsați aparatul nesupravegheat atunci când cablul de alimentare este conectat. Deconectați cablul de la priza electrică înainte de efectuarea oricărei operațiuni de întreținere. Nu deconectați cablul de la priză prin smulgerea cablului. Deconectați cablul de la priză prin apucarea fișei.
14. Nu permiteți cablului de alimentare să atingă suprafețe fierbinți și nu treceți cablul peste margini ascuțite.
15. Nu vă recomandăm să utilizați prelungitoare. Acestea se pot supraîncălzi și pot provoca incendiu. Cu toate acestea, dacă este necesar un prelungitor, secțiunea transversală a conductorului cablului trebuie să fie de $1,5 \text{ mm}^2$.
16. Nu atingeți zona de inducție în timpul utilizării și după utilizare! Acest lucru ar putea cauza arsuri de la căldura reziduală care a fost transferată de pe fundul încălzit al oalei la blatul de gătit.
17. Îndepărtați toate ambalajele înainte de prima utilizare. Aveți grijă să nu permiteți ca materialul de ambalare să ajungă la îndemâna copiilor. Pericol de sufocare!
18. Nu utilizați la gătit ulei din pulverizator, utilizați o perie înmuiată în ulei. Aveți grijă extremă, deoarece uleiul și grăsimea pot lua foc dacă sunt supraîncălzite. Deschideți întotdeauna capacul atunci când se încălzesc conserve sau alte recipiente închise, în caz contrar există riscul de explozie din cauza acumulării de căldură în interior.
19. Obiectele metalice, cum ar fi cuțitele, furculițele, lingurile și capacele, nu trebuie să fie amplasate pe blatul de gătit, deoarece acestea pot deveni fierbinți. Nu amplasați pe aparat sau în apropierea acestuia niciun obiect metalic sau magnetic - de exemplu carduri de debit, tacâmuri sau alte obiecte - care ar putea cauza arsuri sau incendiu sau ar putea zgâria suprafața plitei cu inducție.
20. Utilizați numai vasele de gătit specificate pentru gătit pe o plită cu inducție. Utilizați accesoriile numai în conformitate cu recomandările producătorului, în caz contrar riscați pierderea garanției.

21. Utilizați aparatul numai în conformitate cu instrucțiunile din acest manual de utilizare. Acest aparat este destinat numai pentru uz casnic și similar: bucătărie pentru angajații din magazine, birouri și alte locuri de muncă: ferme, clienți hotelieri, moteluri, case de oaspeți și alte unități de cazare. Producătorul nu este responsabil pentru daunele cauzate de utilizarea necorespunzătoare a acestui aparat.
22. Dispozitivul nu este destinat operării prin intermediul unui cronometru extern sau al altor sisteme de control de la distanță.
23. Persoanele care utilizează un stimulator cardiac trebuie să utilizeze acest produs numai după consultarea medicului.
24. Aparatul nu este proiectat pentru instalare într-o bucătărie!
25. Copiii foarte mici (0-3 ani) nu trebuie să se apropie de aparat. Copiii mici (3-8 ani) nu trebuie să se apropie de aparat cu excepția cazului în care sunt supravegheați.
26. Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de 8 ani și mai mari și de persoane cu abilități fizice sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe dacă sunt sub supraveghere sau au primit instruire pentru utilizarea în siguranță a aparatului și dacă înțeleg potențialele pericole. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie să fie efectuate de copii decât dacă au vârsta de peste 8 ani și sunt supravegheați. Copiii cu vârsta sub 8 ani trebuie să fie ținuti departe de aparat și de sursa de alimentare a acestuia.
27. Nu este permisă utilizarea aparatului în orice alt mod (de exemplu, pentru încălzirea camerei).

Avertizare: Nu utilizați dispozitive de curățat cu aburi pentru curățare.

 **SUPRAFAȚA RĂMÂNE FIERBINTE DUPĂ UTILIZARE. NU ATINGEȚI.**

Avertizare: Aparatul poate interfera cu undele radio. Prin urmare, amplasați plita cu inducție cât mai departe posibil de aparatul radio sau de televizor.



**Suprafețele marcate
astfel pot deveni
fierbinți în timpul
utilizării!**

PERICOL pentru copii Copiii nu trebuie să se joace cu materialul de ambalare. Nu lăsați copiii să se joace cu pungile din plastic. Risc de sufocare.

Do not immerse in water! – Nu scufundați în apă!

Principiul și avantajele încălzirii prin inducție

Principalul avantaj al încălzirii prin inducție este reprezentat de eliminarea pierderilor de căldură, deoarece inducția încălzește direct fundul vasului. Dacă utilizați blaturi de gătit electrice împreună cu plite electrice sau blat ceramic de gătit, întotdeauna arzătorul sau plita electrică este încălzit(ă) mai întâi și abia apoi această căldură este transferată spre fundul vasului. Acest transfer este o sursă de pierderi mari de căldură, în special dacă fundul vasului și blatul de gătit nu se potrivesc exact (există un gol de aer sau alimente arse între cele două suprafețe). Pe de altă parte, în timpul încălzirii prin inducție, fundul vasului se încălzește mult mai repede, astfel încât gătirea are loc mai repede cu un consum de energie semnificativ mai mic.

Vase de gătit potrivite pentru gătit pe o plită cu inducție

Înainte de utilizare, asigurați-vă că vasul pe care îl veți utiliza este fabricat dintr-un material conductor magnetizabil (email, fontă, oțel inoxidabil) și că fundul recipientului este plat și cu un diametru de cel puțin 12 cm.

OBSERVAȚIE: Diametrul maxim al vasului este de 30 cm! Vasul trebuie amplasat numai pe suprafața de inducție. În niciun caz nu trebuie să existe un contact cu componentele din plastic ale dispozitivului, cum ar fi panoul de afișare! Acest lucru poate deteriora întregul panou și poate reduce funcționalitatea întregii unități.

Blatul de gătit cu inducție este pregătit aproape imediat pentru gătit. Nu amplasați niciodată vase/tigăi goale pe blatul de gătit din sticlă ceramică. Amplasați întotdeauna vasul/tigaia în centrul zonei de inducție, în caz contrar partea inferioară a tigăii este încălzită neuniform, iar alimentele din tigaie se pot arde.

Vase nepotrivite: vase/tigăi din ceramică, sticlă, aluminiu, vase/tigăi cu fundul rotunjit sau cu diametrul mai mic de 12 cm sau mai mare de 30 cm.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Amplasați blatul de gătit cu inducție pe o suprafață plană, astfel încât deschiderile pentru admisia și evacuarea aerului să nu fie obstrucționate. Distanța dintre blatul de gătit cu inducție și perete trebuie să fie de cel puțin 10 cm.

Plită electrică mică

1) Pornirea

1. Atunci când blatul de gătit cu inducție este conectat la rețeaua de alimentare cu energie electrică, se aude un semnal acustic, iar pe afișaj apare „OFF” (Oprit).
2. Prin apăsarea butonului On/Off (Pornit/Oprit), pe afișaj apare „ON” (Pornit) și blatul de gătit cu inducție comută de la modul standby la modul de încălzire.
3. Plita cu inducție detectează dacă utilizați vase de gătit corecte. Dacă da, atunci când pe afișaj apare „ON” (Pornit), apăsați butonul „Function” (Funcție) și puteți selecta setarea pentru gătire - blatul de gătit va porni.
4. În caz contrar, nu puteți seta gătirea apăsând butonul „Function” (Funcționare). Se aude un semnal sonor scurt (bip) repetat și pe afișaj apare avertizarea E0. Plita cu inducție va comuta la modul standby după 40 de secunde.

2) Setarea nivelului de putere

1. Apăsarea butonului „Function” (Funcționare) aprinde indicatorul luminos al nivelului de putere „Power” (Putere).

2. După pornire, nivelul de putere este setat automat la 1300 W.
3. Utilizați butoanele „+/-” pentru a seta nivelul de putere dorit în intervalul 200-1300 W (10 setări în total).

3) Setarea temperaturii

1. Apăsați de două ori butonul „Function” (Funcționare) și se aprinde indicatorul de temperatură setată „°C”.
2. După pornire, temperatura este setată automat la 240 °C.
3. Utilizați butoanele „+/-” pentru a seta temperatura la nivelul dorit între 60–240 °C (10 setări în total).

4) Setarea cronometrului

- Apăsați butonul „Timer” (Cronometru) și setați durata dorită cu ajutorul butoanelor „+/-” între 0 și 180 de minute. Aparatul se va opri automat după expirarea duratei.

5) Oprirea

1. După ce ați terminat de gătit, opriți plita cu inducție apăsând butonul On/Off (Pornit/Oprit); pe afișaj va apărea „OFF” (Oprit). Ventilatorul va mai funcționa o perioadă pentru a răci aparatul.
2. Atunci când ventilatorul se oprește, deconectați aparatul de la priză și lăsați-l să se răcească complet.

Plită electrică mare

1) Pornirea

1. Atunci când blatul de gătit cu inducție este conectat la rețeaua de alimentare cu energie electrică, se aude un semnal acustic, iar pe afișaj apare „OFF” (Oprit).
2. Prin apăsarea butonului On/Off (Pornit/Oprit), pe afișaj apare „ON” (Pornit) și blatul de gătit cu inducție comută de la modul standby la modul de încălzire.
3. Plita cu inducție detectează dacă utilizați vase de gătit corecte. Dacă da, atunci când pe afișaj apare „ON” (Pornit), apăsați butonul „Function” (Funcție) și puteți selecta setarea pentru gătire - blatul de gătit va porni.
4. În caz contrar, nu este posibilă setarea gătirii după apăsarea butonului „Menu” (Meniu). Se aude un semnal sonor scurt (bip) repetat și pe afișaj apare avertizarea E0. Plita cu inducție va comuta la modul standby după 40 de secunde.

2) Setarea nivelului de putere

1. Apăsarea butonului „Function” (Funcționare) aprinde indicatorul luminos al nivelului de putere „Power” (Putere).
2. După pornire, nivelul de putere este setat automat la 1600 W.
3. Utilizați butoanele „+/-” pentru a seta nivelul de putere dorit în intervalul 200-1600 W (10 setări în total).

3) Setarea temperaturii

1. Apăsați de două ori butonul „Function” (Funcționare) și se aprinde indicatorul de temperatură setată „°C”.
2. După pornire, temperatura este setată automat la 240 °C.
3. Utilizați butoanele „+/-” pentru a seta temperatura la nivelul dorit între 60–240 °C (10 setări în total).

4) Setarea cronometrului

- Apăsați butonul „Timer” (Cronometru) și setați durata dorită cu ajutorul butoanelor „+/-” între 0 și 180 de minute. Aparatul se va opri automat după expirarea duratei.

5) Oprirea

1. După ce ați terminat de gătit, opriți plita cu inducție apăsând butonul On/Off (Pornit/Oprit); pe afișaj va apărea „OFF” (Oprit). Ventilatorul va mai funcționa o perioadă pentru a răci aparatul.
2. Atunci când ventilatorul se oprește, deconectați aparatul de la priză și lăsați-l să se răcească complet.

Sistem de blocare pentru copii

- **BLOCARE:** Apăsați scurt butonul „Lock” (Blocare) (blocare), indicatorul **Lock** (Blocare) (Sistem de blocare pentru copii) luminează pe afișaj.
- **DEBLOCARE:** Apăsați butonul „Lock” (Blocare) timp de 3 secunde. Indicatorul „Lock” (Blocare) de pe afișajul **Lock** (Blocare) se stinge - blocarea este dezactivată.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

Înainte de curățare și în timpul oricărei manipulări a blatului de gătit cu inducție, deconectați fișa cablului de alimentare și lăsați blatul de gătit să se răcească!

Nu lăsați blatul de gătit la îndemâna copiilor în timp ce se răcește!

După răcire, curățați suprafața de sticlă ceramică și panoul de control al blatului de gătit cu o lavetă și folosiți pentru zonele mai murdare o lavetă ușor umedă cu un detergent pentru spălarea vaselor.

Nu utilizați bureți grosieri sau praf de curățare. Nu scufundați plita cu inducție și cablul de alimentare în apă!

Mențineți suprafața blatului de gătit curată în permanență pentru a preveni sedimentarea murdăriei în zona ventilatorului, ceea ce ar cauza defectarea sa ulterioară. Utilizați un tampon din bumbac sau o periuță de dinți cu o cantitate mică de agent de curățare neagresiv pentru a îndepărta praful din zonele din apropierea deschiderilor pentru admisia și evacuarea aerului și pentru a îndepărta cu grijă eventualele pete de ulei.

Ștergeți cu atenție orice reziduuri de detergent de pe blatul de gătit cu o lavetă umedă, în caz contrar acestea se pot arde atunci când blatul de gătit este pornit.

AVERTIZĂRI

Dacă pe afișaj apare un mesaj de avertizare, urmați instrucțiunile de mai jos.

Cod de avertizare	Cauză posibilă	Soluție
EO	Pe zona de inducție se află un vas/o tigaie necorespunzător(oare) sau diametrul vasului/tigăii este mai mic de 12 cm.	Așezați vase de gătit potrivite pe blatul de gătit.
E1	Conectare defectuoasă a plitei cu inducție/circuit electric defect.	Contactați un centru de service autorizat.
E2	Problemă cu senzorul de temperatură.	Contactați un centru de service autorizat.
E3	Tensiunea este prea mare.	Verificați sursa de alimentare cu energie electrică, porniți aparatul atunci când sursa de alimentare cu energie electrică revine la normal.
E4	Tensiunea este prea mică.	Verificați sursa de alimentare cu energie electrică, porniți aparatul atunci când sursa de alimentare cu energie electrică revine la normal.
E5	Protecție împotriva supraîncălzirii - plita este prea fierbinte.	Așteptați câteva minute până când aparatul se răcește; verificați vasul/tigaia.
E6	Problemă cu ventilatorul, deschiderile pentru admisia/evacuarea aerului sunt blocate.	Atunci când aparatul se răcește, curățați deschiderile. După aceea, reporniți aparatul. Dacă problema persistă, contactați un centru de service autorizat.

DATE TEHNICE

Placă de sticlă ceramică independentă

Economisire de energie și timp

Pierdere minimă de căldură

Potrivit pentru vase de gătit cu diametrul de 12-30 cm

Afișaj foarte mare cu LED

Controlul temperaturii în 10 trepte (60 °C - 240 °C)

Setarea puterii în 10 trepte

Cronometru de 1-180 de minute

Control tactil

Întrerupere automată în siguranță după ce vasele de gătit sunt puse deoparte
Protecție la supraîncălzire și la supratensiune
Indicator luminos pentru pornire

Tensiune nominală: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Putere nominală de intrare: 2900 W

UTILIZAREA ȘI ELIMINAREA LA DEȘEURI

Hârtie de ambalare și carton ondulat - livrați la centrele de colectare a deșeurilor obișnuite. Folie de ambalare, saci din polietilenă, articole din plastic - aruncați în recipientele de reciclare a materialelor din plastic.

ELIMINAREA PRODUSELOR LA SFÂRȘITUL DURATEI DE VIAȚĂ

Eliminarea echipamentelor electrice și electronice (valabilă în țările membre ale UE și în alte țări europene cu un sistem de reciclare implementat)

Simbolul reprezentat pe produs sau pe ambalaj indică faptul că produsul nu trebuie tratat drept deșeu menajer. Predați produsul la locația specificată pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice. Preveniți impactul negativ asupra sănătății oamenilor și asupra mediului prin reciclarea corespunzătoare a produsului dumneavoastră. Reciclarea contribuie la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe informații privind reciclarea acestui produs, consultați autoritatea locală, organizația de procesare a deșeurilor menajere sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.



08/05

Acest produs respectă directivele UE privind compatibilitatea electromagnetică și siguranța electrică.

Instrucțiunile de operare sunt disponibile pe www.ecg-electro.eu

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări ale textului și ale parametrilor tehnici.



BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Čítajte pozorne a uschovajte na budúcu potrebu!

Varovanie: V tomto návode a na samotnom spotrebiči sú uvedené dôležité bezpečnostné upozornenia, ktoré je nutné si prečítať pred použitím spotrebiča a riadiť sa nimi. Bezpečnostné opatrenia a pokyny uvedené v tomto návode nezahŕňajú všetky možné podmienky a situácie, ku ktorým môže dôjsť. Používateľ musí pochopiť, že faktorom, ktorý nie je možné zabudovať do žiadneho z výrobkov, je zdravý rozum, opatrnosť a starostlivosť. Tieto faktory teda musia byť zaistené používateľom/používateľmi používajúcimi a obsluhujúcimi toto zariadenie. Nezodpovedáme za škody spôsobené počas prepravy, nesprávnym používaním, kolísaním napätia alebo zmenou či úpravou akejkolvek časti zariadenia.

Aby nedošlo k vzniku požiaru alebo k úrazu elektrickým prúdom, mali by sa pri používaní elektrických zariadení vždy dodržiavať základné opatrenia, vrátane tých nasledujúcich:

1. Uistite sa, či napätie vo vašej zásuvke zodpovedá napätiu uvedenému na štítku zariadenia a či je zásuvka riadne uzemnená. Zásuvka musí byť inštalovaná podľa platnej elektrotechnickej normy podľa EN.
2. Ak je poškodený spotrebič, napájací kábel alebo vidlica napájacieho kábla, spotrebič nepoužívajte. Pravidelne ho kontrolujte! **Všetky opravy alebo nastavenia, vrátane výmeny napájacieho prívodu, zverte odbornému servisu! Nedemontujte ochranné kryty spotrebiča, hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Pred opravou odpojte sieťový prívod zo zásuvky. Odstránením krytov so zapojeným sieťovým prívodom môžete vystaviť nebezpečenstvu zasiahnutia elektrickým prúdom servisného technika!**

VÝSTRAHA: Ak je povrch popraskaný, vypnite spotrebič, aby ste zabránili možnosti úrazu elektrickým prúdom.

3. Spotrebič by mal byť pripojený do samostatnej zásuvky inštalovanej podľa platných predpisov. V súlade s národnými bezpečnostnými normami týkajúcimi sa elektrických zariadení musí byť možné

odpojiť spotrebič od elektrickej siete vytiahnutím zástrčky, ak je zástrčka prístupná, alebo, v súlade s pravidlami pre zapájanie, prostredníctvom viacpólového vypínača, umiestneného pred zásuvkou a spotrebič musí byť uzemnený.

4. Chráňte spotrebič pred priamym kontaktom s vodou a inými tekutinami, aby nedošlo k prípadnému úrazu elektrickým prúdom. Nikdy nepoužívajte tento prístroj v blízkosti vody alebo horľavých tekutín, vane, sprchy, umývadla alebo iných nádob s vodou.
5. Nepoužívajte spotrebič vonku alebo vo vlhkom prostredí ani sa nedotýkajte prírodného kábla alebo spotrebiča mokрыmi rukami. Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
6. Dbajte na zvýšenú pozornosť, ak používate spotrebič v blízkosti detí.
7. Spotrebič by ste nemali ponechať počas chodu bez dozoru.
8. Uistite sa, že je varič umiestnený na stabilnom, bezpečnom povrchu, aby nemohlo dôjsť k jeho prevrhnutiu alebo vniknutiu vody do prístroja.
9. Počas používania sa môže stať spotrebič horúcim. Pri manipulácii so spotrebičom dbajte na zvýšenú opatrnosť, aby nedošlo k poraneniu, napr. popáleniu, opareniu. Teplota prístupných povrchov môže byť vyššia, ak je spotrebič v činnosti.
10. Nepoužívajte spotrebič v blízkosti zápalných predmetov alebo pod nimi, napr. v blízkosti záclon. Teplota povrchov v blízkosti spotrebiča je počas jeho chodu vyššia než obvykle. Spotrebič umiestnite mimo dosahu ostatných predmetov tak, aby bola zaistená voľná cirkulácia vzduchu potrebná na jeho správnu činnosť. Na plochu spotrebiča nič nekladte (napr. kovové predmety ako príbory a pod.), hrozí nebezpečenstvo popálenia.
11. Spotrebič nekladte na horúci povrch ani ho nepoužívajte v blízkosti zdroja tepla, napr. platne sporáka, kachiel a pod.
12. Ak sa zo spotrebiča šíri neobvyklý zápach alebo dym, okamžite spotrebič odpojte a navštívte so spotrebičom autorizované servisné stredisko.

13. Odporúčame nenechávať spotrebič so zasunutým prírodným káblom v zásuvke bez dozoru. Pred údržbou vytiahnite prírodný kábel zo sieťovej zásuvky. Zástrčku nevyťahujte zo zásuvky ťahaním za kábel. Kábel odpojte od zásuvky uchopením za zástrčku.
14. Prírodný kábel sa nesmie dotýkať horúcich častí ani viesť cez ostré hrany.
15. Neodporúčame používať predlžovacie káble. Mohli by sa prehrievať a spôsobiť požiar. Ak je však nevyhnutné predlžovací kábel použiť, mal by byť prierez vodičov kábla 1,5 mm².
16. Počas používania a po ňom sa nedotýkajte indukčnej zóny! Mohlo by dôjsť k popáleniu zvyškovým teplom, ktoré bolo prenesené zo zahriateho dna nádoby na varnú dosku.
17. Pred prvým použitím odstráňte všetok obalový materiál. Dbajte na to, aby sa obalový materiál nedostal k deťom. Nebezpečenstvo udusení!
18. Nepoužívajte pri varení oleje v spreji, požívajte štetec na mastenie namočený v oleji. Dávajte extrémny pozor, pretože olej a tuk sa môžu v prípade prehriatia vznietiť. V prípade ohrievania konzerv, či iných uzatvorených nádob vždy otvorte viečko, inak hrozí nebezpečenstvo výbuchu vplyvom hromadiaceho sa tepla vnútri.
19. Kovové predmety ako nože, vidličky, lyžice a pokrievky sa nesmú umiestňovať na varný panel, pretože sa môžu ohriať. Na spotrebič ani do jeho blízkosti nekladte žiadne kovové alebo magnetické predmety napr. platobné karty, príbory alebo iné predmety, ktoré by mohli spôsobiť popálenie, požiar alebo by poškriabali povrch indukčnej platne.
20. Používajte iba riad určený na varenie na indukčnom variči. Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je odporúčané výrobcom, inak sa vystavujete riziku straty záruky.
21. Používajte spotrebič iba v súlade s pokynmi uvedenými v tomto návode. Tento spotrebič je určený iba na použitie v domácnosti a podobných zariadeniach, ako sú: kuchynské kúty pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a na iných pracoviskách: farmy, klienti hotelov, motelov, penziónov a iných ubytovacích zariadení. Výrobca

nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym používaním tohto spotrebiča.

22. Zariadenie nie je určené na činnosť prostredníctvom vonkajšieho časového spínača alebo iných systémov diaľkového ovládania.
23. Ľudia používajúci stimulátor srdcovej činnosti by mali používať tento výrobok až po konzultácii a súhlase svojho lekára.
24. Spotrebič nie je určený na vstavanie do kuchynskej linky!
25. Veľmi malé deti (0 – 3 roky) by sa nemali k spotrebiču približovať. Malé deti (3 – 8 rokov) by sa nemali k spotrebiču približovať, ak nie sú pod dozorom.
26. Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými či mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, ak nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Deti mladšie ako 8 rokov sa musia držať mimo dosahu spotrebiča a jeho prívodu.
27. Nie je prípustné používať spotrebič iným spôsobom (napr. na vyhrievanie miestností).

Upozornenie: Pri čistení nepoužívajte parný čistič.

 **SURFACE REMAINS HOT AFTER USE. DO NOT TOUCH. – PO POUŽITÍ ZOSTÁVA POVRCH HORÚCI. NEDOTÝKAJTE SA HO.**



Takto označené
povrchy sa môžu stať
pri používaní horúcimi!

Upozornenie: Spotrebič môže spôsobovať rušenie rádiových vln. Umiestnite preto indukčný varič čo možno najďalej od rozhlasového alebo televízneho prijímača.

NEBEZPEČENSTVO pre deti: Deti sa nesmú hrať s obalovým materiálom. Nenechajte deti hrať sa s plastovými vrecúškami. Nebezpečenstvo udusenía.

Do not immerse in water! – Neponárať do vody!

Princíp a výhody indukčného ohrevu

Hlavnou výhodou indukčného ohrevu je odbúranie strát pri prechode tepla, pretože ohrieva priamo dno hrnca. Ak používate el. sporáky s platňami či sklokeramickou varnou doskou, vždy sa najprv ohreje platňa či varná doska a až potom sa toto teplo odovzdáva na dno hrnca. Tento prechod je zdrojom vysokých tepelných strát, predovšetkým ak dno hrnca a platňa k sebe presne nedoliehajú (medzi oboma plochami je vzduchová medzera alebo pripálená potravina). Naproti tomu pri indukčnom ohreve dochádza k omnoho rýchlejšiemu ohriatiu dna hrnca, varenie tak prebieha rýchlejšie pri podstatne menšej spotrebe el. energie.

Vhodný riad na ohrev na indukčnom variči

Pred použitím sa uistite, že hrniec, ktorý budete používať, je zo zmagetizovateľného vodivého materiálu (smalt, liatina, antikoro) a zároveň je dno nádoby ploché a rovné s min. priemerom 12 cm.

UPOZORNENIE: Maximálny priemer hrnca je 30 cm! Hrnec musí byť umiestnený iba na indukčnej ploche. V žiadnom prípade nesmie dôjsť k styku s plastovou časťou prístroja, napríklad panelu s displejom! Hrozí poškodenie celého panelu a obmedzenie funkčnosti celého prístroja.

Indukčný varič je pripravený na varenie takmer okamžite. Nikdy na sklokeramickú varnú dosku nekladte prázdne hrnce/panvice. Hrnec/panvicu umiestnite vždy do stredu indukčnej zóny, inak sa dolná časť panvice nerovnomerne ohrieva a jedlo v panvici sa môže spáliť.

Nevhodný riad: keramický, sklenený, hliníkový, panvice/hrnce so zaobleným/vypuklým dnom, alebo s priemerom menším než 12 cm alebo väčším než 30 cm.

POKYNY NA POUŽITIE

Indukčný varič umiestnite na rovný povrch tak, aby otvory na prívod a odvádzanie vzduchu neboli zakryté. Vzdialenosť medzi indukčným varičom a stenou musí byť minimálne 10 cm.

Malá platňa

1) Zapnutie

1. Po zapojení indukčného variča do elektrickej siete sa ozve zvukový signál a na displeji sa zobrazí „OFF“ (vypnuté).
2. Stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia sa na displeji zobrazí „ON“ (zapnuté) a indukčný varič sa prepne z pohotovostného režimu do režimu ohrevu.
3. Indukčný varič deteguje, či používate správny riad na varenie. Ak áno, po zobrazení indikátora „ON“ na displeji, stlačte tlačidlo „Function“ a môžete zvoliť nastavenie varenia, varič sa zapne.
4. V opačnom prípade nie je možné po stlačení tlačidla „Function“ nastaviť varenie. Ozve sa opakovaný zvukový signál a na displeji sa zobrazí varovné upozornenie E0. Indukčný varič sa po 40 sekundách prepne do pohotovostného režimu.

2) Nastavenie stupňa výkonu

1. Stlačením tlačidla „Function“ sa rozsvieti kontrolka stupňa výkonu „Power“.
2. Po zapnutí je nastavený stupeň výkonu automaticky na 1300 W.
3. Tlačidlami „+/-“ nastavte požadovaný výkon v rozmedzí 200 – 1 300 W (celkovo 10 nastavení).

3) Nastavenie teploty

1. Dvakrát stlačte tlačidlo „Function“ a rozsvieti sa kontrolka nastavenej teploty „°C“.
2. Po zapnutí je nastavená teplota automaticky na 240 °C.
3. Tlačidlami „+/-“ nastavte teplotu na požadovanú úroveň v rozmedzí 60 – 240 °C (celkovo 10 nastavení).

4) Nastavenie časovača automatického vypnutia

- Stlačte tlačidlo časovača „Timer“ a nastavte požadovaný čas tlačidlami „+/-“ v rozmedzí od 0 do 180 minút. Po vypršaní času sa prístroj automaticky vypne.

5) Vypnutie

1. Po dokončení varenia vypnite indukčný varič stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia, na displeji sa zobrazí „OFF“. Ventilátor ešte chvíľu pobeží, aby sa prístroj ochladil.
2. Až sa ventilátor vypne, prístroj odpojte od elektrickej energie a nechajte úplne vychladnúť.

Veľká platňa

1) Zapnutie

1. Po zapojení indukčného variča do elektrickej siete sa ozve zvukový signál a na displeji sa zobrazí „OFF“ (vypnuté).
2. Stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia sa na displeji zobrazí „ON“ (zapnuté) a indukčný varič sa prepne z pohotovostného režimu do režimu ohrevu.
3. Indukčný varič deteguje, či používate správny riad na varenie. Ak áno, po zobrazení indikátora „ON“ na displeji, stlačte tlačidlo „Function“ a môžete zvoliť nastavenie varenia, varič sa zapne.
4. V opačnom prípade nie je možné po stlačení tlačidla „Menu“ nastaviť varenie. Ozve sa opakovaný zvukový signál a na displeji sa zobrazí varovné upozornenie E0. Indukčný varič sa po 40 sekundách prepne do pohotovostného režimu.

2) Nastavenie stupňa výkonu

1. Stlačením tlačidla „Function“ sa rozsvieti kontrolka stupňa výkonu „Power“.
2. Po zapnutí je nastavená teplota automaticky na 1 600 W.
3. Tlačidlami „+/-“ nastavte požadovaný výkon v rozmedzí 200 – 1 600 W (celkovo 10 nastavení).

3) Nastavenie teploty

1. Dvakrát stlačte tlačidlo „Function“ a rozsvieti sa kontrolka nastavenej teploty „°C“.
2. Po zapnutí je nastavená teplota automaticky na 240 °C.
3. Tlačidlami „+/-“ nastavte teplotu na požadovanú úroveň v rozmedzí 60 – 240 °C (celkovo 10 nastavení).

4) Nastavenie časovača automatického vypnutia

- Stlačte tlačidlo časovača „Timer“ a nastavte požadovaný čas tlačidlami „+/-“ v rozmedzí od 0 do 180 minút. Po vypršaní času sa prístroj automaticky vypne.

5) Vypnutie

1. Po dokončení varenia vypnite indukčný varič stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia, na displeji sa zobrazí „OFF“. Ventilátor ešte chvíľu pobeží, aby sa prístroj ochladil.
2. Až sa ventilátor vypne, prístroj odpojte od elektrickej energie a nechajte úplne vychladnúť.

Detská bezpečnostná zámka

- **ZAMKNÚŤ:** Stlačte krátko tlačidlo „Lock“ (zámka), na displeji sa rozsvieti indikátor **Lock** (Detská zámka).
- **ODOMKNÚŤ:** Na 3 sekundy stlačte tlačidlo „Lock“. Indikátor zámky na displeji **Lock** zhasne, zamknutie sa deaktivuje.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Pred čistením a pri akejkoľvek manipulácii s indukčným varičom vytiahnite vidlicu prírodného kábla zo zásuvky a nechajte varič vychladnúť!

V čase, keď bude varič chladnúť, ho držte z dosahu detí!

Po vychladnutí očistite sklokeramický povrch a ovládací panel variča handrou a na znečistenejšie miesta použite mierne navlhčenú utierku s prípravkom na umývanie riadu.

Nepoužívajte hrubé hubky ani čistiaci prášok. Indukčný varič ani prírodný kábel nesmú byť ponorené do vody! Povrch variča udržiavajte neustále čistý, aby sa zabránilo usadzovaniu nečistôt v oblasti ventilátora a jeho následnej poruche. Utierajte prach z oblastí pri otvoroch na prívod a odvádzanie vzduchu pomocou vatových tyčiniek alebo zubnej kefy s malým množstvom čistiaceho prípravku, ktorý nie je agresívny, a starostlivo odstráňte olejové škvryny.

Zvyšky čistiacich prostriedkov starostlivo utrite z dosky vlhkou utierkou, inak sa môžu pri zapnutí variča pripáliť.

VAROVNÉ UPOZORNENIA

Ak sa na displeji zobrazí varovné upozornenie, postupujte podľa nižšie uvedených pokynov.

Kód upozornenia	Možná príčina	Riešenie
E0	Na indukčnej zóne nie je vhodný hrniec/panvica alebo je priemer hrnca/panvice menší než 12 cm.	Položte na varnú dosku vhodný riad na varenie.
E1	Zlé pripojenie indukčného variča / porucha elektrického obvodu.	Obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
E2	Problém snímača teploty.	Obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
E3	Napätie je príliš vysoké.	Skontrolujte zdroj napájania, zapnite, hneď ako sa zdroj napájania vráti do normálneho stavu.
E4	Napätie je príliš nízke.	Skontrolujte zdroj napájania, zapnite, hneď ako sa zdroj napájania vráti do normálneho stavu.
E5	Ochrana pred prehriatím – varná doska je príliš horúca.	Vyčkajte niekoľko minút, kým prístroj nevychladne; skontrolujte hrniec/panvicu.
E6	Problém ventilátora, vstup/výstup vzduchu je blokovaný.	Hneď ako prístroj vychladne, otvory vyčistite. Potom prístroj znovu zapnite. Ak problém pretrváva, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Slovenčina
Sklokeramická doska voľne stojaca
Úspora energie a času
Minimálne tepelné straty
Vhodný pre riad s priemerom 12 – 30 cm
Extra veľký LED displej
10-stupňové nastavenie teploty (60 °C – 240 °C)
10-stupňové nastavenie výkonu
Nastavenie časovača 1 – 180 minút
Dotykové ovládanie
Automatické vypnutie pri odstavení riadu
Ochrana proti prehriatiu a prepätiu
Svetelná signalizácia prevádzky

Menovité napätie: 220 – 240 V~ 50/60 Hz
Menovitý príkon: 2900 W

VYUŽITIE A LIKVIDÁCIA ODPADU

Baliaci papier a vlnitá lepenka – odovzdajte do zberných surovín. Prebalová fólia, PE vrecúška, plastové diely – do zberných kontajnerov na plasty.

LIKVIDÁCIA VÝROBKU PO UKONČENÍ ŽIVOTNOSTI

Likvidácia použitých elektrických a elektronických zariadení (platí v členských krajinách EÚ a ďalších európskych krajinách so zavedeným systémom triedenia odpadu)

Vyobrazený symbol na produkte alebo na obale znamená, že s produktom by sa nemalo nakladať ako s domovým odpadom. Produkt odovzdajte na miesto určené na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Správnu likvidáciu produktu zabránite negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a životné prostredie. Recyklácia materiálov prispieva k ochrane prírodných zdrojov. Viac informácií o recyklácii tohto produktu vám poskytne obecný úrad, organizácia na spracovanie domového odpadu alebo predajné miesto, kde ste produkt kúpili.



08/05



Tento výrobok spĺňa požiadavky smerníc EÚ o elektromagnetickej kompatibilite a elektrickej bezpečnosti.

Návod na obsluhu je k dispozícii na webových stránkach www.ecg-electro.eu

Zmena textu a technických parametrov vyhradená.

VARNOSTNI NAPOTKI

Pazljivo preberite in shranite za morebitno kasnejšo uporabo!

Svarilo: V teh navodilih in na samem aparatu so navedena pomembna varnostna opozorila, ki jih je treba prebrati pred uporabo aparata in jih upoštevati. Varnostni ukrepi in navodila ne zajemajo vseh možnih razmer in nevarnosti, do katerih lahko pride. Uporabnik se mora zavedati, da varnostnih napotkov, kot so previdno, skrbno in razumno ravnanje ni mogoče vgraditi v izdelek. Zato mora uporabnik te naprave sam zagotoviti vse varnostne ukrepe. Nismo odgovorni za škodo, ki bi nastala med prevozom, zaradi nepravilne uporabe, zaradi nihanja napetosti ali zaradi spremembe ali zamenjave kateregakoli dela naprave.

Da ne bi prišlo do požara ali poškodbe zaradi udara elektrike, morate pri uporabi električnih naprav vedno upoštevati osnovna varnostna navodila, med katerimi so tudi naslednja:

1. Preverite, ali električna napetost na vaši vtičnici odgovarja tisti, ki je navedena na ploščici vaše naprave in ali je vtičnica pravilno ozemljena. Vtičnica mora biti inštalirana glede na veljavne elektrotehnične standarde EN.
2. Če je aparat, el. kabel ali pa vtič el. kabla poškodovan, aparata ne uporabljajte. Redno ga kontrolirajte! **Kakršnakoli popravila ali prilagajanje naprave, kamor se šteje tudi zamenjava kabla, morajo biti izvedena s strani strokovnega servisa! Ne demontirajte zaščitnih pokrovov aparata, nevarnost električnega udara! Pred popravilom izključite napajalni kabel iz omrežja. Če se pokrov odstrani po priključitvi na električno omrežje, je serviser lahko izpostavljen nevarnosti električnega udara.**

SVARILO: Če so na površini razpoke, aparat izklopите, da preprečite možnost električnega udara.

3. Aparat mora biti priključen v samostojno vtičnico, ki je inštalirana glede na veljavne predpise. V skladu z nacionalnimi varnostnimi standardi na področju električnih naprav mora biti omogočen

odklop aparata od električnega omrežja z izvlečenjem vtiča, če je vtičnica dostopna, ali, skladno s pravili za priklop, prek večpolnega stikala pod vtičnico in aparat mora biti ozemljen.

4. Napravo zaščitite pred stikom z vodo ali z drugimi tekočinami, da ne bi prišlo do udara električnega toka. Nikoli ne uporabljajte tega aparata v bližini vode ali vnetljivih tekočin, kopalne kadi, tuš kabine, umivalnika ali drugih posod z vodo.
5. Ne uporabljajte aparata zunaj in v vlažnem okolju, niti se z mokrimi rokami ne dotikajte električnega kabla ali aparata. Obstaja nevarnost električnega udara.
6. Bodite še posebej pozorni, če aparat uporabljate v bližini otrok.
7. Aparat ne sme biti med delovanjem brez nadzora.
8. Prepričajte se, da je kuhalnik nameščen na stabilno, varno površino, da ne pride do prevrnitve ali pa vdora vode v aparat.
9. Med uporabo postane aparat vroč. Pri rokovanju z aparatom bodite še bolj pozorni, da ne pride do telesnih poškodb, npr. opeklin. Temperatura dostopnih površin je lahko višja, ko aparata deluje.
10. Aparata ne uporabljajte v bližini eksplozivnih predmetov ali pod njimi, npr. v bližini zaves. Temperatura površine v bližini aparata je med delovanjem le-tega višja kot navadno. Aparat namestite izven dosega drugih predmetov tako, da bo zagotovljeno prosto kroženje zraka, ki je potrebno za pravilno delovanje. Na površino aparata ne odlagajte nobenih stvari (npr. kovinskih predmetov, kot je pribor ipd.), nevarnost opeklin.
11. Aparata ne polagajte na vročo površino in ga ne uporabljajte v bližini virov toplote, npr. kuhalne plošče štedilnika, grelne naprave ipd.
12. Če se iz aparata širi nenavaden smrad ali dim, aparat takoj odklopite in z njim obiščite pooblaščen servisni center.
13. Priporočamo, da aparata ne puščate s priključenim priključnim kablom v vtičnici brez nadzora. Pred kakršnimkoli posegom prav tako izključite kabel iz električnega omrežja. Ko vtič odstranjujete iz vtičnice, ga ne vlecite za kabel. Kabel izklopite iz vtičnice tako, da ga primete za vtič.

14. Napajalni kabel se ne sme dotikati vročih delov ali teči preko ostrih robov.
15. Ne priporočamo uporabe podaljševalnih kablov. Lahko se pregrejejo in povzročijo požar. Če morate nujno uporabiti podaljševalni kabel, naj znaša presek prevodnikov kabla $1,5 \text{ mm}^2$.
16. Med uporabo in po njej se ne dotikajte indukcije! Lahko pride do opeklin zaradi preostanka toplote, ki se je prenesla iz segretega dna posode na kuhalno ploščo.
17. Pred prvo uporabo odstranite ves embalažni material. Pazite, da embalažni material ne pride do otrok. Nevarnost zadužitve!
18. Pri kuhanju ne uporabljajte olja v spreju, uporabljajte čopič, namočen v olju. Bodite skrajno pozorni, saj se lahko olje in maščoba, če se pregrejeta, vnameta. V primeru segrevanja konzerv ali drugih zaprtih posod vedno odprite pokrov, v nasprotnem primeru obstaja nevarnost eksplozije kot posledica nakopičene toplote znotraj.
19. Kovinskih predmetov, kot so noži, vilice, žlice in pokrovke, ne odlagajte na kuhalno ploščo, lahko se segrejejo. Na aparat ali pa v njegovo bližino ne odlagajte kovinskih ali magnetnih predmetov, npr. plačilnih kartic, priborov ali drugih predmetov, ki bi lahko povzročili opekline, požar ali pa popraskali površino indukcijske kuhalne plošče.
20. Uporabljajte le pribor, ki je namenjen kuhanju na indukcijskem kuhalniku. Ne uporabljajte pripomočkov, ki jih ne priporoča proizvajalec. V nasprotnem primeru tvegate izgubo pravice do uveljavitve garancije.
21. Aparat uporabljajte le v skladu z napotki, navedenimi v teh navodilih. Ta aparat je namenjen le za uporabo v gospodinjstvih in podobnih prostorih, kot so: čajne kuhinje za zaposlene v trgovinah, pisarnah in drugih deloviščih: za kmetije, stranke hotelov, motelov, penzionov in drugih nastanitvenih objektov. Proizvajalec ne odgovarja za škodo, ki bi nastala zaradi nepravilne uporabe te naprave.
22. Naprava ne sme delovati preko zunanjega časovnika ali drugih sistemov na daljinsko upravljanje.

23. Ljudje, ki uporabljajo srčni spodbujevalnik, lahko ta izdelek uporabljajo šele po posvetu in soglasju svojega zdravnika.
24. Aparat ni namenjen za vgradnjo v kuhinjski pult!
25. Zelo majhni otroci (0–3 leta) se ne smejo približevati aparatu. Majhni otroci (3–8 let) se aparatu ne bi smeli približevati, če niso pod nadzorom.
26. Otroci, stari 8 let in več, osebe z zmanjšano fizično ali umsko sposobnostjo ali osebe, ki nimajo dovolj izkušenj, lahko uporabljajo to napravo samo pod nadzorom, ali če jih je izkušena oseba podučila o varni uporabi in razumejo vse nevarnosti, povezane s to uporabo. Otroci se ne smejo igrati s to napravo. Čiščenja in vzdrževanja, ki ga opravljajo uporabniki, ne smejo opravljati otroci, če niso stari osem let ali več in so pod nadzorom starejših oseb. Otroci, mlajši od osmih let, morajo biti oddaljeni od naprave in izvora energije.
27. Aparata ni dovoljeno uporabljati na drug način (npr. za gretje prostora).

Opozorilo: Za čiščenje ne uporabljajte čistilnika na paro.

 **SURFACE REMAINS HOT AFTER USE. DO NOT TOUCH. – PO UPORABI JE POVRŠINA VROČA. NE DOTIKAJTE SE JE.**

Opozorilo: Aparat lahko povzroča motnjo radijskih valov. Zato namestite indukcijski kuhalnik kar najdlje od radijskega ali televizijskega sprejemnika.

NEVARNOST za otroke: Otroci se ne smejo igrati z embalažnim materialom. Ne dovolite, da bi se otroci igrali s plastičnimi vrečkami. Nevarnost zadušitve.



Tako označene površine lahko pri uporabi postanejo vroče!

Do not immerse in water! – Ne potaplajte v vodo!

Princip in prednosti indukcijskega segrevanja

Glavna prednost indukcijskega segrevanja je zmanjšanje izgub pri prehodu toplote, ker segreva neposredno dno lonca. Če uporabljate električne štedilnike s ploščami ali steklokeramično kuhalno ploščo, se vedno najprej segreje kuhalna plošča, šele nato se ta toplota prenaša na dno lonca. Ta prehod je vir visokih toplotnih izgub, predvsem če se dno lonca in plošča medsebojno točno ne ujemata (med obema površinama je zračna reža ali zažgana živila). V nasprotju s tem pri indukcijskem segrevanju prihaja do veliko hitrejšega segretja dna lonca, kuhanje tako poteka hitreje pri bistveno manjši porabi el. energije.

Primerne posode za segrevanje na indukcijskem kuhalniku

Pred uporabo se prepričajte, da je lonec, ki ga boste uporabljali, iz magnetnega prevodnega materiala (emajl, lito železo, nerjavno jeklo) in da je hkrati dno posode plosko in ravno z min. premerom 12 cm.

OPOZORILO: Največji premer lonca je 30 cm! Lonec se mora uporabljati le na indukcijski plošči. V nobenem primeru ne sme priti do stika s plastičnim delom aparata, na primer upravljalne plošče z zaslonom! Nevarnost poškodbe celega panela in s tem omejenega delovanja samega aparata.

Indukcijski kuhalnik je takoj pripravljen za kuhanje. Na steklokeramično ploščo nikoli ne postavljajte praznega lonca/ponve. Lonec/ponve vedno postavite na sredino indukcijske cone, v nasprotnem primeru se spodnji del ponve neenakomerno segreje in hrana v njej se lahko zažge.

Neprimerna posoda: keramična, steklena, aluminijasta, ponve/lonci z zaobljenim/izbočenim dnom, ali s premerom, manjšim od 12 cm ali večjim od 30 cm.

NAPOTKI ZA UPORABO

Indukcijski kuhalnik postavite na ravno površino, tako da odprtine za dovod in odvajanje zraka ne bodo zakrite. Oddaljenost med indukcijskim kuhalnikom in steno mora biti najmanj 10 cm.

Mala plošča

1) Vkllop

- Po priklopu indukcijskega kuhalnika v električno omrežje se oglasi zvočni signal in na zaslonu se prikaže »OFF« (izklopljeno).
- S pritiskom na tipko vklop/izklop se na zaslonu prikaže »ON« (vklopljeno) in indukcijski kuhalnik se preklopi iz načina pripravljenosti v način segrevanja.
- Indukcijski kuhalnik zazna, ali uporabljate pravo posodo za kuhanje. Če je temu tako, potem po prikazu indikatorja »ON« na zaslonu pritisnite na tipko »Function« in izberete lahko nastavitve kuhanja, kuhalnik se vklopi.
- V nasprotnem primeru po pritisku na tipko »Function« ni mogoče nastaviti kuhanja. Oglasi se ponavljajoči se zvočni signal in na zaslonu se prikaže opozorilo E0. Indukcijski kuhalnik se po 40 sekundah preklopi v način pripravljenosti.

2) Nastavitev stopnje moči

- S pritiskom na tipko »Function« zasveti kontrolna lučka stopnje moči »Power«.
- Po vklopu je stopnja moči samodejno nastavljena na 1300 W.
- S tipkama »+/-« nastavite zeleno moč v razponu 200–1300 W (skupno 10 nastavitve).

3) Nastavitev temperature

- Dvakrat pritisnite na tipko »Function« in zasvetila bo kontrolna lučka nastavljene temperature »°C«.
- Po vklopu je temperatura samodejno nastavljena na 240 °C.
- S tipkama »+/-« nastavite zeleno temperaturo v razponu 60–240 °C (skupno 10 nastavitve).

4) Nastavitev časovnika za samodejni izklop

- Pritisnite na tipko časovnika »Timer« in nastavite zeleni čas s tipkama »+/-« v razponu od 0 do 180 minut. Po preteku časa se aparat samodejno ugasne.

5) Izklop

- Po končanem kuhanju izklopite indukcijski kuhalnik s pritiskom na tipko vklop/izklop, na zaslonu se prikaže »OFF«. Ventilator bo še nekaj trenutkov tekel, da se aparat ohladi.
- Ko se ventilator izklopi, aparat odklopite od električne energije in ga pustite, da se povsem ohladi.

Velika plošča

1) Vkllop

- Po priklopu indukcijskega kuhalnika v električno omrežje se oglasi zvočni signal in na zaslonu se prikaže »OFF« (izklopljeno).
- S pritiskom na tipko vklop/izklop se na zaslonu prikaže »ON« (vklopljeno) in indukcijski kuhalnik se preklopi iz načina pripravljenosti v način segrevanja.
- Indukcijski kuhalnik zazna, ali uporabljate pravo posodo za kuhanje. Če je temu tako, potem po prikazu indikatorja »ON« na zaslonu pritisnite na tipko »Function« in izberete lahko nastavitve kuhanja, kuhalnik se vklopi.
- V nasprotnem primeru po pritisku na tipko »Function« ni mogoče nastaviti kuhanja. Oglasi se ponavljajoči se zvočni signal in na zaslonu se prikaže opozorilo E0. Indukcijski kuhalnik se po 40 sekundah preklopi v način pripravljenosti.

2) Nastavitev stopnje moči

- S pritiskom na tipko »Function« zasveti kontrolna lučka stopnje moči »Power«.
- Po vklopu je stopnja moči samodejno nastavljena na 1600 W.
- S tipkama »+/-« nastavite želeno moč v razponu 200-1600 W (skupno 10 nastavitvev).

3) Nastavitev temperature

- Dvakrat pritisnite na tipko »Function« in zasvetila bo kontrolna lučka nastavljene temperature »°C«.
- Po vklopu je temperatura samodejno nastavljena na 240 °C.
- S tipkama »+/-« nastavite želeno temperaturo v razponu 60–240 °C (skupno 10 nastavitvev).

4) Nastavitev časovnika za samodejni izklop

- Pritisnite na tipko časovnika »Timer« in nastavite želeni čas s tipkama »+/-« v razponu od 0 do 180 minut. Po preteku časa se aparat samodejno ugasne.

5) Izklop

- Po končanem kuhanju izklopite indukcijski kuhalnik s pritiskom na tipko vklop/izklop, na zaslonu se prikaže »OFF«. Ventilator bo še nekaj trenutkov tekel, da se aparat ohladi.
- Ko se ventilator izklopi, aparat odklopite od električne energije in ga pustite, da se povsem ohladi.

Otroška varnostna ključavnica

- ZAKLEPANJE:** Na kratko pritisnite na tipko »Lock« (ključavnica), na zaslonu bo zasvetil indikator **Lock** (Otroška ključavnica).
- ODKLEPANJE:** Za 3 sekunde pritisnite na tipko »Lock«. Indikator ključavnice na zaslonu **Lock** se ugasne in zaklepanje je onemogočeno.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Pred čiščenjem in pri kakršnemkoli rokovanju z indukcijskim kuhalnikom izvlecite vtič priključnega kabla iz vtičnice in pustite, da se kuhalnik ohladi!

Ko se kuhalnik hladi, naj bo izven dosega otrok!

Po ohladitvi očistite steklokeramično površino in upravljalno ploščo kuhalnika s krpo, za umazana mesta uporabite rahlo navlaženo krpo z detergentom za pomivanje posode.

Ne uporabljajte grobih gob in praškov za čiščenje. Indukcijski kuhalnik in električni kabel ne smeta biti nikoli potopljeni v vodo!

Površino kuhalnika ohranjajte vedno čisto, da preprečite usedanje umazanije na območju ventilatorja in njegovo posledično okvaro. Brišite prah z območja pri odprtinah za dovod in odvajanje zraka s pomočjo vatranih palčk ali zobne ščetke z malo količino čistilnega sredstva, ki ni agresivno, in skrbno odstranite oljne madeže.

Ostanke čistilnih sredstev skrbno obrišite s plošče z vlažno krpo, drugače se lahko po vklopu kuhalnika zažgejo.

VARNOSTNA OPOZORILA

Če se na zaslonu prikaže opozorilo, se ravnajte po spodnjih napotkih.

Šifra opozorila	Možen razlog	Rešitev
E0	Na indukcijski coni ni primernega lonca/ponve ali pa je premer lonca/ponve manjši od 12 cm.	Na kuhhalno ploščo postavite primerno posodo za kuhanje.
E1	Slab priklop indukcijskega kuhalnika/napaka električnega tokokroga.	Obrnite se na pooblaščen servisni center.
E2	Težava s senzorjem za temperaturo.	Obrnite se na pooblaščen servisni center.
E3	Napetost je previsoka.	Preverite vir napajanja, vklopite, ko se vir napajanja vrne v normalno stanje.
E4	Napetost je prenizka.	Preverite vir napajanja, vklopite, ko se vir napajanja vrne v normalno stanje.
E5	Zaščita pred pregretjem – kuhalna plošča je prevroča.	Počakajte nekaj minut, dokler se aparat ne ohladi; preverite lonec/ponev.
E6	Težava ventilatorja, vstop/izstop zraka je blokiran.	Ko se stroj ohladi, odprtine očistite. Nato aparat spet prižgite. Če težava vztraja, se obrnite na pooblaščen servisni center.

TEHNIČNI PODATKI

Prostostoječa steklokeramična plošča
Prihranek energije in časa
Minimalne toplotne izgube
Primerno za posodo s premerom 12–30 cm
Posebno velik zaslon LED
10-stopenjske nastavitve temperature (60–240 °C)
10-stopenjske nastavitve moči
Nastavite časovnika 1–180 minut
Upravljanje na dotik
Samodejni izklop pri odstitvitvi posode
Zaščita proti pregretju in prenapetosti
Svetlobna signalizacija delovanja

Nazivna napetost: 220–240 V~ 50/60 Hz
Nazivna moč: 2900 W

IZKORIŠČANJE IN ODSTRANITEV ODPADKOV

Emblažni papir in karton – odstranite med ločevalne odpadke. Folija, PE vrečke, plastični deli – v ločevalne posode za plastiko.

ODSTRANJEVANJE IZDELKA NA KONCU ŽIVLJENJSKE DOBE

Odstranjevanje starih električnih in elektronskih naprav (velja v državah članicah EU in drugih evropskih državah, kjer velja zakon o ločevanju odpadkov)

Prikazan simbol na izdelku ali embalaži pomeni, da naj se z izdelkom ne ravna kot z gospodinjskimi odpadki. Izdelek izročite v zbirno mesto namenjeno za reciklažo električnih in elektronskih naprav. S pravilno odstranitvijo izdelka preprečite negativne vplive na človeško zdravje in življenjsko okolje. Reciklaža materialov pripomore k zaščiti naravnih virov. Več informacij glede reciklaže tega izdelka dobite na lokalnem uradu, podjetju, ki se ukvarja s predelavo odpadkov ali pa v prodajalni, kjer kupili izdelek.



08/05



Ta izdelek izpolnjuje zahteve direktive EU o elektromagnetni združljivosti in električni varnosti.

Navodila za uporabo so na razpolago na spletnih straneh www.ecg-electro.eu

Pridružujemo si pravico do spremembe besedila in tehničnih parametrov.

SIGURNOSNO UPUTSTVO

Pročitajte pažljivo i sačuvajte za buduću upotrebu!

Pažnja: Ova uputstva i sâm uređaj sadrže važna sigurnosna upozorenja koja se moraju pročitati i morate ih se pridržavati pre upotrebe uređaja. Mere predostrožnosti i uputstva ne pokrivaju sve moguće situacije i opasnosti do kojih može doći. Korisnik treba da bude svestan da faktore bezbednosti kao što su oprezno, pažljivo i razumno rukovanje nije moguće ugraditi u proizvod. Stoga sâm korisnik ovog uređaja treba da osigura prisutnost tih bezbednosnih faktora. Nismo odgovorni ni za kakvu štetu koja se desi tokom prevoza, nepravilnim korišćenjem, oscilacijom napona, prepravkom ili zamenom bilo kog dela uređaja.

Da ne bi došlo do požara ili povrede od udara električne struje, prilikom upotrebe električnih uređaja uvek treba poštovati osnovna bezbednosna uputstva, među kojima su i sledeća:

1. Proverite da li napon struje u vašoj utičnici odgovara onom koji je naveden na oznaci vašeg uređaja i da li je utičnica pravilno uzemljena. Utičnica mora biti ugrađena prema zahtevima elektrotehničkih standarda zemlje u kojoj se uređaj koristi.
2. Ako su uređaj, njegov kabl za napajanje ili utikač oštećeni, nemojte ga koristiti. Redovno proveravajte ispravnost uređaja! **Bilo kakva popravka ili podešavanje uređaja, u šta ulazi i zamena kabla, mora biti poverena stručnom servisu! Ne skidajte sigurnosni poklopac uređaja da ne bi došlo do opasnosti od električnog udara! Pre popravke isključite kabl za napajanje sa mreže. Ako je poklopac uklonjen, nakon spajanja na električnu mrežu može doći do izlaganja serviseru opasnosti od strujnog udara.**
PAŽNJA: Ako je površina napukla, isključite uređaj kako biste izbegli mogućnost strujnog udara.
3. Uređaj treba da bude priključen u ispravnu utičnicu koja je ugrađena u skladu sa svim važećim propisima. U skladu s nacionalnim sigurnosnim standardima za električnu opremu, mora biti moguće isključiti uređaj iz mreže izvlačenjem utikača iz utičnice kada je utikač

dostupan ili, u skladu s pravilima spajanja, višepolnim prekidačem smeštenim ispred utičnice i uzemljivanjem uređaja.

4. Uređaj zaštitite od kontakta s vodom ili drugim tečnostima da ne bi došlo do udara električne struje. Nikada nemojte koristiti ovaj uređaj u blizini vode ili zapaljivih tečnosti pa tako ni u blizini kada, umivaonika ili bilo kakvih posuda s vodom.
5. Proizvod nemojte koristiti na otvorenom, kao ni u vlažnim prostorima; ne dotičite kabl za napajanje ni uređaj mokrim rukama. Postoji opasnost od električnog udara.
6. Budite posebno pažljivi ako se u blizini, dok koristite ovaj uređaj, nalaze deca.
7. Uređaj ne sme biti ostavljen da radi bez nadzora.
8. Proverite da li je uređaj čvrsto postavljen na sigurnu površinu otpornu na toplotu da biste osigurali da uređaj neće biti prevrnut ili da voda neće ući u njega.
9. Za vreme korišćenja, uređaj može da bude vruć. Rukujte uređajem posebno oprezno kako ne bi došlo do povreda (lakših ili težih opekotina). Kad uređaj radi, moguće je da će temperatura nekih dostupnih spoljnih površina biti povišena.
10. Ne koristite uređaj grejalicu u blizini ili ispod zapaljivih predmeta, kao na primer, u blizini zavesa. Temperatura površina u blizini uređaja tokom njegovog rada može biti viša od uobičajene. Uređaj držite dalje od ostalih predmeta kako biste osigurali slobodno kretanje vazduha koje je potrebno da bi uređaj pravilno radio. Na uređaj nemojte stavljati nikakve predmete (npr. metalne predmete kao što je pribor za jelo i slično) jer bi to moglo dovesti do požara.
11. Uređaj ne postavljajte na vruće površine i ne koristite ga u blizini izvora toplote kakvi su grejne ploče šporeta, kamini i slično.
12. Ukoliko se iz uređaja oseti neobičan miris ili ako izlazi dim, odmah ga isključite i odnesite ga u najbliži ovlašćeni servis.
13. Preporučujemo da uređaj ne ostavljate s kablom za napajanje uključenim u struju. Pre bilo kakvog zahvata na održavanju, isključite napajanje sa mreže. Utikač ne izvlačite iz utičnice povlačenjem za

kabl. Kabl isključite sa mreže tako što ćete uhvatiti za utikač i izvući ga.

14. Kabl se mora pružati tako da ne dolazi u dodir s vrućim predmetima i ne prolazi preko oštarih ivica.
15. Ne preporučujemo korišćenje produžnog kabla. On bi mogao da se pregreje i prouzrokuje požar. Ako je potrebno koristiti produžni kabl, tada koristite kabl preseka najmanje 1,5 mm².
16. Za vreme upotrebe i nakon nje nemojte dodirivati indukcijske zone! Moguće je da se određena količina toplotne energije prenela s dna posude na površinu indukcijske ploče i ta toplota može naneti povrede u vidu opekotina.
17. Pre prve upotrebe uklonite svu ambalažu i nalepnice s uređaja. Onemogućite deci da dođu u kontakt s ambalažnim materijalom. Opasnost od gušenja!
18. Za kuvanje nemojte koristiti ulje u spreju nego četkicu umočenu u ulje. Budite krajnje oprezni kod kuvanja s masnoćama, budući da se ulje i masti mogu zapaliti pri povišenoj temperaturi. Budite krajnje oprezni kod kuvanja s masnoćama, budući da se ulje i masti mogu zapaliti pri povišenoj temperaturi.
19. Budite krajnje oprezni kod kuvanja s masnoćama, budući da se ulje i masti mogu zapaliti pri povišenoj temperaturi. Na uređaj ili u njegovu blizinu nemojte stavljati nikakve metalne ili magnetizovane predmete, kao što su to na primer kreditne kartice. Takvi predmeti bi mogli da se oštete ili da oštete uređaj ogrebotinama.
20. Koristite isključivo posude koje su prilagođene za kuvanje na indukcijskim pločama. Nemojte koristiti pribor koji nije preporučio proizvođač. U suprotnom, izgubićete prava na garanciju.
21. Uređaj koristite samo onako kako je propisano ovim uputstvom. Ovaj uređaj je namenjen samo za kućnu upotrebu i sličnu upotrebu, poput: čajnih kuhinja za zaposlene u prodavnicama, kancelarijama i drugim radnim mestima: farmama, hotelima, motelima, pansionima i ostalim smeštajnim objektima. Proizvođač nije odgovoran za štete koje mogu da nastanu usled nepravilnog korišćenja ovog uređaja.

22. Uređaj nije prikladan za uključivanje putem tajmera ili daljinskog upravljanja bilo koje vrste.
23. Osobe koje koriste srčani elektrostimulator (*pacemaker*) trebalo bi da ovaj uređaj koriste samo nakon konsultacija sa svojim lekarom.
24. Uređaj nije prikladan za ugradnju u kuhinjski element.
25. Vrlo mala deca (0-3 godine) ne smeju prilaziti uređaju. Mala deca (3-8 godina) ne smeju prilaziti uređaju, osim pod nadzorom.
26. Deca uzrasta od 8 godina i više, osobe smanjenih fizičkih ili mentalnih sposobnosti, ili osobe s nedostatkom iskustva smeju da koriste ovaj uređaj samo ako su pod nadzorom, ili ih je iskusnija osoba uputila u bezbedno korišćenje i razumeju sve opasnosti povezane s tim korišćenjem. Deca se ne smeju igrati ovim uređajem. Poslove čišćenja i održavanja koje obavlja korisnik ne smeju da obavljaju deca, osim ako su starija od 8 godina i pod nadzorom. Deca mlađa od 8 godina se moraju držati dalje od uređaja i izvora napajanja.
27. Nije dozvoljeno koristiti aparat na bilo koji drugi način (npr. za grejanje prostora).

Upozorenje: Nemojte čistiti uređaj parnim čistačima.



SURFACE REMAINS HOT AFTER USE. DO NOT TOUCH. – UREĐAJ OSTAJE VRUĆ I NAKON UPOTREBE. NEMOJTE GA DODIRIVATI.

Upozorenje: Ovaj uređaj može prouzrokovati smetnje radio talasa. Postavite ovaj uređaj što je dalje moguće od radio i TV aparata.

OPASNOSTI po decu: Deca ne smeju da se igraju ambalažom. Ne dozvoljavajte deci da se igraju plastičnim kesicama. Postoji opasnost od gušenja.

Do not immerse in water! – Nemojte potapati u vodu!

Princip rada i prednosti indukcijskog zagrevanja

Glavna prednost indukcijskog zagrevanja je smanjenje gubitaka tokom prenosa toplote, jer direktno zagreva dno lonca. Kod upotrebe el. šporeta ili staklokeramičkih ploča za kuvanje, uvek se prvo zagrevaju ploče, a tek nakon toga one njihovu toplotu prenose na dno lonca. Taj prenos je uzrok velikih toplotnih gubitaka, pogotovo ako dno lonca i ploča tesno ne prijanjaju (postoji vazdušni prostor ili zagorela hrana između dve površine).



Ovako označene površine tokom upotrebe mogu biti vruće.

S druge strane, tokom indukcijskog zagrevanja, dno lonca se zagreva mnogo brže, pa se i kuvanje odvija brže i uz značajno manju potrošnju el. energije.

Posuđe prikladno za zagrevanje na indukcijskom kuvalu

Pre upotrebe proverite da li je lonac koji ćete koristiti napravljen od provodnog materijala koji je moguće magnetizovati (emajla, livenog gvožđa, nerđajućeg čelika), a istovremeno je dno pljosnato i ravno i prečnika najmanje 12 cm.

UPOZORENJE: Najveći prečnik lonca je 30 cm! Lonac može da bude postavljen samo na indukcijskoj ploči. Ni u kom slučaju ne smeda dotiče plastične delove uređaja kao što su to, na primer, kontrolni delovi ili ekran! To bi moglo da dovede do oštećenja kontrolne ploče i da umanjí funkciju celog uređaja.

Indukcijsko kuvalo je gotovo odmah spremno za kuvanje. Na staklokeramičku ploču za kuvanje nikad ne stavljajte prazne lonce ili drugo posuđe. Lonce/posude uvek stavljajte na sredinu indukcijske zone jer bi se u protivnom zagrevali nejednako, pa bi hrana mogla da zagori.

Neadekvatno posuđe: keramika, staklo, aluminijum, tave/lonci sa zaobljenim/konveksnim dnom ili s prečnikom manjim od 12 ili većim od 30 cm.

UPUTSTVA ZA UPOTREBU

Postavite indukcijsko kuvalo na ravnu površinu tako da otvori za ulaz i izlaz vazduha budu slobodni. Udaljenost između indukcijskog kuvala i zida mora biti najmanje 10 cm.

Mala zona

1) Uključivanje

1. Nakon što indukcijski šporet priključite na električnu mrežu, oglašava se zvučni signal i na ekranu se prikaže „OFF“ (isključeno).
2. Pritiskom na taster za uključivanje / isključivanje na ekranu će se prikazati „ON“, a indukcijski šporet će se prebaciti iz stanja pripravnosti u zagrevanje.
3. Indukcijski šporet otkriva da li koristite odgovarajuće posude za kuvanje. Ako je tako, kad se na ekranu pojavi pokazivač „ON“, pritisnite taster „Function“ i možete odabrati postavku kuvanja, a šporet će se uključiti.
4. U suprotnom, nakon pritiska na taster „Function“ nećete moći da podesite kuvanje. Javi se ponovljeni zvučni signal i na ekranu se pojavi upozorenje E0. Indukcijski šporet nakon 40 sekundi prelazi u stanje pripravnosti.

2) Podešavanje snage

1. Nakon pritiska tastera „Function“ zasvetli pokazivač napajanja „Power“.
2. Nakon uključivanja, nivo snage se automatski postavlja na 1300 W.
3. Tasterima „+/-“ podesite željenu snagu u rasponu od 200–1300 W (ukupno 10 koraka).

3) Podešavanje temperature

1. Pritisnite taster „Function“ dvaput i zasvetleće pokazivač temperature „°C“.
2. Nakon uključivanja, temperatura se automatski postavlja na 240 °C.
3. Tasterima „+/-“ podesite željenu temperaturu u rasponu od 60–240 °C (ukupno 10 koraka).

4) Podešavanje odbrojavanja do automatskog isključivanja

- Pritisnite taster „Timer“, a zatim tasterom „+/-“ podesite željeno vrijeme u rasponu od 0 do 180 minuta. Uređaj se automatski isključuje nakon isteka zadatog vremena.

5 isključeno

1. Kad je kuvanje gotovo, isključite indukcijsko kuvalo pritiskom na taster za uključivanje/isključivanje, a na ekranu će se prikazati „OFF“. Ventilator će raditi neko vreme kako bi se uređaj ohladio.

2. Kad se ventilator isključi, aparat isključite sa električne mreže i ostavite ga da se potpuno ohladi.

Velika zona

1) Uključivanje

1. Nakon što indukcijski šporet priključite na električnu mrežu, oglašava se zvučni signal i na ekranu se prikaže „OFF“ (isključeno).
2. Pritiskom na taster za uključivanje / isključivanje na ekranu će se prikazati „ON“, a indukcijski šporet će se prebaciti iz stanja pripravnosti u zagrevanje.
3. Indukcijski šporet otkriva da li koristite odgovarajuće posude za kuvanje. Ako je tako, kad se na ekranu pojavi pokazivač „ON“, pritisnite taster „Function“ i možete odabrati postavku kuvanja, a šporet će se uključiti.
4. U suprotnom, nakon pritiska na taster „Menu“ nećete moći da podesite kuvanje. Javi se ponovljeni zvučni signal i na ekranu se pojavi upozorenje E0. Indukcijski šporet nakon 40 sekundi prelazi u stanje pripravnosti.

2) Podešavanje snage

1. Nakon pritiska tastera „Function“ zasvetli pokazivač napajanja „Power“.
2. Nakon uključivanja, nivo snage se automatski postavlja na 1600 W.
3. Tasterima „+/-“ podesite željenu snagu u rasponu od 200-1600 W (ukupno 10 koraka).

3) Podešavanje temperature

1. Pritisnite taster „Function“ dvaput i zasvetleće pokazivač temperature „°C“.
2. Nakon uključivanja, temperatura se automatski postavlja na 240 °C.
3. Tasterima „+/-“ podesite željenu temperaturu u rasponu od 60–240 °C (ukupno 10 koraka).

4) Podešavanje odbrojavanja do automatskog isključivanja

- Pritisnite taster „Timer“, a zatim tasterom „+/-“ i podesite željeno vreme u rasponu od 0 do 180 minuta. Uređaj se automatski isključuje nakon isteka zadatog vremena.

5 isključeno

1. Kad je kuvanje gotovo, isključite indukcijsko kuvalo pritiskom na taster za uključivanje/isključivanje, a na ekranu će se prikazati „OFF“. Ventilator će raditi neko vreme kako bi se uređaj ohladio.
2. Kad se ventilator isključi, aparat isključite sa električne mreže i ostavite ga da se potpuno ohladi.

Roditeljska zaštita

- **ZAKLJUČAVANJE:** Kratko pritisnite taster „Lock“, a na ekranu će zasvetleti pokazivač zaključavanja **Lock** (roditeljska zaštita).
- **OTKLJUČAVANJE:** Pritisnite taster „Lock“ 3 sekunde.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Pre čišćenja i tokom bilo kakvih zahvata na indukcijskom šporetu, iskopčajte utikač iz utičnice i ostavite da se šporet ohladi!

Držite šporet van dohvata dece dok se hladi!

Nakon hlađenja, očistite staklokeramičku površinu i kontrolnu tablu šporeta krpom, a za najzaprlijanja mesta uzmite blago navlaženu krpu s deterdžentom za pranje sudova.

Ne koristite abrazivne sundere ili deterdžente u prašku. Indukcijski šporet i kabl za napajanje ne smete potapati u vodu.

Čuvajte površinu šporeta uvek čistom kako biste sprečili da se prljavština taloži u području ventilatora i njegovo dodatno kvarenje. Koristite pamučni tufer ili četkicu za zube s malom količinom neagresivnog deterdženta kako biste uklonili prašinu s područja u blizini otvora za ulaz i izlaz vazduha te pažljivo uklonili mrlje od ulja.

Pažljivo obrišite ostatke deterdženta s ploče vlažnom krpom, jer u protivnom mogu da izgore kada je šporet uključen.

BEZBEDNOSNO UPOZORENJE

Ako se na ekranu pojavi poruka upozorenja, sledite uputstva u nastavku.

Kôd upozorenja	Mogući uzrok	Savet
E0	Na indukcijskoj zoni nema lonca/tave ili je prečnik lonca/tave manji od 12 cm.	Na ploču za kuvanje stavite odgovarajuće posuđe.
E1	Indukcijski šporet nije dobro spojen/greška električnog kruga.	Obratite se ovlašćenom servisnom centru.
E2	Neispravan senzor temperature.	Obratite se ovlašćenom servisnom centru.
E3	Napon je previsok.	Proverite napajanje, uključite kada se napajanje stabilizuje.
E4	Napon je prenizak.	Proverite napajanje, uključite kada se napajanje stabilizuje.
E5	Zaštita od pregrevanja – ploča je previše vruća.	Pričekajte nekoliko minuta da se uređaj ohladi; proverite lonac/tavu.
E6	Problem s ventilatorom, ulaz/izlaz vazduha je blokiran.	Očistite otvore nakon što se uređaj ohladi. Zatim ponovo uključite uređaj. Ako se problem nastavi, obratite se ovlašćenom servisnom centru.

TEHNIČKI PODACI

Samostojeće staklokeramičko kuvalo
Ušteda energije i vremena
Minimalni gubici toplote
Pogodno za posuđe prečnika 12–30 cm
Izuzetno veliki LED ekran
Regulacija temperature u 10 nivoa (60 °C do 240 °C)
Podešavanje snage u 10 nivoa
Postavljanje vremena 1–180 minuta
Upravljanje dodirom
Automatsko isključivanje pri uklanjanju posuđa
Zaštita od pregrevanja i prenapona
Svetlosna signalizacija rada

Nominalni napon: 220–240 V~ 50/60 Hz

Nominalna snaga: 2900 W

UPOTREBA I ZBRINJAVANJE OTPADA

Papirni otpad i kartonsku ambalažu predajte u reciklažna dvorišta. Foliju za pakovanje, kese od polietilena i plastične delove odložite u kontejnere za plastiku.

ODLAGANJE PROIZVODA NAKON ISTEKA RADNOG VEKA

Odlaganje otpada električne i elektronske opreme (primenljivo u državama članicama EU i drugim evropskim zemljama koje su uspostavile sisteme razvrstavanja otpada)

Oznaka koja je navedena na proizvodu ili na ambalaži označava da se proizvod ne sme odlagati kao kućni otpad. Proizvod odložite na mesto određeno za recikliranje električne i elektronske opreme. Ispravnim odlaganjem proizvoda sprečavate negativne uticaje na zdravlje ljudi i okolinu. Reciklažom materijala pomažete očuvanju prirodnih resursa. Dodatne informacije o recikliranju ovog proizvoda pružiće vam lokalne vlasti, organizacija za prerađu kućnog otpada ili prodajno mesto na kom ste kupili proizvod.



08/05



Ovaj proizvod je usklađen s direktivama EU o elektromagnetnoj kompatibilnosti i električnoj sigurnosti.

Uputstvo za upotrebu dostupno je na veb-stranici www.ecg-elektro.eu

Zadržano je pravo na izmenu teksta i tehničkih parametara.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε προσεκτικά και φυλάξτε για μελλοντική χρήση!

Προειδοποίηση: Το παρόν εγχειρίδιο και η ίδια η συσκευή περιέχουν σημαντικές πληροφορίες ασφάλειας, τις οποίες πρέπει να διαβάσετε και να τηρήσετε πριν από τη χρήση της συσκευής. Τα μέτρα και οι οδηγίες ασφάλειας που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο δεν περιλαμβάνουν όλες τις συνθήκες και τις δυνητικές περιστάσεις. Ο χρήστης πρέπει να έχει υπόψη ότι η κοινή λογική, η προσοχή και η φροντίδα είναι στοιχεία που δεν μπορούν να ενσωματωθούν σε ένα προϊόν. Συνεπώς, αυτά τα στοιχεία πρέπει να διασφαλιστούν από τον χρήστη που λειτουργεί και χειρίζεται την εν λόγω συσκευή. Δεν φέρουμε ευθύνη για ενδεχόμενες ζημιές που προκλήθηκαν κατά τη μεταφορά ή λόγω εσφαλμένης χρήσης, διακυμάνσεων τάσης ή τροποποίησης ή μετατροπής οποιουδήποτε μέρους της συσκευής.

Για προστασία έναντι κινδύνου πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, πρέπει να λαμβάνονται βασικές προφυλάξεις κατά τη χρήση των ηλεκτρικών συσκευών, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων:

1. Βεβαιωθείτε ότι η τάση της παροχής ρεύματος στον χώρο σας αντιστοιχεί στην τάση που αναφέρεται στην ετικέτα της συσκευής, καθώς και ότι η πρίζα είναι γειωμένη σωστά. Η πρίζα πρέπει να είναι εγκατεστημένη σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και τα πρότυπα EN για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.
2. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο ρεύματος ή το φις του έχουν φθορές ή βλάβη. Να ελέγχετε τακτικά! **Όλες οι επισκευές ή προσαρμογές, συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών καλωδίων, πρέπει να πραγματοποιούνται από κάποιο επαγγελματικό κέντρο επισκευών! Μην αφαιρείτε τα προστατευτικά καλύμματα της συσκευής· υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Αποσυνδέστε το καλώδιο από την πρίζα πριν από την επισκευή. Εάν αφαιρέσετε τα καλύμματα ενώ είναι συνδεδεμένη η παροχή ρεύματος, ενδέχεται να εκθέσετε τον τεχνικό σε τραυματισμό λόγω ηλεκτροπληξίας!**

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Εάν η επιφάνεια ραγίσει, απενεργοποιήστε τη συσκευή για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

3. Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί σε μια ξεχωριστεί παροχή ρεύματος, εγκατεστημένη σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα ασφάλειας για τον ηλεκτρικό εξοπλισμό, πρέπει να είναι εφικτή η αποσύνδεση της συσκευής από το δίκτυο ρεύματος αποσυνδέοντας το φισ, εάν υπάρχει πρόσβαση σε αυτό, ή, σύμφωνα με τους κανονισμούς καλωδίωσης, μέσω ενός πολυπολικού διακόπτη τοποθετημένου εμπρός από την πρίζα, ενώ η συσκευή πρέπει γειωθεί.
4. Προφυλάξτε τη συσκευή από απευθείας επαφή με νερό ή άλλα υγρά για να αποτρέψετε ενδεχόμενη ηλεκτροπληξία. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή κοντά σε νερό ή εύφλεκτα υγρά, μπανιέρες, ντους, νιπτήρες ή άλλα αντικείμενα που περιέχουν νερό.
5. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους ή σε υγρό περιβάλλον και μην αγγίζετε το καλώδιο ρεύματος ή τη συσκευή με υγρά χέρια. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
6. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε παιδιά.
7. Η συσκευή δεν πρέπει να αφήνεται χωρίς επίβλεψη όταν λειτουργεί.
8. Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια εστιών είναι τοποθετημένη επάνω σε μια σταθερή, ασφαλή επιφάνεια για να αποτρέψετε την πτώση της ή την είσοδο νερού στη συσκευή.
9. Η συσκευή μπορεί να αναπτύξει υψηλή θερμοκρασία κατά τη χρήση. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή κατά τον χειρισμό της συσκευής για να αποτρέψετε τραυματισμούς, όπως εγκαύματα. Η θερμοκρασία των επιφανειών στις οποίες υπάρχει πρόσβαση ενδέχεται να είναι υψηλότερη όταν λειτουργεί η συσκευή.
10. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτα αντικείμενα ή κάτω από αυτά, όπως π.χ. κοντά σε κουρτίνες. Η θερμοκρασία των επιφανειών κοντά στη συσκευή κατά τη λειτουργία της είναι υψηλότερη από τη συνήθη. Τοποθετήστε τη συσκευή μακριά από άλλα αντικείμενα ώστε να διασφαλίσετε την ελεύθερη κυκλοφορία

του αέρα που απαιτείται για τη λειτουργία της. Μην τοποθετείτε τίποτα επάνω στην επιφάνεια της συσκευής (π.χ. μεταλλικά αντικείμενα όπως μαχαιροπήρουνα κ.λπ.), κίνδυνος εγκαυμάτων.

11. Μην τοποθετείτε τη συσκευή επάνω σε καυτές επιφάνειες και μην τη χρησιμοποιείτε κοντά σε πηγές θερμότητας, όπως κουζίνες κ.λπ.
12. Εάν η συσκευή εκλύει ασυνήθιστη οσμή ή καπνό, αποσυνδέστε την αμέσως από το ρεύμα και μεταφέρετέ την σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών.
13. Σας συνιστούμε να μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν είναι συνδεδεμένο το καλώδιο ρεύματος. Αποσυνδέστε το καλώδιο από την πρίζα ρεύματος πριν από οποιαδήποτε εργασία συντήρησης. Μην αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα τραβώντας βίαια το καλώδιο. Αποσυνδέστε το καλώδιο από την πρίζα πιάνοντας το φιο.
14. Μην αφήνετε το καλώδιο ρεύματος να αγγίζει καυτές επιφάνειες ή να διέρχεται επάνω από κοφτερές ακμές.
15. Δεν συνιστάται η χρήση καλωδίων επέκτασης. Ενδέχεται να υπερθερμανθούν και να πιάσουν φωτιά. Ωστόσο, αν απαιτείται επέκταση, η διατομή των αγωγών του καλωδίου πρέπει να είναι 1,5 χιλ.².
16. Μην αγγίζετε τη ζώνη επαγωγής κατά τη διάρκεια της χρήσης και μετά από αυτήν! Εάν το κάνετε θα προκληθούν εγκαύματα λόγω της παραμένουσας θερμότητας, η οποία μεταφέρθηκε από το κάτω μέρος του σκεύους που θερμάνθηκε στην επιφάνεια της εστίας.
17. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας πριν από την πρώτη χρήση. Προσέξτε να μην αφήσετε τα υλικά συσκευασίας σε μέρη που μπορούν να φτάσουν παιδιά. Κίνδυνος ασφυξίας!
18. Μην χρησιμοποιείτε έλαια σε μορφή σπρέι κατά το μαγείρεμα – χρησιμοποιήστε ένα πινέλο βουτηγμένο σε έλαιο. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή, καθώς τα έλαια και τα λίπη μπορεί να πιάσουν φωτιά εάν υπερθερμανθούν. Όταν θερμαίνετε κονσέρβες ή άλλα κλειστά δοχεία να ανοίγετε πάντα το καπάκι τους, αλλιώς υπάρχει κίνδυνος έκρηξης λόγω συσσώρευσης θερμότητας στο εσωτερικό τους.

19. Δεν πρέπει να τοποθετείτε μεταλλικά αντικείμενα –όπως μαχαίρια, πιρούνια και καπάκια– επάνω στην επιφάνεια των εστιών, επειδή μπορεί να αναπτύξουν υψηλή θερμοκρασία. Μην τοποθετείτε μεταλλικά ή μαγνητικά αντικείμενα επάνω ή κοντά στη συσκευή –π.χ. χρεωστικές κάρτες, μαχαιροπίρουνα ή άλλα αντικείμενα– τα οποία θα μπορούσαν να προκαλέσουν εγκαύματα ή πυρκαγιά, ή να γρατσουνίσουν την επιφάνεια της επαγωγικής εστίας.
20. Να χρησιμοποιείτε μόνο σκεύη με προδιαγραφές για μαγείρεμα σε επαγωγικές εστίες. Να χρησιμοποιείτε μόνο αξεσουάρ που προτείνονται από τον κατασκευαστή, αλλιώς κινδυνεύετε να χάσετε την εγγύηση.
21. Να χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στο παρόν εγχειρίδιο χρήστη. Η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή και παρόμοιες χρήσεις: μικρές κουζίνες για το προσωπικό σε καταστήματα, γραφεία και άλλους χώρους εργασίας· φάρμες, πελάτες ξενοδοχείων, μοτέλ, ξενώνες και άλλες εγκαταστάσεις κατοικίας. Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκλήθηκαν λόγω ακατάλληλης χρήσης της συσκευής.
22. Η συσκευή δεν προορίζεται για λειτουργία μέσω εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή άλλα συστήματα τηλεχειρισμού.
23. Οι άνθρωποι με βηματοδότη πρέπει να χρησιμοποιούν το προϊόν μόνο αφού συμβουλευτούν τον γιατρό τους.
24. Η συσκευή δεν προορίζεται για εγκατάσταση μέσα σε μονάδα κουζίνας!
25. Τα πολύ μικρά παιδιά (0-3 ετών) δεν πρέπει να πλησιάζουν τη συσκευή. Τα μικρά παιδιά (3-8 ετών) δεν πρέπει να πλησιάζουν τη συσκευή, παρά μόνο υπό επίβλεψη.
26. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες φυσικές ή νοητικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εάν επιβλέπονται ή έχουν εκπαιδευτεί να χρησιμοποιούν τη συσκευή με ασφάλεια και κατανοούν τους δυνητικούς κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση σε επίπεδο χρήστη δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά, εκτός εάν είναι μεγαλύτερα

των 8 ετών και επιβλέπονται. Τα παιδιά κάτω των 8 ετών δεν πρέπει να πλησιάζουν τη συσκευή και την παροχή ρεύματος.

27. Δεν επιτρέπεται η χρήση της συσκευής με κανέναν άλλο τρόπο (π.χ. για θέρμανση χώρων).

Προειδοποίηση: Μην χρησιμοποιείτε ατμοκαθαριστές για τον καθαρισμό.



SURFACE REMAINS HOT AFTER USE. DO NOT TOUCH. – Η ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΚΑΥΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ. ΜΗΝ ΑΓΓΙΖΕΤΕ.



Οι επιφάνειες με αυτήν τη σήμανση καίνε κατά τη χρήση!

Προειδοποίηση: Η συσκευή μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές σε ραδιοκύματα. Συνεπώς, τοποθετήστε την επαγωγική εστία όσο το δυνατόν πιο μακριά από ραδιόφωνα ή τηλεοράσεις.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ για παιδιά Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τα υλικά συσκευασίας. Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με πλαστικές σακούλες. Κίνδυνος ασφυξίας.

Do not immerse in water! – Μην βυθίζετε σε νερό!

Αρχή και πλεονεκτήματα της επαγωγικής θέρμανσης

Το κύριο πλεονέκτημα της επαγωγικής θέρμανσης είναι η εξάλειψη των απωλειών θερμότητας, επειδή με αυτήν τη μέθοδο θερμαίνεται απευθείας το κάτω μέρος (ο πάτος) του σκεύους. Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές εστίες με μάτια ή κεραμικές εστίες, πρώτα θερμαίνεται η εστία και μόνο κατόπιν αυτή η θερμότητα μεταφέρεται στο κάτω μέρος του σκεύους. Αυτή η μεταφορά αποτελεί πηγή μεγάλων απωλειών θερμότητας, ειδικά εάν η κάτω πλευρά του σκεύους και η εστία δεν εφαρμόζουν ακριβώς (υπάρχει κενό αέρα ή καμένα υπολείμματα τροφών μεταξύ των δύο επιφανειών). Από την άλλη, κατά την επαγωγική θέρμανση, το κάτω μέρος του σκεύους θερμαίνεται πολύ ταχύτερα, οπότε το μαγείρεμα γίνεται γρηγορότερα και με σημαντικά λιγότερη κατανάλωση ενέργειας.

Κατάλληλα σκεύη για μαγείρεμα σε επαγωγικές εστίες

Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι το σκεύος που πρόκειται να χρησιμοποιήσετε είναι κατασκευασμένο από μαγνητίσιο, αγώγιμο υλικό (εμαγιέ, χυτοσίδηρος, ανοξείδωτος χάλυβας) και ότι το κάτω μέρος του είναι επίπεδο και ομαλό με διάμετρο τουλάχιστον 12 εκ.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η μέγιστη διάμετρος σκεύους είναι 30 εκ.! Το σκεύος πρέπει να τοποθετηθεί μόνο επάνω στην περιοχή επαγωγής. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με τα πλαστικά μέρη της συσκευής, όπως το πάνελ ενδείξεων! Αυτό ενδέχεται να προξενήσει βλάβη ολόκληρου του πάνελ και να μειώσει τη λειτουργικότητα όλης της μονάδας.

Η επαγωγική εστία είναι έτοιμη για μαγείρεμα σχεδόν αμέσως. Μην τοποθετείτε ποτέ άδεια σκεύη επάνω στο κεραμικό γυαλί της επιφάνειας εστιών. Να τοποθετείτε πάντα το σκεύος στο κέντρο της ζώνης επαγωγής, αλλιώς το κάτω μέρος του σκεύους θερμαίνεται ανομοιόμορφα και το φαγητό μέσα στο σκεύος μπορεί να καεί.

Ακατάλληλα σκεύη: κεραμικά, γυάλινα, αλουμινίου, σκεύη με στρογγυλεμένο κάτω μέρος ή με διάμετρο μικρότερη από 12 εκ. ή μεγαλύτερη από 30 εκ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Τοποθετήστε την επιφάνεια επαγωγικών εστιών επάνω σε μια επίπεδη επιφάνεια με τρόπο ώστε να μην παρεμποδίζονται τα ανοίγματα εισαγωγής και εξαγωγής αέρα. Η απόσταση μεταξύ της επιφάνειας επαγωγικών εστιών και του τοίχου πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 εκ.

Μικρή εστία

1) Ενεργοποίηση

- Όταν η επιφάνεια επαγωγικών εστιών συνδεθεί στο δίκτυο ρεύματος, παράγεται ένα ακουστικό σήμα και η οθόνη εμφανίζει την ένδειξη «OFF».
- Πατώντας το κουμπί On/Off, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη «ON» και η επιφάνεια επαγωγικών εστιών μεταβαίνει από την κατάσταση αναμονής στην κατάσταση θέρμανσης.
- Η επαγωγική εστία αναγνωρίζει εάν χρησιμοποιείτε σωστά μαγειρικά σκεύη. Εάν ναι, όταν εμφανίζεται η ένδειξη «ON» στην οθόνη, πατήστε το κουμπί «Function» (Λειτουργία) και επιλέξτε τη ρύθμιση μαγειρέματος – η επιφάνεια εστιών ενεργοποιείται.
- Αλλιώς, δεν μπορείτε να ρυθμίσετε το μαγείρεμα πατώντας το κουμπί «Function» (Λειτουργία). Ακούγεται ένα επαναλαμβανόμενο ηχητικό σήμα (μπιπ) και στην οθόνη εμφανίζεται η προειδοποίηση E0. Η επαγωγική εστία θα μεταβεί σε κατάσταση αναμονής μετά από 40 δευτερόλεπτα.

2) Ρύθμιση του επιπέδου ισχύος

- Εάν πατήσετε το κουμπί «Function» (Λειτουργία), ανάβει η ένδειξη επιπέδου ισχύος «Power».
- Μετά την ενεργοποίηση, το επίπεδο ισχύος ορίζεται αυτόματα στα 1300 W.
- Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά «+/-» για να ορίσετε το επιθυμητό επίπεδο ισχύος στο εύρος 200–1300 W (10 ρυθμίσεις συνολικά).

3) Ρύθμιση της θερμοκρασίας

- Πατήστε το κουμπί «Function» (Λειτουργία) δύο φορές – θα εμφανιστεί η ένδειξη ρύθμισης θερμοκρασίας «°C».
- Μετά την ενεργοποίηση, η θερμοκρασία ορίζεται αυτόματα στους 240 °C.
- Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά «+/-» για να ορίσετε το επιθυμητό επίπεδο μεταξύ 60–240 °C (10 ρυθμίσεις συνολικά).

4) Ρύθμιση του χρονοδιακόπτη

- Πατήστε το κουμπί «Timer» (Χρονοδιακόπτης) και ορίστε τον επιθυμητό χρόνο με τα κουμπιά «+/-», μεταξύ 0 και 180 λεπτών. Η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα όταν περάσει ο χρόνος.

5) Απενεργοποίηση

- Αφού τελειώσετε το μαγείρεμα, απενεργοποιήστε την επαγωγική εστία πατώντας το κουμπί On/Off. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη «OFF». Ο ανεμιστήρας θα συνεχίσει να λειτουργεί για λίγο ώστε να ψυχθεί η συσκευή.
- Όταν σταματήσει ο ανεμιστήρας, αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος και αφήστε την να κρυώσει πλήρως.

Μεγάλη εστία

1) Ενεργοποίηση

- Όταν η επιφάνεια επαγωγικών εστιών συνδεθεί στο δίκτυο ρεύματος, παράγεται ένα ακουστικό σήμα και η οθόνη εμφανίζει την ένδειξη «OFF».
- Πατώντας το κουμπί On/Off, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη «ON» και η επιφάνεια επαγωγικών εστιών μεταβαίνει από την κατάσταση αναμονής στην κατάσταση θέρμανσης.

3. Η επαγωγική εστία αναγνωρίζει εάν χρησιμοποιείτε σωστά μαγειρικά σκεύη. Εάν ναι, όταν εμφανίζεται η ένδειξη «ON» στην οθόνη, πατήστε το κουμπί «Function» (Λειτουργία) και επιλέξτε τη ρύθμιση μαγειρέματος – η επιφάνεια εστιών ενεργοποιείται.
4. Αλλιώς, δεν είναι εφικτό να ρυθμίσετε το μαγείρεμα αφού πατήσετε το κουμπί «Menu» (Μενού). Ακούγεται ένα επαναλαμβανόμενο ηχητικό σήμα (μπιπ) και στην οθόνη εμφανίζεται η προειδοποίηση E0. Η επαγωγική εστία θα μεταβεί σε κατάσταση αναμονής μετά από 40 δευτερόλεπτα.

2) Ρύθμιση του επιπέδου ισχύος

1. Εάν πατήσετε το κουμπί «Function» (Λειτουργία), ανάβει η ένδειξη επιπέδου ισχύος «Power».
2. Μετά την ενεργοποίηση, το επίπεδο ισχύος ορίζεται αυτόματα στα 1600 W.
3. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά «+/-» για να ορίσετε το επιθυμητό επίπεδο ισχύος στο εύρος 200-1600 W (10 ρυθμίσεις συνολικά).

3) Ρύθμιση της θερμοκρασίας

1. Πατήστε το κουμπί «Function» (Λειτουργία) δύο φορές – θα εμφανιστεί η ένδειξη ρύθμισης θερμοκρασίας «°C».
2. Μετά την ενεργοποίηση, η θερμοκρασία ορίζεται αυτόματα στους 240 °C.
3. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά «+/-» για να ορίσετε το επιθυμητό επίπεδο μεταξύ 60–240 °C (10 ρυθμίσεις συνολικά).

4) Ρύθμιση του χρονοδιακόπτη

- Πατήστε το κουμπί «Timer» (Χρονοδιακόπτης) και ορίστε τον επιθυμητό χρόνο με τα κουμπιά «+/-», μεταξύ 0 και 180 λεπτών. Η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα όταν περάσει ο χρόνος.

5) Απενεργοποίηση

1. Αφού τελειώσετε το μαγείρεμα, απενεργοποιήστε την επαγωγική εστία πατώντας το κουμπί On/Off- στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη «OFF». Ο ανεμιστήρας θα συνεχίσει να λειτουργεί για λίγο ώστε να ψυχθεί η συσκευή.
2. Όταν σταματήσει ο ανεμιστήρας, αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος και αφήστε την να κρυώσει πλήρως.

Ασφάλεια για παιδιά

- **ΚΛΕΙΔΩΜΑ:** Πατήστε στιγμιαία το κουμπί «Lock» (Κλειδωμα)- στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη **Lock** (Ασφάλεια για παιδιά).
- **ΞΕΚΛΕΙΔΩΜΑ:** Πατήστε το κουμπί «Lock» (Κλειδωμα) για 3 δευτερόλεπτα. Η ένδειξη ασφάλειας **Lock** σβήνει και το κλειδωμα απενεργοποιείται.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Πριν από τον καθαρισμό και κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε χειρισμού με την επιφάνεια επαγωγικών εστιών, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος και αφήστε την επιφάνεια εστιών να κρυώσει!

Κρατήστε τα παιδιά μακριά από την επιφάνεια εστιών για όσο διαρκεί το μαγείρεμα!

Αφού κρυώσει, καθαρίστε την επιφάνεια από κεραμικό γυαλί και τον πίνακα ελέγχου της επιφάνειας εστιών με ένα πανί- χρησιμοποιήστε ένα νωπό πανί με απορροπτικό πιάτων για τα πιο βρόμικα σημεία.

Μην χρησιμοποιείτε «άγρια» σφουγγάρια ή σκόνες καθαρισμού. Μην βυθίζετε την επαγωγική εστία και το καλώδιο ρεύματος σε νερό!

Να διατηρείτε την επιφάνεια εστιών πάντα καθαρή για να αποτρέψετε τη συσσώρευση μόνιμων ρύπων στην περιοχή του ανεμιστήρα, γεγονός που θα προκαλέσει αργότερα βλάβες. Χρησιμοποιήστε ένα στικ με βαμβάκι ή μια οδοντόβουρτσα με μια μικρή ποσότητα μαλακού καθαριστικού για να απομακρύνετε τη σκόνη από περιοχές κοντά στα ανοίγματα εισαγωγής και εξαγωγής αέρα και να αφαιρέσετε προσεκτικά οποιεσδήποτε ελαιώδεις κηλίδες.

Σκουπίστε προσεκτικά οποιαδήποτε υπολείμματα καθαριστικού από την επιφάνεια εστιών με ένα υγρό πανί, αλλιώς ενδέχεται να καούν όταν τεθεί σε λειτουργία η επιφάνεια εστιών.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Εάν εμφανιστεί ένα προειδοποιητικό μήνυμα στην οθόνη, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.

Κωδικός προειδοποίησης	Πιθανή αιτία	Λύση
E0	Υπάρχει ακατάλληλο σκεύος στη ζώνη επαγωγής ή η διάμετρος του σκεύους είναι μικρότερη από 12 εκ.	Τοποθετήστε κατάλληλα σκεύη στην επιφάνεια εστίων.
E1	Πρόβλημα σύνδεσης στην επαγωγική εστία/προβληματικό ηλεκτρικό κύκλωμα.	Επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών.
E2	Πρόβλημα με τον αισθητήρα θερμοκρασίας.	Επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών.
E3	Υπερβολικά υψηλή τάση.	Ελέγξτε την παροχή ρεύματος και ενεργοποιήστε τη συσκευή όταν η παροχή ρεύματος επανέλθει στο κανονικό.
E4	Υπερβολικά χαμηλή τάση.	Ελέγξτε την παροχή ρεύματος και ενεργοποιήστε τη συσκευή όταν η παροχή ρεύματος επανέλθει στο κανονικό.
E5	Προστασία έναντι υπερθέρμανσης – η επιφάνεια εστίων είναι υπερβολικά ζεστή.	Περιμένετε λίγα λεπτά μέχρι να κρυώσει η συσκευή· ελέγξτε το σκεύος.
E6	Πρόβλημα με τον ανεμιστήρα, η εισαγωγή/εξαγωγή αέρα είναι μπλοκαρισμένη.	Όταν κρυώσει η συσκευή, καθαρίστε τα ανοίγματα. Κατόπιν, επανεκκινήστε τη συσκευή. Εάν το πρόβλημα επιμένει, επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ελεύθερη εστία με κεραμικό γυαλί
Εξοικονόμηση ενέργειας και χρόνου
Ελάχιστη απώλεια θερμότητας
Κατάλληλη για σκεύη διαμέτρου 12–30 εκ.
Πολύ μεγάλη οθόνη LED
Έλεγχος θερμοκρασίας σε 10 βήματα (60 °C – 240 °C)
Ρύθμιση ισχύος σε 10 βήματα
Χρονοδιακόπτης 1–180 λεπτά
Έλεγχος μέσω αφής
Αυτόματη διακοπή λειτουργίας μόλις απομακρυνθεί το μαγειρικό σκεύος
Προστασία έναντι υπερθέρμανσης και υπέρτασης
Ένδειξη λειτουργίας

Ονομαστική τάση: 220–240 V~ 50/60 Hz
Ονομαστική είσοδος ισχύος: 2900 W

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Χαρτί περιτυλίγματος και αυλακωτό χαρτόνι – παραδώστε σε σημείο ανακύκλωσης. Μεμβράνη συσκευασίας, σακούλες PE, πλαστικά στοιχεία – πετάξτε σε κάδους ανακύκλωσης πλαστικών.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥΣ

Απόρριψη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ισχύει σε χώρες μέλη της ΕΕ και άλλες ευρωπαϊκές χώρες που εφαρμόζουν σύστημα ανακύκλωσης)

Το απεικονιζόμενο σύμβολο στο προϊόν ή στη συσκευασία σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως σύνηθες οικιακό απόβλητο. Παραδώστε το προϊόν στο προβλεπόμενο σημείο για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Αποτρέψτε τις αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον ανακυκλώνοντας σωστά το προϊόν σας. Η ανακύκλωση συμβάλλει στη διατήρηση των φυσικών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές, τον τοπικό οργανισμό επεξεργασίας απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.



08/05

Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της ΕΕ σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και την ηλεκτρική ασφάλεια.

Οι οδηγίες χειρισμού είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση www.ecg-electro.eu

Με την επιφύλαξη αλλαγών στο κείμενο και στις τεχνικές παραμέτρους.



ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Уважно прочитайте та зберігайте для подальшого використання!

Попередження: У цьому керівництві та самому побутовому приладі містяться важливі інструкції з техніки безпеки, які необхідно прочитати та виконати перед використанням побутового приладу. Заходи та інструкції з техніки безпеки, які містяться у цьому керівництві, не включають всі умови та потенційні ситуації. Користувач має пам'ятати, що здоровий глузд, увага та безпека є факторами, які не можуть бути інтегровані у вироб. Тому, ці фактори мають бути забезпечені користувачем/користувачами, які використовують пристрій. Ми не несемо відповідальності за пошкодження, отримані під час транспортування, через невірне використання, стрибки напруги, модифікації або налаштування будь-якої частини побутового приладу.

Для захисту від ризику виникнення пожежі або електричного шоку під час використання електричних побутових приладів необхідно дотримуватися наступних мір безпеки:

1. Переконайтеся, що напруга у розетці відповідає напрузі, вказаній на етикетці побутового приладу, та що розетка правильно заземлена. Розетка має бути встановлена відповідно до електричних правил та норм у відповідності до EN.
2. Не використовуйте побутовий прилад, якщо силовий кабель або його вилка пошкоджені. Регулярно перевіряйте це! **Всі ремонтні роботи або налаштування, включаючи заміну кабелю, мають виконуватися у професійному сервісному центрі! Не знімайте захисні кришки побутового приладу через ризик отримання електричного шоку! Перед проведенням ремонтних робіт від'єднайте кабель від розетки. Якщо ви зняли кришки, коли на прилад подається електроенергія, ви можете отримати травму від електричного шоку!**

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Якщо поверхня тріснула, вимкніть побутовий прилад для попередження ризику отримання електричного шоку.

3. Побутовий прилад має бути підключений до окремої розетки, встановленої відповідно до норм побутових приладів. Відповідно до національних стандартів з безпеки для електричного обладнання відключення побутового приладу від розетки можливо шляхом вимикання вилки за її наявності, або відповідно до правил монтажною схемою за допомогою багатополюсного вимикача, розташованого на лицьовій стороні розетки, та побутовий прилад має бути заземлений.
4. Захищайте побутовий прилад від безпосереднього контакту з водою та іншими рідинами для попередження можливого електричного шоку. Ніколи не використовуйте побутовий прилад поблизу води або запальних рідин, ван, душу, рукомийників або інших контейнерів з водою.
5. Не використовуйте побутовий прилад на вулиці або у вологих оточеннях, та не торкайтеся силового кабелю або побутового приладу вологими руками. Це може призвести до ризику отримання електричного шоку.
6. Будьте особливо уважними при використанні побутового приладу рядом з дітьми.
7. Під час використання не залишайте побутовий прилад без уваги.
8. Переконайтеся, що конфорка розташована на стійкій, безпечній поверхні для попередження її перегортання або потрапляння води до побутового приладу.
9. Під час використання побутовий прилад може ставати гарячим. Будьте особливо уважними під час роботи з побутовим приладом для попередження отримання травм, як наприклад, опіків. Під час роботи температура поверхонь може бути вищою.
10. Не використовуйте побутовий прилад поблизу запальних предметів або під ними, наприклад, поблизу фіранок. Температура поверхонь поблизу працюючого побутового приладу більш висока, ніж зазвичай. Розташовуйте побутовий

прилад подали від інших предметів, щоб гарантувати вільну циркуляцію повітря, необхідну для його правильної роботи. Не кладіть інші предмети на поверхню побутового приладу (наприклад, металеві предмети, як ножі), небезпека опіків.

11. Не розташовуйте побутовий прилад на гарячій поверхні та не використовуйте поблизу джерела тепла, як наприклад, печі, тощо.
12. Якщо побутовий прилад має незвичайний запах або дим, негайно вимкніть побутовий прилад та зверніться до авторизованого сервісного центру.
13. Ми рекомендуємо не залишати побутовий прилад без уваги, коли він ввімкнений до розетки. Перед проведенням технічного обслуговування вимкніть кабель з розетки. Не витягайте кабель з розетки, різко смикаючи за кабель. Від'єднуйте кабель від розетки, тримаючись за вилку.
14. Слідкуйте, щоб силовий кабель не торкався гарячих поверхонь та не знаходився поблизу гострих кутів.
15. Ми не рекомендуємо використовувати подовжувачі. Вони можуть перегрітися та викликати пожежу. Однак, якщо необхідно використати подовжувач, поперечний переріз кабельного провідника має бути 1,5 мм².
16. Не торкайтеся індукційної зони під час та після використання! Це може призвести до опіків теплом, яке залишилося, яке було передано від нагрітого дна каструлі на конфорці.
17. Перед першим використанням змініть всю упаковку. Не дозволяйте дітям гратися з пакувальним матеріалом. Небезпека удушення!
18. Під час готування не розпилюйте олію, використовуйте пензлик, змочений в олії. Будьте особливо уважні тому, що олія або мастило може призвести до пожежі у разі перегріву. Завжди відкривайте кришки каструль або інших закритих контейнерів під час нагрівання. У іншому випадку існує ризик вибуху через накопичення тепла всередині.

19. Не кладіть металеві предмети, як наприклад, ножі, виделки, ложки та кришки, на конфорку тому, що вони можуть стати гарячими. Не кладіть металеві або магнітні предмети на побутовий прилад або поблизу, наприклад, дебетові картки, ножі або інші предмети, які можуть загорітися або подрпати поверхню індукційної конфорки.
20. Використовуйте тільки посуд, призначений для готування на індукційній конфорці. Використовуйте тільки аксесуари, які рекомендовані виробником. У іншому випадку існує ризик втрати гарантії.
21. Використовуйте побутовий прилад лише у відповідності до інструкцій, вказаний у цьому керівництві. Цей побутовий прилад призначено для побутового використання та аналогічного використання: кухонний куток у крамницях, офісах та на інших робочих місцях: ферми, номери готелів, мотелі, гостьові будинки та інші приміщення для проживання. Виробник не несе відповідальності за пошкодження, викликані невірним використанням цього побутового приладу.
22. Пристрій не призначено для використання через зовнішній таймер або інші системи дистанційного управління.
23. Люди, які використовують електростимулятори, мають використовувати цей прилад лише після консультації зі своїм лікарем.
24. Побутовий прилад не призначено для встановлення на кухні!
25. Малі діти (0-3 роки) не мають знаходитися поблизу побутового приладу. Малі діти (3-8 років) не мають наближатися до побутового приладу без нагляду.
26. Побутовий прилад може використовуватися дітьми старше 8 років та особами зі зниженими фізичними або розумовими спроможностями або нестачею досвіду та знання під наглядом або мають бути проінструктовані щодо безпечного використання побутового приладу та розуміти потенційні небезпеки. Діти не повинні гратися з побутовим приладом. Користувач може проводити очищення та технічне обслуговування, якщо

старший за 8 років та під наглядом. Діти молодше 8 років мають триматися подалі від побутового приладу та силового кабелю.

27. Використання побутового приладу у інший спосіб (наприклад, для обігріву приміщення) заборонено.

Попередження: Для очищення не використовуйте пароочисувачі.

 **ПІСЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ПОВЕРХНЯ ЗАЛИШАЄТЬСЯ ГАРЯЧОЮ. НЕ ТОРКАТИСЯ.**

Попередження: Побутовий прилад може спричиняти поміхи з радіо хвилями. Тому, індукційна конфорка має бути розміщено якомога далі від радіо або телевізора.



Поверхні з таким символом можуть бути гарячими під час використання!

НЕБЕЗПЕКА для дітей Діти не повинні гратися з пакувальним матеріалом. Не дозволяйте дітям гратися з пластиковими коробками. Ризик удусення.

Do not immerse in water! – На занурюйте у воду!

Принципи та переваги індукційного нагрівання

Основною перевагою індукційного нагрівання є уникнення втрати тепла через безпосереднє нагрівання дна каструлі. Якщо ви використовуєте електричні конфорки з плитами або керамічними конфорками, завжди спочатку нагрівається плитка, а лише потім тепло передається на дно каструлі. Така передача є джерелом великої втрати тепла, особливо якщо дно каструлі та плита не відповідають один одному (повітряний проміжок або їжа готується між двома поверхнями). З іншого боку, під час індукційного нагрівання дно каструлі нагрівається набагато швидше, тому їжа готується швидше з суттєво більш низьким споживанням енергії.

Відповідний кухонний посуд для приготування на індукційній конфорці

Перед використанням переконайтеся, що каструля, яку ви плануєте використовувати, виготовлена з електропровідного матеріалу, який намагнічується (наприклад, емаль, чавун, нержавіюча сталь), та що дно каструлі є плоским та рівним з діаметром мінімум 12 см.

ПРИМІТКА: Максимальний діаметр каструлі 30 см! Каструля має бути розміщена тільки на індукційну область. За жодних обставин не повинно бути контакту з пластиковими частинами пристрою, як наприклад, з панеллю дисплею! Не може пошкодити всю панель та знизити функціональність всього приладу.

Індукційна конфорка готова до приготування майже негайно. Ніколи не ставте пусті каструлі/сковороди на конфорку з керамічного скла. Завжди ставте каструлю/сковороду по центру індукційної зони. У іншому випадку нижня частина сковорідки буде нагріта нерівномірно, та їжа у сковорідці може пригоріти.

Невідповідні каструлі: кераміка, скло, алюміній, каструлі/сковорідки з круглим дном або діаметром менше 12 см або більше 30 см.

ІНСТРУКЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯ

Розташуйте індукційну конфорку на плоскій поверхні так, щоб отвори для забору повітря та вентиляційні отвори були відкриті. Відстань між індукційною конфоркою та стіною має бути не менше 10 см.

Мала конфорка

1) Включення

1. Коли індукційна конфорка підключена до розетки, роздається звуковий сигнал та на дисплеї показано «ВИМКНЕНО».
2. Після натискання на кнопку включення на дисплеї з'являється «ВВИМКНЕНО», та індукційна конфорка переходить з режиму очікування до режиму нагрівання.
3. Індукційна конфорка визначає, чи використовуєте ви вірний посуд. Якщо так, після того, як на дисплеї з'явився індикатор «ВВИМКНЕНО», натисніть кнопку «Функція» та оберіть налаштування приготування, конфорка включиться.
4. У іншому випадку, ви не можете готувати, натиснувши кнопку «Функція». Роздається ще один звуковий сигнал, та на дисплеї з'являється попередження «Е0». Через 40 секунд індукційна конфорка перейде до режиму очікування.

2) Налаштування рівня потужності

1. При натисканні на кнопку «Функція» загоряється індикатор рівня потужності «Потужність».
2. Після включення рівень потужності автоматично встановлюється як 1300 Вт.
3. За допомогою кнопок «+/-» встановіть необхідний рівень потужності у діапазоні від 200 до 1300 Вт (загалом 10 налаштувань).

3) Налаштування температури

1. Двічі натисніть кнопку «Функція», загориться індикатор встановлення температури «°C».
2. Після включення рівень температура автоматично буде встановлена як 240°C.
3. За допомогою кнопок «+/-» встановіть необхідну температуру у діапазоні від 60 до 240°C (загалом 10 налаштувань).

4) Встановлення таймеру

- Натисніть кнопку «Таймер» та встановіть необхідний час за допомогою кнопок «+/-» у діапазоні від 0 до 180 хвилин. Після того, як час вийде, побутовий прилад буде автоматично вимкнено.

5) Виключення

1. Після того, як ви закінчили готувати, вимкніть індукційну конфорку, натиснувши кнопку вимкнення/вимикання; на дисплеї з'явиться «ВИМКНЕНО». Вентилятор все ще буде працювати для охолодження побутового приладу.
2. Після того, як вентилятор зупинився, від'єднайте побутовий прилад від розетки та залиште до повного охолодження.

Велика конфорка

1) Включення

1. Коли індукційна конфорка підключена до розетки, роздається звуковий сигнал та на дисплеї показано «ВИМКНЕНО».
2. Після натискання на кнопку включення на дисплеї з'являється «ВВИМКНЕНО», та індукційна конфорка переходить з режиму очікування до режиму нагрівання.
3. Індукційна конфорка визначає, чи використовуєте ви вірний посуд. Якщо так, після того, як на дисплеї з'явився індикатор «ВВИМКНЕНО», натисніть кнопку «Функція» та оберіть налаштування приготування, конфорка включиться.
4. У іншому випадку, після натискання кнопки «Меню» не можливо встановити готування. Роздається ще один звуковий сигнал, та на дисплеї з'являється попередження «Е0». Через 40 секунд індукційна конфорка перейде до режиму очікування.

2) Налаштування рівня потужності

1. При натисканні на кнопку «Функція» загоряється індикатор рівня потужності «Потужність».
2. Після включення рівень потужності автоматично встановлюється як 1600 Вт.
3. За допомогою кнопок «+/-» встановіть необхідний рівень потужності у діапазоні від 200 до 1600 Вт (загалом 10 налаштувань).

3) Налаштування температури

1. Двічі натисніть кнопку «Функція», загориться індикатор встановлення температури «°C».
2. Після включення рівень температура автоматично буде встановлена як 240°C.
3. За допомогою кнопок «+/-» встановіть необхідну температуру у діапазоні від 60 до 240°C (загалом 10 налаштувань).

4) Встановлення таймеру

- Натисніть кнопку «Таймер» та встановіть необхідний час за допомогою кнопок «+/-» у діапазоні від 0 до 180 хвилин. Після того, як час вийде, побутовий прилад буде автоматично вимкнено.

5) Вимкнення

1. Після того, як ви закінчили готувати, вимкніть індукційну конфорку, натиснувши кнопку вимкнення/вимикання; на дисплеї з'явиться «ВИМКНЕНО». Вентилятор все ще буде працювати для охолодження побутового приладу.
2. Після того, як вентилятор зупинився, від'єднайте побутовий прилад від розетки та залиште до повного охолодження.

Блокування від дітей

- **БЛОКУВАННЯ:** Натисніть кнопку «Блокування» (заблокувати), на дисплеї з'явиться індикатор **Заблоковано** (блокування від дітей).
- **РОЗБЛОКУВАННЯ:** Натисніть кнопку «Блокування» протягом 3 секунд. Індикатор блокування **Заблоковано** зникне з дисплею, блокування відключено.

ОЧИЩЕННЯ ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Перед очищенням та під час проведення маніпуляцій з індукційною конфоркою відключіть вилку силового кабелю та дайте конфорці охолонути!

Під час готування тримайте конфорку подалі від дітей!

Після охолодження очистіть скло-керамічну поверхню та панель управління конфорки серветкою та для більш забруднених частин використовуйте серветку, трохи змочену у миючому засобі.

Не використовуйте грубі губки або чистячий порошок. Не занурюйте індукційну конфорку та силовий кабель у воду!

Завжди тримайте поверхню конфорки у чистому вигляді для попередження осідання бруду на вентиляторі тому, що це може призвести до поломки. Використовуйте бавовняні серветки або зубну щітку з невеликою кількістю неагресивного миючого засобу для видалення бруду з зон поблизу отворів для збору та виходу повітря, та обережно видаляйте плями олії.

Обережно витріть залишки миючого засобу з конфорки м'якою серветкою. У іншому випадку вони можуть згоріти під час роботи конфорки.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Якщо на дисплеї з'явилося повідомлення з попередженням, виконайте інструкції, зазначені нижче.

Код попередження	Можлива причина	Рішення
Е0	Невідповідна каstrуля/сковорода на індукційній зоні або діаметр каstrулі/сковороди менше 12 см.	Використовуйте відповідний посуд на конфорці.
Е1	Погане з'єднання індукційної конфорки/поломка електропроводки.	Зверніться до авторизованого сервісного центру.
Е2	Проблеми з датчиком температури.	Зверніться до авторизованого сервісного центру.
Е3	Занадто висока потужність.	Перевірте джерело енергії, ввімкніть, коли джерело енергії повернеться в норму.
Е4	Занадто низька потужність.	Перевірте джерело енергії, ввімкніть, коли джерело енергії повернеться в норму.
Е5	Захист проти перегріву - конфорка занадто гаряча.	Почекайте кілька хвилин поки побутовий прилад охолоне; перевірте каstrулю/сковороду.
Е6	Проблеми з вентилятором, забір/вихід повітря заблоковано.	Коли побутовий прилад охолоне, очистіть отвори. Після цього ввімкніть побутовий прилад. Якщо проблема не зникає, зверніться до авторизованого сервісного центру.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Автономна скло-керамічна плита

Економія енергії та часу

Мінімальні страти тепла

Для посуду діаметром 12-30 см

Додатковий великий LED дисплей

10-етапне регулювання температури (60°C - 240°C)

10-етапне налаштування потужності

Таймер 1-180 хвилин

Сенсорне управління

Автоматичне вимикання після того, як посуд знято з конфорки

Захист від перегріву та перенапруги

Індикатор включення живлення

Номинальна напруга: 220-240 В~ 50/60 Гц

Номинальна потужність на вході: 2900 Вт

ВИКОРИСТАННЯ ТА УТИЛІЗАЦІЯ ВІДХОДІВ

Пакувальний папер та гофрований картон - до смітника. Пакувальна фольга, ПЕ коробки, пластикові елементи - до контейнерів для переробки пластику.

УТИЛІЗАЦІЯ ПРОДУКІВ ПІСЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ СТРОКУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Утилізуйте електричне та електронне обладнання (діє у країнах-членах ЄС та інших європейських країнах з впровадженою системою переробки)

Представлений символ на продукті або упаковці означає, що продукт не повинен викидатися до побутового сміття. Продукт необхідно віднести до спеціального місця для переробки електричного та електронного обладнання. Вірна переробка продукту попереджає негативний вплив на здоров'я людей та екологію. Переробка вносить свій вклад до збереження природних ресурсів. Для отримання більш детальної інформації про переробку цього продукту зверніться до місцевих органів, організацій з переробки побутових відходів або до магазину, де ви придбали продукт.



08/05

Цей продукт відповідає директивам ЄС щодо електромагнітної сумісності та електробезпеки.

Інструкції з експлуатації доступні на www.ecg-electro.eu

Текст та технічні параметри можуть бути змінені.



www.ecg-electro.eu

Deutsch

K+B Progres, a.s./AG.
Barbaraweg 2, DE-93413 Cham
Bei Beschwerden rufen Sie die Telefonnummer
09971/4000-6080 an. (Mo – Fr 9:00 – 16:00)

Čeština

K+B Progres, a.s.
U Expertu 91 tel.: +420 272 122 111
250 69 Kličany e-mail: ECG@kbexpert.cz

Eesti keel

K+B Progres, a.s.
U Expertu 91 tel.: +420 272 122 111
250 69 Kličany, Czech Rep. e-post: ECG@kbexpert.cz

Hrvatski

K+B Progres, a.s.
U Expertu 91 tel.: +420 272 122 111
250 69 Kličany, Czech Rep. e-mail: informacije@kbprogres.cz

Bosanski

K+B Progres, a.s.
U Expertu 91 tel.: +420 272 122 111
250 69 Kličany, Czech Rep. e-mail: informacije@kbprogres.cz

Latviešu valoda

K+B Progres, a.s.
U Expertu 91 tel.: +420 272 122 111
250 69 Kličany, Czech Rep. e-pasts: ECG@kbexpert.cz

Lietuvių kalba

K+B Progres, a.s.
U Expertu 91 tel.: +420 272 122 111
250 69 Kličany, Czech Rep. el. paštas: ECG@kbexpert.cz

Magyar

K+B Progres, a.s.
U Expertu 91 tel.: +420 272 122 111
250 69 Kličany, Czech Rep. e-mail: ECG@kbexpert.cz

Polski

K+B Progres, a.s.
U Expertu 91 tel.: +420 272 122 111
250 69 Kličany, Czech Rep. e-mail: ECG@kbexpert.cz

Română

K+B Progres, a.s.
U Expertu 91 tel.: +420 272 122 111
250 69 Kličany, Czech Rep. e-mail: ECG@kbexpert.cz

Slovenčina

Distribútor pre SR: K+B Progres, a. s., organizačná zložka
Mlynské Nivy 71
821 05 Bratislava e-mail: ECG@kbexpert.cz

Slovenščina

K+B Progres, a.s.
U Expertu 91 tel.: +420 272 122 111
250 69 Kličany, Czech Rep. e-mail: informacije@kbprogres.cz

Srpski

K+B Progres, a.s.
U Expertu 91 tel.: +420 272 122 111
250 69 Kličany, Czech Rep. e-pošta: informacije@kbprogres.cz

Crnogorski

K+B Progres, a.s.
U Expertu 91 tel.: +420 272 122 111
250 69 Kličany, Czech Rep. e-pošta: informacije@kbprogres.cz

Ελληνικά

K+B Progres, a.s.
U Expertu 91 τηλ.: +420 272 122 111
250 69 Kličany, Δημοκρατία της Τσεχίας e-mail: ECG@kbexpert.cz

Українська мова

K+B Progres, a.s.
U Expertu 91 tel.: +420 272 122 111
250 69 Kličany, Czech Rep. e-mail: ECG@kbexpert.cz

■ The manufacturer takes no responsibility for printing errors contained in the product's user's manual. ■ Der Importeur haftet nicht für Druckfehler in der Bedienungsanleitung des Produkts. ■ Výrobce neručí za tiskové chyby obsažené v návodu k použití výrobku. ■ Tootja ei vastuta toote kasutusjuhendis leiduvate trükkivigade eest. ■ Producent nie ponosi odpowiedzialności za błędy drukarskie w instrukcji obsługi produktu. ■ Producătorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru erorile de imprimare conținute în manualul utilizatorului produsului. ■ Dovozca neručí za tlačové chyby obsiahnuté v návode na použitie výrobku. ■ Proizvajalec ne jamči za morebitne tiskovne napake v navodilih za uporabo izdelka. ■ Proizvodač ne preuzima nikakvu odgovornost za štamparske greške sadržane u uputstvu za upotrebu proizvoda. ■ Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για τα τυπογραφικά σφάλματα που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήστη του προϊόντος. ■ Виробник не несе відповідальності за помилки друку, що містяться в посібнику користувача продукту.