



**solac**

**SCULPTURAL  
SCULPTURAL BRUSH**

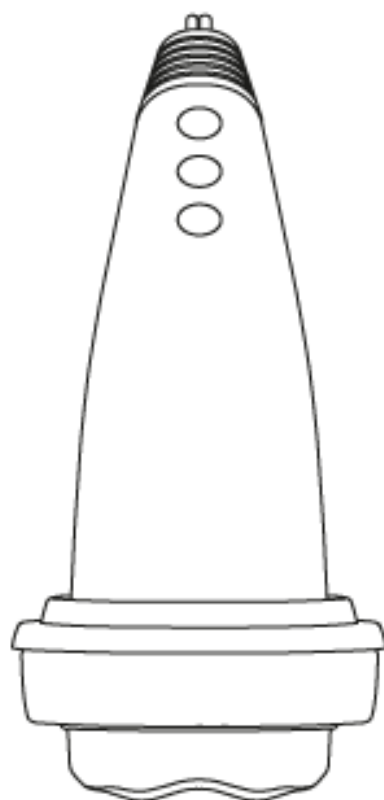

Masírovací Štětec

## POPIS

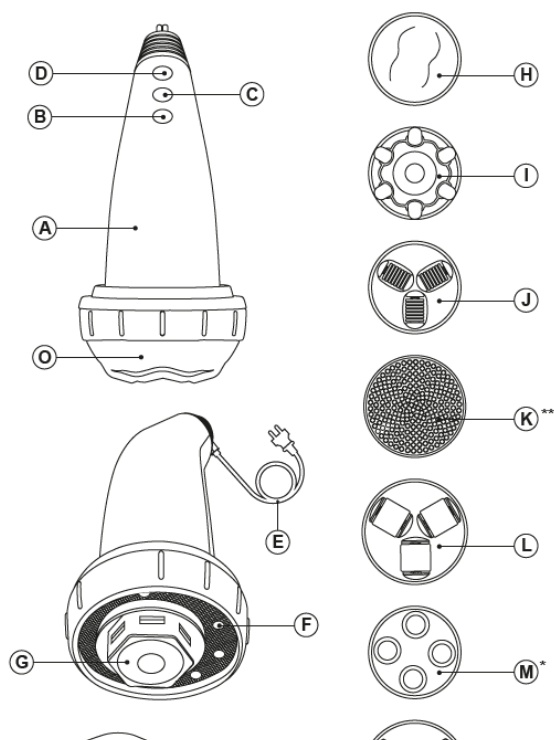

A Hlavné telo

B Tlačidlo ON/OFF a kúrenie

C Volič rýchlosti

D Volič režimu

E Napájací kábel

F Červené LED diódy

G Adaptér masážnej hlavice

H Hlava v tvare vlny

Aj Masážna hlavica prstov

J Vrubkovaná valčeková hlava

K exfoliačná hlava\*\*

L Hladká valčeková hlava

M Ball masáže hlavice \*

N Paralelná špicatá masážna hlava \*

O Látkový poťah

P Úložný vak

(\*) K dispozícii iba v modeli Sculptural

(\*\*) Dostupné iba v režime Sculptural Brush

Pokiaľ model vášho spotrebiča nemá príslušenstvo popísané vyššie, je možné ich tiež zakúpiť oddelene od služby technickej pomoci.

Fig. 1

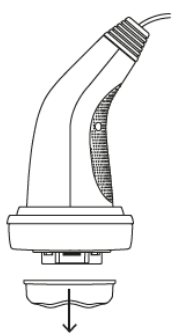


Fig. 2

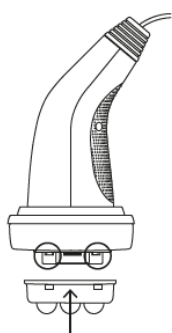


Fig. 5



Fig. 6

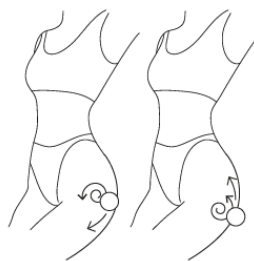


Fig. 3

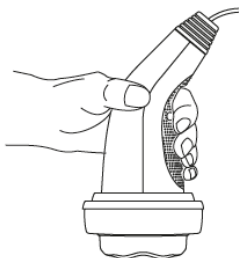


Fig. 4

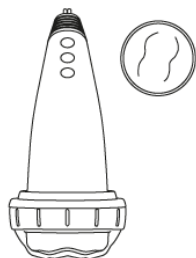


Fig. 7



Fig. 8



Fig. 9



## **POUŽÍVANIE A STAROSTLIVOSŤ**

- Ak áno, nepoužívajte masážny prístroj na oblasť brucha tehotná alebo sa domnievate, že by ste mohli byť tehotná.
- Ak máte nejaké zdravotné problémy, napr. tempo namontovaný výrobcom, poraďte sa so svojim lekárom.
- Nepoužívajte masér priamo na: - Kožná vyrážka alebo zápal. - Popáleniny, otvorené rany, infikovaná koža.
- Nepoužívajte zariadenie príliš blízko vlasov, zviažte ich vlasy pred použitím, aby nedošlo k ich strapateniu.
- Nepoužívajte ho, ak trpíte niektorou z nasledujúcich situácií choroby alebo neduhy: kŕčové žily, zlý krvný obeh, modriny, a zápal žíl, trombóza, roztrhané kože alebo cukrovka.
- Spotrebič nepoužívajte, ak užívate lieky môže znížiť zmyslovú kapacitu.
- Počas prevádzky sa nedotýkajte žiadnych pohyblivých častí spotrebiča je v prevádzke.
- Pred každým použitím úplne natiahnite prírodný kábel spotrebiča.
- Spotrebič nepoužívajte, pokiaľ tomu tak nie je správne osadené.
- Nepoužívajte spotrebič, ak je k nemu pripojené príslušenstvo sú chybné. Ihneď ich vymeňte.
- Spotrebič nepoužívajte, ak tlačidlo zapnutia/vypnutia nefunguje práca.
- Pokiaľ spotrebič používate v kúpeľni alebo na podobnom mieste, pokiaľ spotrebič nepoužívate, odpojte ho zo siete, aj keď je to len na krátku chvíľu, ako blízkosť vody predstavuje riziko, aj keď je spotrebič vypnutý.
- Ak spotrebič nepoužívate, odpojte ho od siete, pred čistením, vykonávaním akýchkoľvek úprav alebo príslušenstva premena.
- Tento spotrebič je určený iba na domáce použitie, nie na profesionálne použitie alebo priemyselné použitie.
- Tento spotrebič skladujte mimo dosahu detí a/alebo osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami poprípade ktorí nie sú oboznámení s jeho používaním.
- Neskladujte spotrebič, pokiaľ je ešte horúci.
- Udržujte spotrebič v dobrom stave. Skontrolujte, či pohyblivé časti nie sú vychýlené alebo zablokované a uistite sa neexistujú žiadne zlomené časti alebo anomálie, ktoré by mohli brániť spotrebič nefunguje správne.
- Používajte spotrebič a jeho príslušenstvo a nástroje v súlade s týmito pokynmi s prihliadnutím na pracovné podmienky a prácu, ktorá má byť vykonaná. Použitie zariadení na operácie odlišné od tých, pre ktoré je určené môže viesť k nebezpečnej situácii.
- Nikdy nenechávajte spotrebič pripojený a bez dozoru, pokiaľ sa nepoužíva. To šetrí energiu a predlžuje životnosť spotrebiča.
- Pri používaní nikdy nekladte spotrebič na povrch.
- V žiadnom prípade nepoužívajte spotrebič dlhšie ako 20 minút raz. Pred ďalším nechajte jednu hodinu vychladnúť použitie.
- Nepoužívajte spotrebič na domáce zvieratá alebo zvieratá.
- UPOZORNENIE: Pri používaní tohto spotrebiča neusínajte, pretože by to mohlo byť škodlivé.

## **NÁVOD NA POUŽITIE PRED POUŽITÍM**

- Uistite sa, že sú všetky obaly produktu odstránené.
- Prečítajte si brožúru „Bezpečnostné rady a varovania“. starostlivo pred prvým použitím.

## **VŠEOBECNÉ ODPORÚČANIA NA POUŽITIE**

- Ovládanie intenzity umožňuje regulovať intenzitu masáže podľa potreby. Začnite s miernou rýchlosťou a postupne zvyšovať v závislosti od vašej citlivosti na masáž.
- Červené svetlo je doplnková masážna funkcia. Použite to posilniť účinnosť masáže.
- Pokiaľ používate špecifické ošetrojúce krémy, aplikujte ich po masáž. Pripravte kožu a tkanivá na absorpciu zložiek. Krém je možné aplikovať pomocou „Hlava v tvare vlny“ (H) alebo „Hladina s hladkým valčekom“ (L)

- Ak používate ochranu hlavy „hlava v tvare vlny“ (H). nastavte (O), nenanášajte krémy.

### **ODPORÚČANÁ DĺŽKA LIEČBY**

- Ošetrovanie môže trvať 15-20 minút.
  - Spotrebič sa automaticky zastaví po 20 minútach, ak po uplynutí tejto doby chcete spotrebič ďalej používať, pred pokračovaním nechajte vychladnúť.
  - Pre účinnejšie ošetrovanie použite prístroj pravidelne. Používajte prístroj každý deň, kým si to nevšimnete výsledky, môžete ho potom použiť na udržanie týchto výsledkov.
- Ak si chcete výsledky udržať dlhodobo, prispôbte svoje životný štýl a jedlo.

### **POUŽITIE**

- Odstráňte ochranný kryt (O).
  - Odstráňte pripojenú východiskovú masážnu hlavicu. (obr. 1)
  - Vyberte si masážnu hlavicu (pozri „Výber masáže hlava“).
  - Počas prevádzky môžete striedať použitie rôznych hláv rovnaká masáž.
  - Nasadte hlavu zodpovedajúcu požadovanej masáži adaptér na hlavu. (obr. 2)
  - Pred zapojením úplne predĺžte napájací kábel.
  - Pripojte spotrebič k elektrickej sieti.
  - Kontrolka tlačidla ON/OFF (B) bude blikať, indikujúca, že je spotrebič v pohotovostnom režime.
  - Držte spotrebič ovládacím panelom smerom k vám, držte ho za protišmykovú oblasť na zadnej strane (obr. 3).
  - Zapnite spotrebič pomocou tlačidla ON/OFF (B).
  - Stlačte a podržte tlačidlo ON/OFF (B) pre aktiváciu funkcie kúrenia.
  - Aby nedošlo k prudkému štartu, je spotrebič zapnutá normálna prevádzka a super nízka rýchlosť.
  - Zvoľte požadovaný režim masáže pomocou rýchlosti a volič režimu (C) (D) (viď „Výber predvoľby režim“) a umiestnite masér na oblasť, na ktorú ste idú do práce.
  - Držte spotrebič pevne oboma rukami a pohybujte s ním cez kožu v smere krvného obehu (viď „Smer masáže“).
  - Bez toho, aby ste príliš tlačili, jednoducho posuňte masážny prístroj nad ošetrovanou oblasťou.
- Lisovanie spotrebiča príliš tvrdé na koži zabráni motoru fungujú efektívne.

### **VÝBER MASÁŽNEJ HLAVY**

- PRSTOVÝ PRINT (I): Masážna hlavica prstov. Sťahovanie tlakové hroty.
- MAX-FORCE (J, N): Zubaté valčekové hlavy. sťahovanie, vibračné skrutkovice. To tónuje svaly, znižuje objem, zahreje svaly, uvoľní a znova prežije napríklad stres.
- PRO-WAVE (H): Hlava v tvare vlny. Tónuje a zlepšuje krvný obeh. Na použitie na oblasti stehien a zadku.
- ROLL-MASSAGE (L): Hladká valčeková hlava. Postupnosť dlhé, kĺzavé pohyby. Uvoľňuje a zlepšuje krv obeh.
- SUCHÝ BRUSH (K): Peelingová kefka, odstraňuje odumretú kožu a stimuluje krvný obeh.
- BALL-MASSAGE (M): Masážna hlavica s loptou. Stimuluje a tonizuje svaly, pomáha spevniť pokožku.
- LÁTKOVÝ KRYT (O): Pre výhradné použitie s PROWAVE hlava (H). Pre väčšie pohodlie zakryte hlavu látkový potah. Nikdy ho nepoužívajte s krémami. (obr. 4)

### **VÝBER PREDNASTAVENÉHO REŽIMU**

- NORMÁLNA PREVÁDZKA so 4 rýchlosťami.
  - Zvoľte požadovanú rýchlosť stlačením voliča rýchlosti tlačidlo (C):
- Super nízka rýchlosť: ~ 1 800 ot./min
  - Nízka rýchlosť: ~2.200 RPM
  - Stredná rýchlosť: ~2.600 ot./min
  - Vysoká rýchlosť: ~ 3 000 ot./min

### **PEVNÉ PREDNASTAVENÉ REŽIMY**

- Vyberte požadovaný pevný prednastavený režim stlačením tlačidla voľby režimu (D):
- STIMULAČNÝ REŽIM: 3 automatické frekvencie variácie za minútu (120, 150 a 200 tepov).
- SYSTEMATIC WAVE MODE: doba cyklu 8 sekúnd medzi super nízkou a vysokou rýchlosťou.
- REŽIM SPEVNENIA: fixný 120 tepov za minútu.
- REŽIM RÝCHLEHO SPEVNENIA: pevne nastavených 200 tepov za minútu.
- Ak sa chcete vrátiť k normálnej prevádzke, stlačte volič rýchlosti tlačidlo (C).

#### **SMER MASÁŽE**

- VŽDY posuňte prístroj po pokožke v smere krvného obehu. Smerom hore.
- NIKDY priamo nemasírujte chrbticu.
- NIKDY priamo nemasírujte kosť (koleno, členok a koleno). Vyčnievajúce časti masážnej hlavice by mohli zasiahla kosť a spôsobiť zranenie.
- Nohy: Umiestnite prístroj na stehno, blízko k koleno a jemne ho posuňte hore smerom k bedru. (obr. 5).
- Zadok: Kombinujte pohyby hore a krúživé pohyby. (obr. 6).
- Brucho: Umiestnite prístroj na pupok a jemne ju posuňte smerom von. (obr. 7). Nikdy nerobte kruhové pohyby okolo pupka.
- Paže: Umiestnite prístroj blízko k laktu a jemne ho posuňte smerom k podpazušie. Opakujte masáž od podpazušia smerom k laktu. (obr. 8).
- Chrbát: Umiestnite spotrebič do oblasti chrbtice a jemne ho posuňte hore smerom k lopatke. (obr. 9).

#### **PRÍPRAVA POKOŽKY – EXFOLIAČNÉ**

- Je nevyhnutné začať správnu prípravou pokožky predtým masáže v oblasti, kde je to potrebné, preto by sme mali pokožku peelingovať pomocou prírodných štetín kefy (DRY BRUSH) (K), ktorá ponechá plochu voľnú odumretých buniek a pleť je jemnejšia. Vyvarujte sa poškodeniu pokožku nadmernou exfoliaciou (raz týždenne). Jemne masírujte celú oblasť po dobu 5 minút. Tento krok pomáha stimulovať váš krvný obeh a metabolizmus.
- Kožu vždy kefujte smerom k srdcu, počnúc chodidlami a pohybom hore k bokom v puzdro na nohy a od zápästia k ramenu na ruke. Vytrvať na drsnejšie miesta a buďte opatrní s citlivými oblasťami. Intenzitu peelingu upravte podľa stavu pokožky, oblasti tela a zvláštnej citlivosti.

#### **PO SKONČENÍ POUŽÍVANIA PRÍSTROJA**

- Vypnite spotrebič pomocou tlačidla ON/OFF (B).
- Odpojte spotrebič zo siete.
- Vyčistite spotrebič.

#### **BEZPEČNOSTNÁ TEPELNÁ OCHRANA**

- Spotrebič má bezpečnostné zariadenie, ktoré chráni spotrebič pred prehriatím.
- Pokiaľ sa spotrebič sám vypne, nechajte ho v pokoji vychladnúť pred pokusom o reštart. Pokiaľ si to prajete pokračujte v používaní spotrebiča, pred tým ho nechajte vychladnúť riadenie.

#### **ČISTENIE**

- Odpojte spotrebič zo siete a nechajte ho vychladnúť pred vykonaním akéhokoľvek čistenia.
- Zariadenie čistíte vlhkou handričkou s niekoľkými kvapkami umývacieho prostriedku a potom osušte.
- Nepoužívajte rozpúšťadlá alebo produkty s kyslým alebo zásaditým pH ako sú bielinidlá alebo abrazívne prostriedky na čistenie zariadenia.
- Neponárajte spotrebič do vody alebo inej kvapaliny, alebo ho umiestnite pod tečúci kohútik.