

NÁVOD NA POUŽITIE

G-MASTER

LCD Monitor

SLOVAK

G-MASTER GB2471HSU
G-MASTER G2471HSU
G-MASTER GB2471HS
G-MASTER G2471HS
G-MASTER GB2771HSU
G-MASTER G2771HSU
G-MASTER GB2771HS
G-MASTER G2771HS

Ďakujeme vám za výber LCD monitora iiyama.

Odporúčame vám, aby ste si pred inštaláciou a zapnutím monitora venovali niekoľko minút dôkladnému prečítaniu tejto komplexnej príručky. Táto príručka by mala byť uchovávaná na bezpečnom mieste pre budúce použitie.

VYHLÁSENIE O ZHODE S OZNAČENÍM CE

Tento LCD monitor spĺňa požiadavky smernice EÚ/ES 2014/30/EÚ „Smernica EMC“, 2014/35/EÚ „Smernica o nízkom napätí“, 2009/125/ES „Smernica ErP“ a 2011/65/EÚ „Smernica RoHS“. Elektromagnetická citlivosť bola zvolená na úrovni, ktorá zabezpečuje správnu prevádzku v obytných oblastiach, obchodných a ľahkých priemyselných priestoroch a malých podnikoch, a to ako vo vnútri, tak aj vonku budov. Všetky miesta prevádzky sa vyznačujú pripojením k verejnej nízkonapäťovej elektrickej sieti.

IYAMA CORPORATION: Taurusavenue 187, 2132 LS Hoofddorp, The Netherlands

Model č.: PL2471H, PL2771H



Odporúčame recyklovať použitý produkt. Obráťte sa na svojho predajcu alebo servisné stredisko iiyama. Informácie o recyklácii nájdete na internete na adrese: <https://iiyama.com>

Odtiaľ môžete pristupovať na webové stránky rôznych krajín.

- Vyhradzuje si právo na zmenu špecifikácií bez predchádzajúceho upozornenia.
- Všetky ochranné známky použité v tejto používateľskej príručke sú majetkom ich príslušných vlastníkov.
- Registračné číslo Eprel

GB2471HS-B1	2428117	GB2471HS-W1	2428120	G2471HS-B1	2428121
GB2471HS-B1 A	2546190			G2471HS-B1 A	2546219
GB2471HSU-B1	2428103	GB2471HSU-W1	2428109	G2471HSU-B1	2428115
GB2471HSU-B1 A	2545878	GB2471HSU-W1 A	2546072		
GB2771HS-B1	2435507	GB2771HS-W1	2435525	G2771HS-B1	2435610
				G2771HS-B1 A	2548434
GB2771HSU-B1	2435254	GB2771HSU-W1	2435268	G2771HSU-B1	2435270
GB2771HSU-B1 A	2547549	GB2771HSU-W1 A	2548417	G2771HSU-B1 A	2548426

OBSAH

PRE VAŠU BEZPEČNOSŤ	1
BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA.....	1
OSOBITNÉ POZNÁMKY K LCD MONITOROM	3
ZÁKAZNÍCKY SERVIS.....	3
ČISTENIE	4
PREDTÝM, NEŽ ZAČNETE MONITOR POUŽÍVAŤ	5
VLASTNOSTI	5
KONTROLA OBSAHU BALÍKA	5
POUŽÍVANIE RAMENÁ ALEBO STOJANA	6
MONTÁŽ A DEMONTÁŽ STOJANU:	
G-MASTER GB2471HSU / GB2471HS / GB2771HSU / GB2771HS ..	8
MONTÁŽ A DEMONTÁŽ STOJANA:	
G-MASTER G2471HSU / G2471HS / G2771HSU / G2771HS	10
OVLÁDACIE PRVKY A KONEKTORY:	
G-MASTER GB2471HSU / GB2471HS / GB2771HSU / GB2771HS ..	11
OVLÁDACIE PRVKY A KONEKTORY:	
G-MASTER G2471HSU / G2471HS / G2771HSU / G2771HS	12
PRIPOJENIE MONITORA:	
G-MASTER GB2471HSU / GB2471HS / GB2771HSU / GB2771HS ..	13
PRIPOJENIE MONITORA:	
G-MASTER G2471HSU / G2471HS / G2771HSU / G2771HS	14
ODPOJENIE MONITORA.....	15
NASTAVENIE POČÍTAČA	15
NASTAVENIE VÝŠKY A UHLU POZOROVANIA:	
G-MASTER GB2471HSU / GB2471HS / GB2771HSU / GB2771HS ..	15
NASTAVENIE POHLADOVÉHO ÚHLA:	
G-MASTER G2471HSU / G2471HS / G2771HSU / G2771HS	16
OVLÁDANIE MONITORA.....	17
OBSAH MENU NASTAVENIA	18
FUNKCIA POHOTOVOSTNÉHO REŽIMU	30
ODSTRÁNENIE PROBLÉMOV	31
INFORMÁCIE O RECYKLÁCII.....	32

PRÍLOHA	33
ŠPECIFIKÁCIE:	33
G-MASTER GB2471HSU-B1 / B1 A / GB2471HSU-W1 / W1 A....	33
ŠPECIFIKÁCIE: G-MASTER G2471HSU-B1.....	34
ŠPECIFIKÁCIE: G-MASTER GB2471HS-B1 / GB2471HS-W1	35
ŠPECIFIKÁCIE: G-MASTER G2471HS-B1 / B1 A.....	36
ŠPECIFIKÁCIE:	
G-MASTER GB2771HSU-B1 / B1 A / GB2771HSU-W1 / W1 A....	37
ŠPECIFIKÁCIE: G-MASTER G2771HSU-B1 / B1 A	38
ŠPECIFIKÁCIE: G-MASTER GB2771HS-B1 / GB2771HS-W1	39
ŠPECIFIKÁCIE: G-MASTER G2771HS-B1 / B1 A.....	40
ROZMERY: G-MASTER GB2471HSU / G-MASTER GB2471HS..	41
ROZMERY: G-MASTER G2471HSU / G-MASTER G2471HS.....	41
ROZMERY: G-MASTER GB2771HSU / G-MASTER GB2771HS..	42
ROZMERY: G-MASTER G2771HSU / G-MASTER G2771HS.....	42
VYHOVUJÚCE NAČASOVANIE	43

PRE VAŠU BEZPEČNOSŤ

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

VAROVANIE

PRERUŠTE PREVÁDZKU MONITORA, AK ZAZNAMENÁTE PROBLÉMY

Ak si všimnete akékoľvek neobvyklé javy, ako napríklad dym, podivné zvuky alebo výpary, odpojte monitor od napájania a ihneď kontaktujte svojho predajcu alebo servisné stredisko iiyama. Ďalšie používanie môže byť nebezpečné a môže spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom.

NIKDY NEODSTRAŇUJTE SKRÍŤ

Vnútri monitora sa nachádzajú vysokonapäťové obvody. Odstránenie krytu môže spôsobiť nebezpečenstvo požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.

NEVKLADAJTE ŽIADNE PREDMETY DO MONITORA

Do monitora nekladajte žiadne pevné predmety ani tekutiny, ako napríklad vodu. V prípade nehody ihneď odpojte monitor od napájania a kontaktujte svojho predajcu alebo servisné stredisko iiyama. Používanie monitora s akýmkoľvek predmetom vo vnútri môže spôsobiť požiar, úraz elektrickým prúdom alebo poškodenie.

INŠTALUJTE MONITOR NA ROVNÚ A STABILNÚ PLOCHU

Monitor môže spôsobiť zranenie, ak spadne alebo je upustený.

NEPOUŽÍVAJTE MONITOR V BLÍZKOSTI VODY

Nepoužívajte v miestach, kde môže dôjsť k postriekaniu alebo poliatu monitora vodou, pretože by mohlo dôjsť k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.

PREVÁDZKA PODĽA ŠPECIFIKOVANÉHO NAPÁJANIA

Monitor používajte výhradne s určeným napájacím zdrojom. Použitie nesprávneho napätia spôsobí poruchu a môže viesť k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.

CHRÁŇTE KÁBLE

Netahejte za napájací kábel a signálny kábel a neohýbajte ich. Na káble nekladte monitor ani žiadne iné ťažké predmety. Poškodené káble môžu spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom.

NEPRIAZNIVÉ POČASIE

Odporúča sa nepoužívať monitor počas silnej búrky, pretože neustále výpadky napájania môžu spôsobiť poruchu. Za týchto okolností sa tiež neodporúča dotýkať sa zástrčky, pretože to môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

UPOZORNENIE

MIESTO INŠTALÁCIE

Monitor neinštalujte na miesta, kde môže dochádzať k náhlym zmenám teploty, ani do vlhkých, zaprášených alebo zadymených priestorov, pretože by mohlo dôjsť k požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo poškodeniu. Vyhnite sa tiež miestam, kde na monitor priamo svieti slnko.

NEUMIESTŇUJTE MONITOR DO NEBEZPEČNEJ POLOHY

Monitor sa môže prevrátiť a spôsobiť zranenie, ak nie je správne umiestnený. Uistite sa tiež, že na monitor nekladiete žiadne ťažké predmety a že všetky káble sú vedené tak, aby deti nemohli za ne ťahať a spôsobiť zranenie.

UPOZORNENIE

ZABEZPEČTE DOBRÉ VETRANIE

Ventilačné otvory slúžia na zabránenie prehriatiu monitora. Zakrytie otvorov môže spôsobiť požiar. Aby bola zabezpečená dostatočná cirkulácia vzduchu, umiestnite monitor najmenej 10 cm (alebo 4 palce) od stien. Pri odstraňovaní naklápacieho stojana môžu byť blokované ventilačné otvory na zadnej strane monitora. To môže spôsobiť prehriatie monitora a môže viesť k požiaru alebo poškodeniu. Pri odstraňovaní naklápacieho stojana zabezpečte dostatočné vetranie. Prevádzka monitora na chrbte, boku, hore nohami alebo na koberci alebo inom mäkkom materiáli môže tiež spôsobiť poškodenie.

Pri presúvaní monitora odpojte káble.

Pri presúvaní monitora vypnite napájanie, odpojte monitor od elektrickej siete a uistite sa, že je odpojený signálny kábel. Ak ich neodpojíte, môže dôjsť k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.

ODPOJTE MONITOR

Ak monitor nie je dlhší čas používaný, odporúča sa ho odpojiť od napájania, aby sa predišlo nehodám.

Pri odpojovaní držte zástrčku

Pri odpojovaní napájacieho kábla alebo signálneho kábla vždy ťahajte za zástrčku. Nikdy netahajte za samotný kábel, pretože by mohlo dôjsť k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.

NEDOTÝKAJTE SA ZÁSTRČKY MOKRÝMI RUKAMI

Vytiahnutie alebo zasunutie zástrčky mokrými rukami môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

KEĎ INŠTALUJETE MONITOR DO POČÍTAČA

Uistite sa, že počítač je dostatočne pevný, aby uniesol hmotnosť monitora, inak by ste mohli poškodiť počítač.

POZOR! CHRÁŇTE SI RUKY A PRSTY

- Pri zmene výšky alebo uhla dávajte pozor, aby ste si nezranili prsty alebo ruky.
- Pri nastavovaní výšky môže dôjsť k poraneniu, ak nie je venovaná pozornosť tomu, aby sa prsty nedotkli základne displeja. (Platí len pre modely s nastaviteľnou výškou.)

POZNÁMKA K POUŽÍVANIU 24/7

Tento produkt nie je špeciálne navrhnutý pre nepretržité používanie vo všetkých prostrediach.

POZNÁMKA TÝKAJÚCA SA POUŽÍVANIA NA POČÍTAČI

Tento produkt je určený na použitie na stole, nie na použitie v aplikáciách digitálnej reklamy (elektronické reklamné tabule), ako je zavesenie na strop alebo montáž na stenu.

NEKLÁŇTE MONITOR PRÍLIŠ DOLE

Aby ste predišli možnému poškodeniu obrazovky, napríklad odlepeniu LCD panela od rámu, uistite sa, že monitor nie je naklonený nadol nad rámec nastaviteľného rozsahu.

NEPOUŽÍVAJTE NA MONITOR ALKOHOL ALEBO DEZINFEKČNÉ PROSTRIEDKY

Nestriekajte alkohol ani dezinfekčné prostriedky priamo na monitor a nepoužívajte ich v blízkosti monitora. Monitor tiež neutierajte handričkou alebo utierkou, ktorá obsahuje alkohol alebo dezinfekčné prostriedky. Mohlo by to spôsobiť zmenu farby, poškodenie alebo prasknutie krytu, poškodenie povrchovej úpravy LCD panela a poškodenie komponentov.

INÉ

ERGONOMICKÉ ODPORÚČANIA

Aby ste predišli únave očí, nepoužívajte monitor na jasnom pozadí alebo v tmavej miestnosti. Pre optimálny komfort pri sledovaní by mal byť monitor umiestnený tesne pod úrovňou očí a vo vzdialenosti 40 – 60 cm (16 – 24 palcov) od očí. Pri dlhodobom používaní monitora sa odporúča každú hodinu urobiť desaťminútovú prestávku, pretože nepretržité sledovanie obrazovky môže spôsobiť únavu očí.

OSOBITNÉ POZNÁMKY K LCD MONITOROM

Nasledujúce príznaky sú pri LCD monitoroch normálne a neznamenia žiadny problém.

POZNÁMKA

- Pri prvom zapnutí LCD monitora sa môže stať, že obraz nezapadne do zobrazovacej plochy kvôli typu použitého počítača. V takomto prípade nastavte polohu obrazu do správnej polohy.
- V závislosti od vzoru plochy, ktorý používate, môže byť jas obrazovky mierne nerovnomerný.
- Vzhľadom na povahu LCD obrazovky môže po prepnutí obrazu zostať viditeľný obraz predchádzajúcej obrazovky, ak sa ten istý obraz zobrazuje niekoľko hodín. V takomto prípade sa obrazovka môže pomaly obnoviť zmenou obrazu alebo vypnutím napájacieho spínača na niekoľko hodín.

ZÁKAZNÍCKY SERVIS

POZNÁMKA

- Ak musíte zariadenie vrátiť na servis a pôvodný obal ste vyhodili, kontaktujte svojho predajcu alebo servisné stredisko iiyama, kde vám poradia alebo poskytnú náhradný obal.

ČISTENIE**VAROVANIE**

- Ak pri čistení spadnú na monitor akékoľvek materiály alebo tekutiny, napríklad voda, ihneď odpojte napájací kábel a kontaktujte svojho predajcu alebo servisné stredisko iiyama.
- Z bezpečnostných dôvodov pred čistením monitoru vypnite napájací vypínač a odpojte ho zo zásuvky.

UPOZORNENIE

- Nastriekajte alkohol ani dezinfekčné prostriedky priamo na monitor a nepoužívajte ich v blízkosti monitora. Monitor tiež neutierajte handričkou ani utierkou, ktorá obsahuje alkohol alebo dezinfekčné prostriedky. Mohlo by to spôsobiť zmenu farby, poškodenie alebo prasknutie krytu, poškodenie povrchovej úpravy LCD panela a poškodenie komponentov.
- Aby ste predišli možnému poškodeniu monitora (LCD panelu/skrine/konektorových svoriek) alebo príslušenstva, nikdy nepoužívajte nasledujúce silné rozpúšťadlá alebo čistiace utierky. Môžu spôsobiť zmenu farby, poškodenie alebo praskanie skrine, poškodenie povrchovej úpravy LCD panela a poškodenie komponentov.

Benzín	Voda s obsahom kyseliny chlórnej
Riedidlo	Kyslé alebo zásadité rozpúšťadlá
Alkohol	Vosk
Bielidlo	Brúsne materiály
Peroxid	Čistič kancelárskeho vybavenia
Acetón	Čistič skla
Metylénchlorid	Hladký papier
Toluen	Vlhčené utierky
Amoniak	Chemická látka
Roztok chlórnanu sodného	Čistiaci papier
(Chlórové bielidlo)	atď.

POZNÁMKA

- Abystechránili LCD panel, nepoškrabajte ani netrite obrazovku tvrdými predmetmi.
- Nenechávajte LCD panel mokrý. Ak sa naň dostanú kvapky vody alebo podobné nečistoty, ihneď ich utrite suchou, mäkkou handričkou. Ak ich necháte na paneli, môže dôjsť k zafarbeniu alebo vzniku škvŕn na LCD paneli. Okrem toho, ak sa vlhkosť dostane dovnútra monitora, môže dôjsť k jeho poškodeniu.
- Dlhodobý kontakt skrine s akýmkoľvek výrobkom z gumy alebo plastu môže spôsobiť poškodenie alebo stratu farby na skrini.

Pravidelná starostlivosť

Skriňu jemne utrite mäkkou, suchou a čistou handričkou. Ak je monitor veľmi znečistený, namočte handričku do jemného čistiaceho prostriedku dôkladne zriedeného vodou, poriadne ju vyžmýkajte a potom utrite nečistoty. Potom ho ihneď utrite mäkkou, suchou handričkou.

Dezinfekcia alkoholom

Dezinfekcia alkoholom môže spôsobiť zmenu farby, poškodenie alebo praskanie skrinky, poškodenie povrchovej úpravy LCD panela a poškodenie komponentov. Namiesto toho odporúčame dezinfikovať si ruky mimo dosahu monitora pred a po použití.

Ak je absolútne nevyhnutné dezinfikovať monitor alkoholom, vopred si prečítajte vyššie uvedené varovania a upozornenia. Vyhnite sa tiež častému dezinfikovaniu alkoholom.

PREDTÝM, NEŽ ZAČNETE MONITOR POUŽÍVAŤ

VLASTNOSTI

- ◆ Podporuje rozlíšenie až 1920 × 1080
- ◆ Vysoký kontrast 1000:1 (typický), k dispozícii pokročilá funkcia kontrastu / jas 350 cd/m² (typický)
- ◆ Doba odozvy pohyblivého obrazu 0,3 ms:
G-MASTER GB2471HSU / G2471HSU / GB2471HS / G2471HS
- ◆ Doba odozvy pohyblivého obrazu 0,4 ms:
G-MASTER GB2771HSU / G2771HSU / GB2771HS / G2771HS
- ◆ Kompatibilné s NVIDIA G-SYNC (len DisplayPort)
- ◆ Redukcia modrého svetla
- ◆ Bez blikania
- ◆ Vyhladzovanie digitálnych znakov
- ◆ 2 × 2 W stereofónne reproduktory
- ◆ Funkcia pohotovostného režimu
- ◆ VESA Mounting Standard (100 mm × 100 mm) Compliant
- ◆ Kľúčová dierka pre bezpečnostný zámok

KONTROLA OBSAHU BALÍKA

Nasledujúce príslušenstvo je súčasťou balenia. Skontrolujte, či je priložené k monitoru. Ak niečo chýba alebo je poškodené, kontaktujte miestneho predajcu iiyama alebo regionálnu pobočku iiyama.

- | | | |
|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| ■ Napájací kábel* ¹ | ■ HDMI kábel | ■ DisplayPort kábel |
| ■ USB kábel* ² | ■ VESA doska* ³ | ■ Stojan-krk |
| ■ Podstavec so skrútkou* ³ | ■ Podstavec* ⁴ | ■ Skrútkovač* ³ |
| ■ Bezpečnostný návod | ■ Rýchly sprievodca | |

UPOZORNENIE

*¹ Všetky záruky a garancie sú neplatné v prípade akýchkoľvek problémov alebo poškodenia spôsobených napájacím káblom, ktorý nebol dodaný spoločnosťou iiyama.

Je nutné použiť schválený napájací kábel s parametrami H05VVF, 3G, 0,75 mm² alebo vyššou hodnotou.

*² Príslušenstvo pre G-MASTER GB2471HSU / G2471HSU / GB2771HSU / G2771HSU


*³ Príslušenstvo pre G-MASTER GB2471HSU / GB2471HS / GB2771HSU / GB2771HS

*⁴ Príslušenstvo pre G-MASTER G2471HSU / G2471HS / G2771HSU / G2771HS

POUŽÍVANIE RAMENÁ ALEBO STOJANA

UPOZORNENIE


- Tento produkt je určený na použitie na stole, nie na použitie v aplikáciách digitálnej reklamy (elektronické reklamné tabule), ako je zavesenie na strop alebo montáž na stenu.
- Pred inštaláciou sa uistite, že rameno displeja alebo stojan na stôl sú dostatočne pevné, aby uniesli potrebnú hmotnosť monitora a držiaka.
- Rozsah nastavenia uhla panelu: 23° nahor a 5° nadol
- Tento produkt nemožno používať s obrazovkou monitora otočenou smerom nadol/nahor.
- Pravidelne kontrolujte utiahnutie skrutiek. Ak skrutky nie sú dostatočne utiahnuté, monitor sa môže uvoľniť a spôsobiť zranenie alebo poškodenie.

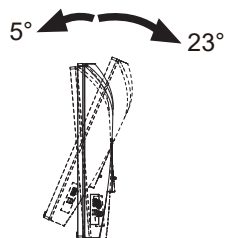

[DRŽIAK NA RAMENO ALEBO STÔL]

UPOZORNENIE

Pri použití ramena displeja alebo ramena na stôl zohľadnite hrúbku montážnej konzoly VESA a na upevnenie k monitoru použite štyri skrutky M4×10 mm. Uistite sa, že sú všetky skrutky správne utiahnuté a zaistené. Použitie dlhších skrutiek môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo poškodenie v dôsledku kontaktu s elektrickými časťami vnútri monitora. Pri tomto produkte sa predpokladá, že hrúbka montážnej konzoly VESA je približne 2,5 mm.

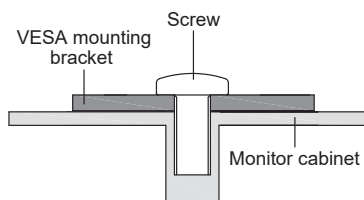


[OTÁČANIE MONITORA]

• G-MASTERGB2471HSU / GB2471HS / GB2771HSU / GB2771HS

Monitor je navrhnutý tak, aby bol kompatibilný s režimom na šírku aj na výšku.

Na otočenie obrazu na obrazovke bude potrebná grafická karta pre zobrazenie na výšku.

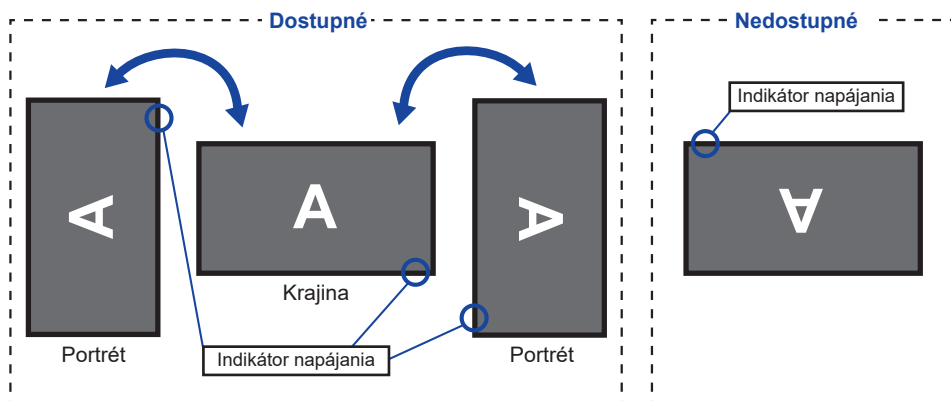


So stojanom:

POZNÁMKA

- Pred otočením panela nastavte výšku monitora.
- Pokus o násilné otočenie panelu bez nastavenia výšky stojana môže spôsobiť poškodenie panelu alebo stojana.

• G-MASTER G2471HSU / G2471HS / G2771HSU / G2771HS

Monitor je navrhnutý tak, aby bol kompatibilný iba s režimom na šírku.

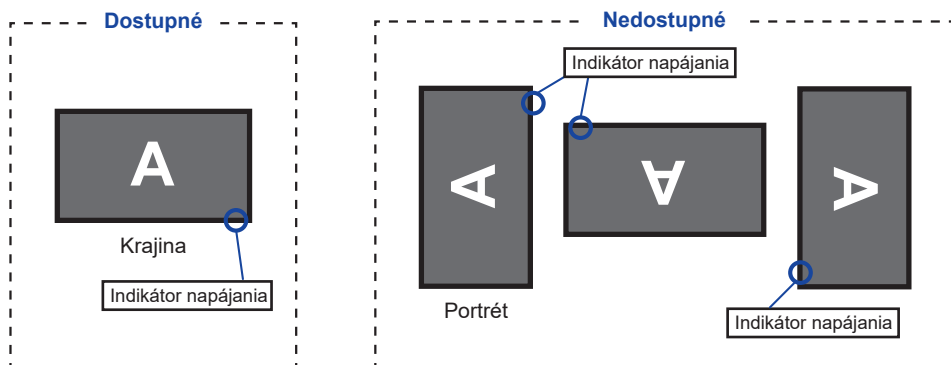


MONTÁŽ A DEMONTÁŽ STOJANU: G-MASTER GB2471HSU / GB2471HS / GB2771HSU / GB2771HS

UPOZORNENIE


- Monitor umiestnite na stabilný povrch. Monitor môže spôsobiť zranenie alebo poškodenie, ak spadne alebo ho upustíte.
- Neudierajte monitor silno. Mohlo by to spôsobiť poškodenie.
- Pred odstránením alebo inštaláciou odpojte monitor od napájania, aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom alebo poškodeniu.
- Pravidelne kontrolujte utiahnutie skrutiek. Ak skrutky nie sú dostatočne utiahnuté, monitor sa môže uvoľniť a spôsobiť zranenie alebo poškodenie.

<Installation>


- ① Pripevnite stojan Stand-Neck k doske VESA a potom dotiahnite „krídlovú skrutku“ pomocou priloženého skrutkovača, aby ste ich zaistili.

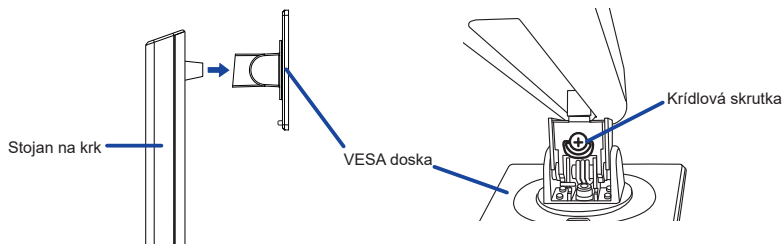

- ② Nainštalujte podstavec na krk stojana a potom dotiahnite „krídlovú skrutku“ pomocou priloženého skrutkovača, aby ste ich zaistili.

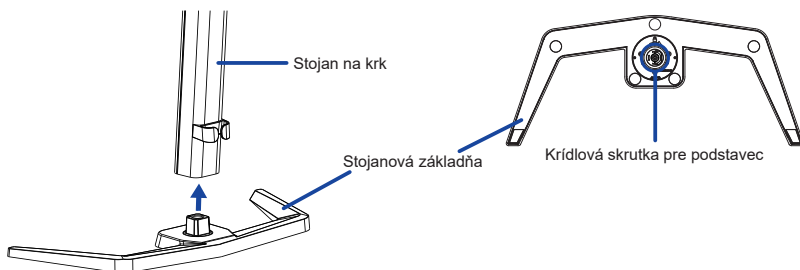


- ③ Predtým položte na stôl kus mäkkého obrúsku, aby sa monitor nepoškriabal. Monitor položte na stôl prednou stranou smerom dole.
- ④ Držte monitor a namontujte zostavený stojan na monitor, až kým nezapadne na miesto.

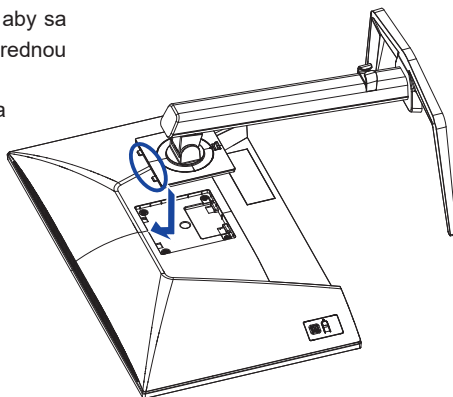

<Removal>

- ① Predtým položte na stôl kus mäkkého uteráka, aby sa monitor nepoškriabal. Monitor položte na stôl prednou stranou smerom dole.
- ② Stlačte uvoľňovacie tlačidlo, aby ste odstránili stojan.

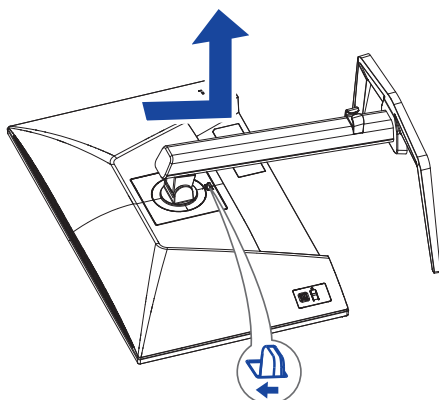

Uvoľňovacie tlačidlo

- ③ Pomocou priloženého skrutkovača uvoľnite „krídlovú skrutku“ a odstráňte stojan Stand-Neck z dosky VESA.
- ④ Pomocou priloženého skrutkovača uvoľnite „krídlovú skrutku“, aby ste mohli odstrániť podstavec zo stojana.



MONTÁŽ A DEMONTÁŽ STOJANA: G-MASTER G2471HSU / G2471HS / G2771HSU / G2771HS

UPOZORNENIE

- Monitor umiestnite na stabilný povrch. Monitor môže spôsobiť zranenie alebo poškodenie, ak spadne alebo ho upustíte.
- Neudierajte monitor silno. Mohlo by to spôsobiť poškodenie.
- Pred demontážou alebo inštaláciou odpojte monitor od napájania, aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom alebo poškodeniu.
- Pravidelne kontrolujte utiahnutie skrutiek. Ak skrutky nie sú dostatočne utiahnuté, monitor sa môže uvoľniť a spôsobiť zranenie alebo poškodenie.


<Installation>

- ① Spojte stojan Stand-Neck a podstavec Stand-Base.
- ② Predtým položte na stôl kus mäkkého uteráka, aby sa monitor nepoškriabal. Monitor položte na stôl prednou stranou smerom dole.
- ③ Držte monitor a nainštalujte stojan na monitor, až kým nezapadne na miesto.

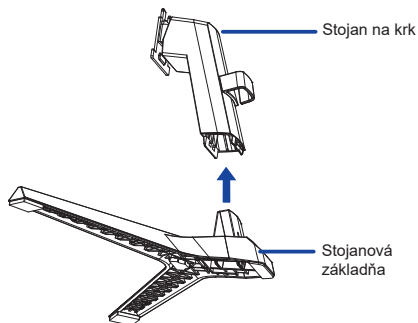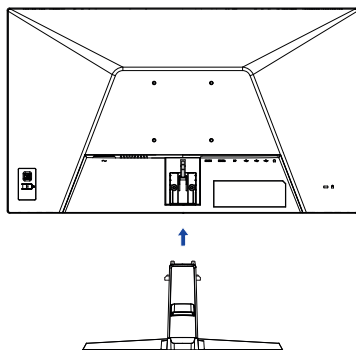


<Removal>

- ① Predtým položte na stôl kus mäkkého obrúska, aby sa monitor nepoškriabal. Monitor položte na stôl prednou stranou smerom dole.
- ② Stlačte háčiky dovnútra, aby ste vytiahli podstavec.
- ③ Stlačte uvoľňovacie tlačidlo a odstráňte stojan Stand-Neck z monitora.

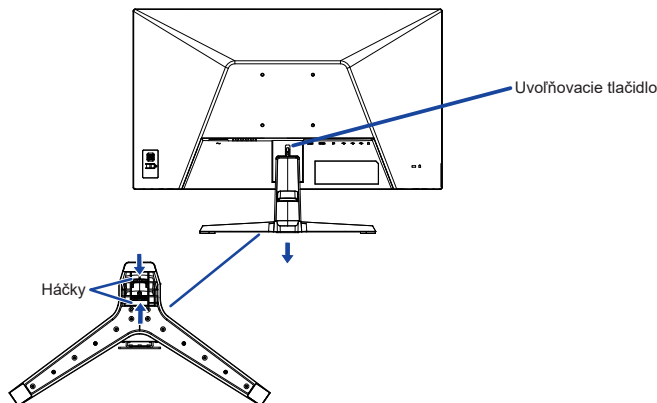

OVĽADACIE PRVKY A KONEKTORY: G-MASTER GB2471HSU / GB2471HS / GB2771HSU / GB2771HS

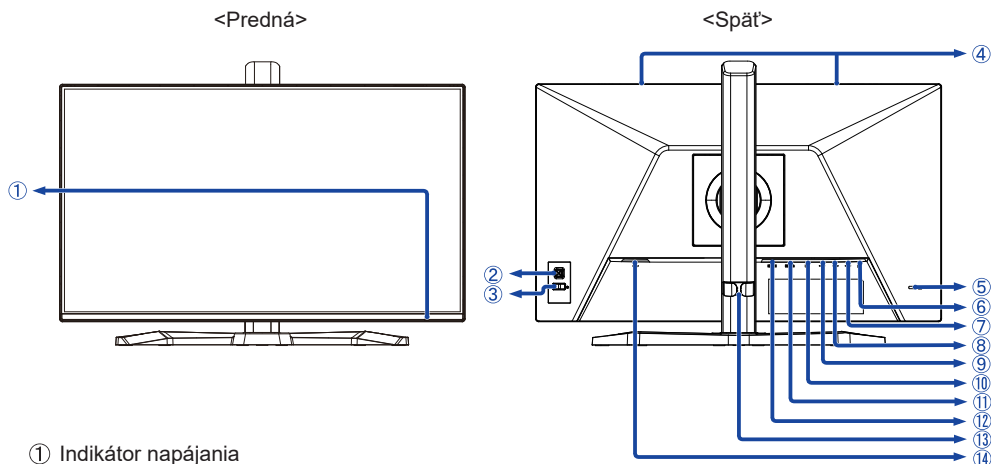

SLOVÁK

① Indikátor napájania

POZNÁMKA

Modrá: Normálna prevádzka
Oranžová: Pohotovostný režim

② Joystick

- Menu [Centrum]
- Up / Signal Select [↕]
- Down / Skratka [⇓]
- Ľavý / Hlasitosť [⇐] *
- Vpravo / Hlasitosť [⇒] *

Priama

Skratka

Priama

Priama

③ Vypínač (⏻)

④ Reprodukory

⑤ Kľúčová dierka pre bezpečnostný zámok

POZNÁMKA

Môžete pripevniť bezpečnostný zámok a kábel, aby sa monitor nedal odstrániť bez vášho súhlasu .

⑥ Konektor slúchadiel (🎧)

POZNÁMKA

Správna funkcia pripojených externých zariadení okrem slúchadiel nie je zaručená.

⑦ **G-MASTER GB2471HSU / GB2771HSU:** USB Type-C Downstream Connector

(🔄 USB3.2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 1A)

⑧ **G-MASTER GB2471HSU / GB2771HSU:** Konektor USB typu A s funkciou

(🔄 USB3.2 Gen 1: 5 Gbps, 5 V, 900 mA)

⑨ **G-MASTER GB2471HSU / GB2771HSU:** USB upstream konektor (🔄)

⑩ Konektor DisplayPort (DP)

⑪ Konektor HDMI (HDMI2)

⑫ Konektor HDMI (HDMI1)

⑬ Držiak káblov

⑭ AC konektor (~ : striedavý prúd)


* Smer pri pohľade na obrazovku z prednej strany

OVĽADACIE PRVKY A KONEKTORY: G-MASTER G2471HSU / G2471HS / G2771HSU / G2771HS

SLOVÁK

<Predná>

<Späť>

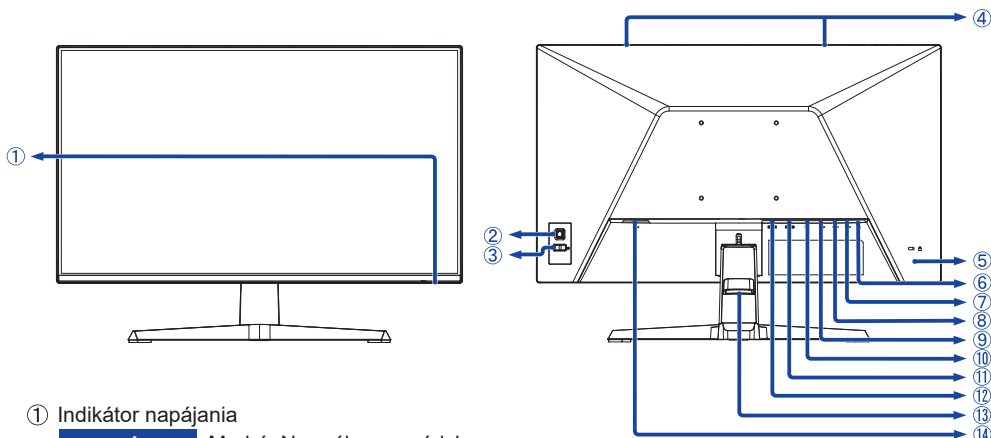

- ① Indikátor napájania

POZNÁMKA Modrá: Normálna prevádzka
Oranžová: Pohotovostný režim

- ② Joystick

- Menu [Centrum]
- Up / Signal Select [↕] **Priama**
- Down / Skratka [⇅] **Skratka**
- Ľavý / Hlasitosť [⇐] * **Priama**
- Vpravo / Hlasitosť [⇒] * **Priama**

- ③ Vypínač (⏻)

- ④ Reprodukory

- ⑤ Kľúčová dierka pre bezpečnostný zámok

POZNÁMKA Môžete pripievať bezpečnostný zámok a kábel, aby sa monitor nedal odstrániť bez vášho súhlasu .

- ⑥ Konektor slúchadiel (🎧)

POZNÁMKA Správna funkcia pripojených externých zariadení okrem slúchadiel nie je zaručená.

- ⑦ **G-MASTER G2471HSU / G2771HSU:** USB Type-C Downstream Connector

(🔄 USB3.2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 1A)

- ⑧ **G-MASTER G2471HSU / G2771HSU:** USB typu A downstream konektor

(🔄 USB3.2 Gen 1: 5 Gbps, 5 V, 900 mA)

- ⑨ **G-MASTER G2471HSU / G2771HSU:** USB upstream konektor (🔄)

- ⑩ Konektor DisplayPort (DP)

- ⑪ Konektor HDMI (HDMI2)

- ⑫ Konektor HDMI (HDMI1)

- ⑬ Držiak káblov

- ⑭ AC konektor (~ : striedavý prúd)

* Smer pri pohľade na obrazovku z prednej strany

12 PREDTÝM, NEŽ ZAČNETE MONITOR POUŽÍVAŤ

PRIPOJENIE MONITORA:

G-MASTER GB2471HSU / GB2471HS / GB2771HSU / GB2771HS

- ① Uistite sa, že počítač aj monitor sú vypnuté.
- ② Pripojte počítač k monitoru pomocou signálneho kábla.
- ③ Pripojte počítač k monitoru pomocou kábla USB.*
- ④ Najskôr pripojte napájací kábel k monitoru a potom k zdroju napájania.
- ⑤ Zapnite monitor a počítač.


POZNÁMKA

■ Uistite sa, že inštalácia v budove má istič 120/240 V, 20 A (maximum).

Signálne káble používané na pripojenie počítača a monitora sa môžu líšiť v závislosti od typu používaného počítača. Nesprávne pripojenie môže spôsobiť vážne poškodenie monitora aj počítača. Kábel dodávaný s monitorom je určený pre štandardný konektor. Ak potrebujete špeciálny kábel, obráťte sa na miestneho predajcu iiyama alebo regionálnu pobočku iiyama.

- Zapojiteľné zariadenie triedy I typu A musí byť pripojené k ochrannému uzemneniu.
- Zásuvka musí byť inštalovaná v blízkosti zariadenia a musí byť ľahko prístupná.
- Nadmerný akustický tlak zo slúchadiel môže spôsobiť poškodenie sluchu/stratu sluchu.


[Príklad pripojenia]

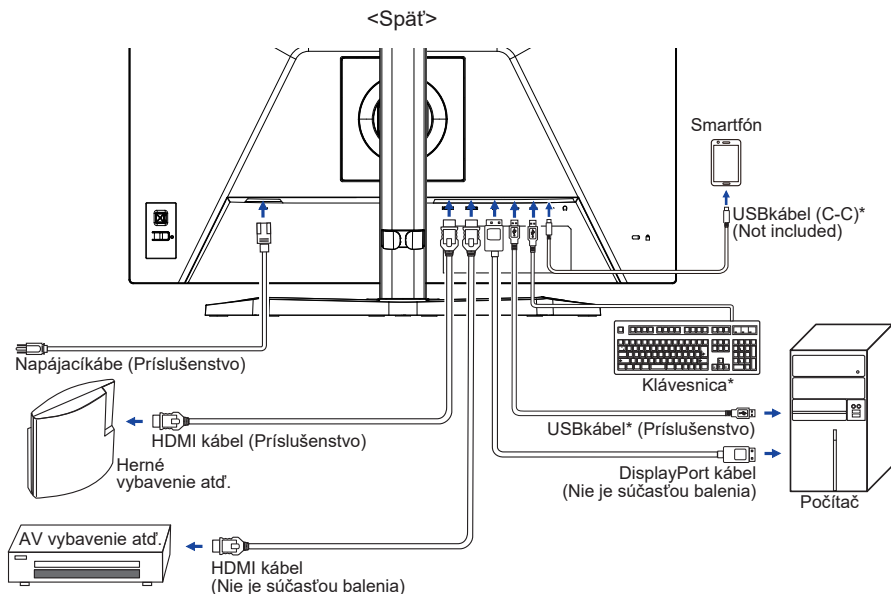

* K dispozícii iba pre G-MASTER GB2471HSU / GB2771HSU.

[Zber káblov]

Káble preložte cez držiak káblov, aby ste ich zviazali do zväzku.

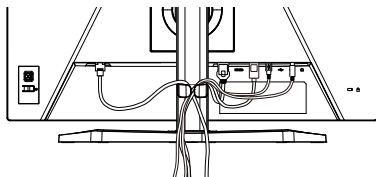

PREDTÝM, NEŽ ZAČNETE MONITOR POUŽÍVAŤ 13


PRIPOJENIE MONITORA:**G-MASTER G2471HSU / G2471HS / G2771HSU / G2771HS**

- ① Uistite sa, že počítač aj monitor sú vypnuté.
- ② Pripojte počítač k monitoru pomocou signálneho kábla.
- ③ Pripojte počítač k monitoru pomocou kábla USB.*
- ④ Najskôr pripojte napájací kábel k monitoru a potom k zdroju napájania.
- ⑤ Zapnite monitor a počítač.

POZNÁMKA

- Uistite sa, že inštalácia v budove má istiť 120/240 V, 20 A (maximum). Signálne káble používané na pripojenie počítača a monitora sa môžu líšiť v závislosti od typu používaného počítača. Nesprávne pripojenie môže spôsobiť vážne poškodenie monitora aj počítača. Kábel dodávaný s monitorom je určený pre štandardný konektor. Ak potrebujete špeciálny kábel, obráťte sa na miestneho predajcu iiyama alebo regionálnu pobočku iiyama.
- Zapojiteľné zariadenie triedy I typu A musí byť pripojené k ochrannému uzemneniu.
- Zásuvka musí byť inštalovaná v blízkosti zariadenia a musí byť ľahko prístupná.
- Nadmerný akustický tlak zo slúchadiel môže spôsobiť poškodenie sluchu/stratu sluchu.


[Príklad pripojenia]

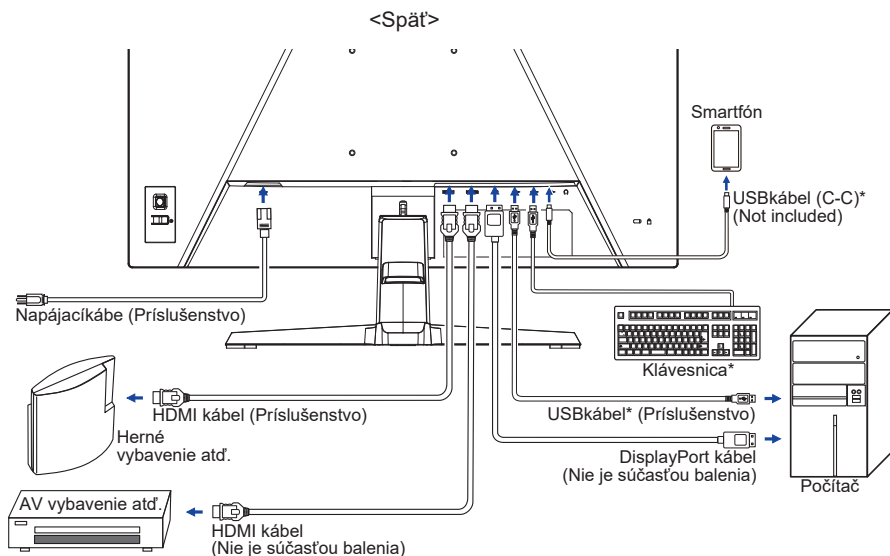

* K dispozícii iba pre G-MASTER G2471HSU / G2771HSU.

[Zber káblov]

Káble preložte cez držiak káblov, aby ste ich zviazali do zväzku.

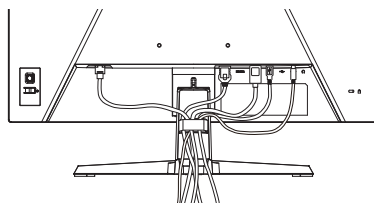

ODPOJENIE MONITORA


- ① Uistite sa, že počítač aj monitor sú vypnuté.
- ② Najskôr odpojte zdroj napájania a potom napájací kábel od monitora.
- ③ Odpojte USB kábel od počítača a monitora.
- ④ Odpojte signálny kábel od počítača a monitora.

NASTAVENIE POČÍTAČA

- Synchronizácia signálu
Zmeňte na požadované načasovanie signálu uvedené na strane 43: COMPLIANT TIMING (kompatibilné načasovanie).



NASTAVENIE VÝŠKY A UHLU POZOROVANIA: G-MASTER GB2471HSU / GB2471HS / GB2771HSU / GB2771HS

- Pre optimálne videnie sa odporúča umiestniť sa priamo oproti celej ploche monitora a potom nastaviť výšku a uhol monitora podľa vlastných preferencií.
- Držte panel tak, aby sa monitor neprevrhol, keď meníte jeho výšku alebo uhol.
- Výšku monitora môžete nastaviť až do 150 mm, uhol až do 45° doprava a doľava, 23° nahor a 5° nadol.

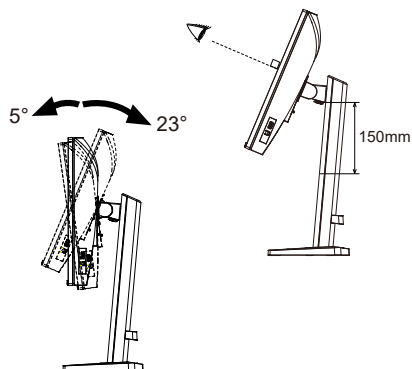


POZNÁMKA

- Pri zmene výšky alebo uhla sa nedotýkajte LCD obrazovky. Mohlo by to spôsobiť poškodenie alebo rozbitie LCD obrazovky.
- Pri zmene uhla je potrebné dávať pozor, aby ste si nezachytili prsty alebo ruky v pohyblivej časti stojana.
- Pri nastavovaní výšky môže dôjsť k poraneniu, ak nie je venovaná pozornosť tomu, aby sa prsty nedotýkali displejov základne.

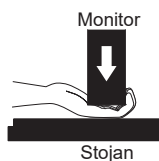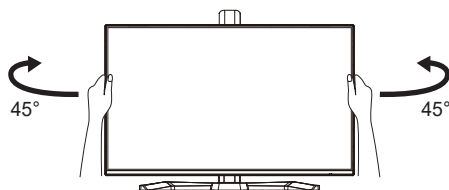

NASTAVENIE POHLADOVÉHO ÚHLA: G-MASTER G2471HSU / G2471HS / G2771HSU / G2771HS

- Pre optimálne zobrazenie sa odporúča pozeráť sa na celý povrch monitora.
- Držte stojan tak, aby sa monitor pri zmene uhla monitoru neprevrhol.
- Uhol monitora je možné nastaviť až o 21° nahor a 3° nadol.
- Aby ste pri práci s monitorom na pracoviskách s vizuálnym zobrazením zabezpečili zdravú a uvoľnenú polohu tela, odporúča sa, aby nastavený uhol sklonu nepresiahol 10°. Nastavte uhol monitora podľa svojich preferencií.

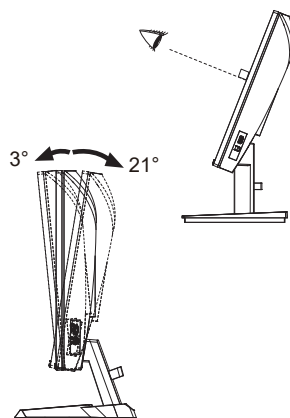


POZNÁMKA

- Pri zmene uhla sa nedotýkajte LCD obrazovky. Mohlo by to spôsobiť poškodenie alebo rozbitie LCD obrazovky.
- Pri zmene uhla je potrebné dávať pozor, aby ste si nezachytili prsty alebo ruky.

OVLÁDANIE MONITORA

Aby ste dosiahli čo najlepší obraz, bol váš LCD monitor iiyama v továrni prednastavený na COMPLIANT TIMING (kompatibilné časovanie) uvedené na strane 43. Obraz môžete tiež nastaviť pomocou tlačidiel uvedených nižšie.


- ① **Stlačte joystick [Center], aby ste spustili funkciu On Screen Display (OSD) (Zobrazenie na obrazovke). Existujú ďalšie položky ponuky, medzi ktorými môžete prepínať naklonením joysticku [↔/↕].**

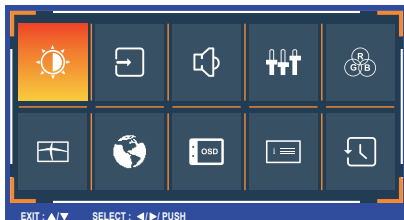

- ② **Vyberte stránku Menu, ktorá obsahuje ikonu nastavenia týkajúcu sa nastavenia, ktoré chcete vykonať. Stlačte joystick. Potom nakloňte joystick [↔/↕], aby ste zvýraznili požadovanú ikonu nastavenia.**
- ③ **Znovu stlačte joystick. Nakloňte joystick [↔/↕], aby ste vykonali príslušné nastavenie alebo úpravu.**
- ④ **Stlačte joystick a potom ho nakloňte [↔], aby ste opustili menu, a nastavenia, ktoré ste práve vykonali, sa automaticky uložia.**

Napríklad, ak chcete upraviť vertikálnu polohu OSD, vyberte položku „Setup Menu“ (Nastavenie) v ponuke a stlačte joystick. Potom vyberte „OSD Vertical Position“ (Vertikálna poloha OSD) naklonením joysticku [↔/↕].

Po stlačení joysticku sa aktivuje stupnica nastavenia. Potom nakloňte joystick [↔/↕], aby ste zmenili nastavenia vertikálnej polohy OSD. Vertikálna poloha OSD celého displeja by sa mala počas tejto operácie zodpovedajúcim spôsobom meniť.

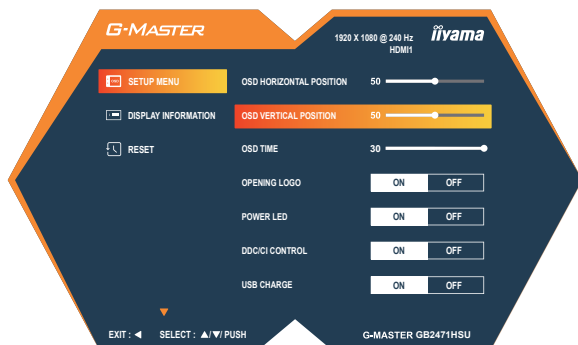

Stlačte joystick a nakoniec ho nakloňte [↔], aby ste funkciu OSD uzavreli. Všetky zmeny sa uložia do pamäte.

POZNÁMKA

- Ak sa počas nastavovania prerušia operácie s tlačidlami, zobrazenie na obrazovke zmizne po uplynutí času nastaveného pre OSD Time. Natočením joysticku [↔] sa môžete vrátiť do predchádzajúceho menu a vypnúť zobrazenie na obrazovke.
- Akékoľvek zmeny sa automaticky uložia do pamäte, keď zmizne obrazovka On Screen Display. Počas používania Menu by sa malo zabrániť vypnutiu napájania.
- Všetky nastavenia majú iba jedno nastavenie, ktoré sa vzťahuje na všetky časovania signálu.

OBSAH MENU NASTAVENIA

Prosím, vezmite na vedomie, že zmena niektorých položiek v ponuke môže ovplyvniť ďalšie nastavenia alebo úpravy.



Picture Adjust

Úprava obrázků




Úprava položky	Problém / Možnosť	Joystick
Contrast Kontrast	Príliš nudné Príliš intenzívne	 
Brightness * Jas Skratka	Príliš tmavé Príliš jasné	 
Overdrive Prevodovka	Off Vypnuté / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 Zlepšite čas odozvy úrovne šedej farby LCD panela. Vyššia úroveň znamená rýchlejší čas odozvy.	 
POZNÁMKA Úroveň 6 je k dispozícii len v prípade, ak je aktivovaná funkcia Motion Blur Red (MBR).		
HDR HDR	On Na Off Vypnuté	Pre signál HDR (High Dynamic Range) Pre normálny signál
Adaptive Sync Adaptive Sync Skratka	On Na Off Vypnuté	Aktivujte funkciu Adaptive Sync. Deaktivujte funkciu Adaptive Sync.
Adv. Contrast Adv. Kontrast	On Na Off Vypnuté	Zvýšený kontrastný pomer Typický kontrastný pomer
Night Mode Nočný režim Skratka	Off Vypnuté Mode1 Režim 1 Mode2 Režim 2 Mode3 Režim 3	Normálne Jas podsvietenia je znížený. Jas podsvietenia je znížený viac ako v režime 1. Jas podsvietenia je znížený viac ako v režime 2.
Blue Light Reducer Redukcia modrého svetla	Off Vypnuté Mode1 Režim 1 Mode2 Režim 2 Mode3 Režim 3	Normálne Modré svetlo je znížené. Modré svetlo je znížené viac ako v režime 1. Modré svetlo je znížené viac ako v režime 2.
Motion Blur Red. Pohybové rozostrenie červena. Skratka	Off Vypnuté / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 Znížte rozmazanie pohybu na LCD paneli. K dispozícii len pri obnovovacej frekvencii 75 Hz alebo viac.	 
Gamma Gamma	Gamma1 Gamma2 Gamma3	Vysoký kontrast Normálne Tmavá

* Nastavte jas, ak používate monitor v tmavej miestnosti a máte pocit, že obrazovka je príliš jasná.

Skratka

K konkrétnemu menu sa môžete dostať skratkou pomocou nasledujúcich operácií.

- Brightness(Jas): Nakloňte joystick [↻] bez zobrazenia ponuky a vyberte „Brightness“.
- Night Mode(Nočný režim): Nakloňte joystick [↻] bez zobrazeného menu a vyberte „Night Mode“.
- Motion Blur Red.(Pohybové rozostrenie červená): Nakloňte joystick [↻] bez zobrazenia ponuky a vyberte „Motion Blur Red.“.
- Adaptive Sync: Nakloňte joystick [↻] bez zobrazenia ponuky a vyberte „Adaptívna synchronizácia“.

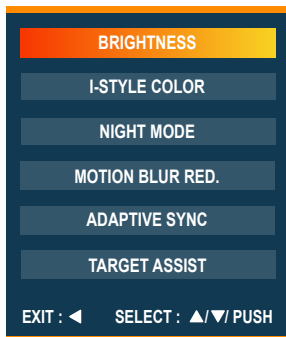



Input Select Výber vstupu

Priama




Úprava položky		Možnosť	
Input Source Vstupný zdroj	Auto	Automaticky vyberte vstup signálu.	
	Manual Návod	DisplayPort	Vyberte digitálny vstup (DisplayPort).
		HDMI 1	Vyberte vstup Digital (HDMI 1).
		HDMI 2	Vyberte vstup Digital (HDMI 2).
POZNÁMKA		Možnosť Auto umožňuje automatický výber dostupných vstupných zdrojov. Zdroj vstupu z počítača v pohotovostnom režime nie je možné vybrať. Ak manuálne vyberiete jeden zo vstupných zdrojov, druhý zdroj sa nevyberie automaticky.	

Priama


Pomocou nasledujúcich operácií môžete preskočiť položky ponuky a priamo zobrazit' obrazovku nastavenia možností.

- Input Select(Výber vstupu): Naklonenie joysticku [⇅] bez zobrazenia ponuky.

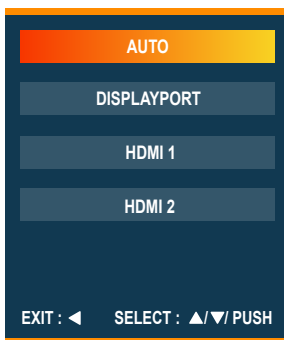



Audio Adjust Nastavenie zvuku

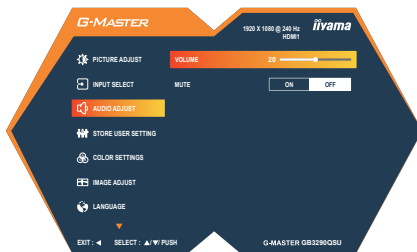


Úprava položky		Problém / Možnosť	Joystick
Volume Objem	Priama	Príliš mäkké Príliš hlasné	 
Mute Stíšiť	Priama	On Na	Dočasne vypnúť zvuk.
		Off Vypnuté	Vráti hlasitosť zvuku na predchádzajúcu úroveň.

Priama

Pomocou nasledujúcich operácií môžete preskočiť položky ponuky a priamo zobrazíť nastavovaciu stupnicu alebo obrazovku nastavenia možností.


- Volume(Hlasitosť): Naklonením joysticku [↔] bez zobrazenia ponuky.

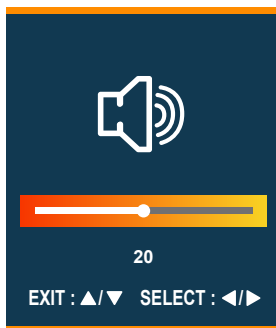

- Mute(Stíšiť): Naklonením joysticku [↔] na približne 4 sekundy bez zobrazenia ponuky. Stlačte a uvoľnite tlačidlo, aby ste zapli alebo vypli zvuk.



Nastavenia používateľa obchodu

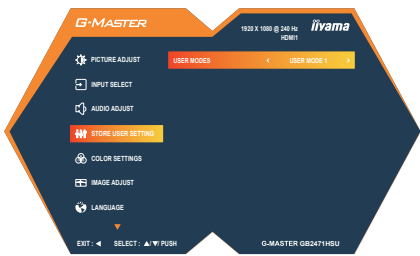


Úprava položky	Možnosť	
User Modes Režimy používateľa	User Mode 1 Režim používateľa 1	Uložte nastavenia úpravy obrazovky.
	User Mode 2 Režim používateľa 2	Uložte nastavenia úpravy obrazovky.
	User Mode 3 Režim používateľa 3	Uložte nastavenia úpravy obrazovky.

POZNÁMKA

Po dokončení ukladania sa zobrazí „OK“.
Monitor si zapamätá vaše prispôsobené nastavenia uvedené nižšie. Tieto nastavenia je možné neskôr vyvolať z ponuky „i-Style Color“ v položke „Image Adjust“.
Contrast, Brightness, Overdrive, HDR, Adaptive Sync, Adv. Contrast, Night Mode, Blue Light Reducer, Motion Blur Red., Gamma, Volume, Color Settings, X-Res Technology, Sharpness, Direct Drive Mode, Video Mode Adjust



Color Settings Nastavenia farieb

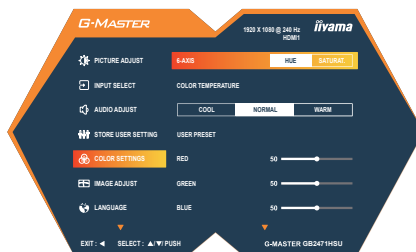

Úprava položky	Problém / Možnosť		Joystick	
6-Axis 6-osový	Hue Odtieň	Red Červená	Príliš slabý Príliš silný	 
		Yellow Žltá		
		Green Zelená		
		Cyan Cyan		
		Blue Modrá		
		Magenta Magenta		
	Saturation Sýtosť	Red Červená	Príliš slabý Príliš silný	 
		Yellow Žltá		
		Green Zelená		
		Cyan Cyan		
		Blue Modrá		
		Magenta Magenta		
Color Temperature Teplota farieb	Cool Super	Chladná farba		
	Normal Normálne	Normálna farba		
	Warm Teplý	Teplá farba		
User Preset Predvoľba používateľa	Red Červená	Príliš slabý Príliš silný	 	
	Green Zelená			
	Blue Modrá			
Black Tuner Čierny tuner	Od -5 do +5		 	
	Môžete nastaviť tmavé odtiene.			



Image Adjust Úprava obrázku



Úprava položky	Problém / Možnosť		Joystick
i-Style Color i-Style Color Skratka	Off Vypnuté	Vráťte sa do stavu nastaveného úpravou farieb okrem i-Style Color.	
	Standard Štandardný	Pre všeobecné nastavenie prostredia Windows a monitoru.	
	Sport Game Športová hra	Pre športové herné prostredie.	
	FPS Game FPS hra	Pre prostredie FPS hier.	
	Strategy Game Stratégia Hra	Pre prostredie strategických hier.	
	Text Text	Na úpravu a prezeranie textu v prostredí textového editora.	
	User Mode 1 Režim používateľa 1	Použite prispôsobené nastavenia monitora.	
	User Mode 2 Režim používateľa 2	Použite prispôsobené nastavenia monitora.	
	User Mode 3 Režim používateľa 3	Použite prispôsobené nastavenia monitora.	
X-Res Technology Technológia X-Res	Off Vypnuté	Normálne	
	Soft Mäkký	Vylepšíte okraj obrázku.	
	Middle Stredná	Vylepšíte okraje obrazu viac ako pri možnosti Soft.	
	Hard Tvrdý	Vylepšíte okraj obrazu viac ako pri možnosti Stredná.	
Sharpness Ostrý	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 Kvalitu obrazu môžete zmeniť v rozmedzí od 1 do 6. (ostré až mäkké). Nakloňte joystick [↵], aby ste zmenili kvalitu obrazu v n číselné poradie. Nakloňte joystick [⇨], aby ste zmenili obrázok. kvalita v obrátenom numerickom poradí.		
HDMI Range * ¹ Rozsah HDMI	Full Plný	Pre signál s plným rozsahom farebnej škály.	
	Limited Obmedzené	Pre signál s obmedzenou farebnou škálou.	
Direct Drive Mode Režim priameho pohonu	On Na	Znížte oneskorenie vstupu.	
	Off Vypnuté	Typický	
POZNÁMKA Zmena rozlíšenia a obnovovacej frekvencie alebo vypnutie/zapnutie napájania môže deaktivovať funkciu režimu priameho spúšťania.			



Úprava položky	Možnosť	
Video Mode Adjust Nastavenie režimu videa	Plný Full	Rozšírenie displeja
	Aspect Aspekt* ²	Rozšírené zobrazenie aspektu
	Dot by Dot Bod po bode* ³	Zobraziť obrázok bod po bode.
	17 inch 17palcov	Zobraziť obrázok na 17-palcovej obrazovke (5 : 4).
	19 inch 19palcov* ⁴	Zobraziť obrázok na 19-palcovej obrazovke (5 : 4).
	19,5 inch 19,5palca	Zobraziť obrázok na 19,5-palcovom displeji (16 : 9).
	21,5 inch 21,5palca	Zobraziť obrázok na 21,5-palcovom displeji (16 : 9).
	23 inch 23palcov	Zobraziť obrázok na 23-palcovej obrazovke (16 : 9).
	23,6 inch 23,6palca	Zobraziť obrázok na 23,6-palcovom displeji (16 : 9).
	23,8 inch 23,8palca	Zobrazenie obrázku na 2,83-palcovom displeji (16 : 9).
	24 inch 24palcov* ⁴	Zobraziť obrázok na 24-palcovej obrazovke (16 : 9).
	24,5 inch 24,5palca* ⁴	Zobraziť obrázok na 24,5-palcovom displeji (16 : 9).

*¹ K dispozícii len pre vstup HDMI. V závislosti od pripojeného zariadenia táto funkcia nemusí fungovať.

*² K dispozícii iba v rozlíšení 4:3 a 5:4.


*³ K dispozícii len v prípade, že rozlíšenie je nižšie ako 1920 × 1080.

*⁴ K dispozícii iba pre G-MASTER GB2771HSU / G2771HSU / GB2771HS / G2771HS.

Skratka

K konkrétnemu menu sa môžete dostať skratkou pomocou nasledujúcich operácií.

- i-Style Color: Nakloňte joystick [↕] bez zobrazenia ponuky a vyberte „i-Style Color”.

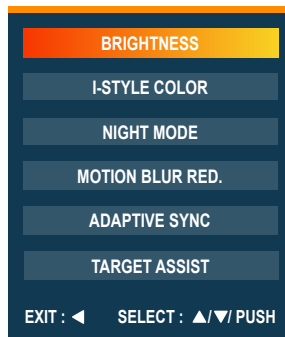



Language
Język



Možnosť

English	Angličtina	Nederlands	holandský
Deutsch	nemčina	Polski	poľský
Español	španielčina	Русский	ruské
Français	francúzština	Česky	česky
Italiano	taliančina	Український	ukrajinský
日本語	japončina		



Setup Menu Nastavenie Menu



Úprava položky	Problém / Možnosť		Joystick
OSD Horizontal Position OSD horizontálna poloha	OSD je príliš vľavo OSD má príliš pravdu		   
OSD Vertical Position OSD vertikálna poloha	OSD je príliš nízke OSD je príliš vysoké		   
OSD Time Čas OSD	Môžete nastaviť dĺžku zobrazenia OSD. medzi 5 a 30 sekundami.		   
Opening Logo Úvodné logo	On Na	Logo G-MASTER sa zobrazí po zapnutí monitora.	
	Off Vypnuté	Logo G-MASTER sa nezobrazuje, keď je monitor zapnutý.	
Power LED LED indikátor napájania	On Na	Indikátor napájania je zapnutý.	
	Off Vypnuté	Indikátor napájania je vypnutý.	
POZNÁMKA Ak vás svetlo ruší, vypnite indikátor napájania.			
DDC/CI Control Ovládanie DDC/CI	On Na	DDC/CI je zapnuté.	
	Off Vypnuté	DDC/CI je vypnuté.	
USB Charge * ¹ Nabíjanie cez USB	On Na	USB zariadenia je možné nabíjať aj vtedy, keď je monitor v pohotovostnom režime.	
	Off Vypnuté	USB zariadenia nie je možné nabíjať, keď je monitor v pohotovostnom režime.	
POZNÁMKA K dispozícii len u modelov s USB. Keď je monitor vypnutý, zariadenia USB sa nedajú nabíjať, a to ani v prípade, že je funkcia nabíjania cez USB zapnutá.			
Target assist* ² Pomoc pri zameriavaní	Skratka	Off Vypnuté / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 Vyberte tvar a farbu nitkového križa zobrazené v strede obrazovky.	   

*¹ K dispozícii iba pre G-MASTER GB2471HSU / G2471HSU / GB2771HSU / G2771HSU.


*² K dispozícii iba pre G-MASTER GB2471HSU-B1 A / GB2471HSU-W1 A / GB2471HS-B1 A / G2471HSU-B1 A / GB2771HSU-B1 A / GB2771HSU-W1 A / G2771HSU-B1 A / G2771HS-B1 A.

Skratka

K konkrétnemu menu sa môžete dostať skratkou pomocou nasledujúcich operácií.

- Pomoc pri zameriavaní(Target Assist): Nakloňte joystick [↵] bez zobrazenia menu a vyberte „Target Assist“.

Keď je funkcia Target Assist nastavená na On, zobrazí sa predtým nakonfigurovaný nitkový križ. Ak je funkci nastavená na Off, zobrazí sa nitkový križ 1.

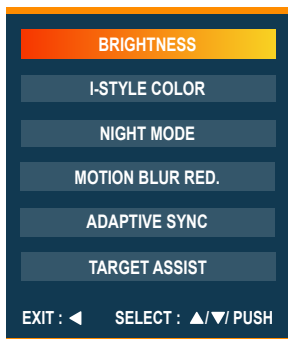

Display Information Zobrazenie informácií



Úprava položky

Možnosť

Display Information
Zobrazenie informácií

Zobrazuje informácie o aktuálnom vstupnom signáli prichádzajúcom z grafickej karty vo vašom počítači.

POZNÁMKA

Ďalšie informácie o zmene rozlíšenia a obnovení nájdete v používateľskej príručke k grafickej karte.

 Reset Obnoviť		
Úprava položky	Možnosť	
Reset All? Vynulovať všetko?	Yes Áno	Obnovia sa továrenské prednastavené údaje.

• Režim uzamknutia

<OSD>

Ak zapnete monitor s podržaným joystickom [Center] na monitore, keď je monitor vypnutý, funkcie tlačidla OSD budú uzamknuté/odomknuté.

<Power / OSD>

Ak budete joystick nakláňať [↕] na monitore po dobu 10 sekúnd, keď nie je zobrazené menu, funkcie tlačidla Power / OSD sa uzamknú / odomknú.


FUNKCIA POHOTOVOSTNÉHO REŽIMU

Tento produkt disponuje funkciou pohotovostného režimu. Po aktivácii automaticky znižuje zbytočnú spotrebu energie monitora, keď počítač nie je v prevádzke.

Monitor vykonáva krok do pohotovostného režimu, ako je popísané nižšie. Funkcia pohotovostného režimu, vrátane nastavení časovača, je konfigurovaná operačným systémom. Informácie o tom, ako ju nakonfigurovať, nájdete v príručke k operačnému systému.

■ Pohotovostný režim

Keď je video signál z počítača vypnutý, monitor prejde do pohotovostného režimu, ktorý znižuje spotrebu energie na menej ako 0,5 W*. Obrazovka zhasne a indikátor napájania svieti oranžovo. Z pohotovostného režimu sa obraz znovu zobrazí po niekoľkých sekundách, keď sa znovu dotknete klávesnice alebo myši.

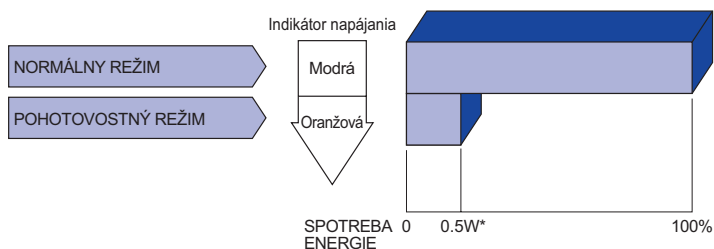

* Keď nie sú pripojené zariadenia USB.

ODSTRÁNENIE PROBLÉMOV

Ak monitor nefunguje správne, postupujte podľa nižšie uvedených krokov, ktoré môžu pomôcť vyriešiť problém.

1. Vykonajte nastavenia opísané v časti PREVÁDZKA MONITORA v závislosti od problému, ktorý máte. Ak sa na monitore nezobrazuje obraz, prejdite k bodu 2.
2. Ak nemôžete nájsť vhodnú položku nastavenia v časti OBSLUHA MONITORA alebo ak problém pretrváva, pozrite si nasledujúce položky.
3. Ak sa stretnete s problémom, ktorý nie je opísaný nižšie, alebo ak problém nemôžete vyriešiť, prestaňte monitor používať a kontaktujte svojho predajcu alebo servisné stredisko iiyama, aby vám poskytli ďalšiu pomoc.

Problém		Skontrolujte
①	Obrázok sa nezobrazuje.	
	(Indikátor napájania nesvieti.)	☐ Napájací kábel je pevne zasadený v zásuvke. ☐ Vypínač je zapnutý. ☐ Zásuvka striedavého prúdu je pod napätím. Skontrolujte to pomocou iného zariadenia.
	(Indikátor napájania svieti modro.)	☐ Ak je prázdny šetrič obrazovky v aktívnom režime, dotknite sa klávesnice alebo myši. ☐ Zvýšte kontrast a/alebo jas. ☐ Počítač je zapnutý. ☐ Signálny kábel je správne pripojený. ☐ Synchronizácia signálu počítača je v rámci špecifikácie monitora.
	(Indikátor napájania svieti oranžovo.)	☐ Ak je monitor v pohotovostnom režime, dotknite sa klávesnice alebo myši. ☐ Počítač je zapnutý. ☐ Signálny kábel je správne pripojený. ☐ Časovanie signálu počítača je v rámci špecifikácie monitora.
②	Obrazovka nie je synchronizovaná.	☐ Signálny kábel je správne pripojený. ☐ Časovanie signálu počítača je v rámci špecifikácie monitora.
③	Poloha obrazovky nie je v strede.	☐ Časovanie signálu počítača je v rámci špecifikácie monitora.
④	Obrazovka je príliš jasná alebo príliš tmavá.	☐ Úroveň video výstupu počítača je v rámci špecifikácie monitora.
⑤	Obrazovka sa trasie.	☐ Napätie napájania je v rámci špecifikácie monitora. ☐ Časovanie signálu počítača je v rámci špecifikácie monitora.
⑥	Žiaden zvuk.	☐ Audio zariadenie (počítač atď.) je zapnuté. ☐ Hlasitosť je zvýšená. ☐ Funkcia stíšenia je vypnutá. ☐ Úroveň výstupu zvuku zvukového zariadenia je v rámci špecifikácie monitora.
⑦	Zvuk je príliš hlasný alebo príliš tichý.	☐ Úroveň výstupu zvuku zvukového zariadenia je v rámci špecifikácie monitora.

INFORMÁCIE O RECYKLÁCI

V záujme lepšej ochrany životného prostredia prosím nevyhadzujte svoj monitor.

Informácie o recyklácii monitorov nájdete na našej webovej stránke: <https://iiyama.com>.

PRÍLOHA

Dizajn a špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

ŠPECIFIKÁCIE: G-MASTER GB2471HSU-B1 / B1 A / GB2471HSU-W1 / W1 A

Veľkosť Kategória		24"
LCD panel	Technológia panelov	Rýchly IPS
	Veľkosť	Uhlopriečka: 23,8" (60,5 cm)
	Rozstup pixelov	0,275 mm H × 0,275 mm V
	Jas	350 cd/m ² (typická hodnota), 190 cd/m ² (predvolená hodnota / úspora energie)
	Kontrastný pomer	1000 : 1 (typický), k dispozícii je funkcia pokročilého kontrastu
	Uhol pohľadu	Vpravo/vľavo: 89 stupňov, hore/dole: 89 stupňov (typické)
	MPRT	0,3 ms
Farby displeja		Približne 16,7 milióna
Synchronizačná frekvencia		HDMI: horizontálne: 30,0–285,0 kHz, vertikálne: 48–240 Hz DisplayPort: horizontálne: 30,0–285,0 kHz, vertikálne: 48–240 Hz
Natívne rozlíšenie		1920 × 1080, 2,1 megapixely
Podpora maximálneho rozlíšenia		HDMI: 1920 × 1080, 240 Hz DisplayPort: 1920 × 1080, 240 Hz
Vstupný konektor		HDMI × 2, DisplayPort × 1
Vstupný video signál		HDMI, DisplayPort
Štandard USB		USB3.2 Gen 1 (5 Gb/s)
Počet USB portov Tvar konektora		1 Upstream: Typ B 2 výstupy: typ A (DC5V, 900mA) × 1, typ C (DC5V, 1A) × 1
Konektor slúchadiel*1		ø 3,5 mm mini jack (stereo)
Reproduktory		2 W × 2 (stereofónne reproduktory)
Maximálna veľkosť obrazovky		527,0 mm (šírka) × 296,5 mm (výška) / 20,7" (šírka) × 11,7" (výška)
Zdroj energie		100–240 V striedavý prúd, 50/60 Hz, 1,5 A
Spotreba energie*2		18 W typicky, Pohotovostný režim: maximálne 0,5 W, Vypnutý režim: maximálne 0,3 W
Rozmery / Čistá hmotnosť		540,0 × 378,5 – 498,5 × 171,0 mm / 21,3 × 14,9 – 19,6 × 6,7" (Š × V × H) 4,8 kg / 10,6 libry
Rozsah nastavenia výšky		150 mm
Uhol		Naklonenie: Nahor: 23 stupňov, Nadol: 5 stupňov Otočenie: Vľavo/vpravo: 45 stupňov v každom smere Otáčanie: Po smere hodinových ručičiek / proti smeru hodinových ručičiek: po 90 stupňoch
Environmentálne hľadiská		Prevádzka: Teplota 5 až 35 °C / 41 až 95 °F Vlhkosť 10 až 80 % (bez kondenzácie) Skladovanie: Teplota -20 až 60 °C / -4 až 140 °F Vlhkosť 10 až 90 % (bez kondenzácie)
Schválenia		CE, UKCA, TÜV-Bauart, VCCI, PSE, EAC

POZNÁMKA

*1 Správna funkčnosť pripojených externých zariadení okrem slúchadiel nie je zaručená.

*2 Keď nie sú pripojené zariadenia USB. Pri predvolenom nastavení.

ŠPECIFIKÁCIE: G-MASTER G2471HSU-B1

Veľkosť Kategória		24"
LCD panel	Technológia panelov	Rýchly IPS
	Veľkosť	Uhlopriečka: 23,8" (60,5 cm)
	Rozstup pixelov	0,275 mm H × 0,275 mm V
	Jas	350 cd/m ² (typická hodnota), 190 cd/m ² (predvolená hodnota / úspora energie)
	Kontrastný pomer	1000 : 1 (typický), k dispozícii je funkcia pokročilého kontrastu
	Uhol pohľadu	Vpravo/vľavo: 89 stupňov, hore/dole: 89 stupňov (typické)
	MPRT	0,3 ms
Farby displeja		Približne 16,7 milióna
Synchronizačná frekvencia		HDMI: horizontálne: 30,0–285,0 kHz, vertikálne: 48–240 Hz DisplayPort: horizontálne: 30,0–285,0 kHz, vertikálne: 48–240 Hz
Natívne rozlíšenie		1920 × 1080, 2,1 megapixely
Podpora maximálneho rozlíšenia		HDMI: 1920 × 1080, 240 Hz DisplayPort: 1920 × 1080, 240 Hz
Vstupný konektor		HDMI × 2, DisplayPort × 1
Vstupný video signál		HDMI, DisplayPort
Štandard USB		USB3.2 Gen 1 (5 Gb/s)
Počet USB portov		1 Upstream: Typ B
Tvar konektora		2 výstupy: typ A (DC5V, 900mA) × 1, typ C (DC5V, 1A) × 1
Konektor slúchadiel*1		ø 3,5 mm mini jack (stereo)
Reproduktory		2 W × 2 (stereofónne reproduktory)
Maximálna veľkosť obrazovky		527,0 mm (šírka) × 296,5 mm (výška) / 20,7" (šírka) × 11,7" (výška)
Zdroj energie		100–240 V striedavý prúd, 50/60 Hz, 1,5 A
Spotreba energie*2		18 W typicky, Pohotovostný režim: maximálne 0,5 W, Vypnutý režim: maximálne 0,3 W
Rozmery / Čistá hmotnosť		540,0 × 395,0 × 192,5 mm / 21,3 × 15,6 × 7,6" (Š×V×H) 3,4 kg / 7,5 libry
Uhol náklonu		Nahor: 21 stupňov, Nadol: 3 stupne
Environmentálne hľadiská	Prevádzka: Teplota	5 až 35 °C / 41 až 95 °F
	Vlhkosť	10 až 80 % (bez kondenzácie)
	Skladovanie: Teplota	-20 až 60 °C / -4 až 140 °F
		Vlhkosť 10 až 90 % (bez kondenzácie)
Schválenia		CE, UKCA, TÜV-Bauart, VCCI, PSE, EAC

POZNÁMKA

*1 Správna funkčnosť pripojených externých zariadení okrem slúchadiel nie je zaručená.

*2 Keď nie sú pripojené zariadenia USB. Pri predvolenom nastavení.

ŠPECIFIKÁCIE: G-MASTER GB2471HS-B1 / GB2471HS-W1

Veľkosť Kategória		24"
LCD panel	Technológia panelov	Rýchly IPS
	Veľkosť	Uhlopriečka: 23,8" (60,5 cm)
	Rozstup pixelov	0,275 mm H × 0,275 mm V
	Jas	350 cd/m ² (typická hodnota), 190 cd/m ² (predvolená hodnota / úspora energie)
	Kontrastný pomer	1000 : 1 (typický), k dispozícii je funkcia pokročilého kontrastu
	Uhol pohľadu	Vpravo/vľavo: 89 stupňov, hore/dole: 89 stupňov (typické)
	MPRT	0,3 ms
Farby displeja		Približne 16,7 milióna
Synchronizačná frekvencia		HDMI: horizontálne: 30,0–285,0 kHz, vertikálne: 48–240 Hz DisplayPort: horizontálne: 30,0–285,0 kHz, vertikálne: 48–240 Hz
Natívne rozlíšenie		1920 × 1080, 2,1 megapixely
Podpora maximálneho rozlíšenia		HDMI: 1920 × 1080, 240 Hz DisplayPort: 1920 × 1080, 240 Hz
Vstupný konektor		HDMI × 2, DisplayPort × 1
Vstupný video signál		HDMI, DisplayPort
Konektor slúchadiel* ¹		ø 3,5 mm mini jack (stereo)
Reproduktory		2 W × 2 (stereofónne reproduktory)
Maximálna veľkosť obrazovky		527,0 mm (šírka) × 296,5 mm (výška) / 20,7" (šírka) × 11,7" (výška)
Zdroj energie		100–240 V striedavý prúd, 50/60 Hz, 1,5 A
Spotreba energie* ²		18 W typicky, Pohotovostný režim: maximálne 0,5 W, Vypnutý režim: maximálne 0,3 W
Rozmery / Čistá hmotnosť		540,0 × 378,5 – 498,5 × 171,0 mm / 21,3 × 14,9 – 19,6 × 6,7" (Š × V × H) 4,8 kg / 10,6 libry
Rozsah nastavenia výšky		150 mm
Uhol		Naklonenie: Nahor: 23 stupňov, Nadol: 5 stupňov Otočenie: Vľavo/vpravo: 45 stupňov v každom smere Otáčanie: v smere hodinových ručičiek / proti smeru hodinových ručičiek: vždy o 90 stupňov
Environmentálne hľadiská		Prevádzka: Teplota 5 až 35 °C / 41 až 95 °F Vlhkosť 10 až 80 % (bez kondenzácie) Skladovanie: Teplota -20 až 60 °C / -4 až 140 °F Vlhkosť 10 až 90 % (bez kondenzácie)
Schválenia		CE, UKCA, TÜV-Bauart, VCCI, PSE, EAC

POZNÁMKA

*¹ Správna funkčnosť pripojených externých zariadení okrem slúchadiel nie je zaručená.

*² Pri predvolenom nastavení.

ŠPECIFIKÁCIE: G-MASTER G2471HS-B1 / B1 A

Veľkosť Kategória		24"
LCD panel	Technológia panelov	Rýchly IPS
	Veľkosť	Uhlopriečka: 23,8" (60,5 cm)
	Rozstup pixelov	0,275 mm H × 0,275 mm V
	Jas	350 cd/m ² (typická hodnota), 190 cd/m ² (predvolená hodnota / úspora energie)
	Kontrastný pomer	1000 : 1 (typický), k dispozícii je funkcia pokročilého kontrastu
	Uhol pohľadu	Vpravo/vľavo: 89 stupňov, hore/dole: 89 stupňov (typické)
	MPRT	0,3 ms
Farby displeja		Približne 16,7 milióna
Synchronizačná frekvencia		HDMI: horizontálne: 30,0–285,0 kHz, vertikálne: 48–240 Hz DisplayPort: horizontálne: 30,0–285,0 kHz, vertikálne: 48–240 Hz
Natívne rozlíšenie		1920 × 1080, 2,1 megapixely
Podpora maximálneho rozlíšenia		HDMI: 1920 × 1080, 240 Hz DisplayPort: 1920 × 1080, 240 Hz
Vstupný konektor		HDMI × 2, DisplayPort × 1
Vstupný video signál		HDMI, DisplayPort
Konektor slúchadiel* ¹		ø 3,5 mm mini jack (stereo)
Reproduktory		2 W × 2 (stereofónne reproduktory)
Maximálna veľkosť obrazovky		527,0 mm (šírka) × 296,5 mm (výška) / 20,7" (šírka) × 11,7" (výška)
Zdroj energie		100–240 V striedavý prúd, 50/60 Hz, 1,5 A
Spotreba energie* ²		18 W typicky, Pohotovostný režim: maximálne 0,5 W, Vypnutý režim: maximálne 0,3 W
Rozmery / Čistá hmotnosť		540,0 × 395,0 × 192,5 mm / 21,3 × 15,6 × 7,6" (Š × V × H) 3,4 kg / 7,5 libry
Uhol náklonu		Nahor: 21 stupňov, Nadol: 3 stupne
Environmentálne hľadiská		Prevádzka: Teplota 5 až 35 °C / 41 až 95 °F Vlhkosť 10 až 80 % (bez kondenzácie) Skladovanie: Teplota -20 až 60 °C / -4 až 140 °F Vlhkosť 10 až 90 % (bez kondenzácie)
Schválenia		CE, UKCA, TÜV-Bauart, VCCI, PSE, EAC

POZNÁMKA

*¹ Správna funkčnosť pripojených externých zariadení okrem slúchadiel nie je zaručená.

*² Pri predvolenom nastavení.

ŠPECIFIKÁCIE:

G-MASTER GB2771HSU-B1 / B1 A / GB2771HSU-W1 / W1 A

Veľkosť Kategória		27"
LCD panel	Technológia panelov	Rýchly IPS
	Veľkosť	Uhlopriečka: 27" (68,6 cm)
	Rozstup pixelov	0,311 mm H × 0,311 mm V
	Jas	350 cd/m ² (typická hodnota), 175 cd/m ² (predvolená hodnota / úspora energie)
	Kontrastný pomer	1000 : 1 (typický), k dispozícii je funkcia pokročilého kontrastu
	Uhol pohľadu	Vpravo/vľavo: 89 stupňov, hore/dole: 89 stupňov (typické)
MPRT		0,4 ms
Farby displeja		Približne 16,7 milióna
Synchronizačná frekvencia		HDMI: horizontálne: 30,0–285,0 kHz, vertikálne: 48–240 Hz DisplayPort: horizontálne: 30,0–285,0 kHz, vertikálne: 48–240 Hz
Natívne rozlíšenie		1920 × 1080, 2,1 megapixely
Podpora maximálneho rozlíšenia		HDMI: 1920 × 1080, 240 Hz DisplayPort: 1920 × 1080, 240 Hz
Vstupný konektor		HDMI × 2, DisplayPort × 1
Vstupný video signál		HDMI, DisplayPort
Štandard USB		USB3.2 Gen 1 (5 Gb/s)
Počet USB portov Tvar konektora		1 Upstream: Typ B 2 výstupy: typ A (DC5V, 900mA) × 1, typ C (DC5V, 1A) × 1
Konektor slúchadiel* ¹		ø 3,5 mm mini jack (stereo)
Reproduktory		2 W × 2 (stereofónne reproduktory)
Maximálna veľkosť obrazovky		597,9 mm (šírka) × 336,3 mm (výška) / 23,5" (šírka) × 13,2" (výška)
Zdroj energie		100–240 V striedavý prúd, 50/60 Hz, 1,5 A
Spotreba energie* ²		19 W typicky, Pohotovostný režim: maximálne 0,5 W, Vypnutý režim: maximálne 0,3 W
Rozmery / Čistá hmotnosť		612,0 × 408,5 – 553,5 × 213,0 mm / 24,1 × 16,1 – 21,8 × 8,4" (Š × V × H) 5,6 kg / 12,3 libry
Rozsah nastavenia výšky		150 mm
Uhol		Naklonenie: Nahor: 23 stupňov, Nadol: 5 stupňov Otočenie: Vľavo/vpravo: 45 stupňov v každom smere Otáčanie: Po smere hodinových ručičiek / proti smeru hodinových ručičiek: po 90 stupňoch
Environmentálne hľadiská		Prevádzka: Teplota 5 až 35 °C / 41 až 95 °F Vlhkosť 10 až 80 % (bez kondenzácie) Skladovanie: Teplota -20 až 60 °C / -4 až 140 °F Vlhkosť 10 až 90 % (bez kondenzácie)
Schválenia		CE, UKCA, TÜV-Bauart, VCCI, PSE, EAC

POZNÁMKA

*¹ Správna funkčnosť pripojených externých zariadení okrem slúchadiel nie je zaručená.

*² Keď nie sú pripojené zariadenia USB. Pri predvolenom nastavení.

ŠPECIFIKÁCIE: G-MASTER G2771HSU-B1 / B1 A

Veľkosť Kategória		27"
LCD panel	Technológia panelov	Rýchly IPS
	Veľkosť	Uhlopriečka: 27" (68,6 cm)
	Rozstup pixelov	0,311 mm H × 0,311 mm V
	Jas	350 cd/m ² (typická hodnota), 175 cd/m ² (predvolená hodnota / úspora energie)
	Kontrastný pomer	1000 : 1 (typický), k dispozícii je funkcia pokročilého kontrastu
	Uhol pohľadu	Vpravo/vľavo: 89 stupňov, hore/dole: 89 stupňov (typické)
	MPRT	0,4 ms
Farby displeja		Približne 16,7 milióna
Synchronizačná frekvencia		HDMI: horizontálne: 30,0–285,0 kHz, vertikálne: 48–240 Hz DisplayPort: horizontálne: 30,0–285,0 kHz, vertikálne: 48–240 Hz
Natívne rozlíšenie		1920 × 1080, 2,1 megapixely
Podpora maximálneho rozlíšenia		HDMI: 1920 × 1080, 240 Hz DisplayPort: 1920 × 1080, 240 Hz
Vstupný konektor		HDMI × 2, DisplayPort × 1
Vstupný video signál		HDMI, DisplayPort
Štandard USB		USB3.2 Gen 1 (5 Gb/s)
Počet USB portov		1 Upstream: Typ B
Tvar konektora		2 výstupy: typ A (DC5V, 900mA) × 1, typ C (DC5V, 1A) × 1
Konektor slúchadiel* ¹		ø 3,5 mm mini jack (stereo)
Reproduktory		2 W × 2 (stereofónne reproduktory)
Maximálna veľkosť obrazovky		597,9 mm šírka × 336,3 mm výška / 23,5" šírka × 13,2" výška
Zdroj energie		100–240 V striedavý prúd, 50/60 Hz, 1,5 A
Spotreba energie* ²		19 W typicky, Pohotovostný režim: maximálne 0,5 W, Vypnutý režim: maximálne 0,3 W
Rozmery / Čistá hmotnosť		612,0 × 444,5 × 192,5 mm / 24,1 × 17,5 × 7,6" (Š × V × H) 4,2 kg / 9,3 libry
Uhol naklonenia		Nahor: 21 stupňov, Nadol: 3 stupne
Environmentálne hľadiská	Prevádzka: Teplota	5 až 35 °C / 41 až 95 °F
	Vlhkosť	10 až 80 % (bez kondenzácie)
	Skladovanie: Teplota	-20 až 60 °C / -4 až 140 °F
		Vlhkosť 10 až 90 % (bez kondenzácie)
Schválenia		CE, UKCA, TÜV-Bauart, VCCI, PSE, EAC

POZNÁMKA

*¹ Správna funkčnosť pripojených externých zariadení okrem slúchadiel nie je zaručená.

*² Keď nie sú pripojené zariadenia USB. Pri predvolenom nastavení.

ŠPECIFIKÁCIE: G-MASTER GB2771HS-B1 / GB2771HS-W1

Veľkosť Kategória		27"
LCD panel	Technológia panelov	Rýchly IPS
	Veľkosť	Uhlopriečka: 27" (68,6 cm)
	Rozstup pixelov	0,311 mm H × 0,311 mm V
	Jas	350 cd/m ² (typická hodnota), 175 cd/m ² (predvolená hodnota / úspora energie)
	Kontrastný pomer	1000 : 1 (typický), k dispozícii je funkcia pokročilého kontrastu
	Uhol pohľadu	Vpravo/vľavo: 89 stupňov, hore/dole: 89 stupňov (typické)
	MPRT	0,4 ms
Farby displeja		Približne 16,7 milióna
Synchronizačná frekvencia		HDMI: horizontálne: 30,0–285,0 kHz, vertikálne: 48–240 Hz DisplayPort: horizontálne: 30,0–285,0 kHz, vertikálne: 48–240 Hz
Natívne rozlíšenie		1920 × 1080, 2,1 megapixely
Podpora maximálneho rozlíšenia		HDMI: 1920 × 1080, 240 Hz DisplayPort: 1920 × 1080, 240 Hz
Vstupný konektor		HDMI × 2, DisplayPort × 1
Vstupný video signál		HDMI, DisplayPort
Konektor slúchadiel* ¹		ø 3,5 mm mini jack (stereo)
Reproduktory		2 W × 2 (stereofónne reproduktory)
Maximálna veľkosť obrazovky		597,9 mm (šírka) × 336,3 mm (výška) / 23,5" (šírka) × 13,2" (výška)
Zdroj energie		100–240 V striedavý prúd, 50/60 Hz, 1,5 A
Spotreba energie* ²		19 W typicky, Pohotovostný režim: maximálne 0,5 W, Vypnutý režim: maximálne 0,3 W
Rozmery / Čistá hmotnosť		612,0 × 408,5 – 553,5 × 213,0 mm / 24,1 × 16,1 – 21,8 × 8,4" (Š × V × H) 5,6 kg / 12,3 libry
Rozsah nastavenia výšky		150 mm
Uhol		Naklonenie: Nahor: 23 stupňov, Nadol: 5 stupňov Otočenie: Vľavo/vpravo: 45 stupňov v každom smere Otáčanie: Po smere hodinových ručičiek / proti smeru hodinových ručičiek: vždy o 90 stupňov
Environmentálne hľadiská		Prevádzka: Teplota 5 až 35 °C / 41 až 95 °F Vlhkosť 10 až 80 % (bez kondenzácie) Skladovanie: Teplota -20 až 60 °C / -4 až 140 °F Vlhkosť 10 až 90 % (bez kondenzácie)
Schválenia		CE, UKCA, TÜV-Bauart, VCCI, PSE, EAC

POZNÁMKA

*¹ Správna funkčnosť pripojených externých zariadení okrem slúchadiel nie je zaručená.

*² Pri predvolenom nastavení.

ŠPECIFIKÁCIE: G-MASTER G2771HS-B1 / B1 A





Veľkosť Kategória		27"
LCD panel	Technológia panelov	Rýchly IPS
	Veľkosť	Uhlopriečka: 27" (68,6 cm)
	Rozstup pixelov	0,311 mm H × 0,311 mm V
	Jas	350 cd/m ² (typická hodnota), 175 cd/m ² (predvolená hodnota / úspora energie)
	Kontrastný pomer	1000 : 1 (typický), k dispozícii je funkcia pokročilého kontrastu
	Uhol pohľadu	Vpravo/vľavo: 89 stupňov, hore/dole: 89 stupňov (typické)
	MPRT	0,4 ms
Farby displeja		Približne 16,7 milióna
Synchronizačná frekvencia		HDMI: horizontálne: 30,0–285,0 kHz, vertikálne: 48–240 Hz DisplayPort: horizontálne: 30,0–285,0 kHz, vertikálne: 48–240 Hz
Natívne rozlíšenie		1920 × 1080, 2,1 megapixely
Podpora maximálneho rozlíšenia		HDMI: 1920 × 1080, 240 Hz DisplayPort: 1920 × 1080, 240 Hz
Vstupný konektor		HDMI × 2, DisplayPort × 1
Vstupný video signál		HDMI, DisplayPort
Konektor slúchadiel* ¹		ø 3,5 mm mini jack (stereo)
Reproduktory		2 W × 2 (stereofónne reproduktory)
Maximálna veľkosť obrazovky		597,9 mm (šírka) × 336,3 mm (výška) / 23,5" (šírka) × 13,2" (výška)
Zdroj energie		100–240 V striedavý prúd, 50/60 Hz, 1,5 A
Spotreba energie* ²		19 W typicky, Pohotovostný režim: maximálne 0,5 W, Vypnutý režim: maximálne 0,3 W
Rozmery / Čistá hmotnosť		612,0 × 444,5 × 192,5 mm / 24,1 × 17,5 × 7,6" (Š × V × H) 4,2 kg / 9,3 libry
Uhol náklonu		Nahor: 21 stupňov, Nadol: 3 stupne
Environmentálne hľadiská		Prevádzka: Teplota 5 až 35 °C / 41 až 95 °F Vlhkosť 10 až 80 % (bez kondenzácie) Skladovanie: Teplota -20 až 60 °C / -4 až 140 °F Vlhkosť 10 až 90 % (bez kondenzácie)
Schválenia		CE, UKCA, TÜV-Bauart, VCCI, PSE, EAC

POZNÁMKA

*¹ Správna funkčnosť pripojených externých zariadení okrem slúchadiel nie je zaručená.




*² Pri predvolenom nastavení.





ROZMERY: G-MASTER GB2471HSU / G-MASTER GB2471HS

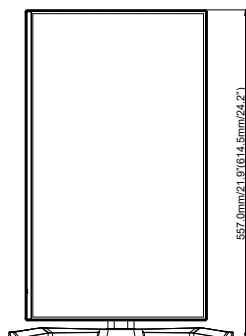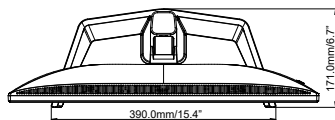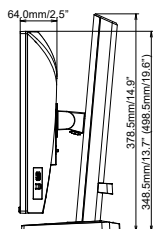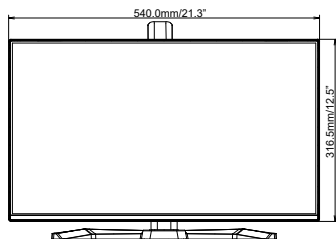




() : Maximálny rozsah nastavenia

ROZMERY: G-MASTER G2471HSU / G-MASTER G2471HS

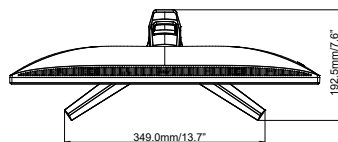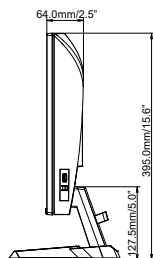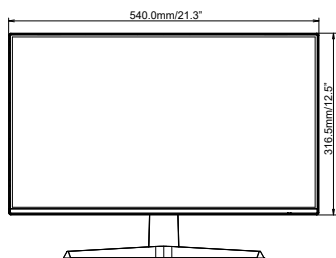

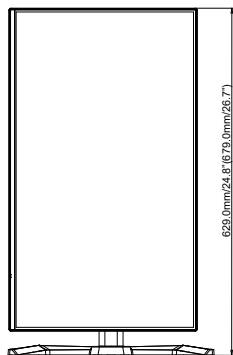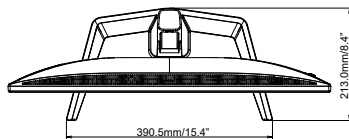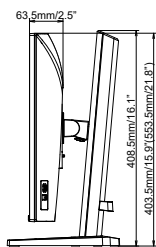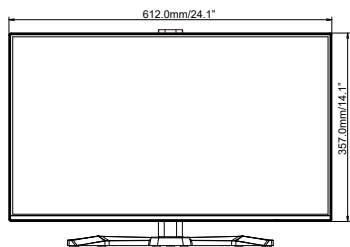ROZMERY: G-MASTER GB2771HSU / G-MASTER GB2771HS


() : Maximálny rozsah nastavenia

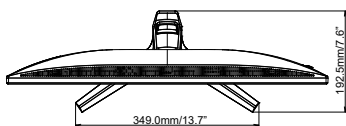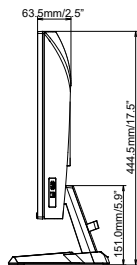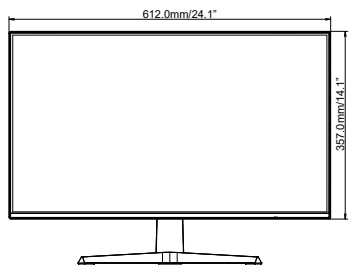ROZMERY: G-MASTER G2771HSU / G-MASTER G2771HS


VYHOVUJÚCE NAČASOVANIE

Režim videa	Vodorovný Frekvencia	Vertikálne Frekvencia	Bodkové hodiny
800 × 600	37,879 kHz	60,317 Hz	40 000 MHz
	46,875 kHz	75 000 Hz	49,500 MHz
1024 × 768	48,363 kHz	60,004 Hz	65 000 MHz
	60,023 kHz	75,029 Hz	78,750 MHz
1280 × 1024	63,981 kHz	60,020 Hz	108,000 MHz
	79,976 kHz	75,025 Hz	135,000 MHz
1920 × 1080	67,500 kHz	60 000 Hz	148,500 MHz
	137,260 kHz	119,982 Hz	285,500 MHz
	166,587 kHz	143,982 Hz	346,500 MHz
	212,014 kHz	179,973 Hz	440,990 MHz
	279,596 kHz	239,997 Hz	581,568 MHz

Konzola	1080p (1920×1080)
PS5	60/120 Hz
Xbox Series X/S	60/120 Hz