

xiaomi Smart Pet Care Air Purifier Uživatelská příručka



VAROVANIE

- Ak je napájací adaptér poškodený, je potrebné ho vymeniť za originálny napájací adaptér zakúpený u výrobcu alebo v popredajnom servise.
- Toto zariadenie môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami len vtedy, ak sú pod dohľadom a sú poučené o bezpečnom používaní zariadenia a možných rizikách.
- Deti by so zariadením nemali . Čistenie a užívateľskú údržbu by nemali vykonávať deti bez dozoru.
- Pred vykonávaním údržby sa uistite, že je čistička vypnutá a odpojená od elektrickej siete.

Upozornenie

· Pred premiestňovaním čističky vzduchu ju vypnite a odpojte od elektrickej zásuvky.

· Čistička sa nemôže zapnúť, ak nie sú správne nainštalované kryty filtračného priestoru.

· Medzi prívodmi vzduchu a stenami alebo inými predmetmi udržiavajte vzdialenosť aspoň 20 cm.

· Pred čistením alebo inou údržbou musí byť spotrebič odpojený od elektrickej siete.

· Často odstraňujte prach, vlasy a iné častice z vonkajšieho sita filtra, aby ste znížili možnosť rastu baktérií.

· Odstráňte prach, vlasy a častice z prívodu vzduchu do čističky, aby ste neznížili prívod .

· Ak čistič dlhší čas nepoužívate, zakryte výstup , aby ste zabránili vniknutiu prachu, vlasov a iných častíc.

Abyste predišli požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo iným škodám, používajte napájací adaptér a elektrickú zásuvku podľa nižšie uvedených pokynov:

· Napájací adaptér príliš netahajte, nekrúťte ani neohýbajte, inak môže dôjsť k odhaleniu alebo poškodeniu jadra kábla.

· Napájací adaptér musí byť zapojený do vhodnej elektrickej zásuvky.

· Používajte napájací adaptér dodaný s čističkou, nepoužívajte žiadne napájacie adaptéry od iných výrobcov.

· Pred údržbou alebo premiestňovaním čističky vzduchu ju vždy odpojte zo zásuvky.

· Okamžite prestaňte čističku používať, ak vydáva nezvyčajné zvuky, vydáva nepríjemný zápach, prehrieva sa alebo ak sa ventilátor otáča nepravidelne.

· Nevkladajte prsty cudzie predmety do ochranných častí, pohyblivých častí, vstupov alebo výstupov .

· Do čističky sa nesmú dostať predmety, ako sú vlasy alebo textilie, aby sa nezablokovali vstupy alebo výstupy vzduchu.

· Na čističke neseďte, neopierajte sa o ňu ani ju nenakláňajte.

· Ak sa používa v spojení so spotrebičmi na plynnej palivo (napr. plynové kachle, plynové ohrievače), dostatočne vetrajte, aby ste zabránili otrave oxidom uhoľnatým.

· Do výstupu vzduchu čističky nelejte tekutiny ani nevhadzujte prášky alebo iné drobné látky.

· Uistite sa, že do čističky nevstupujú žiadne horľavé predmety.

Čističku nepoužívajte za nasledujúcich okolností, pretože môžu spôsobiť úraz elektrickým prúdom, požiar alebo iné škody:

· V blízkosti otvoreného ohňa, ako sú sviečky, horáky na kadidlo, kachle, krby, cigarety, petardy, zapaľovače, viacúčelové fakle, zapaľovače sviečok alebo ohnivé panvice.

· v blízkosti spotrebičov, ktoré vytvárajú vysoké teploty, ako sú elektrické ohrievače, ohrievače s ventilátorom, elektrické ohrievače nôh, elektrické sporáky alebo elektrické žehličky.

· Na nestabilných miestach, kde môže čistička ľahko spadnúť.


· V prostredí, ktoré je extrémne horúce, vlhké alebo mokré, napríklad v kúpeľniach.

Prehľad produktov


Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte túto príručku a uschovajte si ju pre budúce použitie.

Poznámka: Ilustrácie výrobku, príslušenstva a používateľského rozhrania v používateľskej príručke slúžia len na referenčné účely.

Skutočný výrobok a jeho funkcie môžu dôsledku vylepšení výrobku.

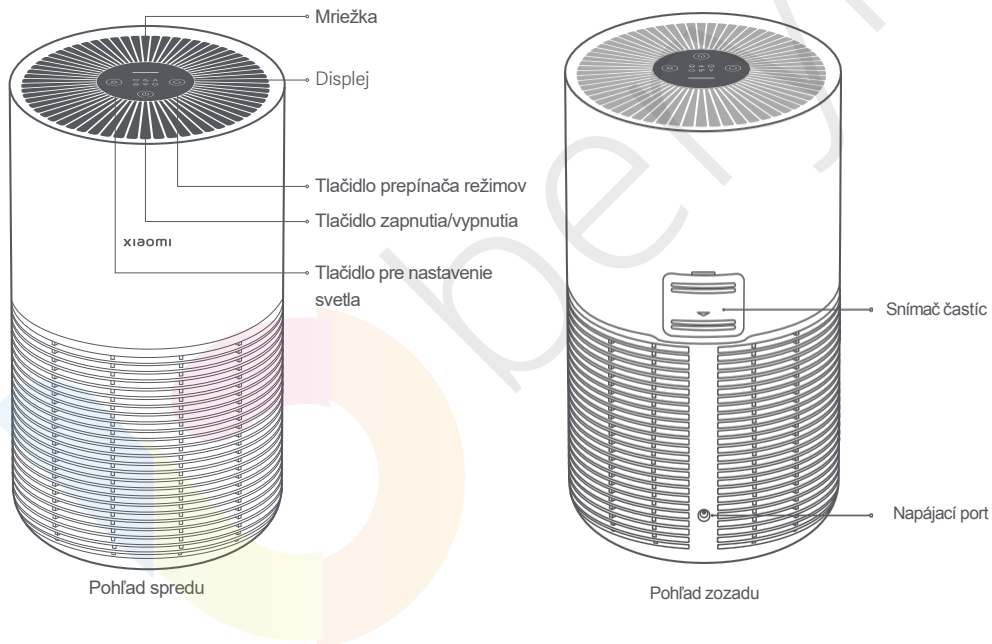


Pokyny na zobrazenie

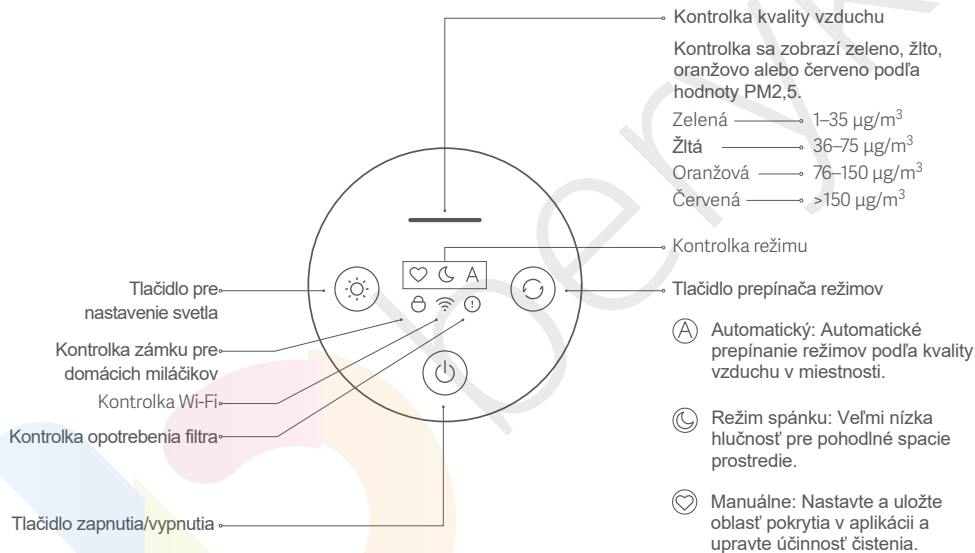

Ako nainštalovať


Umiestnenie čističky

Na dosiahnutie optimálneho výkonu sa uistite, že vzdialenosti medzi vstupmi vzduchu do čističky a inými objektmi, ako sú napríklad steny, spĺňajú nižšie uvedené požiadavky.

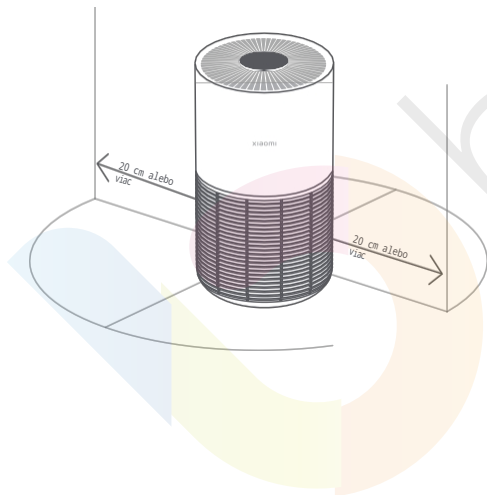

Pripojenie k elektrickej zásuvke

Pripojte napájací kábel k napájacímu portu čističky a potom ho zapojte do elektrickej zásuvky.

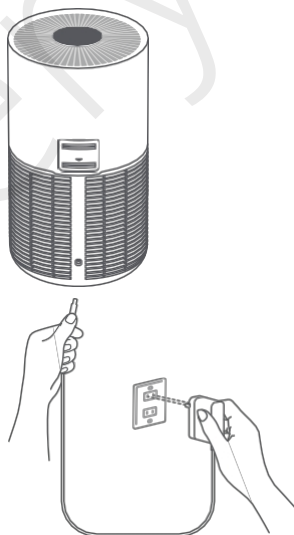

Poznámka: Pri používaní čistiaceho prostriedku sa odporúča mať zatvorené dvere a okná, aby sa zlepšil čistiaci účinok.

Ako používať

Zapnutie/vypnutie

Čističku zapnite/vypnite stlačením tlačidla napájania.



Prepínanie režimov

Keď je čistička zapnutá, stlačením tlačidla prepínača režimov prepnete režimy.



Nastavenie jasu displeja

Stlačením tlačidla nastavenia osvetlenia môžete prechádzať úrovňami osvetlenia: zapnuté, stlmené a vypnuté.



Resetovanie siete Wi-Fi


- Keď pripájate čističku k aplikácii prvýkrát alebo sa nemôžete pripojiť k aplikácii, stlačte a podržte tlačidlo nastavenia svetla na 7 sekúnd. Po úspešnom resetovaní Wi-Fi čistička vydá zvukové upozornenie a kontrolka Wi-Fi začne blikať.
- Kontrolka Wi-Fi zostane svietiť aj po úspešnom pripojení k sieti Wi-Fi.
- Ak pripojenie Wi-Fi po uplynutí časového limitu zlyhá, kontrolka Wi-Fi zhasne.



Povolenie/vypnutie funkcie uzamknutia domáceho maznáčika

- Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať funkciu zámku pre , stlačte a podržte tlačidlo prepínača režimov na 7 sekúnd.

Kontrolka zámku pre domáce zvieratá svieti, keď je funkcia zámku pre domáce zvieratá zapnutá, a nesvieti, keď je funkcia vypnutá.

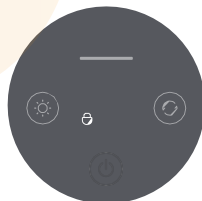

Pripomienka vyčerpania filtra


Keď je filter vyčerpaný, na displeji blíkajú kontrolka opotrebovania filtra.



Starostlivosť a údržba

Zapnutie/vypnutie siete Wi-Fi

- Ak chcete zapnúť alebo vypnúť Wi-Fi, stlačte a podržte súčasne tlačidlo prepínania režimov a tlačidlo nastavenia osvetlenia na 7 sekúnd.
- Kontrolka Wi-Fi sa rozsvieti, keď je Wi-Fi povolené, a zhasne, keď je Wi-Fi vypnuté.

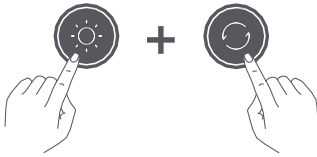

Pripojenie k aplikácii Xiaomi Home

Tento produkt spolupracuje s aplikáciou Xiaomi Home. Ovládajte svoje zariadenie pomocou aplikácie Xiaomi Home.

Naskenovaním kódu QR si stiahnite a nainštalujte aplikáciu. Ak je aplikácia už nainštalovaná, budete presmerovaní na stránku s nastaveniami pripojenia. Alebo vyhľadajte "Xiaomi Home" v obchode s aplikáciami a stiahnite a nainštalujte ju. Otvorte aplikáciu Xiaomi Home, ťuknite na ikonu "+" vpravo hore a potom podľa pokynov pridajte svoje zariadenie.




Poznámka: Verzia aplikácie môže byť aktualizovaná. Postupujte podľa pokynov pre aktuálnu verziu aplikácie.

⚠ Varovanie:

Pred výmenou filtra sa uistite, že je čistička vypnutá a napájací adaptér je odpojený od elektrickej siete.


Výmena filtra

Odstráňte starý filter a nainštalujte nový správne podľa obrázka.

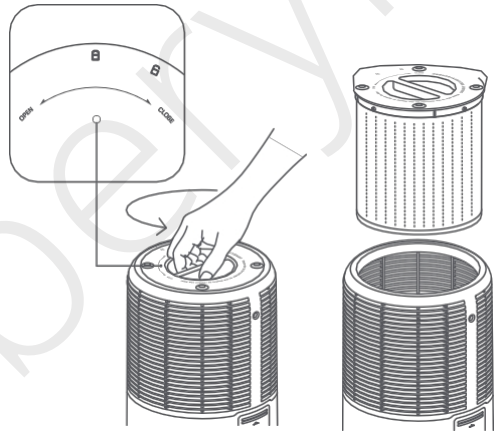

Obnovenie filtra

Keď je čistič v pohotovostnom režime, stlačte a podržte tlačidlo zapnutia/vypnutia na 7 sekúnd. Po úspešnom resetovaní filtra čistička vydá zvukové upozornenie a kontrolka kvality vzduchu zostane 1 sekundu zelená.




Poznámka: Filter sa odporúča meniť každých 6 až 12 mesiacov. Kúpajte originálne a kompatibilné filtre z oficiálnych zdrojov.

VAROVANIE: Pred vykonaním nasledujúcich úkonov sa uistite, že je čistička vypnutá a napájací adaptér je odpojený od elektrickej siete.

Čistenie priestoru filtra


Na zabezpečenie optimálneho vetrania a čistenia odstráňte všetok prach z prívodov vzduchu a priestoru filtra pomocou vysávača alebo tieto miesta jemne utrite mäkkou handričkou.

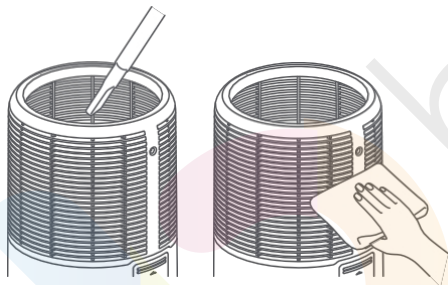

Poznámka: Aby ste predišli poškodeniu čistiaceho prostriedku, neoplachujte ani nestriekajte čistiaci prostriedok priamo vodou, ani ho neutierajte mokrou handričkou.

Čistenie snímača častíc

Pomocou neostreho nástroja otvorte kryt snímača častíc a potom pomocou vzduchovej pištole alebo sušiča vlasov vyčistite filter na kryte a snímač, ako je znázornené na obrázku. Každých šesť mesiacov odporúča jemne utrieť prach prilepený na snímači suchým vatovým tampónom.

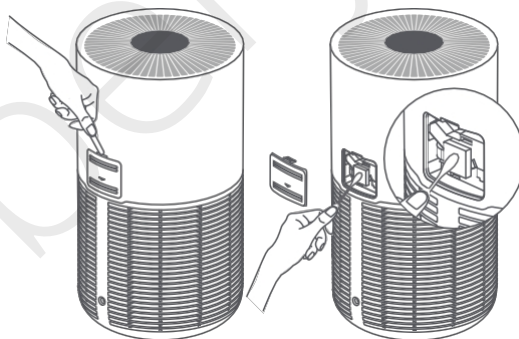

Poznámka: Nepoužívajte horúci vzduch.

Parametre

Názov: inteligentná čistička vzduchu pre domáce zvieratá Xiaomi
Model: AC-M30-SC
Rozmery výrobku: Φ 220× H390 mm
Čistá hmotnosť: Približne 2,45 kg
Účinné pokrytie: 16-27 m² *
Menovité napätie: 24 V ~
Menovitý príkon napájacieho adaptéra: 100-240 VAC, 50/60 Hz
Menovitý príkon: 27 W
Hladina hluku: ≤60 dB(A)

Rýchlo sť dodávky čistého vzduchu (CADR častíc): 230 m³/h
Spotreba energie
Pohotovostný režim pri pripojení k sieti: ≤ 2,0 W
Režim vypnutia: ≤ 0,5 W
Čas do prechodu stavu
Pohotovostný režim pri pripojení k sieti: ≤ 20 min.
Bezdrôtové pripojenie: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
*Vypočítané podľa GB/T 18801-2022
Špecifikácia RF: Wi-Fi 2.4G (2400-2483,5 MHz) Max.
vystupný výkon RF: <20 dBm
Počas bežného používania tohto zariadenia by mala byť medzi anténou a telom používateľa dodržaná vzdialenosť najmenej 20 cm.

Špecifikácie externého sieťového adaptéra

Zverejnené informácie	Hodnota a presnosť	Jednotka
Výrobca	ZhongShan Baolijin Electronic Co., Ltd.	-
Identifikátor modelu	BLJ48WD240200P-V	-
Vstupné napätie	100-240	V~
Vstupná frekvencia striedavého prúdu	50/60	Hz
Výstupné napätie	24,0	V~
Výstupný prúd	2,0	A
Výstupné napájanie	48,0	W
Priemerná aktívna účinnosť	87,8	%
Nízka účinnosť pri zaťažení)	84,4	%
Spotreba energie bez zaťaženia	0,10	W

Informácie o dodržiavaní predpisov

Európa - EÚ - Vyhlásenie o zhode



Spoločnosť Xiaomi Communications Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu AC-M30-SC je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.
Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto webovej stránke: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Informácie o likvidácii a recyklácii



Všetky výrobky označené týmto symbolom sú odpadom z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ v zmysle smernice), ktorý by sa nemal miešať s netriedeným domovým odpadom. Namiesto toho by ste mali chrániť ľudské zdravie a životné prostredie tým, že zariadenie odovzdáte na zbernom mieste, ktoré je určené na recykláciu OEEZ a ktoré určila vláda alebo miestne orgány. Správna likvidácia a recyklácia pomôžu zabrániť potenciálnym negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie o umiestnení a podmienkach týchto zberných miest získate od svojho inštalatéra alebo miestnych orgánov.

Výrobca: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Adresa: #019, 9. poschodie, budova 6, 33 X'erqi Middle Road, Haidian District, Peking, 100085, Čína Viac informácií nájdete na www.mi.com.

Podrobný elektronický manuál nájdete na stránke www.mi.com/global/support/user-guide Made in China
Verzia používateľskej príručky: V1.0

OZNÁMENIE O ZÁRUKU

TÁTO ZÁRUKA VÁM POSKYTUJE ŠPECIFICKÉ PRÁVA A MÔŽETE MAŤ ĎALŠIE PRÁVA PODĽA ZÁKONOV VAŠEJ KRAJINY, PROVINIE ALEBO ŠTÁTU. V NIEKTORÝCH KRAJINÁCH, PROVINCIÁCH ALEBO ŠTÁTOCH MÔŽE BYŤ ZÁKONOM STANOVENÁ MINIMÁLNA ZÁRUČNÁ DOBA. NAD RÁMEC ZÁKONNEJ DEFINÍCIE SPOLOČNOSŤ XIAOMI NEVYLUČUJE, NEOBMEDZUJE ANI NERUŠÍ ŽIADNE INÉ PRÁVA, KTORÉ MÔŽETE MAŤ. ABY STE PLNE POROZUMELI SVOJIM PRÁVAM, ODPORUČAME VÁM, ABY STE SI PREŠTUDOVALI ZÁKONY VAŠEJ KRAJINY, PROVINIE ALEBO ŠTÁTU.

1. OBMEDZENÁ ZÁRUKA NA VÝROBOK

Spoločnosť Xiaomi zaručuje, že Výrobky budú počas Záručnej doby pri bežnom používaní a pri používaní v súlade s príslušnou Používateľskou príručkou Výrobku bez chýb materiálu a spracovania.

Doba platnosti a podmienky týkajúce sa zákonných záruk sú stanovené v príslušných miestnych zákonoch. Viac informácií o výhodách spotrebiteľských záruk nájdete na oficiálnej webovej stránke spoločnosti Xiaomi <https://www.mi.com/global/support/warranty>. Spoločnosť Xiaomi zaručuje pôvodnému kupujúcemu, že výrobok Xiaomi bude bez väd materiálu a spracovania počas obdobia bežného používania, ako je uvedené vyššie.

Spoločnosť Xiaomi nezaručuje, že prevádzka výrobku bude nepretržitá alebo bezchybná.

Spoločnosť Xiaomi nezodpovedá za škody spôsobené nedodržaním pokynov týkajúcich sa používania výrobku.

2. NÁPRÁVNÉ OPATRENIA

Ak sa zistí chyba hardvéru a v rámci záručnej lehoty je podaná platná reklamácia na spoločnosť Xiaomi, spoločnosť Xiaomi buď (1) bezplatne opraví výrobok, (2) vymení výrobok alebo (3) vráti peniaze za výrobok, okrem akýchkoľvek nákladov na dopravu.

3. AKO ZABEZPEČIŤ ZÁRUČNÉ OPRAVY

Na získanie záručnej opravy musí byť Výrobok doručený v pôvodnom obale alebo podobnom obale, ktorý poskytuje rovnakú úroveň ochrany, na adresu určenú spoločnosťou Xiaomi. S výnimkou prípadov, keď to zakazuje platný zákon, môže spoločnosť Xiaomi pred prijatím záručnej opravy požadovať doklad o kúpe a/alebo registračné požiadavky.

4. VÝNIMKY A OBMEDZENIA

Ak spoločnosť Xiaomi neurčí, táto obmedzená záruka sa vzťahuje len na výrobok vyrobený spoločnosťou alebo pre, ktorý môže byť označený ochrannou známkou, obchodným názvom alebo logom "Xiaomi" alebo "Mi". Obmedzená záruka sa nevzťahuje na: (a) škody spôsobené prírodnými udalosťami alebo vyššej moci, ako sú úder blesku, tornáda, záplavy, požiar, zemetrasenie alebo iné vonkajšie príčiny; (b) nedbalosť; (c) komerčné použitie; (d) zmeny alebo úpravy akejkoľvek časti výrobku; (e) škody spôsobené používaním s inými výrobkami ako Xiaomi; (f) škody spôsobené nehodou, zneužitím alebo nesprávnym používaním; (g) škody spôsobené používaním Výrobku mimo povoleného alebo zamýšľaného použitia popísaného spoločnosťou Xiaomi alebo s nesprávnym napätím alebo zdrojom; alebo (h) škody spôsobené opravami (vrátane aktualizácií a vylepšení) vykonanými osobou, ktorá nie je zástupcom spoločnosti Xiaomi.

Je vašou povinnosťou zálohovať všetky údaje, softvér alebo iné materiály, ktoré máte uložené v produkte alebo

nainštalované. Je pravdepodobné, že takéto údaje, softvér alebo iné materiály v zariadení budú počas procesu opravy stratené alebo preformátované a spoločnosť Xiaomi nie je zodpovedná za takéto poškodenie alebo stratu.

Žiadny predajca, zástupca ani zamestnanec spoločnosti Xiaomi nie je oprávnený vykonávať akékoľvek úpravy, rozširovanie alebo dopĺňanie tejto obmedzenej záruky. Ak sa zistí, že niektorá z podmienok je nezákonná alebo nevymáhateľná, zákonnosť alebo vymáhateľnosť ostatných podmienok tým nebude dotknutá alebo narušená.

S výnimkou prípadov, keď je to zakázané zákonom alebo inak prisľúbené spoločnosťou Xiaomi, sú popredajné služby obmedzené na krajinu alebo oblasť pôvodného nákupu.

Na produkty, ktoré neboli riadne dovezené a/alebo neboli riadne vyrobené spoločnosťou Xiaomi a/alebo neboli riadne zakúpené od spoločnosti Xiaomi alebo oficiálneho predajcu Xiaomi, sa nevzťahujú existujúce záruky. Na základe platných zákonov môžete získať záruky od neoficiálneho predajcu, ktorý výrobok predal. Spoločnosť Xiaomi vás preto vyzýva, aby ste sa obrátili na predajcu, od ktorého ste výrobok zakúpili.

Súčasná záruka sa nevzťahuje na Hongkong a Taiwan.

5. IMPLICITNÉ ZÁRUKY

S výnimkou prípadov, keď to zakazuje platný sú všetky predpokladané záruky (vrátane záruk týkajúcich sa predajnosti a vhodnosti na konkrétny účel) obmedzené na obdobie nepresahujúce trvanie tejto obmedzenej záruky. Niektoré jurisdikcie nepovoľujú obmedzenia trvania predpokladanej záruky, takže vyššie uvedené obmedzenie v takýchto prípadoch nemusí .

6. OBMEDZENIE NÁHRADY ŠKODY

S výnimkou prípadov, keď to zakazuje platný spoločnosť Xiaomi nenesie zodpovednosť za žiadne náhodné, nepriame, špeciálne alebo následné škody vrátane straty zisku, príjmov alebo údajov, škôd vyplývajúcich z porušenia akejkoľvek výslovnej alebo predpokladanej záruky alebo podmienky, alebo na základe akejkoľvek inej právnej teórie, a to ani v prípade, že spoločnosť Xiaomi bola upozomená na možnosť vzniku takýchto škôd. Niektoré jurisdikcie nepovoľujú vylúčenie alebo obmedzenie škôd za špeciálne, nepriame alebo následné škody, takže vyššie uvedené obmedzenie alebo vylúčenie sa na vás nemusí vzťahovať.

7. KONTAKTY XIAOMI

Zákazníci môžu navštíviť webovú stránku: <https://www.mi.com/global/support/warranty>

Kontaktnou osobou pre popredajný servis môže byť ktorákoľvek osoba v autorizovanej servisnej sieti spoločnosti Xiaomi, autorizovaní distribútori spoločnosti Xiaomi alebo konečný predajca, ktorý vám predal výrobky. V prípade pochybností sa obráťte na príslušnú osobu Xiaomi.

EU REP.
Xiaomi Technology Netherlands B.V.
Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM,
Haagcontact@support.mi.com

Dovozca:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00
Plzeň www.beryko.cz

beryko



250107-Y