

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ

Vysoušeč vlasů s ionizací

Verze.: 613103

Distributor:

C.P.A. CZECH s.r.o.
U Panasonicu 376
Pardubice – Staré Ččice 53006

Navrženo v Polsku
Vyrobeno v Číně

Výrobce:

mPTech Sp. s.r.o.
Nowogrodzká 31
Varšava 00-511
Polsko

Telefon: +420 734 127 742
Email: cpa@cpa.cz
Website: huslog.eu

OBSAH

1. Bezpečnost používání.....	1
2. Specifikace	3
2.1 Technické údaje	3
2.2 Obsah balení	3
3. Popis zařízení.....	5
4. Použití	5
5. Řešení problémů.....	6
6. Čištění a údržba zařízení	7
7. Vysvětlení symbolů.....	7
8. Použití příručky	8
9. Záruka	8
10. Prohlášení o shodě se směrnicemi EU.....	8

1. Bezpečnost používání



VAROVÁNÍ

Povrchy zařízení se mohou velmi zahřát!
Při používání dbejte zvýšené opatrnosti!



– POUŽITÍ –

Zařízení je určeno k sušení lidských vlasů. Výrobek není určen k sušení zvířecích chlupů nebo předmětů, např. oděvů. Zařízení je určeno pouze pro použití v interiéru a nesmí se používat pro komerční účely – jakékoli jiné použití bude považováno za nevhodné, a tudíž nebezpečné.

Výrobce neodpovídá za zranění způsobená nesprávným používáním přístroje.

– DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY –

Přístroj mohou obsluhovat a čistit děti starší 8 let a osoby s omezenými duševními nebo fyzickými dispozicemi pouze pod dohledem pečovatелů nebo po předání návodu k použití přístroje bezpečným způsobem, s vědomím nebezpečí, které používání přístroje představuje. Zařízení není hračkou pro děti. Před čištěním nebo údržbou přístroje jej odpojte od elektrické sítě. Údržbu a čištění výrobku smí provádět pouze dospělé osoby nebo pod jejich dohledem. Pokud je napájecí kabel poškozený, musí být vyměněn servisem výrobce, zástupcem servisního střediska nebo kvalifikovanými osobami.

– NERISKUJTE –

Zařízení je určeno pro použití v interiéru. Zařízení nepoužívejte v místech, kde je zakázáno používat elektrická zařízení a kde může způsobit rušení nebo jiné nebezpečí. Přístroj nezapínejte ani nepoužívejte v blízkosti hořlavých materiálů. Nepokládejte na přístroj žádné hořlavé předměty – mohlo by dojít k poškození přístroje nebo dokonce k požáru. Zapnutý přístroj nepřemísťujte. Z bezpečnostních důvodů připojte přístroj k síti pomocí proudového chrániče s citlivostí max. 30mA Elektrické připojení smí provádět pouze autorizovaný elektrikář. Elektrické připojení by mělo splňovat požadavky platných právních předpisů.

– OKOLÍ –

Dbejte na to, aby se v blízkosti přístroje nenacházely bez dozoru děti mladší 8 let a domácí zvířata, protože během provozu se vnitřní i vnější povrch přístroje silně zahřívá – hrozí nebezpečí popálení a napájecí kabel může způsobit zakopnutí, převrácení nebo jiné zranění.

– VODA A JINÉ KAPALINY –

Spotřebič nevystavujte působení vody nebo jiných kapalin. Mohlo by to

nepříznivě ovlivnit provoz a životnost elektronických a elektrických součástí. Nepracujte v prostředí s vysokou vlhkostí - zapařené kuchyně, koupelny, stejně jako kapky vody z jiných zdrojů mohou způsobit, že se v krytu přístroje objeví vlhkost, a to může vést k poškození přístroje a v krajním případě i k úrazu elektrickým proudem.

Při používání spotřebiče v koupelně odpojte po použití napájecí kabel ze zásuvky. Blízkost vody představuje riziko, i když je spotřebič vypnutý.

– **ODBORNÝ SERVIS** –

Tento výrobek smí opravovat pouze kvalifikovaný servis výrobce nebo autorizované servisní středisko. Oprava přístroje nekvalifikovaným servisem nebo neautorizovaným servisním místem může mít za následek poškození přístroje a ztrátu záruky. Výrobce neodpovídá za problémy způsobené vlastními úpravami provedenými uživatelem.

2. Specifikace

2.1 Technické údaje

Vysoušeč vlasů s ionizací	
Model	BE-500134
Sériové číslo	613103
Výkon	2000-2400W
Napájení	220-240V ~ 50-60 Hz

2.2 Obsah balení

- ☐ Vysoušeč vlasů
- ☐ Uživatelská příručka



Pokud některá z výše uvedených položek chybí nebo je poškozená, kontaktujte svého prodejce.



Pro případ reklamace doporučujeme obal uschovat.


Elektronickou verzi uživatelské příručky je možné stáhnout z následující internetové adresy:

<https://mptech.eu/qr/huslog>

Nebo naskenováním QR kódu:



3. Popis zařízení

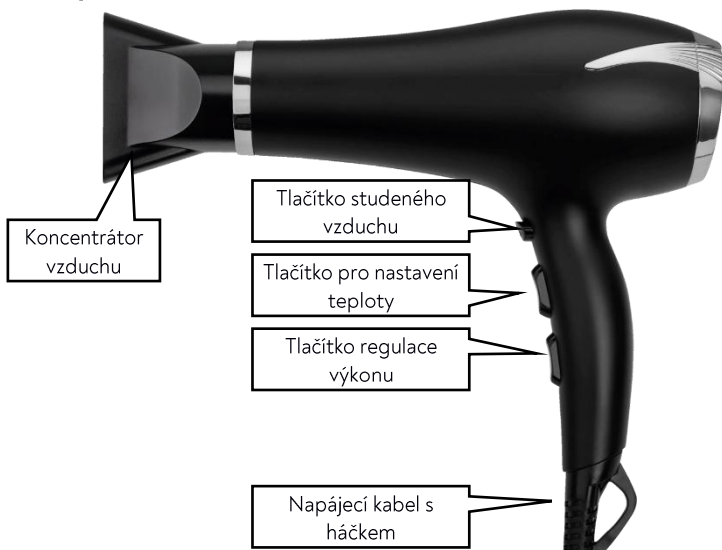

4. Použití

-  Před použitím přístroje se ujistěte, že nemáte mokré ruce. Zařízení by mělo zůstat odpojené od zdroje napájení.
-  Zajistěte, aby byl kabel veden tak, aby nemohlo dojít k jeho poškození, přetížení, nárazu nebo vytažení, což by mohlo způsobit poškození zařízení nebo zranění uživatele či okolních osob.
-  Pokud zjistíte, že je kryt, kabel nebo zástrčka poškozená, zařízení nezapínejte.
-  Dávejte pozor, aby se do krytu přístroje nedostala voda! Jedná se o elektrický přístroj a voda může způsobit zkrat, který může poškodit přístroj nebo způsobit úraz elektrickým proudem.

PŘÍPRAVA NA PRVNÍ POUŽITÍ

Vyjměte spotřebič z obalu a odviňte napájecí kabel. Ujistěte se, že se v blízkosti místa zamýšleného použití výrobku nenacházejí žádné předměty a jiné materiály, které nejsou odolné vůči vysokým teplotám. Koncentrátor nainstalujte na výstup vzduchu ze sušičky.

Pokud není kryt spotřebiče a napájecí kabel viditelně poškozen, zapojte zástrčku do síťové zásuvky.

Přístroj je vybaven háčkem, díky kterému jej lze zavěsit například na háček (není součástí soupravy), pokud se nepoužívá. Při zavěšování zařízení dávejte pozor, zda nehrozí jeho náhodné sražení nebo zatažení za napájecí kabel. Když se zařízení nepoužívá, mělo by být mimo dosah dětí

PROVOZ ZAŘÍZENÍ

Když je tlačítko regulace otáček v poloze 0, stroj je vypnutý. Přesunutím do jedné ze dvou po sobě jdoucích poloh se sušička zapne při nízkých, resp. vysokých otáčkách.

Tlačítko regulace teploty umožňuje nastavit jednu ze tří úrovní teploty proudění vzduchu.

Kromě toho stisknutím a podržením tlačítka přívodu studeného vzduchu můžete dočasně snížit teplotu vycházejícího vzduchu.

Funkce ionizace se spustí automaticky po zapnutí sušičky.

Montáž náboje, který je součástí sady, se provádí jejich přiložením k otvoru pro výstup vzduchu a jemným přitlačením k pouzdru přístroje. Chcete-li nástavec vyjmout, jemně za něj zatahnete a otočte jej kolem vlastní osy..

POUŽITÍ VÝROBKU

Po umytí vlasů je nejprve otřete ručníkem, abyste odstranili přebytečnou vodu - urychlíte tak proces sušení fénem. Poté nasadte vybraný hrot, připojte přístroj do zásuvky a přesuňte tlačítka pro regulaci rychlosti a teploty do zvolené polohy. Vlasy sušte tak, že proud vzduchu vycházející ze zařízení nasměrujete směrem k hlavě a rovnoměrně jím pohybuje, dokud nejsou všechny vlasy suché.

Po použití odpojte přístroj od zdroje napájení, nechte jej vychladnout a poté jej uložte na bezpečné místo.

5. Řešení problémů

V případě problémů se zařízením se řiďte následujícími radami.



Toto zařízení neobsahuje žádné díly, které by mohli uživatelé opravovat.

Zařízení se nezapne, ani když je připojeno k elektrické síti.	Zkontrolujte, zda není poškozena zástrčka nebo napájecí kabel. Zkontrolujte správné připojení zástrčky k síťové zásuvce. Zkontrolujte, zda není poškozena elektrická zásuvka - vyberte jinou.
Pokud se problém nepodařilo vyřešit, obraťte se na servis výrobce.	

6. Čištění a údržba zařízení



VAROVÁNÍ! Spotřebič nelze ponořit do vody ani mýt pod tekoucí vodou!



Před čištěním spotřebiče se ujistěte, že máte suché ruce a že spotřebič vychladl a je odpojen od elektrické sítě.



Zařízení je bezúdržbové.

Přístroj čistěte měkkým hadříkem mírně navlhčeným vodou a poté jej osušte suchým hadříkem nebo papírovou utěrkou. Chraňte sušičku před prachem a jinými nečistotami. K čištění nepoužívejte čisticí prostředky, rozpouštědla ani abrazivní prostředky.

7. Vysvětlení symbolů



Obal zařízení lze recyklovat podle následujících pravidel místních požadavků.



Symbol označující vlnitou lepenku (obal).



Symbol označuje, že balení obsahuje uživatelskou příručku, kterou je třeba si před použitím přečíst.



POZOR! Nepoužívejte tento spotřebič v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo jiných nádrží naplněných vodou.



Pouze pro vnitřní použití



Symbol označující zařízení třídy ochrany II s dvojitou izolací (pro napájecí zdroj).



Značka umístěná na výrobku znamená, že tento výrobek je v souladu s předpisy se základními požadavky a dalšími ustanoveními Evropské unie.



Zařízení je označeno symbolem přeškrtnutého kontejneru na odpady v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ). Výrobky označené tímto symbolem by se po uplynutí doby jejich používání neměly vyhazovat nebo likvidovat společně s ostatním domovním odpadem. Uživatel je povinen zlikvidovat odpadní elektrická a elektronická zařízení jejich odevzdáním na určeném místě, kde se tento nebezpečný odpad recykluje. Hromadění tohoto druhu odpadu na označených místech a řádný proces jeho využití přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Správná recyklace odpadních elektrických a elektronických zařízení má příznivý vliv na lidské zdraví a životní prostředí. Informace o tom, kde a jak likvidovat odpadní elektrická a elektronická zařízení způsobem bezpečným pro životní prostředí, by měl uživatel získat na příslušném místním úřadě, ve sběrném místě odpadů nebo v místě prodeje, kde zařízení zakoupil.

8. Použití příručky

Bez předchozího písemného souhlasu výrobce nesmí být žádná část této příručky reprodukována, šířena, překládána nebo přenášena v jakékoli formě nebo jakýmkoli elektronickými či mechanickými prostředky, včetně fotokopírování, nahrávání nebo ukládání do jakýchkoli systémů pro ukládání a sdílení informací. Vyobrazení zařízení v této uživatelské příručce se mohou lišit od skutečného výrobku. Všechny značky a názvy produktů jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných společností.

9. Záruka

Na výrobek se vztahuje dvouletá záruka od data prodeje výrobku. V případě závady je třeba výrobek vrátit v prodejně, kde byl zakoupen, a nezapomenout předložit doklad o koupi. Výrobek by měl být kompletní a nejlépe v původním obalu.

10. Prohlášení o shodě se směrnicemi EU



Společnost mPTech Sp. s.r.o. tímto prohlašuje, že tento výrobek splňuje základní požadavky a další ustanovení směrnic Evropské unie

NÁVOD NA POUŽITIE SK

Fén s ionizáciou

Verzia: 613103

Distribútor:

C.P.A. CZECH s.r.o.
U Panasonicu 376
Pardubice – Staré Ččivice 53006

Navrhnuté v Poľsku
Vyrobené v Ččine

Výrobca:

mPTech Sp. z o.o.
Nowogrodzka 31
Varšava 00-511
Poľsko

Telefón: +420 734 127 742
E-mail: cpa@cpa.cz
Webová stránka: huslog.eu

OBSAH

1. Bezpečnosť používania	9
2. Špecifikácie.....	11
2.1 Technické údaje	11
2.2 Obsah balenia.....	11
3. Popis zariadenia.....	13
4. Použitie	13
5. Riešenie problémov	14
6. Čistenie a údržba spotrebiča	15
7. Vysvetlenie symbolov	15
8. Používanie príručky	16
9. Záruka	16
10. Vyhlásenie o zhode so smernicami EÚ	16

1. Bezpečnosť používania**VAROVANIE**

Povrchy zariadenia môžu byť veľmi horúce!
Pri používaní buďte opatrní!



– POUŽÍVANIE –

Zariadenie je určené na sušenie ľudských vlasov. Produkt nie je určený na sušenie zvieracích chlupov alebo predmetov, ako je napríklad oblečenie. Zariadenie je určené výhradne na použitie v interiéri a nesmie sa používať na komerčné účely – akékoľvek iné použitie sa považuje za nevhodné a preto nebezpečné.

Výrobca nezodpovedá za zranenia spôsobené nesprávnym používaním zariadenia.

– DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY –

Deti vo veku 8 rokov a viac a osoby so zníženými fyzickými alebo mentálnymi schopnosťami môžu zariadenie používať a čistiť iba pod dohľadom opatrovateľa alebo po obdržaní pokynov o bezpečnom používaní zariadenia a po pochopení nebezpečenstiev spojených s používaním zariadenia. Zariadenie nie je hračka pre deti. Pred čistením alebo údržbou spotrebiča ho odpojte od elektrickej siete. Údržbu a čistenie výrobku smú vykonávať iba dospelé osoby alebo pod ich dohľadom. Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť servisné oddelenie výrobcu, zástupca servisného strediska alebo kvalifikovaný personál.

– NERISKUJTE –

Zariadenie je určené na použitie v interiéri. Nepoužívajte zariadenie na miestach, kde je zakázané používanie elektrických zariadení a kde môže spôsobiť rušenie alebo iné nebezpečenstvo. Nezapínajte ani nepoužívajte zariadenie v blízkosti horľavých materiálov. Na zariadenie nekladte žiadne horľavé predmety – mohlo by to poškodiť zariadenie alebo dokonca spôsobiť požiar. Zariadenie nepremiestňujte, keď je zapnuté. Z bezpečnostných dôvodov pripojte zariadenie k elektrickej sieti pomocou zariadenia na ochranu pred zvyškovým prúdom s citlivosťou max. 30 mA. Elektrické pripojenia smie vykonávať iba autorizovaný elektrikár. Elektrické pripojenia musia spĺňať požiadavky platných predpisov.

– OKOLIE –

Dbajte na to, aby deti do 8 rokov a domáce zvieratá neboli bez dozoru v blízkosti spotrebiča, pretože vnútorné aj vonkajšie povrchy spotrebiča sa počas prevádzky veľmi zahrievajú, čo predstavuje riziko popálenia, a napájací kábel môže spôsobiť zakopnutie, prevrátenie alebo iné zranenia.

– VODA A INÉ TEKUTINY –

Nesmiete vystaviť spotrebič vode ani iným tekutinám. Mohlo by to negatívne ovplyvniť prevádzku a životnosť elektronických a elektrických komponentov. Nepoužívajte v prostredí s vysokou vlhkosťou – v parnej kuchyni, kúpeľni, ako aj kvapky vody z iných zdrojov môžu spôsobiť vznik vlhkosti na kryte spotrebiča, čo môže viesť k poškodeniu spotrebiča a v extrémnych prípadoch k úrazu elektrickým prúdom.

Pri používaní spotrebiča v kúpeľni po použití odpojte napájací kábel zo zásuvky. Blízkosť vody predstavuje riziko aj vtedy, keď je spotrebič vypnutý.

– PROFESIONÁLNY SERVIS –

Tento výrobok smie opravovať iba kvalifikované servisné stredisko výrobcu alebo autorizované servisné stredisko. Oprava spotrebiča nekvalifikovaným servisným strediskom alebo neautorizovaným servisným strediskom môže viesť k poškodeniu spotrebiča a strate záruky. Výrobca nezodpovedá za problémy spôsobené úpravami, ktoré vykonal používateľ n e.

2. Špecifikácie

2.1 Technické údaje

Ionizačný sušič vlasov	
Model	BE-500134
Sériové číslo	613103
Výkon	2000-2400 W
Napájanie	220–240 V ~ 50–60 Hz

2.2 Obsah balenia

- ☐ Fén
- ☐ Návod na použitie



Ak niektorá z uvedených položiek chýba alebo je poškodená, kontaktujte svojho predajcu.



Odporúčame vám uchovať obal pre prípad reklamácie.


Elektronickú verziu používateľskej príručky si môžete stiahnuť z nasledujúcej webovej stránky:

<https://mptech.eu/qr/huslog>

Alebo naskenovaním QR kódu:



3. Popis zariadenia

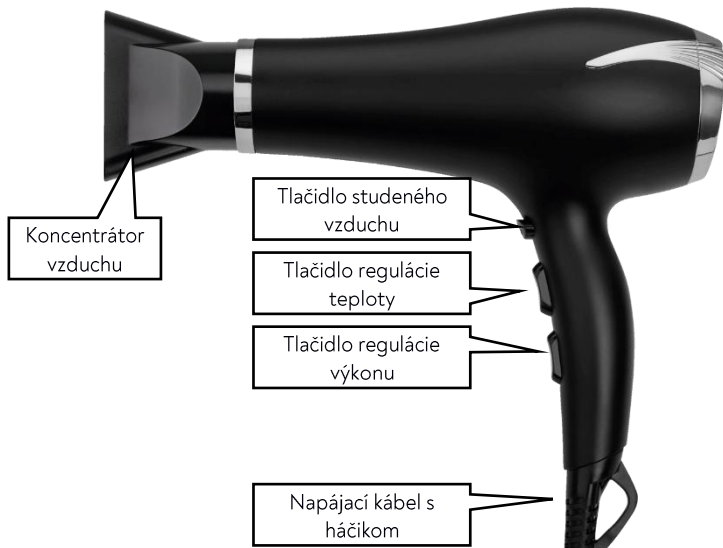

4. Použitie



Pred použitím zariadenia sa uistite, že máte suché ruky. Zariadenie by malo zostať odpojené od napájania.



Uistite sa, že kábel je vedený tak, aby nemohol byť poškodený, pretrhnutý, zasiahnutý alebo vytiahnutý, čo by mohlo spôsobiť poškodenie zariadenia alebo zranenie používateľa alebo iných osôb.



Ak zistíte, že kryt, kábel alebo zástrčka sú poškodené, zariadenie nezapínajte.



Dávajte pozor, aby sa do krytu zariadenia nedostala voda! Ide o elektrické zariadenie a voda môže spôsobiť skrat, ktorý by mohol poškodiť zariadenie alebo spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

PRÍPRAVA NA PRVÉ POUŽITIE

Vyberte zariadenie z obalu a rozmotajte napájací kábel. Uistite sa, že v blízkosti miesta, kde sa zariadenie bude používať, nie sú žiadne predmety ani iné materiály, ktoré nie sú odolné voči vysokým teplotám. Nainštalujte koncentrátor na výstup vzduchu sušičky.

Ak nie je kryt spotrebiča a napájací kábel viditeľne poškodený, zapojte spotrebič do elektrickej zásuvky.

Zariadenie je vybavené háčikom, aby ho bolo možné zavesiť na háčik (nie je súčasťou balenia), keď sa nepoužíva. Pri zavesení zariadenia sa uistite, že nehrozí nebezpečenstvo náhodného prevrátenia alebo vytiahnutia za napájací kábel. Keď sa zariadenie nepoužíva, malo by byť mimo dosahu detí.

OBSLUHA ZARIADENIA

Keď je tlačidlo regulácie rýchlosti v polohe 0, stroj je vypnutý. Posunutím do jednej z dvoch po sebe nasledujúcich polôh sa sušička zapne na nízku alebo vysokú rýchlosť.

Tlačidlo regulácie teploty umožňuje nastaviť jednu z troch úrovní teploty prúdu vzduchu.

Okrem toho stlačením a podržaním tlačidla prívodu studeného vzduchu môžete dočasne znížiť teplotu výstupného vzduchu.

Funkcia ionizácie sa spustí automaticky po zapnutí sušiča.

Náustok, ktorý je súčasťou sady, sa inštaluje tak, že sa umiestni na výstup vzduchu a jemne sa pritlačí k telu zariadenia. Na odstránenie náustku ho jemne potiahnite a otočte okolo svojej osi.

POUŽÍVANIE VÝROBKU

Po umytí vlasov ich najskôr osušte uterákom, aby ste odstránili prebytočnú vodu – tým urýchlite proces sušenia fénom. Potom nasadte zvolenú trysku, zapojte zariadenie do zásuvky a nastavte tlačidlá regulácie rýchlosti a teploty do požadovanej polohy. Vlasys vysušte tak, že prúd vzduchu zo zariadenia nasmerujete na hlavu a rovnomerne ho pohybujte, kým nebudú všetky vlasy suché. Po použití odpojte zariadenie od zdroja napájania, nechajte ho vychladnúť a potom ho uložte na bezpečné miesto.

5. Riešenie problémov

Ak narazíte na akékoľvek problémy so zariadením, postupujte podľa nižšie uvedených rád.



Toto zariadenie neobsahuje žiadne časti, ktoré by mohli opravovať používatelia.

Zariadenie sa nezapína ani po pripojení k elektrickej sieti.	Skontrolujte, či nie je poškodená zástrčka alebo napájací kábel. Skontrolujte, či je zástrčka správne zapojená do elektrickej zásuvky. Skontrolujte, či nie je poškodená elektrická zásuvka – vyskúšajte inú.
Ak problém pretrváva, kontaktujte servisné oddelenie výrobcu.	

6. Čistenie a údržba spotrebiča



VAROVANIE! Spotrebič nesmie byť ponorený do vody ani umývaný pod tečúcou vodou!



Pred čistením spotrebiča sa uistite, že máte suché ruky a že spotrebič vychladol a je odpojený od elektrickej siete.



Zariadenie nevyžaduje údržbu.

Zariadenie čistíte mäkkou handričkou mierne navlhčenou vodou a potom ho osušte suchou handričkou alebo papierovou utierkou. Chráňte sušičku pred prachom a inými nečistotami. Na čistenie nepoužívajte čistiace prostriedky, rozpúšťadlá ani abrazívne prostriedky.

7. Vysvetlenie symbolov



Obal zariadenia je možné recyklovať podľa nasledujúcich pravidiel miestne požiadavky.



Symbol označujúci vlnitú lepenku (obal).



Symbol označuje, že obal obsahuje návod na použitie, ktorý je potrebné si pred použitím prečítať.



POZOR! Nepoužívajte tento spotrebič v blízkosti vaní, sprchových kútov, umývadiel alebo iných nádob naplnených vodou.



Iba na použitie v
interiéri



Symbol označujúci zariadenie
triedy II s dvojitou izoláciou (pre
napájanie).



Značka na výrobku označuje, že tento výrobok spĺňa predpisy, základné
požiadavky a ďalšie ustanovenia Európskej únie.



Zariadenie je označené symbolom preškrtnutého kontajnera v súlade s
európskou smernicou 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických
zariadení (WEEE). Výrobky označené týmto symbolom sa nesmú na konci
ich životnosti likvidovať ani vyhadzovať spolu s iným domovým odpadom.

Používateľ je povinný likvidovať odpad z elektrických a elektronických zariadení
odovzdaním na určené miesto, kde sa tento nebezpečný odpad recykluje.
Zhromažďovanie tohto druhu odpadu na určených miestach a jeho riadna
recyklácia prispieva k ochrane prírodných zdrojov. Riadna recyklácia odpadu z
elektrických a elektronických zariadení má pozitívny vplyv na ľudské zdravie a
životné prostredie. Informácie o tom, kde a ako likvidovať odpad z elektrických a
elektronických zariadení spôsobom bezpečným pre životné prostredie, by mal
používateľ získať od príslušného miestneho úradu, zberného miesta odpadu alebo
miesta, kde zariadenie zakúpil.

8. Používanie príručky

Žiadna časť tejto príručky nesmie byť reprodukováná, distribuovaná, prekladaná
alebo prenášaná v akejkoľvek forme alebo akýmkoľvek spôsobom, elektronicky
alebo mechanicky, vrátane fotokopírovania, nahrávania alebo ukladania v
akomkoľvek systéme ukladania a vyhľadávania informácií, bez predchádzajúceho
písomného súhlasu výrobcu. Ilustrácie zariadenia v tejto príručke používateľa sa
môžu líšiť od skutočného produktu. Všetky názvy značiek a názvy produktov sú
ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných
spoločností.

9. Záruka

Na výrobok sa vzťahuje dvojročná záruka odo dňa zakúpenia. V prípade zistenia
vady je potrebné výrobok vrátiť do predajne, kde bol zakúpený, a predložiť doklad
o kúpe. Výrobok by mal byť kompletný a najlepšie v pôvodnom obale.

10. Vyhlásenie o zhode so smernicami EÚ



Spoločnosť mPTech Sp. s.r.o. týmto vyhlasuje, že tento produkt
spĺňa základné požiadavky a ostatné ustanovenia smerníc Európskej
únie.

