


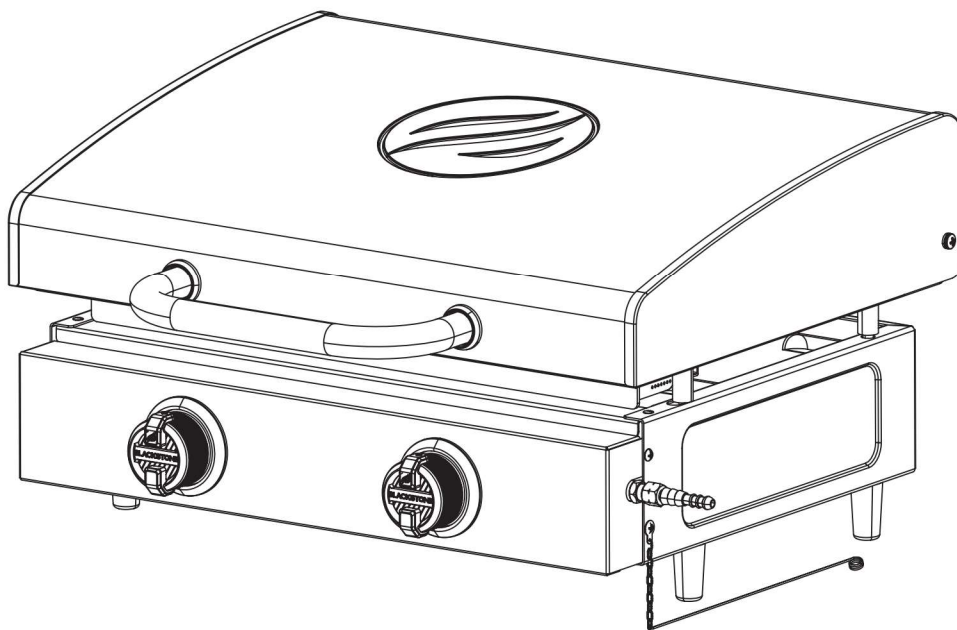

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA | MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO VENKOVNÍ PLYNOVÝ GRIL

22" GRILOVACÍ DESKA S KRYTEM

OBSAH

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE	02
ZÁKAZNICKÁ PODPORA	03
NÁVODU K MONTÁŽI	04
NÁVOD K OBSLUZE	07
ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ	13

DŮLEŽITÉ:

Používejte pouze venku.

Před použitím spotřebiče si přečtěte pokyny.

Uchovejte si tento návod pro budoucí použití.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se montáže nebo provozu, obraťte se na svého prodejce nebo dodavatele LPG.



PŘI IGNOROVÁNÍ POKYNŮ MŮŽE DOJÍT K NEBEZPEČNÉMU POŽÁRU NEBO VÝBUCHU.

Je odpovědností spotřebitele zajistit, aby byl spotřebič správně sestaven, nainstalován a aby o něj bylo pečováno. Nedodržení pokynů v této příručce může vést ke zranění a/nebo poškození majetku.

KLÍČ BEZPEČNOSTNÍCH UPOZORNĚNÍ

⚠ NEBEZPEČÍ

Označuje nebezpečnou situaci, která, pokud se jí nezabrání, bude mít za následek smrt nebo vážné zranění.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Označuje nebezpečnou situaci, která, pokud se jí nezabrání, může vést k lehkému nebo středně těžkému zranění.

⚠ VAROVÁNÍ

Označuje nebezpečnou situaci, která, pokud se jí nezabrání, může mít za následek smrt nebo vážné zranění.

OZNÁMENÍ

Označuje informace považované za důležité, ale nesouvisející s nebezpečím (např. zprávy týkající se škod na majetku).

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

PIN KÓD: **CE** 2531-26 2531DN-0117 **UKCA** 8504-26 8504DO-0003

Používejte pouze regulátory a hadice schválené pro LPG při těchto tlacích:

ČÍSLO MODELU	2144DK		
TEPELNÝ PŘÍKON:	2 x 3.5 kW (254.5 g/h)		
VELIKOST TRYSKY:	JEDEN HOŘÁK:	CELKEM:	
.94 mm	3.5 kW (254.5 g/h)	7.0 kW (509 g/h)	
KATEGORIE PLYNU:	I3+(28~30/ 37)		
DRUHY PLYNU:	Butan	Propan	
TLAK PLYNU:	(28-30) mbar	37mbar	
CÍLOVÉ ZEMĚ:	BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, LU, LV, PT, SI, TR		
KATEGORIE PLYNU:	I3B/P(30)		
DRUHY PLYNU:	Butan, propan nebo jejich směsi		
TLAK PLYNU:	(28-30) mbar		
CÍLOVÉ ZEMĚ:	BG, CY, CZ, DK, EE, FI, GR, HR, HU, IS, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, RO, SE, SI, SK		
ČÍSLO MODELU	2144EU		
TEPELNÝ PŘÍKON:	2 x 3.5 kW (254.5 g/h)		
VELIKOST TRYSKY:	JEDEN HOŘÁK:	CELKEM:	
.88 mm	3.5 kW (254.5 g/h)	7.0 kW (509 g/h)	
KATEGORIE PLYNU:	I3B/P(50)		
DRUHY PLYNU:	Butan, propan nebo jejich směsi		
TLAK PLYNU:	50 mbar		
CÍLOVÉ ZEMĚ:	AT, CH, DE, SK		

PRO VAŠI BEZPEČNOST

Pokud cítíte plyn:

1. Vypněte přívod plynu u plynové lahve.
2. Uhasťte veškerý otevřený oheň; nepoužívejte žádné elektrické spotřebiče.
3. Větrete prostor.
4. Zkontrolujte těsnost podle pokynů v této příručce.
5. Pokud zápach přetrvává, okamžitě kontaktujte svého prodejce nebo dodavatele plynu.

OPATŘENÍ

1. Po každém doplnění nádrže zkontrolujte těsnost všech spojů.
2. Nikdy nekontrolujte těsnost otevřeným ohněm, vždy používejte roztok mýdlové vody.
3. V blízkosti tohoto spotřebiče NESKLADUJTE ani NEPOUŽÍVEJTE benzín ani jiné hořlavé páry a kapaliny.
4. V blízkosti tohoto ani jiného spotřebiče nesmí být uložena žádná plynová láhev, která není připojena k použití.

VAROVÁNÍ: Přístupné části mohou být velmi horké. Udržujte malé děti v dostatečné vzdálenosti.


- Tento spotřebič musí být během používání uchovávan mimo dosah hořlavých materiálů.
- Spotřebič během používání nepřemísťujte.
- Po použití uzavřete přívod plynu na plynové lahvi.
- Spotřebič neupravujte. Části zapečetěné výrobcem nebo jeho zástupcem nesmí být uživatelem upravovány.

ZAŘÍZOVÁNÍ VENKOVNÍHO PROSTORU

- Tento spotřebič smí být používán pouze venku na rovném povrchu.
- Minimální provozní teplota okolí je (-18°C / 0°F).
- Nepoužívejte tento spotřebič uvnitř budov, garáží ani jiných uzavřených prostor.
- Neinstalujte tento spotřebič do lodí ani na ni.
- Neinstalujte tento spotřebič do rekreačního vozidla ani na něj.

POŽADAVKY NA ODBAVENÍ

- Nepoužívejte tento spotřebič na ani pod balkonem či terasou bytu či bytového domu.
- Nebráňte proudění spalovacího a větracího vzduchu.
- Nepoužívejte tento spotřebič pod hořlavou konstrukcí.
- Minimální boční a zadní vzdálenost:
A = (100 cm / 36 in) od všech hořlavých konstrukcí.




KRYTÉ VENKOVNÍ PROSTORY:


Všechny otvory musí být trvale otevřené; posuvné dveře, garážová vrata, okna nebo stíněné otvory se nepovažují za trvalé otvory.

Spotřebič se považuje za venkovní, pokud je instalován s přístřeškem nepřesahujícím:


- a. Se stěnami na třech stranách, ale bez stropního krytu.

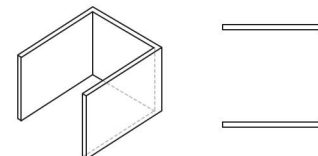

- b. V rámci částečného uzavření, které zahrnuje stropní kryt a maximálně dvě boční stěny. Boční stěny mohou být rovnoběžné, jako v průřezu, nebo k sobě kolmé.

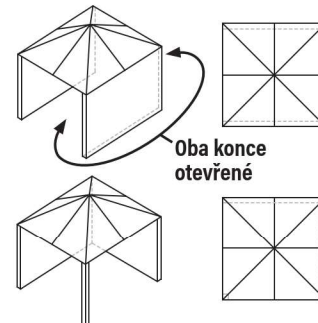

- c. V rámci částečného uzavření, které zahrnuje stropní kryt a tři boční stěny, pokud je 30 % nebo více horizontálního obvodu uzavření trvale otevřeno.

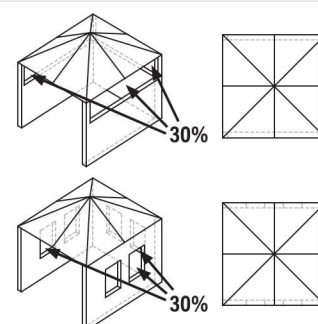




ZÁKAZNICKÁ PODPORA

UMÍSTĚNÍ SÉRIOVÉHO ČÍSLA

Pro registraci produktu budete muset uvést sériové číslo vašeho spotřebiče.

Sériové číslo naleznete na štítku výrobce / velké stříbrné nálepce na vašem spotřebiči.

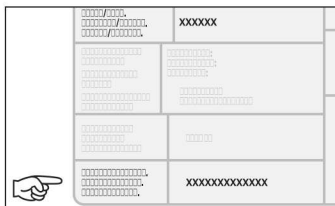

DIGITÁLNÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Tuto příručku naleznete na webových stránkách vašeho prodejce nebo kontaktováním zákaznické podpory.

KONTAKTUJTE NÁS:

- Dotazy, žádosti a zákaznická podpora.
- Pro registraci produktu.
- Před vrácením tohoto spotřebiče prodejci.
- Provozní doba a používané jazyky.

EVROPA

Místní hovor: 318002255872

E-mail: support@blackstoneproducts.eu

ZÁRUKA

Společnost North Atlantic Imports, LLC poskytuje záruku na vady materiálu a zpracování tohoto produktu po dobu uvedenou níže, pokud je výrobek sestaven a provozován v souladu s příloženou uživatelskou příručkou. V případě výskytu takových vad společnost North Atlantic Imports, LLC dle vlastního uvážení poskytne příslušné náhradní díly zdarma.

Společnost North Atlantic Imports, LLC v žádném případě nenesie odpovědnost za následné, nepřímé nebo náhodné škody vzniklé v důsledku instalace, používání nebo selhání produktu.

Tato záruka se NEVZTAHUJE na:

- Náklady na kontrolu nebo práci při výměně vadných dílů;
- Kosmetické vady, které neovlivňují výkon ani integritu produktu;
- Běžné opotřebení;
- Poškození způsobené vandalismem; přírodními událostmi, včetně, ale nikoli výhradně, větru, bouří, krupobití, povodní;
- Nesprávná montáž, instalace nebo použití;
- Změna barvy nebo vyblednutí povrchové úpravy v důsledku vystavení chemikáliím, rozlitým tekutinám, bazénové nebo slané vodě;
- Koroze/rez.

Tento produkt byl navržen s ohledem na bezpečnost a kvalitu. Jakékoli úpravy provedené na původním produktu by mohly ohrozit jeho strukturální integritu nebo funkci a mohly by vést k selhání produktu nebo zranění osob. Úprava tohoto produktu proto ruší platnost všech záruk.

Tento produkt je určen POUZE pro POUŽITÍ V OBYTNÝCH PROSTŘEDÍCH a není určen pro komerční, smluvní ani jiné nebytové účely. Společnost North Atlantic Imports, LLC se zříká všech ostatních prohlášení a záruk jakéhokoli druhu, výslovných i implicitních.

Záruka se vztahuje na původního kupujícího a je nepřenosná. Nevztahuje se na příslušenství ani díly, které nebyly dodány s produktem, na nákup vystavených modelů ani na produkt, který je prodáván ve výprodeji nebo „tak, jak je“. Můžete však mít další specifická zákonná práva vyplývající ze zákonů vašeho konkrétního státu nebo země bydliště.

Společnost North Atlantic Imports, LLC si vyhrazuje právo kdykoli změnit nebo upravit tuto záruku.

ZÁRUČNÍ DOBA NA VÝROBEK

Měřeno od původního data nákupu za normálního používání.

DVOULETÁ (2) ZÁRUKA

Tento produkt může být kryt jedním nebo více vydanými americkými a/nebo mezinárodními patenty a může zahrnovat i patentové přihlášky, které čekají na vyřízení.

Více informací naleznete na adrese: BlackstoneProducts.com/patents


Distribuuje společnost North Atlantic Imports, LLC
549 South Highway 165 Providence, UT 84332 USA

Logo Blackstone a zde uvedené ochranné známky jsou registrované a neregistrované ochranné známky společnosti North Atlantic Imports, LLC

©2026 North Atlantic Imports. Všechna práva vyhrazena.

NÁVODU K MONTÁŽI

ROZŠÍŘENÉ ZOBRAZENÍ

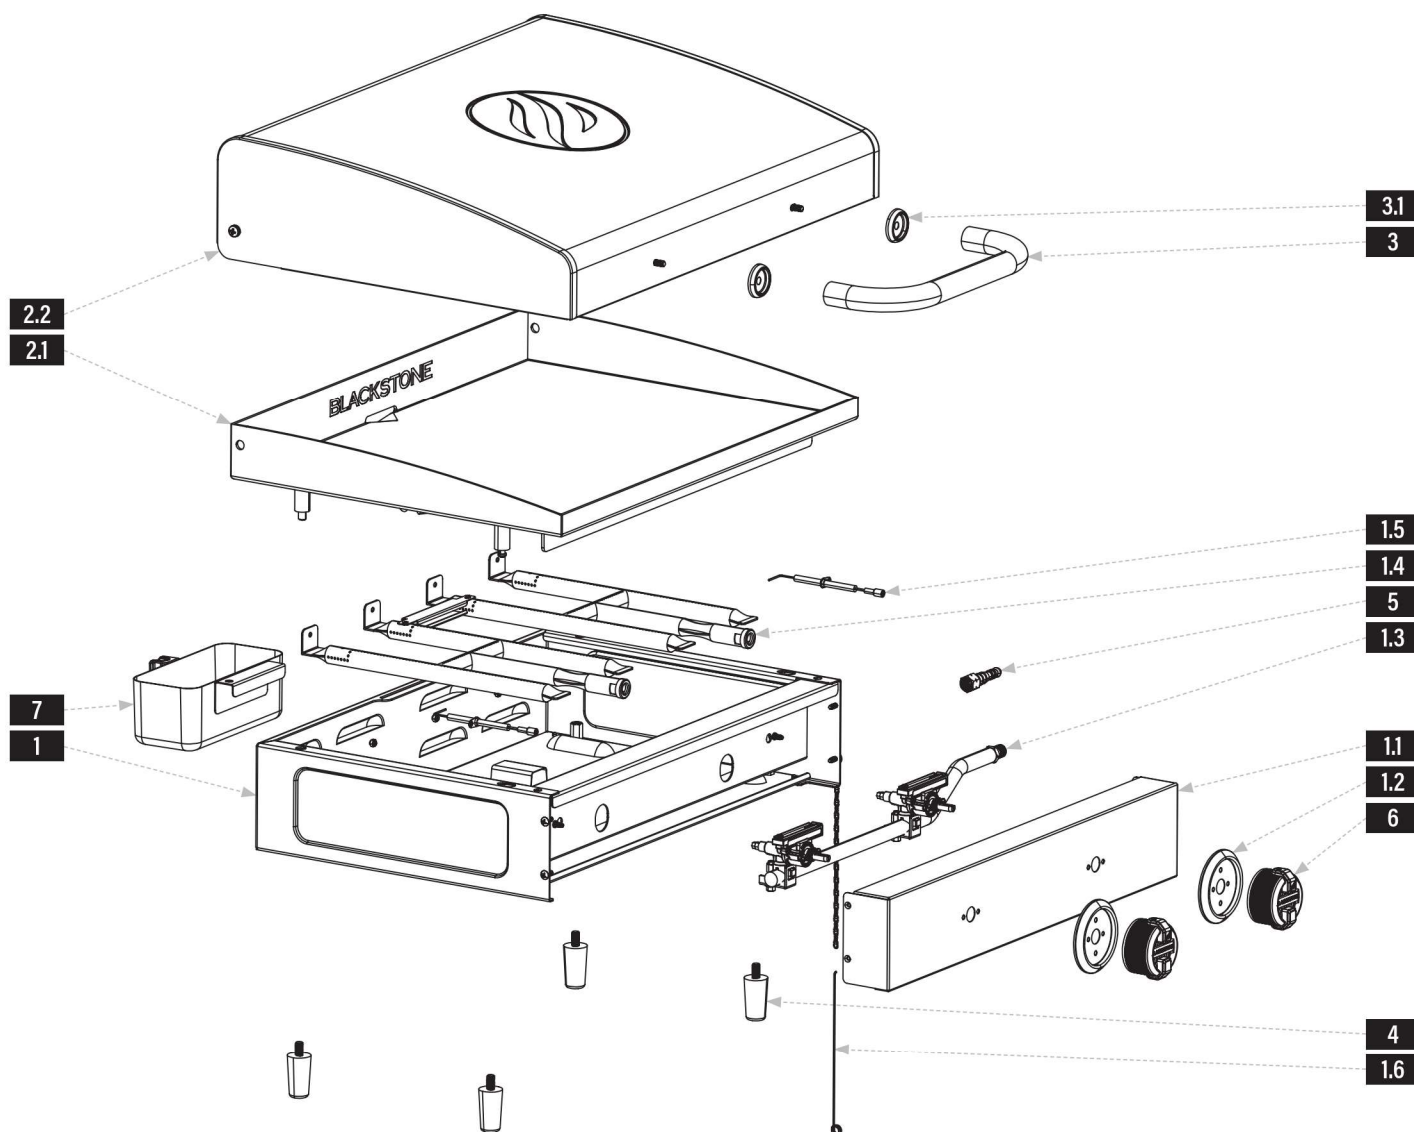

SEZNAM DÍLŮ

DÍLY	#
1.1 Ovládací panel	1
1.2 Kryty ovládacích knoflíků	2
1.3 Plynová lišta	1
1.4 Hořáky H	2
1.5 Zapalovací jehly	2
1.6 Držák zápalek	1
2.1 Vrchní část grilu	1
2.2 Digestor	1
3.1 Kryty rukojeti digestoru	2

1 Tělo (1 kus) 	2 Plášť a kryt (1 kus) 	3 Rukojeť krytu (1 kus)
4 Nožičky (4 kusy) 	5 Hadicový náustek (1 kus) 	6 Ovládací knoflíky (2 kusy)
7 Nádobka na tuk (1 kus) 		




NÁVOD K MONTÁŽI

⚠ UPOZORNĚNÍ

Ostré hrany a možná místa skřípnutí. Během montáže používejte rukavice.


- Najděte si velký a čistý prostor pro montáž spotřebiče.
- Před montáží odstraňte veškerý obalový materiál. (Po montáži můžete mít další nebo náhradní díly.)

KROK 01 Položte tělo grilu dnem vzhůru na hladký rovný povrch. Zašroubujte čtyři (4) nožičky grilu do spodní části grilu.




POŽADOVANÉ PRO MONTÁŽ (NENÍ SOUČÁSTÍ BALENÍ):

Křížový šroubovák č. 3

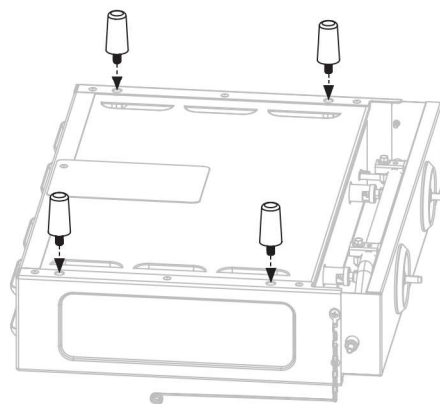


KROK 02 Postavte gril na nožičky. Umístěte horní část grilu a kryt na tělo grilu tak, že zarovnáte čtyři (4) kolíky s otvory v těle.

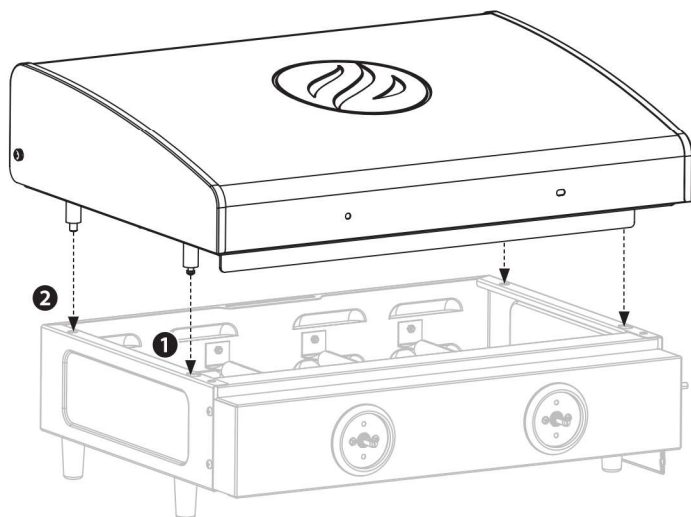


1 Vložte dva přední kolíky do předních zajišťovacích otvorů a zatlačte horní část grilu dozadu.


2 Poté vložte dva zadní kolíky do zadních otvorů.

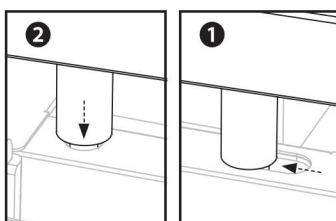


KROK 03 Pomocí dvou (2) šroubů M6x16 předinstalovaných v rukojeti krytu připevněte průchodky rukojeti krytu a rukojeť krytu k přední části krytu.

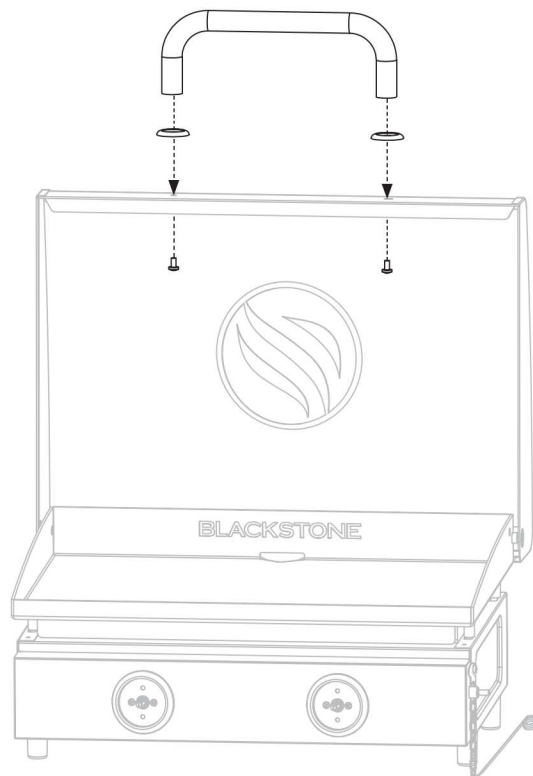


KROK 04 Nainstalujte dva (2) ovládací knoflíky zatlačením do polohy VYP.

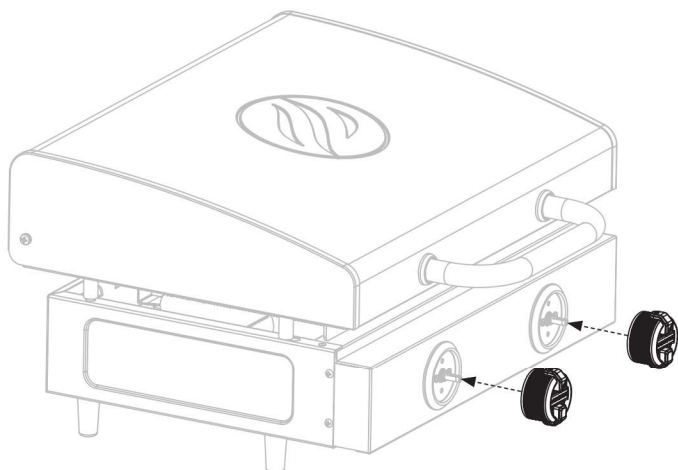

KROK 05 Zavěste nádobku na tuk do otvoru na zadní straně těla grilu.

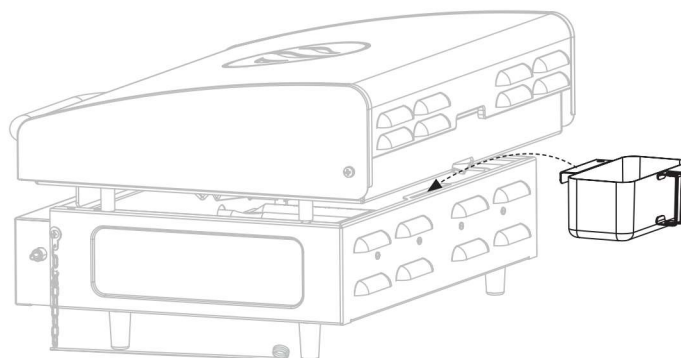

KROK 06 Pokračujte podle **NÁVOD K OBSLUZE**.

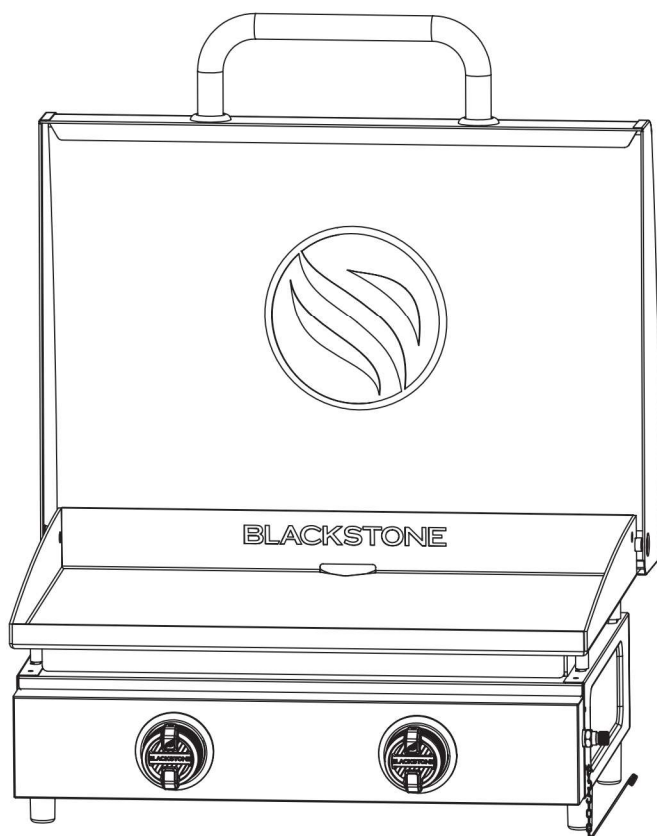

OZNÁMENÍ

Během používání umístěte spotřebič na tepelně odolný a nehořlavý povrch.



NÁVOD K OBSLUZE

PLYNOVÝ SYSTÉM

ZÍSKÁNÍ A NAPLNĚNÍ PLYNOVÉ LAHVE

- Používejte pouze renomované společnosti, které kontrolují, přesně plní, testují a certifikují své lahve. Prodejce LPG musí novou lahev před plněním propláchnout.
- Plnění by mělo být prováděno mimo dosah jakéhokoli zdroje zapálení.
- Váš prodejce vám může pomoci s výběrem náhradní lahve s LPG pro váš spotřebič.


Tento spotřebič je vhodný pouze pro použití s nízkotlakým butanem nebo propanem, případně směsí LPG, a je vybaven vhodným nízkotlakým regulátorem pomocí flexibilní hadice.

MAXIMÁLNÍ VELIKOST PLYNOVÉ LAHVE BY MĚLA BÝT:

- Průměr: (320 mm / 12.7 palce)
- Výška: (600 mm / 23.6 palce) (včetně regulátoru).

PŘED POUŽITÍM ZKONTROLUJTE TĚSNĚNÍ

Těsnění na výstupu ventilu může časem vykazovat znatelné a viditelné poškození nebo opotřebení, které by mohlo způsobit netěsnost i při utaženém spojení.

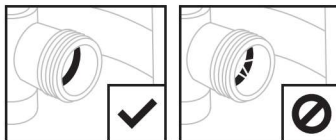

- Vizuální kontrola těsnění musí být provedena při každé výměně nebo doplnění lahve na LPG.
- Jakákoli lahev na LPG, která vykazuje známky poškození nebo opotřebení, jak je znázorněno na obrázku, včetně viditelných prasklin a důlků, musí být vrácena prodejci nepoužitá.


ARMATURY A HADICE

Před připojením a použitím se ujistěte, že v hlavě plynové lahve, regulátoru, hadici, hořáku a otvorech hořáku nejsou zachyceny žádné nečistoty ani že nejsou poškozeny. (Opotřebovanou nebo poškozenou hadici/regulátor je nutné před použitím spotřebiče vyměnit za model schválený společností Blackstone.)

- Doporučuje se každoroční kontrola a utažení kovových spojů.
- Ujistěte se, že hadice není ucpaná, zalomená nebo se nedotýká žádné jiné části spotřebiče než v místě jejího připojení.
- Hadice a regulátor musí být certifikovány dle platné normy EN (BSEN 12864 nebo EN 16129) a musí splňovat místní předpisy.
- Vyměňte ohebnou hadici, pokud to vyžadují národní podmínky a/nebo v závislosti na její platnosti.
- Pokud je hadice vyměněna, musí být upevněna k přípojkám spotřebiče a regulátoru pomocí hadicových spon.
- Zkontrolujte gumový O-kroužek na konci hadice u regulátoru alespoň jednou ročně. Pokud se jeví opotřebovaný nebo prasklý, nechte jej vyměnit. (Životnost regulátoru a hadice se odhaduje na 2 roky.)
- Délka ohebné hadice nesmí překročit (1.5 m / 4.9 stopy). Ve Finsku nesmí délka překročit (1.2 m / 3.9 stopy).


VAROVÁNÍ

Použití nesprávného regulátoru nebo hadice je nebezpečné; před použitím spotřebiče vždy zkontrolujte, zda máte správné položky. Informace o vhodném regulátoru pro plynovou lahev vám poskytne váš prodejce LPG.

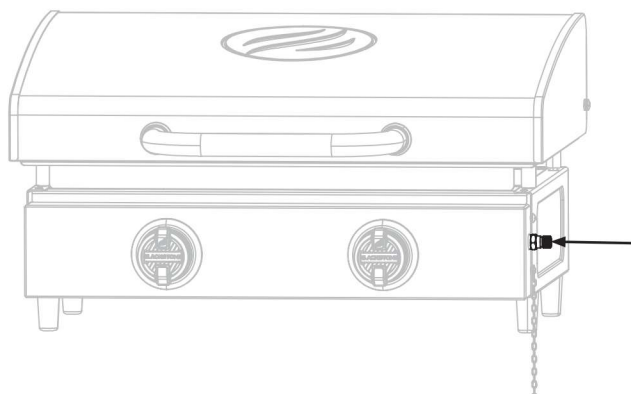


PŘIPOJTE PLYNOVOU LÁHEV

KROK 01 Regulátor a hadice musí být správně připojeny ke spotřebiči. (Plynový ventil se nachází na boku spotřebiče.)

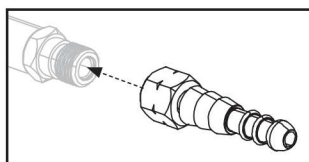


Pokud používáte palivovou svorku, připevněte hadicový nástavec k plynové liště. (Ozubený hřídel má levý závit.)

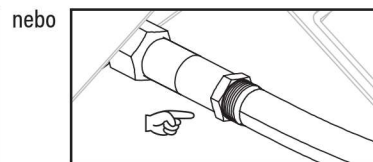

K utažení matice na připojovací závit je nutné použít klíč.

KROK 02 Zarovnejte regulátor s výstupem ventilu. Neprovádějte křížové závitování spoje.

Pokud nelze spoj dokončit, odpojte regulátor a opakujte tento krok.

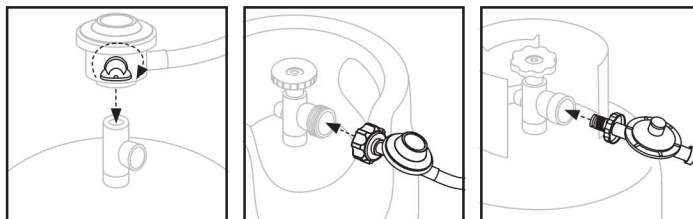


- Odpojte regulátor od tlakové lahve (podle pokynů dodaných s regulátorem), když spotřebič nepoužíváte.
- Při výměně plynové lahve zopakujte pokyny v části „Připojte plynovou lahev“. Připojení musí být provedeno mimo dosah zdrojů zapálení.

JAK ZAPNOUT PLYN:

Otočte ručním kolem proti směru hodinových ručiček o 1 až 3 otáčky.

OTEVŘETE ventil.

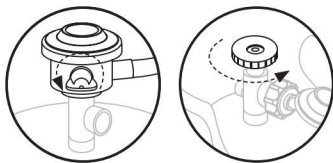

VAROVÁNÍ

Zamrzlý regulátor signalizuje problém. Okamžitě uzavřete ventil lahve s LPG a zavolejte místního prodejce LPG.

POKYNY PRO ZKOUŠKU TĚSNOSTI

- PŘED připojením k zařízení proveďte kontrolu těsnosti nových a vyměněných lahví s LPG.
- Během kontroly těsnosti nekuřte.
- Ke kontrole úniku plynu nepoužívejte otevřený oheň.
- Těsnost spotřebiče musí být kontrolována venku v dobře větraném prostoru, mimo dosah zdrojů zapálení, jako jsou plynové nebo elektrické spotřebiče.
- Během kontroly těsnosti udržujte spotřebič v dostatečné vzdálenosti od otevřeného ohně nebo jisker.

KROK 01 Vypněte přívod plynu na ventilu plynové lahve. Ujistěte se, že jsou ovládací prvky VYPNUTÉ.

Připojte regulátor k lahvi a ventil ZAP/VYP k hořáku, ujistěte se, že jsou připojení bezpečná, a poté ZAPNĚTE plyn.

KROK 02 Roztok pro detekci netěsností v poměru 99% připravíte smícháním (22.2 ml / 1.5 polévkové lžíce) mýdla na ruce/nádobí s (236.6 ml / 1 hrnek) vody.

KROK 03 Čistým štětcem naneste roztok na spoje ventilů a po celé délce hadice regulátoru.

KROK 04 Pokud zjistíte netěsnosti (signalizováno rostoucími bublinami), okamžitě VYPNĚTE plyn a znovu utáhněte spoje.

VAROVÁNÍ

Pokud nelze úniky zastavit, nepokoušejte se o opravu.

Regulátor musí být vyměněn za model schválený společností Blackstone odborně licencovaným a autorizovaným prodejcem.

Pokud na ventil, hadici nebo regulátor kape tuk nebo jiný horký materiál:

1. Okamžitě vypněte přívod plynu.
2. Zjistěte příčinu a odstraňte ji.
3. Vyčistěte a zkontrolujte ventil, hadici a regulátor.
4. Proveďte zkoušku těsnosti.



Systém zásobování lahví s LPG musí být uspořádán pro odsávání par.

- Nové lahve s LPG vždy uchovávejte ve svislé poloze během používání, přepravy nebo skladování.
- Větrací otvory v krytu lahve udržujte vždy čisté a bez nečistot.


ODPOJTE LÁHEV S LPG

- Před přemístěním nebo uskladněním spotřebiče odpojte láhev s LPG.
- Skladování spotřebiče v interiéru je povoleno pouze tehdy, je-li lahev s LPG odpojena a vyjmuta ze spotřebiče.

KROK 01 Vypněte ventil hořáku.

KROK 02 Zcela vypněte ventil nádrže (ve směru hodinových ručiček až na doraz).

KROK 03 Otočte rychlospojku proti směru hodinových ručiček a sejměte sestavu regulátoru z ventilu nádrže.

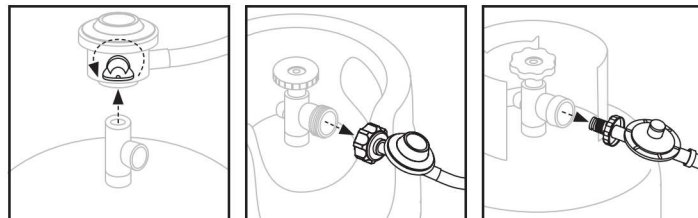

SKLADOVÁNÍ LAHVÍ S LPG

VAROVÁNÍ

- Neskladujte náhradní láhev s LPG pod tímto spotřebičem, v jeho blízkosti ani v něm.
 - Neplňte láhev s LPG více než na 80%.
- Pokud nebudou výše uvedené informace přesně dodrženy, může dojít k požáru, který způsobí smrt nebo vážné zranění.

- LPG láhev musí být VYPNUTÁ, když se spotřebič nepoužívá.
- LPG lahve musí být skladovány venku a mimo dosah dětí.
- Neskladujte LPG láhev uvnitř budovy, garáže ani v žádném jiném uzavřeném prostoru.
- Neskladujte láhev s LPG v místech, kde teploty mohou dosáhnout více než (50°C / 122°F).
- Chcete-li odstranit plyn z lahve s LPG, obraťte se na certifikovaného prodejce LPG nebo místní hasičský sbor. Nevypouštějte zkapalněný ropný plyn (LPG) do atmosféry.
- Objem propanu v lahvi se bude lišit v závislosti na teplotě.



POKYNY K ZAPALOVÁNÍ

1. ZPĚTNÉ VENTILY

⚠ Před kontrolou ventilů spotřebiče se ujistěte, že je plyn VYPNUTÝ. Po kontrole ventilů plyn připojte/zapněte.


Před zapálením otevřete kryt/víko, pokud je to relevantní.

KROK 01 Otočte všechny ovládací knoflíky do polohy **1** vypnuto.

KROK 02 Zatlačte ovládací knoflíky a uvolněte je.

KROK 03 Otočte ovládací knoflíky do polohy LOW (nízká úroveň) a poté je otočte zpět do polohy OFF (vypnuto).

(Pokud se ovládací knoflíky nevrací zpět nebo se neotáčejí hladce, kontaktujte zákaznickou podporu.)

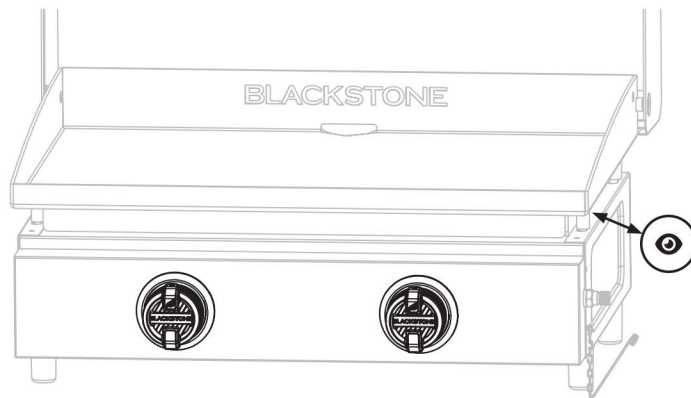


2. PIEZOELEKTRICKÉ ZAPALOVÁNÍ GRILU

1 Stiskněte ovládací knoflík pro spuštění proudění plynu.

2 Otočte ovládacím knoflíkem proti směru hodinových ručiček pro aktivaci startéru.


3 Nastavte teplotu na požadovanou úroveň.

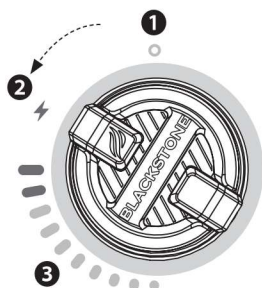


3. Ⓞ PŘED POUŽITÍM VŽDY ZKONTROLUJTE PLAMEN HOŘÁKU

↔ Pozorovací vzdálenost: ne blíže než (45.8 cm / 18 palců).

ZDRAVÝ VZOR PLAMENE

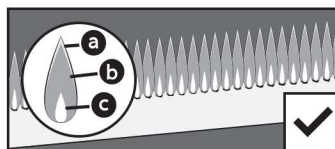

ŽLUTÉ NEBO NEPRAVIDELNÉ

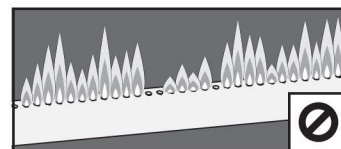

a Blikání žluté. **b** Tmavě modrá. **c** Zářivá modrá.

- Pokud je teplota nastavena na VYSOKOU, plameny by měly být větší než při nízké teplotě.
- Pokud jsou plameny žluté, nepravidelné, na neočekávaném místě nebo náhle zhasnou, vypněte spotřebič a přejděte ke kapitole Řešení problémů.

⚠ VAROVÁNÍ

Pokud se hořák nezapálí s otevřeným plynovým ventilem, plyn bude i nadále vytékat z hořáku a mohl by se náhodně/neúmyslně vznítit s rizikem zranění.

Pokud k zapálení nedojde do 5 sekund:

1. Vypněte spotřebič.
2. Počkejte 5 minut.
3. Zopakujte postup zapálení.

Pokud se hořák nezapálí, vypněte spotřebič a přejděte ke kapitole Řešení problémů.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Kryt MUSÍ být otevřený, když je spotřebič v provozu. Pokud má váš spotřebič kryt, jeho zavření se zapnutými hořáky může způsobit přehřátí a popáleniny.

JAK POUŽÍVAT GRILOVACÍ PLOTÝNKU

UMYJTE HORNÍ PLOCHU GRILU PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Poznámka: Mýdlo zničí ochucenou grilovací plotýnku. Toto je jediný případ, kdy byste měli mýdlo použít na grilovací plochu grilovací plotýnky.

KROK 01 Grilovací plochu grilovací desky umyjte horkou mýdlovou vodou.

KROK 02 Opláchněte a zcela osušte.



NÁVOD K DOCHUCENÍ GRILU

Poznámka: Po vícenásobném použití grilu se dochucení rovnoměrně rozloží a zlepší.

KROK 01 Nastavte gril na vysokou teplotu, dokud se barva nezmění. (cca 10 min)

KROK 02 Pomocí kleští přidržete papírovou utěrku nebo bavlněnou utěrku a rozetřete tenkou vrstvu (29,6–44,4 ml / 2–3 tbsp) kořenícího oleje po celé grilovací ploše.

KROK 03 Jakmile olej přestane kouřit, opakujte **KROK 02** 3–4krát nebo dokud povrch grilu nezčerná.

JAKÝ OLEJ JE NEJLEPŠÍ POUŽÍT?

- Koření Blackstone a litinový kondicionér.
- Jakýkoli rostlinný olej na vaření.
- Vytavený živočišný tuk bez přísad.



ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ S KOŘENÍM

Na povrchu grilovací desky je nahnědlý usazený materiál:

MOŽNÉ PŘÍČINY

- Bylo použito příliš mnoho oleje.
- Vypnuli jste ohřev příliš brzy.

ŘEŠENÍ

KROK 01 Zapněte gril na nejvyšší výkon a nechte ho zahřívát 10–15 minut.

KROK 02 Seškrábněte co nejvíce zhoustlého a částečně uvařeného oleje.

KROK 03 Znovu okořeňte velmi tenkou vrstvou oleje.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Hadry/ručníky použité k roztírání oleje na grilovací plotýnce řádně zlikvidujte, abyste zabránili vzniku požárů v důsledku samovznícení.

Za správných podmínek může zbytkový olej na hadrech nebo ručnících oxidovat ještě dlouho poté, co byly odstraněny ze zdroje tepla. Samotný oxidační proces produkuje teplo, které, pokud není rozptýleno, se může hromadit a způsobit vznícení hadrů/ručníků a okolního materiálu.

⚠ UPOZORNĚNÍ


Tento spotřebič bude během používání a po něm horký. Při manipulaci s potenciálně horkými částmi používejte náčiní s dlouhou rukojetí a kuchyňské rukavice/chňapky, abyste se chránili před popáleninami a postříkáním.

RECEPTY A TIPY NA VAŘENÍ

🌐 BlackstoneProducts.com/recipes

📺 youtube.com/BlackstoneGriddles

📱 @blackstoneproducts

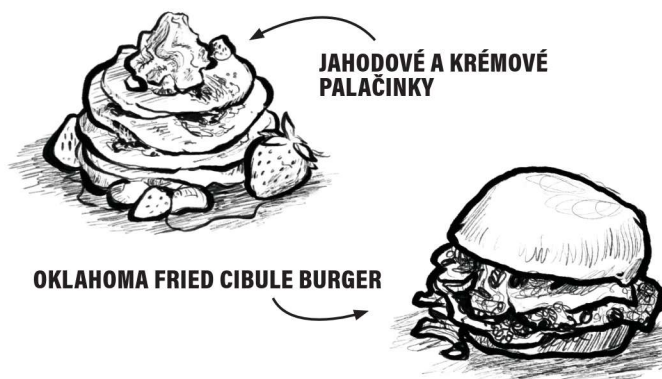

OZNÁMENÍ

Během používání neskladujte žádné předměty do vzdálenosti (7,7 cm / 3 in) od horní části grilovací desky.



ČIŠTĚNÍ GRILOVACÍ PLOTÝNKY



Vrchní plotýnku očistěte po každém použití, dokud je ještě teplá.

Poznámka: Na vrchní plotýnku nepoužívejte mýdlo. Zničí se tím kořenící složky.

KROK 01 Naneste několik mililitrů/ lžic vody na povrch grilu a poté vodu a nečistoty seškrábněte do nádoby na tuk.



KROK 02 Nechte gril vychladnout a poté naneste tenkou vrstvu oleje na smažení, aby se zachovala chuť a chránil povrch grilu.



VYPRÁZDNĚTE SVŮJ KELÍMEK Z TUKU

Nádobku na tuk je nutné po každém použití vyjmout a vyprázdnit.

Poznámka: Ujistěte se, že je gril na rovném povrchu, aby mohl tuk a voda odtékat směrem k zadnímu výrezu pro tuk.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Během a po použití bude nádobka na tuk horká. Nevyjímejte nádobku, dokud gril zcela nevychladne.

PREVENCE KOROZE

- Nevystavujte horní část grilu vodě mezi jednotlivými použitími. Vždy ji ihned osušte.
- Plotu často používejte. Pokaždé, když vaříte, přidáváte koření, které snižuje pravděpodobnost koroze a zlepšuje nepřílnavé vlastnosti plotýnky.

Poznámka: Pokud žijete ve vlhkém nebo přímořském podnebí, může být mezi jednotlivými použitími nutné koření častěji.



Pokud se objeví rez: Otřete ji ocelovou vlnou, brusným papírem s jemnou zrnitostí nebo pemzou a znovu ošetřete postižený povrch.

⚠ VAROVÁNÍ

Nahromaděný tuk může způsobit požár. Po každém použití očistěte všechny části spotřebiče, které se zahřívají a na kterých se hromadí tuk.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Veškeré čištění a údržbu provádějte, když je spotřebič vychladlý a vše je VYPNUTÉ.

OZNÁMENÍ

Na spotřebič nepoužívejte Citrisol, abrazivní čisticí prostředky ani koncentrované čisticí prostředky. Mohlo by dojít k poškození nebo selhání jeho součástí.

- Nepoužívejte abrazivní podložku na plochách s grafikou. Pokud k čištění varných ploch používáte kartáč se štětinami, před vařením se ujistěte, že na varných plochách nezůstaly žádné volné štětiny.
- Tělo spotřebiče omyjte teplou mýdlovou vodou a ihned jej otřete dosucha neabrazivním hadříkem. (Nenechávejte čisticí prostředky působit delší dobu na porézním povrchu.)

SKLADOVÁNÍ A PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA

⚠ VAROVÁNÍ

Nepřemísťujte spotřebič, když je v provozu. Před přemísťováním nebo uskladněním nechte spotřebič vychladnout na (46°C / 115°F).

Zkontrolujte a utáhněte všechny uvolněné spojovací prvky, zejména před a po přepravě nebo přemístění spotřebiče.




Při skladování venku spotřebič zakryjte. Neskladujte jej v místech, kde se může hromadit voda.



ČIŠTĚNÍ SESTAVY HOŘÁKU

Pavouci a hmyz se mohou uhnízdít uvnitř a ucpat hořák/Venturiho trubici v místě jejího otvoru.

Aby se snížilo riziko zpětného vzplanutí, měl by se níže uvedený postup dodržovat alespoň jednou za měsíc, když jsou pavouci nejaktivnější nebo když spotřebič nebyl delší dobu používán.

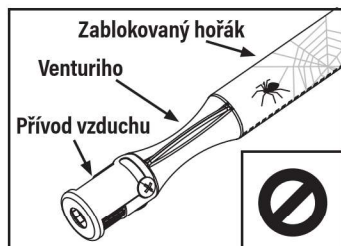

VAROVÁNÍ

Ucpáný hořák může vést k požáru pod spotřebičem. Hořák by měl být demontován a vyčištěn, kdykoli se zjistí ucpání.

KROK 01 Odpojte sestavu regulátoru od lahve s LPG otočením rychlospojky ve směru hodinových ručiček.

- Sejměte horní část grilovací desky (držte ji za boky).
- Vyjměte hořák zatažením za sponu hořáku. Použijte šroubovák nebo kleště s úzkými čelistmi.

KROK 02 Opatrně zvedněte hořák nahoru a oddělte ho od otvoru plynového ventilu.

KROK 03 Vyčistěte vnitřek hořáku:


- Několikrát přejedte hořákem úzkým kartáčem na lahve. (NEPOUŽÍVEJTE drátěné kartáče.)
- K vyfouknutí hořáku použijte stlačený vzduch. (Používejte ochranu očí.)



KROK 04 Očistěte celý vnější povrch hořáku kartáčem, abyste odstranili nečistoty.



KROK 05 Vyčistěte všechny ucpané otvory pevným drátem, například otevřenou kancelářskou sponkou.



KROK 06 Opatrně vraťte hořáky zpět a znovu je připevněte, přičemž věnujte pozornost umístění zapalovací jehly.

⚠ Palivová tryska plynového potrubí musí být znovu zasunuta do otvoru hořáku.





ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

HOŘÁK SE NEZAPÁLÍ

Pokud k zapálení nedojde do 5 sekund:

KROK 01 Vypněte spotřebič.

KROK 02 Počkejte 5 minut.

KROK 03 Opakujte postup zapálení.

Pokud to nepomůže, zkuste spotřebič zapálit zápalkou, abyste zjistili příčinu.


POKYNY K ZAPÁLENÍ ZÁPALK

Před zahájením zkontrolujte, zda nedochází k úniku plynu. Otevřete kryt (pokud je k dispozici).

KROK 01 Vypněte ovládací prvky.

KROK 02 Zapalte zápalku (nebo dlouhý zapalovač) o délce nejméně (28 cm / 11 palce).

KROK 03 Umístěte plamen vedle hořáku.

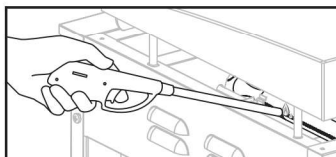

KROK 04 Otočte regulátor hořáku na nízkou teplotu. Ujistěte se, že hořák hoří a zůstane hořet.

POKUD ZÁPALKKA VÁŠ SPOTŘEBIČ NEMŮŽE ZAPÁLIT:

MOŽNÉ PŘÍČINY

Plyn se nedostává k hořákům.

ŘEŠENÍ

Viz část „Plyn se nedostává k hořákům“.

POKUD ZÁPALKKA VÁŠ SPOTŘEBIČ MŮŽE ZAPÁLIT:


MOŽNÉ PŘÍČINY

Špatně zarovnaný zapalovací kabel.

ŘEŠENÍ

VYPNĚTE plyn a ujistěte se, že jehla zapalovače:


- Je umístěna (3~7 mm / 1/8~1/4 in) od hořáku.
- Je zarovnána s otvorem hořáku.
- Vytváří viditelnou jiskru.



Poškození zapalovacího systému.

Pro náhradní díly kontaktujte zákaznickou podporu.

PLYN SE NEDOSTÁVÁ K HOŘÁKŮM PLAMENY JSOU ŽLUTÉ NEBO NEPRAVIDELNÉ

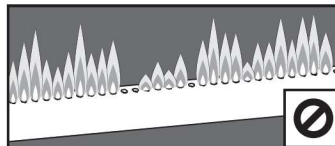

- Plameny hořáku jsou nekonzistentní.
- Výška plamene klesá, když se zapálí druhý hořák.
- Spotřebič nedosahuje vysokého výkonu nebo ohřívá nerovnoměrně.

MOŽNÉ PŘÍČINY

Plynová láhev je prázdná nebo má nízkou hladinu.

(Neplatí, pokud je připojeno k zemnímu plynu)

Došlo k aktivaci omezovače průtoku regulátoru.

(Neplatí pro spotřebiče, které nemají trvale připevněný regulátor)

ŘEŠENÍ

Doplňte nebo vyměňte plynovou láhev.

Resetujte bezpečnostní systém:

KROK 01 VYPNĚTE spotřebič, zavřete ventil plynové láhve a odpojte regulátor od plynové láhve.

KROK 02 Počkejte pět minut, než se tlak uvolní, poté znovu připojte regulátor k plynové láhvi a pomalu otevřete ruční kolo plynové láhve o jednu až tři otáčky.


KROK 03 Zapalte spotřebič.

Pokud to nefunguje, regulátor může být zaseknutý v bezpečnostní poloze. Pro náhradní díly kontaktujte zákaznickou podporu.

Překážky v hořáku.

Vyčistěte sestavu hořáku, abyste odstranili ucpanou část.

PLAMEN NA NEOČEKÁVANÉM MÍSTĚ

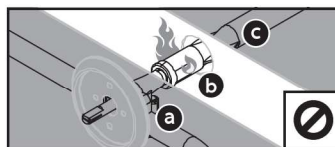

- a** Plynová lišta a ventily.
- b** Vzduchová klapka/ přívod vzduchu.
- c** Hořák.

MOŽNÉ PŘÍČINY


Něco blokuje Venturiho trubici v hořáku.

ŘEŠENÍ

Abyste předešli poškození spotřebiče, kontaktujte zákaznickou podporu.



BLACKSTONE®

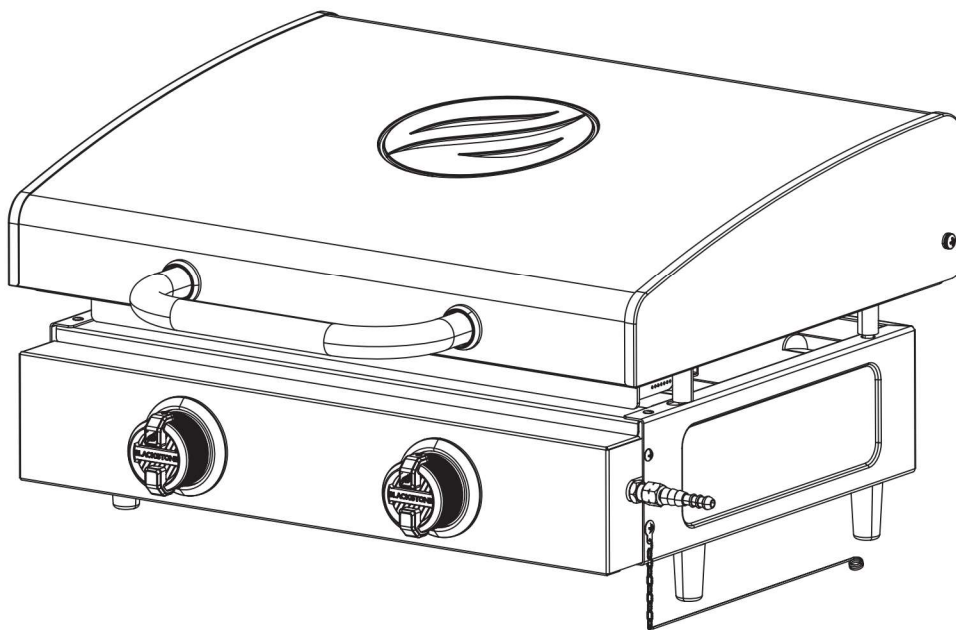

NÁVOD NA OBSLUHU | POKYNY NA MONTÁŽ VONKAJŠEJ PLYNOVEJ VARNEJ DOSKY

22" GRILOVACIA DOSKA S KRYTOM

OBSAH

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE	02
ZÁKAZNÍCKA PODPORA	03
ASSEMBLY GUIDE	04
POKYNY NA OBSLUHU	07
RIEŠENIE PROBLÉMOV	13

DÔLEŽITÉ:

Používajte iba vonku.

Pred použitím spotrebiča si prečítajte pokyny.

Uchovajte si tento návod pre budúce použitie.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa montáže alebo prevádzky, obráťte sa na svojho predajcu alebo spoločnosť zaoberajúcu sa LPG plynom.



AK SA POKYNY IGNORUJÚ, MÔŽE DÔJSŤ K NEBEZPEČNÉMU POŽIARU ALEBO VÝBUCHU.

Je zodpovednosťou spotrebiteľa zabezpečiť, aby bol spotrebič správne zmontovaný, nainštalovaný a aby sa oň dobre staral. Nedodržanie pokynov v tomto návode môže viesť k zraneniu a/alebo poškodeniu majetku.

KLÚČ BEZPEČNOSTNÝCH UPOZORNENÍ

⚠ NEBEZPEČENSTVO

Označuje nebezpečnú situáciu, ktorá, ak sa jej nevyhnete, bude mať za následok smrť alebo vážne zranenie.

⚠ UPOZORNENIE

Označuje nebezpečnú situáciu, ktorá, ak sa jej nevyhnete, môže mať za následok ľahké alebo stredne ťažké zranenie.

⚠ VAROVANIE

Označuje nebezpečnú situáciu, ktorá, ak sa jej nevyhnete, môže mať za následok smrť alebo vážne zranenie.

OZNÁMENIE

Označuje informácie považované za dôležité, ale nesúvisia s nebezpečenstvom (napr. správy týkajúce sa poškodenia majetku).

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

PIN KÓD: **CE** 2531-25 2531DN-0117 **UKCA** 8504-25 8504DO-0003

Používajte iba regulátory a hadice schválené pre propán-bután pri týchto tlakoch:

ČÍSLO MODELU/TYPU 2144DK		
TEPELNÝ PRÍKON:	2 x 3.5 kW (254.5 g/h)	
VEĽKOSŤ TRYSKY:	JEDEN HORÁK:	CELKOM:
.94 mm	3.5 kW (254.5 g/h)	7.0 kW (509 g/h)
KATEGÓRIA PLYNU:	I3+(28~30/ 37)	
DRUHY PLYNU:	Bután	Propán
TLAK PLYNU:	(28-30) mbar	37mbar
CIEĽOVÉ KRAJINY:	BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, LU, LV, PT, SI, TR	
GAS CATEGORY:	I3B/P(30)	
TYPES OF GAS:	Bután, propán alebo ich zmesi	
GAS PRESSURE:	(28-30) mbar	
CIEĽOVÉ KRAJINY:	BG, CY, CZ, DK, EE, FI, GR, HR, HU, IS, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, RO, SE, SI, SK	

ČÍSLO MODELU/TYPU 2144EU		
TEPELNÝ PRÍKON:	2 x 3.5 kW (254.5 g/h)	
VEĽKOSŤ TRYSKY:	JEDEN HORÁK:	CELKOM:
.88 mm	3.5 kW (254.5 g/h)	7.0 kW (509 g/h)
KATEGÓRIA PLYNU:	I3B/P(50)	
DRUHY PLYNU:	Bután, propán alebo ich zmesi	
TLAK PLYNU:	50 mbar	
CIEĽOVÉ KRAJINY:	AT, CH, DE, SK	

PRE VAŠU BEZPEČNOSŤ

Ak cítite plyn:

1. Vypnite prívod plynu na plynovej fľaši.
2. Uhasťte všetky otvorené plamene; nepoužívajte žiadne elektrické spotrebiče.
3. Vyvetrajte priestor.
4. Skontrolujte úniky podľa pokynov v tejto príručke.
5. Ak zápach pretrváva, okamžite kontaktujte svojho predajcu alebo dodávateľa plynu.

PREVENCIA

1. Po každom naplnení nádrže skontrolujte tesnosť všetkých spojov.
2. Nikdy nekontrolujte tesnosť otvoreným ohňom, vždy použite roztok mydlovej vody.
3. NESKLADUJTE ani NEPOUŽÍVAJTE benzín ani iné horľavé výpary a kvapaliny v blízkosti tohto spotrebiča.
4. Akákoľvek plynová fľaša, ktorá nie je pripojená na použitie, sa nesmie skladovať v blízkosti tohto ani žiadneho iného spotrebiča.

VAROVANIE: Prístupné časti môžu byť veľmi horúce. Udržujte malé deti mimo dosahu.

- Tento spotrebič sa musí počas používania uchovávať mimo dosahu horľavých materiálov.
- Počas používania spotrebič nepremiestňujte.
- Po použití vypnite prívod plynu na plynovej fľaši.
- Spotrebič neupravujte. Časti zapečatené výrobcom alebo jeho zástupcom nesmie používateľ meniť.


ZARIAĐOVANIE VÁŠHO VONKAJŠIEHO PRIESTORU

- Tento spotrebič sa smie používať iba vonku na rovnom povrchu.
- Minimálna prevádzková teplota okolia je (-18°C / 0°F).
- Nepoužívajte tento spotrebič vo vnútri budov, garáží ani v iných uzavretých priestoroch.
- Neinštalujte tento spotrebič do lode ani na ňu.
- Neinštalujte tento spotrebič do rekreačného vozidla ani naň.

POŽIADAVKY NA SCHVÁLENIE

- Nepoužívajte tento spotrebič na alebo pod balkónom či terasou bytu alebo bytového domu.
- Nezabraňujte prúdeniu spaľovacieho a vetracieho vzduchu.
- Nepoužívajte tento spotrebič pod horľavou konštrukciou.

- Minimálna bočná a zadná vzdialenosť: (92 cm / 3 ft) od všetkých horľavých konštrukcií.
A = (92 cm / 3 ft)




KRYTÉ VONKAJŠIE PRIESTORY:


Všetky otvory musia byť trvalo otvorené; posuvné dvere, garážové brány, okná alebo tienené otvory sa nepovažujú za trvalé otvory.

Spotrebič sa považuje za vonkajší, ak je nainštalovaný s prístreškom nepresahujúcim:


- a. So stenami na troch stranách, ale bez stropného krytu.

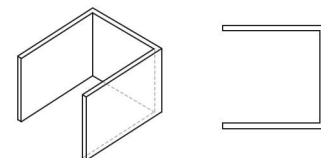

- b. V rámci čiastočného uzavretia, ktoré zahŕňa stropný kryt a maximálne dve bočné steny. Bočné steny môžu byť rovnobežné, ako napríklad priechod, alebo navzájom v pravom uhle.

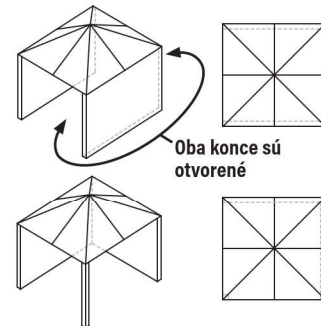

- c. V rámci čiastočného uzavretia, ktoré zahŕňa stropný kryt a tri bočné steny, pokiaľ je 30 % alebo viac horizontálneho obvodu uzavretia trvalo otvorených.

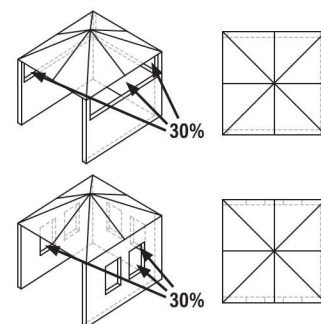




ZÁKAZNÍCKA PODPORA

UMIESTNENIE SÉRIOVÉHO ČÍSLA

Na registráciu vášho produktu budete musieť uviesť sériové číslo vášho spotrebiča.

Sériové číslo nájdete na štítku výrobcu/veľkej striebornej nálepke na vašom spotrebiči.

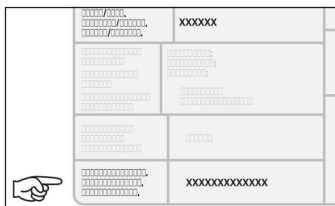

DIGITÁLNY NÁVOD NA OBSLUHU

Tento návod nájdete na webovej stránke vášho predajcu alebo kontaktovaním zákazníckej podpory.

KONTAKTUJTE NÁS:

- V prípade otázok, dopytov a zákazníckej podpory.
- Registrácia vášho produktu.
- Pred vrátením tohto spotrebiča predajcovi.
- Prevádzkové hodiny a používané jazyky.

EURÓPA

📞 Miestny hovor: 318002255872

✉ E-mail: support@blackstoneproducts.eu

DVOJROČNÁ ZÁRUKA

Spoločnosť North Atlantic Imports, LLC poskytuje záruku na tento produkt proti chybám materiálu a spracovania počas dvoch (2) rokov od dátumu pôvodného nákupu pri bežnom používaní. V prípade výskytu takýchto chýb spoločnosť North Atlantic Imports, LLC podľa vlastného uváženia bezplatne poskytne príslušný náhradný diel (diely).

Spoločnosť North Atlantic Imports, LLC v žiadnom prípade nezodpovedá za následné, nepriame alebo náhodné škody vyplývajúce z inštalácie, používania alebo poruchy produktu.

Táto záruka sa NEVZŤAHUJE na:

- Náklady na kontrolu alebo prácu pri výmene akejkoľvek chýbnej časti (častí);
- Kozmetické chyby, ktoré neovplyvňujú výkon ani integritu produktu;
- Bežné opotrebenie;
- Poškodenie spôsobené vandalizmom; prírodné udalosti vrátane, ale nie výlučne, vetra, búrok, krupobitia, povodní;
- Nesprávna montáž, inštalácia alebo používanie;
- Zmena farby alebo vyblednutie povrchovej úpravy v dôsledku vystavenia chemikáliám, rozliatiu, bazénovej alebo slanej vode;
- Korozia/hrdza.

Tento produkt bol navrhnutý s ohľadom na bezpečnosť a kvalitu. Akékoľvek úpravy vykonané na pôvodnom produkte by mohli ohroziť jeho štruktúrnu integritu alebo funkciu a mohli by viesť k poruche produktu alebo zraneniu osôb. Úpravou tohto produktu sa preto rušia všetky záruky.

Tento produkt je určený LEN na POUŽITIE V OBYTNÝCH PROSTREDIACH a nie je určený na komerčné, zmluvné ani iné nebytové účely. Spoločnosť North Atlantic Imports, LLC sa zrieka všetkých ostatných vyhlásení a záruk akéhokoľvek druhu, výslovných alebo implicitných.

Záruka sa vzťahuje na pôvodného kupujúceho a je neprenosná. Nevzťahuje sa na príslušenstvo alebo diely, ktoré neboli dodané s produktom, na nákupy vystavených modelov ani na produkt, ktorý sa predáva vo výpredaji alebo „tak, ako je“. Môžete však mať ďalšie špecifické zákonné práva na základe zákonov vášho konkrétneho štátu alebo krajiny bydliska.

Spoločnosť North Atlantic Imports, LLC si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo upraviť túto záruku.

Tento produkt môže byť chránený jedným alebo viacerými vydanými americkými a/alebo medzinárodnými patentmi a môže zahŕňať aj patentové prihlášky, ktoré sú v štádiu konania.

Viac informácií nájdete na stránke: BlackstoneProducts.com/patents


Distribované spoločnosťou North Atlantic Imports, LLC
549 South Highway 165 Providence, UT 84332 USA

Logo Blackstone a tu uvedené značky sú registrované a neregistrované značky spoločnosti North Atlantic Imports, LLC

©2026 North Atlantic Imports. Všetky práva vyhradené.



NÁVOD NA MONTÁŽ

ROZLOŽENÝ POHLED

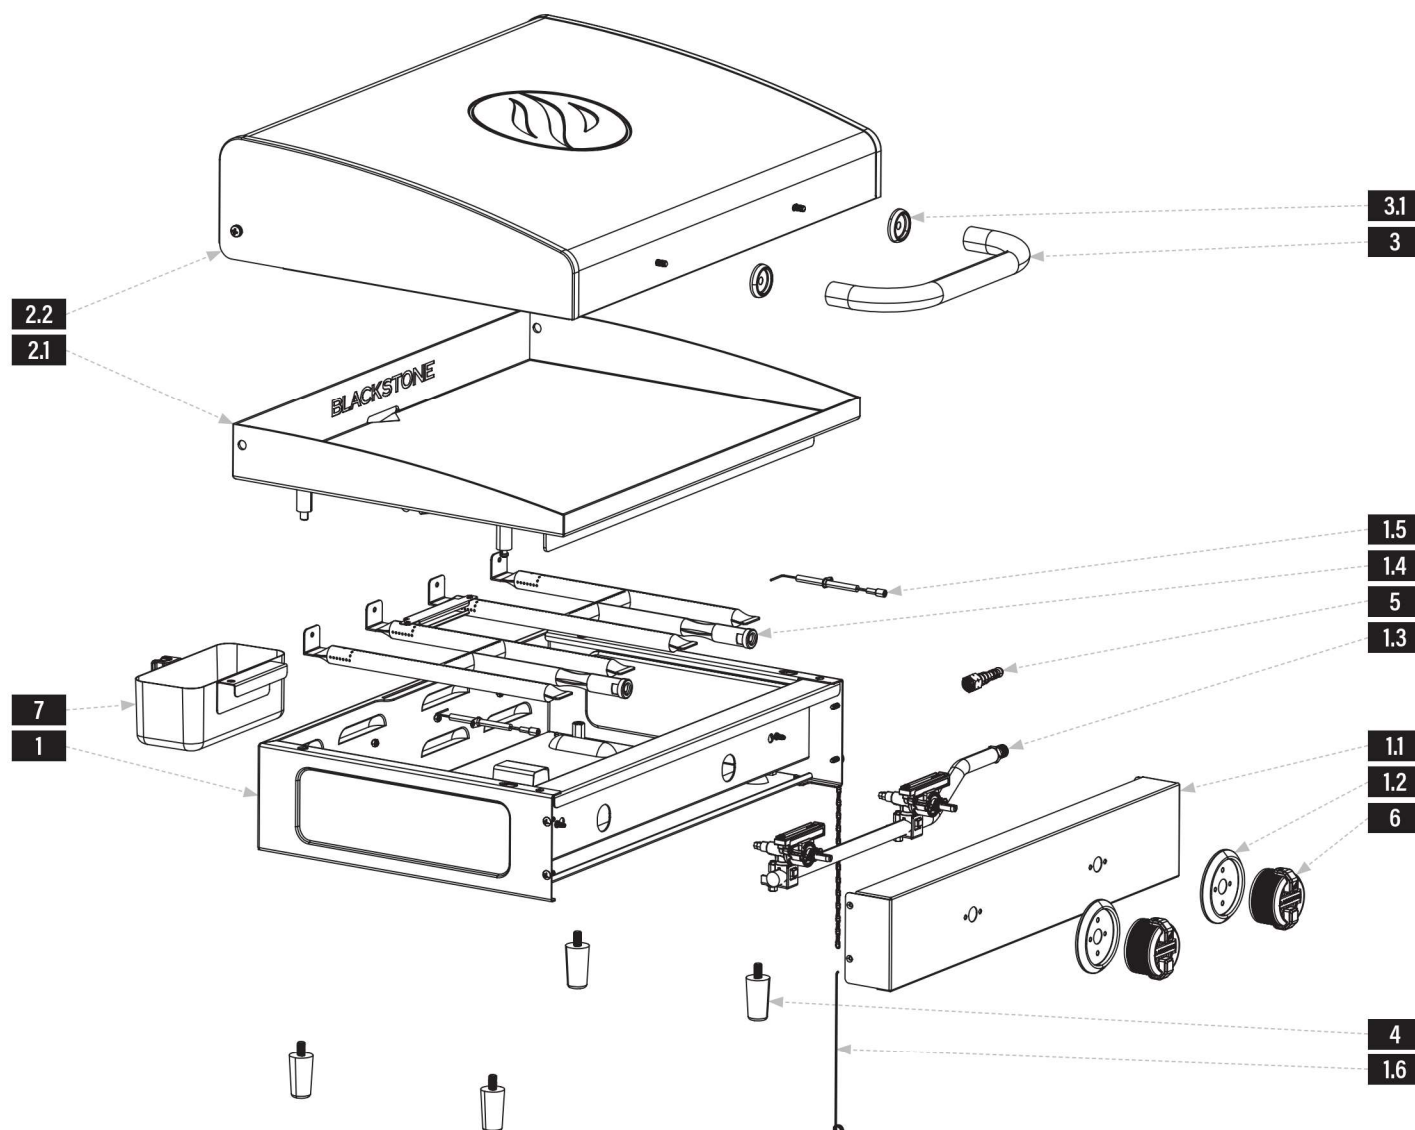

ZOZNAM DIELOV

ČASTI	#
1.1 Ovládací panel	1
1.2 Rámčeky ovládacích gombíkov	2
1.3 Plynová lišta	1
1.4 Horáky H	2
1.5 Zapalovacie ihly	2
1.6 Držiak na zápalky	1
2.1 Vrchná časť grilu	1
2.2 Digestor	1
3.1 Rámčeky rukoväte digestora	2

1 Telo (1 kus) 	2 Vrchná časť grilovacej dosky a kryt (1 kus) 	3 Rukoväť krytu (1 kus) 
4 Nožičky (4 kusy) 	5 Hadica (1 kus) 	6 Ovládacie gombíky (2 kusy) 
7 Nádobka na tuk (1 kus) 	8 Ovládacia jednotka (1 kus) 	




MONTÁŽNY NÁVOD

⚠ UPOZORNENIE

Ostré hrany a možné miesta pricviknutia. Počas montáže noste rukavice.


- Nájdite si veľký a čistý priestor na montáž spotrebiča.
- Pred montážou odstráňte všetok obalový materiál. (Po montáži môžete mať ďalší alebo náhradný hardvér.)

KROK 01 Položte telo grilu hore dnom na hladký rovný povrch. Zaskrutkujte štyri (4) nožičky grilu do spodnej časti grilu.




VYŽADOVANÉ NA MONTÁŽ (NIE JE SÚČASŤOU BALENIA):

Křížový skrutkovač č. 3

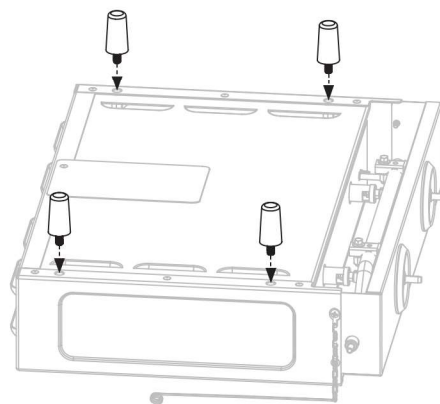


KROK 02 Postavte grill na nožičky. Umiestnite vrch grilu a kryt na telo grilu zarovnaním štyroch (4) kolíkov s otvormi v tele.

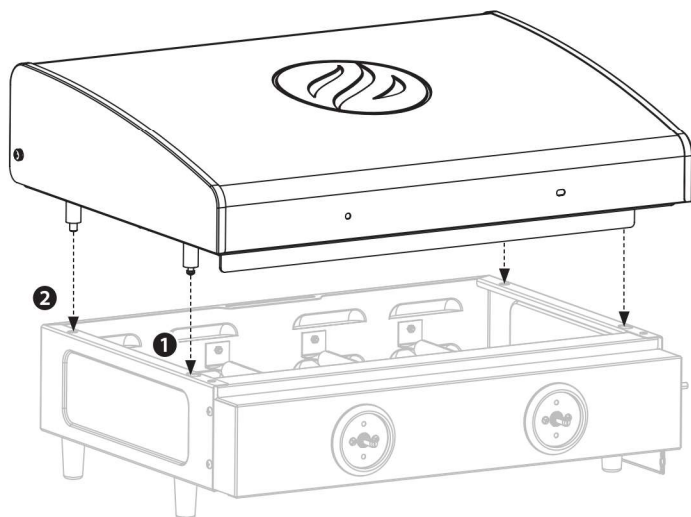


1 Vložte dva predné kolíky do predných zaistovacích otvorov a zatlačte vrch grilu dozadu.


2 Potom vložte dva zadné kolíky do zadných otvorov.

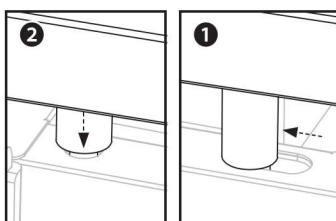


KROK 03 Pomocou dvoch (2) skrutiek M6x16 predinštalovaných v rukoväti krytu pripevnite priečhodky rukoväte krytu a rukoväť krytu k prednej časti krytu.

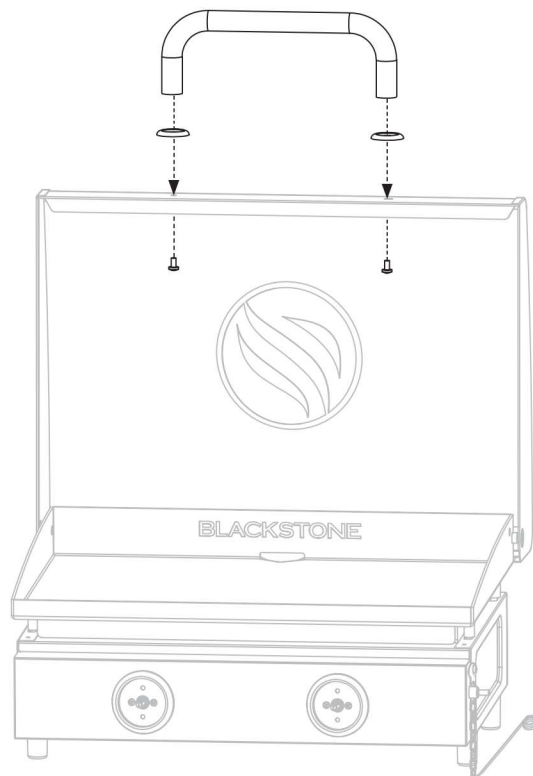


KROK 04 Nainštalujte dva (2) ovládacie gombíky ich zatlačením do polohy VYPNUTÉ.

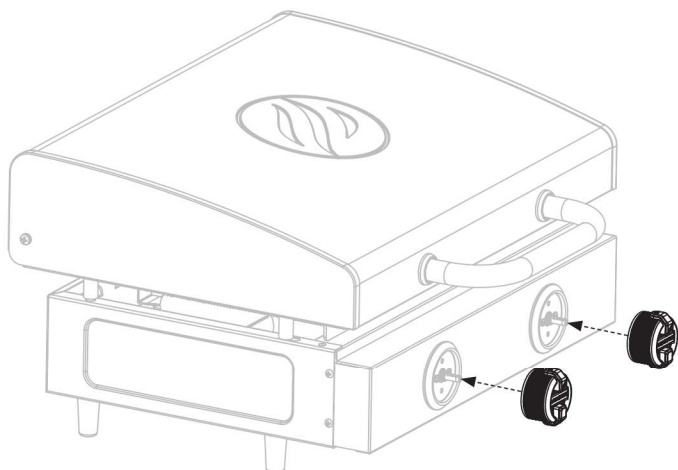

KROK 05 Zaveste nádobku na tuk do otvoru na zadnej strane tela grilu.

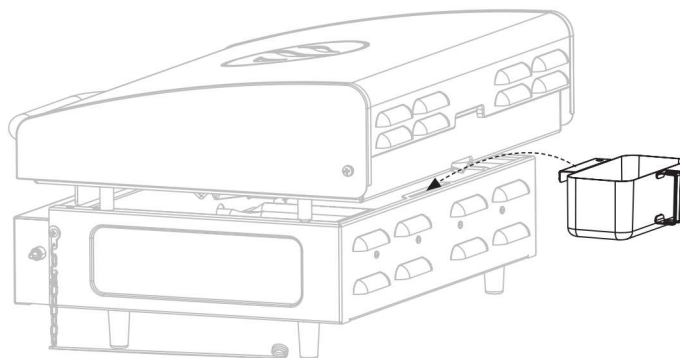

KROK 06 Pokračujte podľa pokynov na obsluhu.

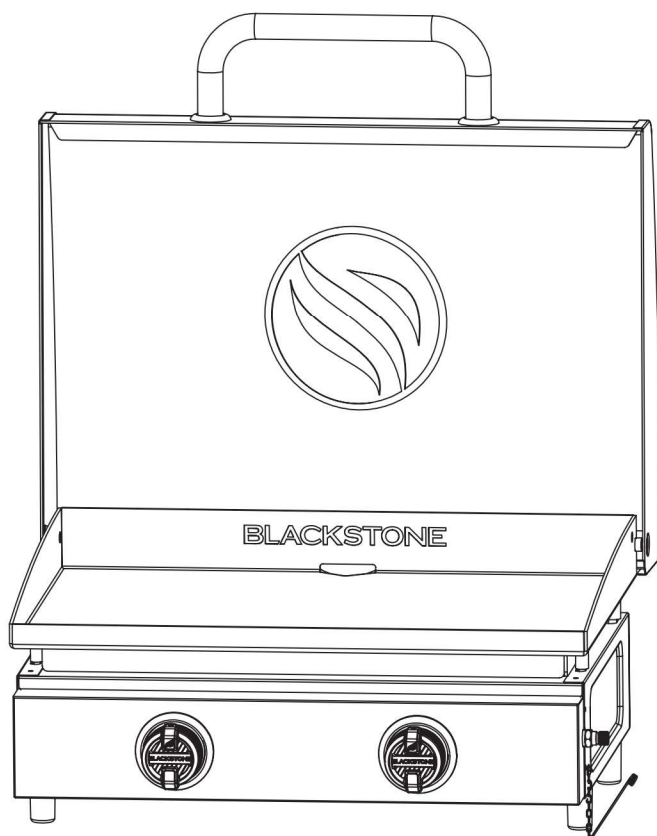

OZNÁMENIE

Počas používania umiestnite spotrebič na tepelne odolný a ohňovzdorný povrch.



POKYNY NA OBSLUHU

PLYNOVÝ SYSTÉM

ZÍSKANIE A NAPLENIE PLYNOVEJ FĽAŠE

- Používajte iba renomované spoločnosti, ktoré kontrolujú, presne plnia, testujú a certifikujú svoje fľaše. Predajca LPG musí pred plnením novú fľašu prepláchnuť.
- Plnenie sa musí vykonávať mimo dosahu akéhokoľvek zdroja zapálenia.
- Váš predajca vám môže pomôcť s výberom náhradnej fľaše LPG pre váš spotrebič.


Tento spotrebič je vhodný len na použitie s nízkotlakovým butánovým alebo propánovým plynom alebo zmesami LPG, ktoré sú vybavené príslušným nízkotlakovým regulátorom pomocou flexibilnej hadice.

MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ PLYNOVEJ FĽAŠE BY MALA BYŤ:

- Priemer: (320 mm / 12.7 in)
- Výška: (600 mm / 23.6 in) (vrátane regulátora).

PRED POUŽITÍM SKONTROLUJTE TESNENIE

Tesnenie na výstupe ventilu môže časom vykazovať výrazné a viditeľné poškodenie alebo opotrebenie, ktoré môže spôsobiť únik aj pri utiahnutí spojení.

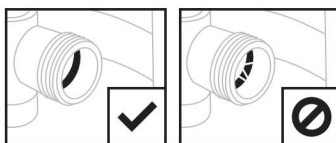

- Vizuálna kontrola tesnenia sa musí vykonať pri každej výmene alebo doplnení fľaše na LPG.
- Akákoľvek fľaša na LPG, ktorá vykazuje známky poškodenia alebo opotrebenia, ako je znázornené na obrázku, vrátane viditeľných prasklín a jamiek, musí byť vrátená predajcovi nepoužitá.


KOVANIA A HADICE

Pred pripojením a použitím sa uistite, že v hlave plynovej fľaše, regulátore, hadici, horáku a otvoroch horáka nie sú zachytené žiadne nečistoty alebo že nie sú poškodené. (Opotrebovaná alebo poškodená hadica/regulátor musí byť pred použitím spotrebiča vymenená za model schválený spoločnosťou Blackstone.)

- Odporúča sa každoročná kontrola a dotiahnutie kovových spojov.
- Uistite sa, že hadica nie je upchatá, zalomená alebo v kontakte s inou časťou spotrebiča ako s jej pripojením.
- Hadica a regulátor musia byť certifikované podľa platnej normy EN (BSEN 12864 alebo EN 16129) a musia byť v súlade s miestnymi predpismi.
- Vymeňte flexibilnú hadicu, keď to vyžadujú národné podmienky a/alebo v závislosti od jej platnosti.
- Ak sa hadica vymieňa, musí byť pripevnená k pripojeniu spotrebiča a regulátora pomocou hadicových svoriek. Skontrolujte gumový O-kružok na konci hadice pri regulátore aspoň raz ročne. Ak sa zdá byť opotrebovaný alebo prasknutý, nechajte ho vymeniť. (Životnosť regulátora a hadice sa odhaduje na 2 roky.)
- Dĺžka flexibilnej hadice nesmie presiahnuť (1.5 m / 4.9 stopy). Vo Fínsku nesmie dĺžka presiahnuť (1.2 m / 3.9 stopy).


⚠ VAROVANIE

Používanie nesprávneho regulátora alebo hadice je nebezpečné; pred použitím spotrebiča vždy skontrolujte, či máte správne položky. Informácie o vhodnom regulátore pre plynovú fľašu získate od predajcu LPG.

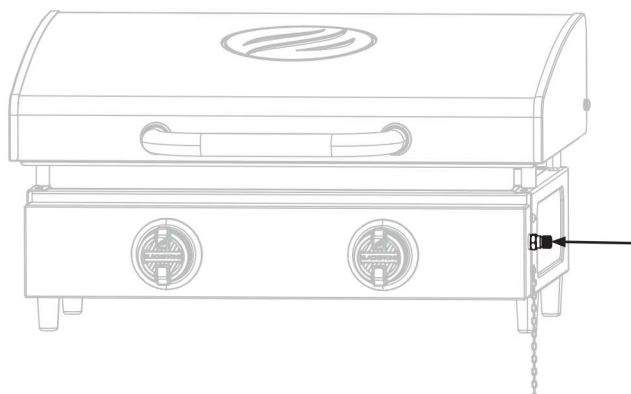


PRIPOJTE PLYNOVÚ FĽAŠU

KROK 01 Regulátor a hadica musia byť správne pripojené k spotrebiču. (Plynový ventil sa nachádza na boku spotrebiča.)

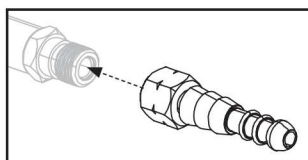

alebo

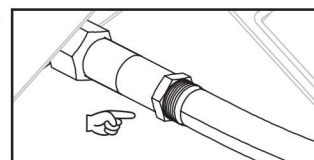


Ak používate palivovú svorku, pripevnite hadicový nástavec k plynovej koľajnici. (Nástavec má ľavý závit.)

Na utiahnutie matice na pripojovací závit je potrebné použiť kľúč.

KROK 02 Zarovnajete regulátor s výstupom ventilu. Neprekrúcajte závit pripojenia.

Ak pripojenie nie je možné dokončiť, odpojte regulátor a zopakujte tento krok.

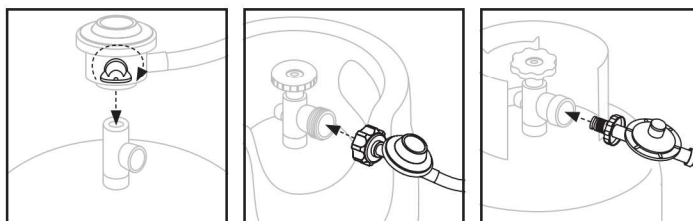


- Keď spotrebič nepoužívate, odpojte regulátor od plynovej fľaše (podľa pokynov dodaných s regulátorom).
- Pri výmene plynovej fľaše zopakujte pokyny v časti „Pripojenie plynovej fľaše“. Pripojenie sa musí vykonať mimo dosahu akéhokoľvek zdroja zapálenia.

**AKO ZAPNÚŤ PLYN:**

Otočte ručným kolesom proti smeru hodinových ručičiek o 1 až 3 otáčky.

OTVORTE ventil.

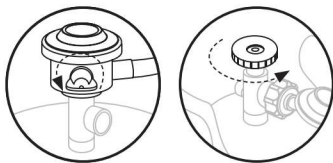**VAROVANIE**

Zamrznutý regulátor signalizuje problém. Okamžite zatvorte ventil fľaše s LPG a zavolajte miestnemu predajcovi LPG so žiadosťou o pomoc.

POKYNY NA SKÚŠKU TESNOSTI

- PRED pripojením k spotrebiču skontrolujte tesnosť nových a vymenených fliaš s LPG.
- Počas skúšky tesnosti nefajčite.
- Na kontrolu úniku plynu nepoužívajte otvorený plameň.
- Spotrebič sa musí testovať na tesnosť vonku v dobre vetranom priestore, mimo dosahu zdrojov zapálenia, ako sú plynové alebo elektrické spotrebiče.
- Počas skúšky tesnosti uchovávajte spotrebič mimo dosahu otvoreného ohňa alebo iskier.

KROK 01 VYPNITE prívod plynu na ventile plynovej fľaše. Uistite sa, že ovládacie prvky sú VYPNUTÉ.

Pripojte regulátor k tlakovej fľaši a ventil ZAP/VYP k horáku, uistite sa, že pripojenia sú bezpečné, a potom zapnite plyn.

KROK 02 Pripravte roztok na detekciu úniku v pomere 90% zmiešaním (22.2 ml / 1.5 polievkovej lyžice) saponátu na ruky/riad s (236.6 ml / 1 šálkou) vody.

KROK 03 Čistým štetcom naneste roztok na spoje ventilov a pozdĺž celej hadice regulátora.

KROK 04 Ak zistíte netesnosti (čo sa prejavuje rastúcimi bublinami), okamžite VYPNITE plyn a spoje znovu dotiahnite.

**VAROVANIE**

Ak sa úniky nedajú zastaviť, nepokúšajte sa ich opraviť. Regulátor musí byť vymenený za model schválený spoločnosťou Blackstone odbornou licencovaným autorizovaným predajcom.

Ak na ventil, hadicu alebo regulátor kvapká tuk alebo iný horúci materiál:

1. Okamžite vypnite prívod plynu.
2. Zistite príčinu a odstráňte ju.
3. Vyčistite a skontrolujte ventil, hadicu a regulátor.
4. Vykonajte skúšku tesnosti.

Systém prívodu LPG fľaše musí byť zabezpečený na odsávanie pár.

- Nové LPG fľaše vždy uchovávajte vo zvislej polohe počas používania, prepravy alebo skladovania.
- Vetracie otvory na kryte fľaše vždy udržiavajte voľné a čisté od nečistôt.


ODPOJTE FĽAŠU S LPG

- Pred premiestňovaním alebo uskladnením spotrebiča odpojte fľašu s LPG.
- Uskladnenie spotrebiča v interiéri je povolené iba vtedy, ak je fľaša s LPG odpojená a vybratá zo spotrebiča.

KROK 01 VYPNITE ventil horáka.

KROK 02 Úplne VYPNITE ventil nádrže (v smere hodinových ručičiek až na doraz).

KROK 03 Otočte rýchlospojku proti smeru hodinových ručičiek, aby ste odstránili zostavu regulátora z ventilu nádrže.

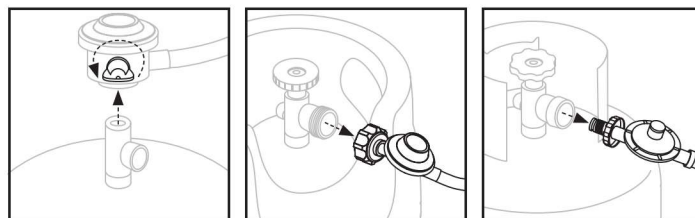**SKLADOVANIE LPG FLIAŠ****VAROVANIE**

- Neskladujte náhradnú fľašu s LPG pod týmto spotrebičom, v jeho blízkosti ani v ňom.
- Neplňte fľašu s LPG na viac ako 80%.
- Ak sa vyššie uvedené informácie presne nedodržia, môže dôjsť k požiaru, ktorý môže spôsobiť smrť alebo vážne zranenie.

- LPG fľaša musí byť VYPNUTÁ, keď sa spotrebič nepoužíva.
- LPG fľaše musia byť skladované vonku a mimo dosahu detí.
- Neskladujte LPG fľašu vo vnútri budovy, garáže ani v žiadnom inom uzavretom priestore.
- Neskladujte LPG fľašu tam, kde teploty môžu prekročiť (50°C / 122°F).
- Ak chcete odstrániť plyn z LPG fľaše, kontaktujte certifikovaného predajcu LPG alebo miestny hasičský zbor. Nevypúšťajte skvapalnený ropný plyn (LPG) do atmosféry.
- Objem propánu vo fľaši sa bude líšiť v závislosti od teploty.



POKYNY NA ZAPÁLENIE

1. SPÄTNÉ VENTILY

⚠ Pred kontrolou ventilov spotrebiča sa uistite, že je plyn VYPNUTÝ. Po kontrole ventilov pripojte/zapnite plyn.


Pred zapálením otvorte kryt/kryt, ak je to potrebné.

KROK 01 Otočte všetky ovládacie gombíky do polohy ❶ vypnuté.

KROK 02 Zatlačte ovládacie gombíky a uvoľnite ich.

KROK 03 Otočte ovládacie gombíky do polohy LOW (nízka úroveň) a potom ich otočte späť do polohy OFF (vypnuté).

(Ak sa ovládacie gombíky nevracajú späť alebo sa neotáčajú plynulo, kontaktujte zákazníčku podporu.)

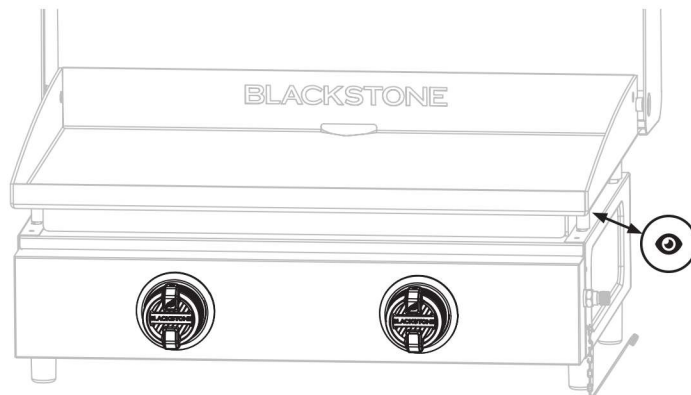


2. PIEZOELEKTRICKÉ ZAPALOVANIE GRILU

❶ Stlačte ovládací gombík, aby ste spustili prúdenie plynu.

❷ Otočte ovládací gombík proti smeru hodinových ručičiek, aby ste aktivovali štartér.


❸ Nastavte teplotu na požadovanú úroveň.

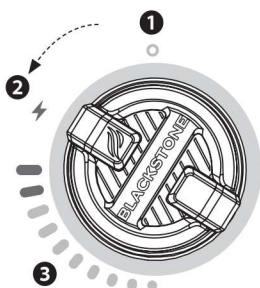


3. ⚠ PRED POUŽITÍM VŽDY SKONTROLUJTE PLAMEŇ HORÁKA

↔ Pozorovacia vzdialenosť: nie bližšie ako (45,8 cm / 18 palcov).

ZDRAVÝ VZOR PLAMEŇA

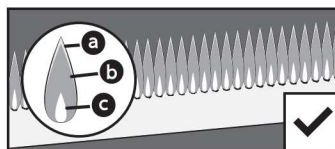

ŽLTÉ ALEBO NEPRAVIDELNÉ

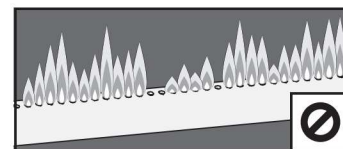

❶ Blikanie žltej. ❷ Tmavomodrá. ❸ Žiarivo modrá.

- Keď je teplota nastavená na VYSOKÚ, plamene by mali byť väčšie ako pri nastavení na NÍZKU teplotu.
- Ak sú plamene žlté, nepravdivé, na neočakávanom mieste alebo náhle zhasnú, vypnite spotrebič a pozrite si kapitolu Riešenie problémov.

⚠ VAROVANIE

Ak sa horák nezapáli pri otvorení ventilu prívodu plynu, plyn bude naďalej unikať z horáka a môže sa náhodne/neúmyselne vznietiť s rizikom zranenia.

Ak k zapáleniu nedôjde do 5 sekúnd:

1. Vypnite spotrebič.
2. Počkajte 5 minút.
3. Zopakujte postup zapálenia.

Ak sa horák nezapáli, vypnite spotrebič a pozrite si kapitolu Riešenie problémov.

⚠ UPOZORNENIE

Ak má váš spotrebič kryt/veko, jeho ponechanie zatvorené s horákmi na nízkom stupni dlhšie ako 10 minút môže spôsobiť prehriatie a popáleniny. Kryt/veko/veko MUSÍ byť počas používania spotrebiča otvorené.



AKO POUŽÍVAŤ GRILOVACIU DOSKU

UMYTE VRCHNÚ ČASŤ GRILOVACEJ DOSKY PRED PRVÝM POUŽITÍM

Poznámka: Mydlo zničí ochutenú panvicu. Toto je jediný prípad, kedy by ste mali použiť mydlo na varnú dosku panvice.

KROK 01 Umyte varnú plochu grilovacej dosky horúcou mydlovou vodou.

KROK 02 Opláchnite a úplne osušte.



POKYNY NA DOCHUTENIE GRILU

Poznámka: Po použití panvice na viacero varení sa korenie rovnomerne rozloží a zlepší.

KROK 01 Nastavte panvicu na vysoký plameň, kým vrch panvice nezmení farbu. (~10 min)

KROK 02 Použite kliešte na papierovú utierku alebo bavlnenú handričku a rozotrite tenkú vrstvu (29,6–44,4 ml / 2–3 polievkové lyžice) koreninového oleja po celej varnej ploche.

KROK 03 Keď olej prestane dymiť, opakujte **KROK 02** 3–4-krát alebo kým povrch panvice nezčerná.

AKÝ OLEJ JE NAJLEPŠIE POUŽIŤ?

- Korenie Blackstone a liatinový kondicionér.
- Akýkoľvek rastlinný olej na varenie.
- Vyškvarený živočíšny tuk bez prísad.



RIEŠENIE PROBLÉMOV S KORENÍM

Na povrchu panvice je hnedastý zvyšok:

MOŽNÉ PRÍČINY

- Použili ste príliš veľa oleja.
- Vypli ste ohrev príliš skoro.

RIEŠENIE

KROK 01 Zapnite panvicu na najvyšší stupeň a nechajte ju zohrievať 10 – 15 minút.

KROK 02 Zoškrabte čo najviac zhutnutého a čiastočne uvareného oleja.

KROK 03 Znovu dochuťte veľmi tenkou vrstvou oleja.

⚠ UPOZORNENIE

Handry/utierky použité na natieranie oleja na grilovaciu dosku riadne zlikvidujte, aby ste predišli požiarom, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku samovznietenia.

Za vhodných podmienok môže zvyškový olej na handrách alebo uterákoch oxidovať dlho po odstránení zo zdroja tepla. Samotný oxidačný proces produkuje teplo, ktoré, ak sa nerozptýli, sa môže hromadiť a môže spôsobiť vznietenie handier/uterákov a okolitého materiálu.

⚠ UPOZORNENIE

Tento spotrebič bude počas a po použití horúci. Pri manipulácii s potenciálne horúcimi časťami používajte kuchynské náčinie s dlhou rukoväťou a kuchynské chňapky/ochranné rukavice, aby ste sa chránili pred popáleninami a postriekaním.

RECEPTY A TIPY NA VARENIE

🌐 BlackstoneProducts.com/recipes

📺 youtube.com/BlackstoneGriddles

📱 [@blackstoneproducts](https://www.instagram.com/blackstoneproducts)



JAHODOVÉ A KRÉMOVÉ PALACINKY

OKLAHOMA FRIED CIBULOVÝ BURGER



OZNÁMENIE

Počas používania neskladujte žiadne predmety do (7.7 cm) od vrchnej časti grilovacej dosky.



ČISTENIE GRILOVACEJ DOSKY

Vrchnú časť grilovacej dosky čistite po každom použití, kým je ešte teplá.

Poznámka: Na vrchnú časť grilovacej dosky nepoužívajte mydlo. Zničíte tým jej koreniny.

KROK 01 Na povrch grilu naneste niekoľko mililitrov/polievkových lyžíc vody a potom vodu a nečistoty zoškrabte do nádoby na tuk.



KROK 02 Pred nanesením tenkej vrstvy oleja na varenie nechajte vychladnúť, aby ste zachovali korenie a ochránili vrch grilu.



VYPRÁZDNITE SVOJ POHÁR NA MASTNOTU

Nádoba na tuk sa musí po každom použití vybrať a vyprázdniť.

Poznámka: Uistite sa, že gril je na rovnom povrchu, aby tuk a voda mohli odtekať smerom k zadnému výrezu na tuk.

⚠ UPOZORNENIE

Nádoba na tuk bude počas a po použití horúca. Nádobku na tuk neodstraňujte, kým gril úplne nevychladne.

PREDCHÁDZANIE HRDZI

- Nevystavujte vrchnú časť grilovacej dosky vode medzi jednotlivými použitiami. Vždy ju ihneď osušte.
- Grilovací plech používajte často. Pri každom varení pridávate korenie, čo znižuje pravdepodobnosť hrdzavenia a zlepšuje neprilnavé vlastnosti grilovacej dosky.

Poznámka: Ak žijete vo vlhkom alebo pobrežnom podnebí, vaša panvica môže vyžadovať častejšie dochucovanie medzi jednotlivými použitiami.



Ak sa objaví hrdza: Odstráňte ju oceľovou vlnou, brúsnym papierom s nízkou zrnitosťou alebo pemzou a postihnúť povrch znovu ošetrite.

⚠ VAROVANIE

Nahromadený tuk môže spôsobiť požiar. Po každom použití vyčistite všetky časti spotrebiča, ktoré sa zahrievajú a na ktorých sa hromadí tuk.

⚠ UPOZORNENIE

Všetko čistenie a údržbu by sa mali vykonávať, keď je spotrebič vychladnutý a všetko je VYPNUTÉ.

OZNÁMENIE

Na spotrebič nepoužívajte Citrisol, abrazívne čistiace prostriedky ani koncentrované čistiace prostriedky. Môže to viesť k poškodeniu alebo zlyhaniu súčiastok.

- Nepoužívajte abrazívne podložky na miesta s grafikou.
- Ak na čistenie varných plôch používate kefu so štetinami, pred varením sa uistite, že na varných plochách nezostali žiadne voľné štetiny.
- Umyte telo spotrebiča teplou mydlovou vodou a ihneď ho utrite dosucha neabrazívnou handričkou. (Nenechávajte čistiace prostriedky pôsobiť na porézny povrch dlhší čas.)

SKLADOVANIE A PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA

⚠ VAROVANIE

Nepresúvajte spotrebič počas používania. Pred premiestnením alebo uskladnením nechajte spotrebič vychladnúť na (46°C / 115°F).

Skontrolujte a dotiahnite všetky uvoľnené spojovací materiál, najmä pred a po preprave alebo premiestnení spotrebiča.



Pri skladovaní vonku spotrebič zakryte. Neskladujte ho na miestach, kde sa môže hromadiť voda.



ČISTENIE ZOSTAVY HORÁKA

Pavúky a hmyz sa môžu uhniezdiť vo vnútri a upchať horák/Venturiho trubicu v mieste otvoru.

Aby sa znížilo riziko spätného vzplanutia, mal by sa postup uvedený nižšie dodržiavať aspoň raz mesačne, keď sú pavúky najaktívnejšie alebo keď sa spotrebič dlhší čas nepoužíval.



VAROVANIE

Zanesený horák môže viesť k požiaru pod spotrebičom.

Horáku by sa malo vybrať a vyčistiť vždy, keď sa zistia zablokovania.

KROK 01 Odpojte zostavu regulátora od LPG fľaše otočením rýchlospojky v smere hodinových ručičiek.

- Odstráňte vrchnú časť grilovacej dosky (držte ju za boky).
- Odstráňte horák potiahnutím spony horáka. Použite skrutkovač alebo kliešte s plochými čeľusťami.

KROK 02 Opatrne zdvihnite horák nahor a odtiahnite ho od otvoru plynového ventilu.

KROK 03 Vyčistite vnútro horáka:


- Horák niekoľkokrát prečistite úzkou kefkou na fľaše. (NEPOUŽÍVAJTE drôtené kefy)
- Na vyfúknutie horáka použite stlačený vzduch. (Noste ochranu očí)



KROK 04 Celý vonkajší povrch horáka očistite kefkou, aby ste odstránili nečistoty.




KROK 05 Všetky zablokované otvory vyčistite pevným drôtom, napríklad otvorenou kancelárskou spinkou.



KROK 06 Opatrne vráťte horáky späť a pripevnite ich späť, pričom venujte pozornosť umiestneniu zapalovacej ihly.

⚠ Palivová tryska plynovej koľajnice musí byť znovu zasunutá do otvoru horáka.

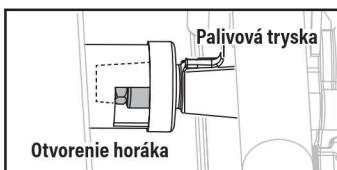



RIEŠENIE PROBLÉMOV

HORÁK SA NEZAPÁLI

Ak k zapáleniu nedôjde do 5 sekúnd:

KROK 01 Vypnite spotrebič.

KROK 02 Počkajte 5 minút.

KROK 03 Zopakujte postup zapálenia.

Ak to nepomôže, skúste zapáliť spotrebič zápalkou, aby ste zistili príčinu.


POKYNY NA ZAPÁLENIE ZÁPALIEK

Pred začatím skontrolujte, či nedochádza k úniku plynu. Otvorte kryt (ak je k dispozícii).

KROK 01 Vypnite ovládacie prvky.

KROK 02 Zapáľte zápalku (alebo dlhý zapalovač) s dĺžkou nie menšou ako (28 cm / 11 in).

KROK 03 Umiestnite plameň vedľa horáka.

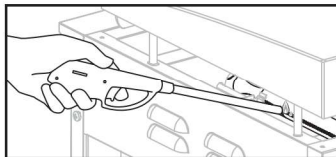

KROK 04 Otočte ovládač horáka do polohy LOW (nizky). Uistite sa, že horák horí a zostane horieť.

AK SA ZÁPALKKA NEDÁ ZAPÁLIŤ VÁŠ SPOTREBIČ:

MOŽNÉ PRÍČINY

Plyn sa nedostáva k horákom.

RIEŠENIE

Pozrite si časť „Plyn sa nedostáva k horákom“.


AK ZÁPALKKA MÔŽE ZAPÁLIŤ VÁŠ SPOTREBIČ:

MOŽNÉ PRÍČINY

Nesprávne zarovnaný kábel zapalovača.

RIEŠENIE


Uistite sa, že ihla zapalovača je umiestnená * (3~7 mm / 1/8~1/4 palca) od horáka a zarovnaná s otvormi horáka.

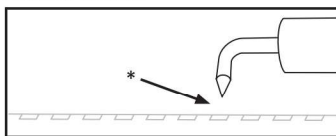

Poškodenie zapalovacieho systému.

Pre náhradné diely kontaktujte zákazníku podporu.

PLYN SA NEDOSTÁVA K HORÁKOM PLAMENE SÚ ŽLTÉ ALEBO NEPRAVIDELNÉ

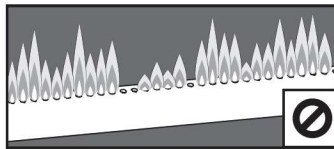

- Plamene horákov sú nekonzistentné.
- Výška plameňa klesá, keď sa zapáli druhý horák.
- Spotrebič nedosiahne vysoký výkon alebo zohrieva nerovnomerne.

MOŽNÉ PRÍČINY

Plynová fľaša je prázdna alebo má nízku hladinu.

(Neplatí, ak je pripojená na zemný plyn)

Aktivovalo sa obmedzovacie zariadenie prietoku regulátora.

(Neplatí pre spotrebiče, ktoré nemajú trvalo pripojený regulátor.)

RIEŠENIE

Doplňte alebo vymeňte plynovú fľašu.

Resetujte bezpečnostný systém:

KROK 01 VYPNITE spotrebič, zatvorte ventil plynovej fľaše a odpojte regulátor od plynovej fľaše.


KROK 02 Počkajte päť minút, kým sa tlak uvoľní, potom znova pripojte regulátor k plynovej fľaši a pomaly otvorte ručné koliesko plynovej fľaše o jedno až tri otočenia. Zapáľte spotrebič.

Ak to nefunguje, regulátor môže byť zaseknutý v bezpečnostnej polohe. Pre náhradné diely kontaktujte zákazníku podporu.

Prekážky v horáku.

Vyčistite zostavu horáka, aby ste odstránili prekážku.

PLAMEŇ NA NEOČAKÁVANOM MIESTE

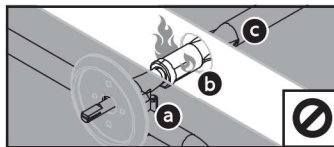

- a** Plynová lišta a ventily.
- b** Vzduchový uzáver/prívod vzduchu.
- c** Horák.

MOŽNÉ PRÍČINY

Niečo blokuje Venturiho trubicu v horáku.

RIEŠENIE

Aby ste predišli poškodeniu spotrebiča, kontaktujte zákazníku podporu.



BLACKSTONE®