

FE4500 TEPLOVZDUŠNÁ RÚRA

BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE

Nižšie sú uvedené dôležité poznámky týkajúce sa inštalácie, obsluhy a údržby.

Uložte tento návod pre budúce použitie.

Používajte zariadenie **iba tak, ako je uvedené v tejto príručke**. Akékoľvek iné použitie je považované za **nevhodné a nebezpečné**. Výrobca **nezodpovedá** za škody spôsobené nesprávnym alebo nevhodným použitím.

- Pred použitím sa **uverte, že zariadenie je nepoškodené**.
- V prípade pochybností **nekonajte svojpomocne**, ale kontaktujte autorizovaný servis.
- Obalové materiály (plastové vrecká, polystyrén, sponky atď.) **uchovávajte mimo dosahu detí** – predstavujú nebezpečenstvo.
- Obaly patria do **zmiešaného komunálneho odpadu**.
- Skontrolujte, či sú **údaje na technickom štítku** kompatibilné s elektrickou sieťou.
- Inštalácia musí byť vykonaná podľa pokynov výrobcu a s ohľadom na maximálny výkon.
- **Neprekračujte limity** spotreby energie uvedené na adaptéroch alebo predlžovacích kábloch.

POZOR:

- **Nemanipulujte so zariadením mokrými rukami** alebo bosými nohami.
- V prípade poškodenia kábla alebo skratu **nepoužívajte spotrebič**.
- Napájací kábel **nedávajte do kontaktu s ostrými alebo horúcimi predmetmi**.
- Neumiestňujte spotrebič do vlhkého prostredia, **skladujte ho na suchom mieste**.
- Zariadenie nie je určené na **komerčné využitie** – iba na **domáce použitie**.

Použitie deťmi:

- Zariadenie môžu používať **deti od 8 rokov pod dohľadom** dospeléj osoby.
- Deti sa **nesmú hrať** so spotrebičom.
- Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti **bez dozoru**.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE


 **VAROVANIE:** Povrchy zariadenia môžu byť horúce! Používajte tepelné ochranné pomôcky ako rukavice alebo chňapky.

- Prístroj je určený na **domáce použitie** a podobné priestory (napr. kancelárie, hotely).
- Držte **kábel a spotrebič mimo dosahu detí** do 8 rokov.
- Zadná časť rúry musí byť **umiestnená oproti stene**.
- Zariadenie **nie je určené** na diaľkové ovládanie alebo externý časovač.

- **Nepoužívajte plastové nádoby** na varenie.
- Počas prevádzky sa **nedotýkajte skla ani bočných stien**.
- **Nepreťažujte dvierka** – neukladajte na ne predmety.
- Pri manipulácii s horúcimi časťami používajte **iba rukoväte alebo ovládacie gombíky**.
- V prípade poškodenia dvierok alebo tesnenia **nepoužívajte spotrebič**.

POPIS ZARIADENIA

1. Hranatý plech
2. Mriežka
3. Okrúhly plech
4. Horný kryt
5. Ovládač teploty
6. Gombík na voľbu varenia
7. Gombík časovača
8. Indikátor prevádzky
9. Dvere s dvojitém sklom
10. Nožičky
11. Vetracie otvory
12. Výhrevné telesá

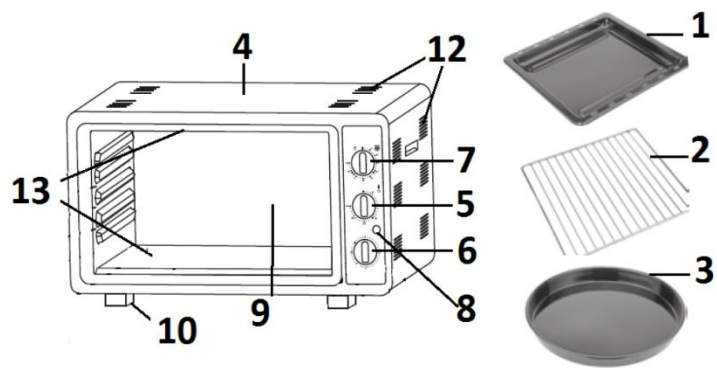

PREVÁDZKA

Prvé použitie:

- Umyte príslušenstvo a vnútorný priestor.
- Vetrajte rúru s otvorenými dvierkami 30 minút.
- Zapnite prázdnu rúru pri maximálnom výkone na 10 minút.

Ovládanie:

Gombík (6) umožňuje zvoliť:

Pozícia Funkcia

- | | |
|---|--------------------|
| 1 | Spodný ohrev |
| 2 | Horný ohrev (gril) |

Pozícia Funkcia

- | | |
|---|-----------------------------|
| 3 | Horný aj spodný ohrev |
| 4 | Horný a spodný + ventilácia |
| 5 | Spodný ohrev + ventilácia |
- Gombík teploty (5): **40–300 °C**
 - Časovač (7): **0–90 min**, otočením doľava – **neobmedzený čas**
 - Vnútorne osvetlenie je **stále zapnuté**
-

PREDHRIEVANIE

Predhrejte rúru **bez jedla** cca 15 minút:

1. Nastavte časovač (7) na 15 min.
 2. Zvoľte požadovanú teplotu (5).
 3. Nastavte režim varenia (6).
 4. Po zaznení signálu je rúra pripravená.
-

PEČENIE

- Umiestnite jedlo na plech, mriežku alebo gril.
 - Nastavte požadované parametre (teplota, čas, režim).
 - Prevádzková kontrolka (8) svieti počas chodu.
 - Pravidelne kontrolujte pokrm a pri otváraní dvierok konajte rýchlo kvôli úniku tepla.
 - Po skončení varenia zaznie **akustický signál**.
 - Vypnite teplotu a režim (gombíky 5 a 6 na **OFF**).
-

ČISTENIE

- **Odpojte zo siete** a nechajte spotrebič vychladnúť.
- **Neponárajte** rúru do vody!
- Vnútro čistite mäkkou handričkou a šetrným čistiacim prostriedkom.
- Príslušenstvo umývajte ako bežný riad.
- **Nepoužívajte abrazívne špongie** – môžu poškodiť farbu.
- Vyprázdňte zásobník na omrvinky **oddelene**.

LIKVIDÁCIA ODPADU

Tento výrobok obsahuje **materiály, ktoré môžu byť škodlivé**, ak nie sú správne zlikvidované.

- Symbol preškrtnutého kontajnera znamená, že **spotrebič nesmie byť vyhodený do komunálneho odpadu**.
- Odovzdajte ho na zbernom mieste pre elektroodpad.
- Nerešpektovanie zákonov o likvidácii je **sankcionované**.