

MUSE

M-1950 DJ






BLUETOOTH PARTY REPRODUKTOR S CD A USB PORTOM


BLUETOOTH PARTY REPRODUKTOR S CD A USB PORTEM

SK Návod na obsluhu


CZ Návod k obsluze

ROZMIESTNENIE OVLÁDACÍCH PRVKOV

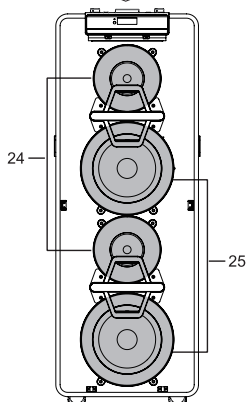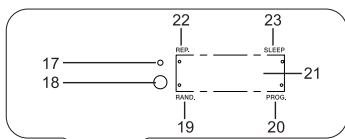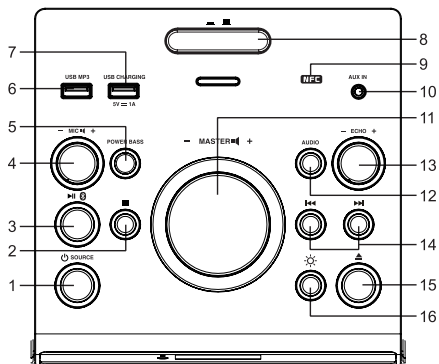

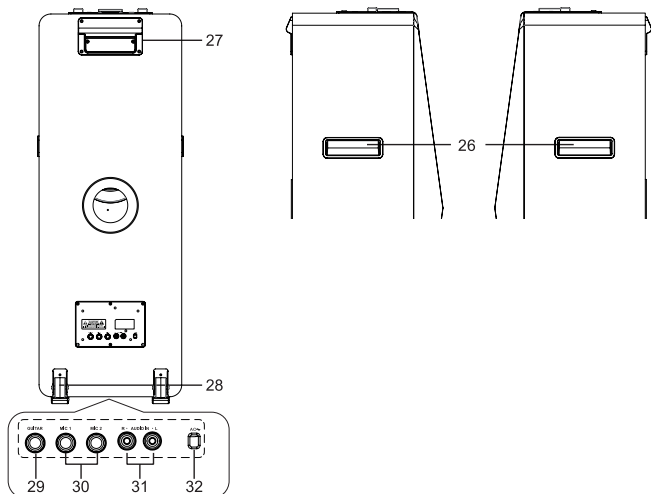

DIALKOVÝ OVLÁDAČ

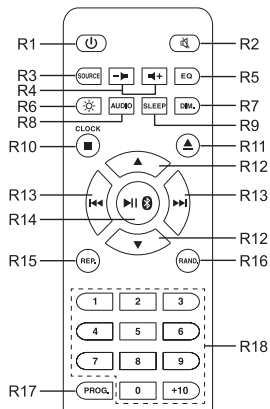



Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte návod na obsluhu.

ROZMIESTNENIE OVLÁDACÍCH PRVKOV

1. : Zapnutie/vypnutie zariadenia
SOURCE: voľba funkčného režimu: Bluetooth, CD, USB, AUX-1 alebo AUX-2.
2. : Zastavenie prehrávania
3. : prehrávanie/pozastavenie
: Bluetooth spárovanie/odpojenie Bluetooth pripojenia
4. - : úprava hlasitosti MIC
5. **POWER BASS**: Zvýšenie basového výkonu
6. USB port pre MP3 prehrávanie
7. USB port pre nabíjanie 5 V --- 1 A
8. : vysunutie kolísky
9. **NFC** značka
10. **AUX IN** konektor (3,5 mm)
11. - : Úprava hlavnej hlasitosti
12. **AUDIO**: Úprava basov/výšok; zapnutie/vypnutie funkcie hlasitosti
13. - : Ovládač ECHO
14. , : Preskočenie/ vyhľadávanie
15. : Otvorenie/zatvorenie nosiča disku
16. : Tlačidlo ovládania svetla
17. Indikátor Bluetooth
18. Senzor diaľkového ovládača
19. Indikátor RANDOM
20. Indikátor PROGRAM
21. LED displej
22. Indikátor REPEAT
23. Indikátor SLEEP
24. Tweetyery
25. Hlavný reproduktor
26. Bočné držadlá
27. Zadná rukoväť
28. Kolieska
29. Konektor Guitar
30. Konektory **MIC**
31. RCA konektory **AUDIO IN L/R**
32. Napájací kábel

KOLÍSKA PRE TABLET ALEBO SMARTFÓN

1. Stlačením - vysuňte kolísku.
2. Umiestnite tablet alebo smartfón na kolísku.

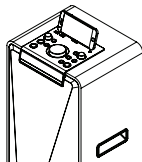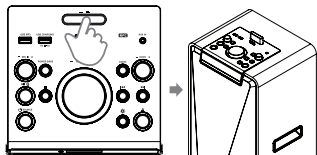

DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ

- R1. : Zapnutie/vypnutie zariadenia
- R2. : Stlmenie alebo obnovenie výstupu zvuku
- R3. **SOURCE**: Voľba funkčného režimu: Bluetooth, CD, USB, AUX-1 alebo AUX-2.
- R4. / : Úprava hlavnej hlasitosti
- R5. **EQ**: Voľba požadovaných zvukových efektov: FLAT/CLASSIC/ROCK/JAZZ/POP

- R6. ☀: Tlačidlo ovládania svetla
R7. **DIM.** (Stmavenie): Nastavenie jasu displeja
R8. **AUDIO**: Úprava basov/výšok; zapnutie/vypnutie funkcie hlasitosti
R9. **SLEEP**: Voľba času vypnutia.
R10. ■: Zastavenie prehrávania
CLOCK: Nastavenie času hodín
R11. ▲: Otvorenie/zatvorenie nosiča disku
R12. ▲/▼: Adresár hore/dole
R13. ◀▶, ▶▶: Preskočenie/vyhľadávanie
R14. ▶▶: prehrávanie/pozastavenie
Ⓜ: Bluetooth spárovanie/odpojenie Bluetooth pripojenia
R15. **REP.**: Opakovanie prehrávania
R16. **RAND.**: Zapnutie/vypnutie funkcie náhodného prehrávania
R17. **PROG.**: Naprogramovanie sekvencií prehrávania
R18. Tlačidlá **0-9**, **+10**

VLOŽENIE BATÉRIE

Pred používaním diaľkového ovládača, vložte doňho 2 batérie „AAA/UM4“. Skontrolujte, či sa zhodujú ich polarita (+/-) s označeniami v batériovom priestore.



Skôr ako zlikvidujete akékoľvek batérie, obráťte sa na svojho predajcu, ktorý ich môže vziať späť na špecifickú recykláciu.

POZNÁMKY:

- Batérie nikdy nenabíjajte, nezohrievajte ani ich nerozoberajte.
- Ak nebudete diaľkový ovládač používať dlhší čas, vyberte z neho batériu, aby ste predišli poškodeniu spôsobenému únikom elektrolytu z batérie.
- Pozornosť by mala byť venovaná environmentálnym aspektom likvidácie batérie.
- Nehádzajte batérie do ohňa!
- Batéria by nemal byť vystavená nadmernému teplu, ako je napríklad slnečné žiarenie, oheň alebo podobné.

UPOZORNENIE: Ak je batéria vložená nesprávne, hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Batériu vymieňajte len za rovnakú alebo batériu ekvivalentného typu.

NAPÁJANIE ELEKTRICKOU ENERGIU

Pripojte napájací kábel k 100 - 240 V ~ 50/60 Hz elektrickej zásuvke.

Poznámka:

Ak máte záujem o úsporu energie, keď prehrávanie dosiahne koniec, alebo ak je hlasitosť počúvania nastavená na veľmi nízku úroveň a na zariadení nie je vykonaná žiadne ovládanie v priebehu 2 hodín, zariadenie sa automaticky prepne do pohotovostného režimu.

NASTAVENIE ČASU

1. V pohotovostnom režime, jedenkrát stlačte tlačidlo **CLOCK** na prepnutie do režimu nastavenia času a začnú blikať číslice hodín.
2. Stláčaním tlačidiel **◀◀/▶▶** na zariadení alebo tlačidiel **▲/▼** na diaľkovom ovládači hodnotu hodín. Stlačte tlačidlo **CLOCK** na potvrdenie a začnú blikať číslice minút.
3. Stláčaním tlačidiel **◀◀/▶▶** na zariadení alebo tlačidiel **▲/▼** na diaľkovom ovládači nastavte hodnotu minút a stlačte tlačidlo **CLOCK** na potvrdenie.

POZNÁMKA: Ak v priebehu nastavenia času nestlačíte žiadne tlačidlo počas 25 sekúnd, automaticky bude uložené aktuálne zobrazenie.

OVLÁDACIE PRVKY ZVUKU

Stlačením tlačidla **AUDIO** zvolíte funkciu Bass/Treble/Loudness, na displeji sa zobrazí príslušná ikona, potom otáčaním ovládača – **MASTER** **◀▶** + na zariadení alebo stlačením **▶▶/◀◀** + a diaľkovom ovládači nastavte úroveň basov/výšok, alebo zapnite/vypnite funkcie väčšej hlasitosti. Uvoľnením tlačidla potvrdíte nastavenie.

POWER BASS

Ide o samostatný basový režim, ktorý je možné zvoliť pri zvukovom signáli.

EKVALIZÉR

Stláčaním tlačidla **EQ** na diaľkovom ovládači prepínate medzi rôznymi zvukovými efektmi (FLAT/CLASSIC/ROCK/JAZZ/ POP). Vaša voľba sa zobrazí na niekoľko sekúnd na displeji.

ZAPNUTIE/VYPNUTIE ZARIADENIA

1. Stlačením tlačidla **⏻** zapnete zariadenie.
2. Stlačte a podržte tlačidlo **⏻** na zariadení alebo jedným stlačením tlačidla **⏻** na diaľkovom ovládači vypnete zariadenie.

VOĽBA FUNKCIE

Funkciu (BLUETOOTH/CD/USB/AUX1/AUX2) zvolíte opakovaným stláčaním tlačidla **SOURCE**.

FUNKCIA BLUETOOTH

Slovná značka a logá *Bluetooth*® sú registrované ochranné známky spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto známok spoločnosťou New One S.A.S je na základe licencie. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú majetkom ich príslušných vlastníkov.

Spárovanie Bluetooth zariadenia

1. Keď je zariadenie zapnuté, opakovaným stláčaním tlačidla **SOURCE** zvolíte režim Bluetooth. Na displeji sa na niekoľko sekúnd zobrazí „b +“ a potom sa zobrazí čas hodín. Indikátor Bluetooth začne blikať rýchlo, čo predstavuje aktívny režim spárovania.
2. Na Bluetooth zariadení aktivujte Bluetooth a zvolte „M-1950DJ“ v zozname zariadení. (Podrobnejšie informácie nájdete v návode na obsluhu zariadenia, ktoré chcete pripojiť.) Ak si Bluetooth zariadenie vyžiada heslo, zadajte „0000“. Niektoré Bluetooth zariadenia vás požiadajú o prijatie pripojenia. Ak je zariadenie správne spárované, zaznie hlasovou indikácia. Ak spárovanie zlyhá, indikátor Bluetooth bude blikať rýchlo.

Tip: Ak budete chcieť pripojiť svoj Bluetooth reproduktor k inému Bluetooth audio zariadeniu, budete musieť odpojiť aktuálne zariadenie a podľa krokov uvedených vyššie vykonať nové pripojenie.

Ak spárovanie zlyhá, vykonajte nasledujúce kroky:

Stlačte a podržte tlačidlo  dovtedy, pokiaľ nezačne indikátor Bluetooth blikať rýchlo, čo predstavuje aktiváciu režimu spárovania. Na Bluetooth zariadení aktivujte Bluetooth a zvolte „M-1950DJ“ v zozname zariadení (podľa kroku 2 vyššie).

- Na niektorých zariadeniach, ako sú napríklad počítače, musíte po spárovaní zvoliť zariadenie v Bluetooth menu a zvoliť možnosť „Použiť ako audio zariadenie (stereo)“ alebo podobnú voľbu.
- Spárovanie zostane nezmenené vtedy, ak sa zariadenie a/alebo vaše Bluetooth zariadenie dostane mimo komunikačného dosahu. Aktívne pripojenie bude opäť nadviazané vtedy, ak sa vaše Bluetooth zariadenie vráti do daného dosahu.
- Pri opätovnom zapnutí tohto zariadenia, sa automaticky pokúsi opätovne pripojiť s naposledy spárovaným Bluetooth zariadením.

Použitie Bluetooth zariadenia

1. Keď sú zariadenia spárované (podľa predchádzajúcej časti), používajte svoje Bluetooth zariadenie a jeho zvuk bude možné počuť prostredníctvom reproduktorov M-1950DJ.
2. Stlačením tlačidla **▶||** pozastavíte prehrávanie. Opätovným stlačením tlačidla prehrávanie obnovíte.
3. Požadovanú skladbu zvolíte pomocou tlačidla **◀◀/▶▶**.
4. Pomocou **- MASTER ◀** + na zariadení alebo **▶/▶+** na diaľkovom ovládači upravte hlasitosť. Hlasitosť môžete taktiež upraviť na zariadení, s ktorým je toto zariadenie spárované.

Poznámka: Indikátor Bluetooth bude v priebehu prehrávania svietiť modrou farbou.

Použitie NFC zariadenia

NFC (Near Field Communication) je technológia, ktorá umožňuje bezdrôtovú komunikáciu na krátke vzdialenosti medzi zariadeniami vybavenými NFC, ako sú mobilné telefóny.

1. Pri zapnutom zariadení, opakovaným stláčaním tlačidla **SOURCE** zvolíte režim Bluetooth. Na displeji sa na niekoľko sekúnd zobrazí „b +“ a prepne sa na čas hodín. Indikátor Bluetooth začne blikať rýchlo, čo predstavuje aktívny režim spárovania.
2. Aktivujte funkciu NFC a Bluetooth na vašom Bluetooth zariadení (podrobnosti nájdete v návode na obsluhu vášho zariadenia), poklepte NFC zariadením na značku **NFC** tohto zariadenia, pokiaľ nezaznie akustický signál z tohto zariadenia. NFC zariadenie sa pripojí k tomuto zariadeniu prostredníctvom Bluetooth.
3. Zvoľte a prehrávajte audio súbory alebo hudbu na vašom NFC zariadení.
4. Ak chcete zrušiť pripojenie, opäť poklepte NFC zariadením po **NFC** značke na tomto zariadení.

Poznámka: Prevádzkový dosah medzi hlavným zariadením a NFC zariadením je približne 10 metrov.

Spoločnosť NEW ONE S.A.S týmto vyhlasuje, že tento MUSE M-1920 DJ je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/EÚ. Vyhlásenie o zhode môžete nájsť na adrese www.muse-europe.com

POČÚVANIE DISKU

1. Pri zapnutom zariadení, opakovaným stláčaním tlačidla **SOURCE** zvolíte režim CD. Na displeji sa na niekoľko sekúnd zobrazí „CD“. Stlačením tlačidla  otvorte nosič disku. Vložte disk potlačenou stranou smerom hore. Opätovným stlačením tlačidla  zatvorte nosič disku. (Poznámka: Ak nie je vložený žiaden disk, na displeji sa zobrazí „No - d“).
2. Po niekoľkých sekundách sa na displeji na niekoľko sekúnd zobrazí celkový počet skladieb a prehrávanie sa spustí automaticky.

USB PREHRÁVANIE

1. Pripojte USB zariadenie k **USB MP3** portu na tomto zariadení.
2. Opakovaným stláčaním tlačidla **SOURCE** zvolíte režim USB. Na displeji sa na niekoľko sekúnd zobrazí „USB“ a prehrávanie sa spustí automaticky.
3. Požadovanú skladbu zvolíte pomocou  .

Poznámky:

- Ak nie je pripojené žiadne USB zariadenie, na displeji sa zobrazí „No-U“.
- Celkový počet MP3 súborov v USB zariadení nesmie presiahnuť 999.
- Zariadenie nesmie obsahovať viac ako 99 adresárov.
- Čas načítania je niekoľko sekúnd alebo aj dlhšie, v závislosti od množstva MP3 súborov a adresárov v USB zariadení.
- Nevkladajte nič iné ako USB zariadenie do portu na tomto zariadení. Ostatné predmety by mohli poškodiť USB mechanizmus.
- USB konektor nesmie byť pripojený priamo k počítaču, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu zariadenia.
- Na trhu je v súčasnosti mnoho USB zariadení. Nemôžeme zaručiť podporu všetkých rozličných modelov. Ak vaše zariadenie nie je podporované, vyskúšajte prosím iné USB zariadenie.

REŽIMY PREHRÁVANIA (CD/MP3)

Opakované prehrávanie

Opakovaným stláčaním tlačidla **REP.** na diaľkovom ovládači zvolíte režim prehrávania, rozsvieti sa indikátor „Repeat“.

- Opakovanie jednej skladby: na displeji sa zobrazí „RP-I“.
- Opakovanie adresára: na displeji sa zobrazí „RP-F“ (len MP3)
- Opakovanie všetkého: na displeji sa zobrazí „RP-R“.

Ak chcete zrušiť opakované prehrávanie, opakovane stlačajte tlačidlo **REP.**, pokiaľ sa na displeji nezobrazí „RP-□“ a nezmizne indikátor „Repeat“.

Náhodné prehrávanie

Stlačte tlačidlo **RAND.** na diaľkovom ovládači. Rozsvieti sa indikátor „Random“. Všetky skladby budú prehraté v náhodnom poradí. Opätovným stlačením tlačidla **RAND.** zrušíte túto funkciu. Indikátor „Random“ zhasne.

Naprogramované prehrávanie

1. V režime zastavenia, stlačte tlačidlo **PROG.** na diaľkovom ovládači. Na displeji sa na niekoľko sekúnd zobrazí „P-□ I“ a zmení sa na „□ I“. Rozsvieti sa indikátor Program.
2. Pomocou ◀◀/▶▶ zvolíte požadovanú skladbu, potom stlačte tlačidlo **PROG.** na potvrdenie.
3. Opakovaním vyššie uvedených krokov naprogramujte až 32 skladieb pri CD a 99 skladieb pri MP3.
4. Stlačením tlačidla ▶|| spustíte naprogramované prehrávanie.
5. Jedným stlačením tlačidla ■ zastavíte naprogramované prehrávanie. Opätovným stlačením tlačidla ■ zrušíte túto funkciu.

Voľba adresára (len mp3)

- Stlačením tlačidla ▲ na diaľkovom ovládači zvolíte prvú skladbu nasledujúceho adresára vášho aktuálneho disku alebo USB zariadenia.
- Stlačením tlačidla ▼ na diaľkovom ovládači zvolíte prvú skladbu predchádzajúceho adresára vášho aktuálneho disku alebo USB zariadenia.

Pomocou numerických tlačidiel +10, 0-9

Pomocou numerických tlačidiel zadajte číslo skladby a automaticky sa začne prehrávanie od zvolenej skladby.

Ak chcete zadať číslo skladby vyššie ako 9, použite tlačidlo **+10, 0-9**.

Príklad 1: na voľbu 10. skladby, stlačte najskôr **1** potom stlačte **0**

Príklad 2: na voľbu 14. skladby, stlačte najskôr **4** potom stlačte **+10 (4+10=14)**

Príklad 3: na voľbu 25. skladby, stlačte najskôr **5** potom dvakrát stlačte **+10 (5+10+10=25)**

PRIPOJENIE PRÍDAVNÉHO ZDROJA

Ku konektorom AUDIO IN RCA

1. Pripojte svoj prídavný zdroj (napr. DVD prehrávač) ku konektorom **AUDIO IN L/R** na zadnej strane zariadenia pomocou RCA audio kábla (kábel nie je súčasťou balenia).
2. Opakovaným stláčaním tlačidla **SOURCE** zvolíte režim AUX 1. Na displeji sa zobrazí „**AUX-1**“.
3. Spustíte prehrávanie na svojom prídavnom zdroji.
4. Upravte hlasitosť na požadovanú úroveň.
5. Ak chcete zastaviť prehrávanie, odpojte svoj prídavný zdroj od konektorov **AUDIO IN L/R**.

K 3,5 mm AUX IN konektoru

1. Pripojte svoj prídavný zdroj (napr. mp3 prehrávač) ku konektoru **AUX IN** na hornej strane zariadenia (kábel nie je súčasťou balenia).
2. Opakovaným stláčaním tlačidla **SOURCE** zvolíte režim AUX 2. Na displeji sa zobrazí „**AUX-2**“.
3. Spustíte prehrávanie na svojom prídavnom zdroji.
4. Upravte hlasitosť na požadovanú úroveň.
5. Ak chcete zastaviť prehrávanie, odpojte svoj prídavný zdroj od konektora **AUX IN**.

FUNKCIA SLEEP

V režime spánku, sa toto zariadenie automaticky vypne po uplynutí nastaveného času.

Budete môcť zvoliť dĺžku čas v minútach, po uplynutí ktorého sa zariadenie automaticky vypne.

1. Opakovaným stláčaním tlačidla **SLEEP** na diaľkovom ovládači zvolíte 90-60-45-30-15-10 alebo 5 minút počúvania. Rozsvieti sa indikátor SLEEP.
2. Ak chcete funkciu spánku vypnúť, opakovane stláčajte tlačidlo **SLEEP**, pokiaľ sa nezobrazí „00“. Indikátor SLEEP zhasne.

Poznámka:

1. Čas vypnutia je možné nastaviť len vtedy, keď je zariadenie zapnuté.
2. Stlačením tlačidla **SLEEP** skontrolujete zostávajúci čas do vypnutia.

NASTAVENIE JASU DISPLEJA

Stláčaním tlačidla **DIM.** na diaľkovom ovládači zvolíte jas displeja: vysoký, nízky alebo vypnutý jas.

USB NABÍJANIE

Toto zariadenie je vybavené vstavaným USB nabíjacím portom (Výstup: 5 V --- 1 A) na nabíjanie vášho mobilného zariadenia (napr. smartfón, tablet, atď.) Jednoducho pripojte USB nabíjací kábel (nie je súčasťou balenia) k USB nabíjaciemu portu a pripojte ho k vášmu mobilnému zariadeniu.

HRANIE NA GITARE

1. Pripojte svoju elektrickú gitaru ku konektoru **GUITAR** na zariadení.
2. Stlačením a podržaním tlačidla  zapnete zariadenie.
3. Začnite hrať na svoju gitaru a zvuk bude na výstupe z tohto zariadenia.
4. Upravte hlavnú hlasitosť na požadovanú úroveň.
5. Ak chcete prehrávanie zastaviť, odpojte svoju gitaru od konektora **GUITAR**.

SPIEVANIE PROSTREDNÍCTVOM KONEKTORA MIC

1. Spievajte spolu s hudbou tak, že pripojíte dodávaný mikrofón k jednému z konektorov **MIC** na zariadení.

Poznámky:

- * Otáčaním – MIC  + upravte hlasitosť mikrofónu priamo na požadovanú úroveň.
- * Ak sa mikrofón nachádza v blízkosti reproduktora, môže sa vyskytnúť kvŕlivý efekt (akustická spätná väzba). Ak k tomu dôjde, dajte mikrofón ďalej od reproduktora.

Varovanie: Náraz alebo pád mikrofónu ho môže trvalo poškodiť. Odolajte nutkaniu hojdaniu mikrofónu na kábli.

2. **ECHO**: upravte ozvenu pomocou ovládacieho prvku – **ECHO** + tak, aby ste zvýšili hlas speváka pomocou efektu koncertnej sály.

POUŽITIE STROBOSKOPICKÉHO/FAREBNÉHO SVETLA

1. V pohotovostnom režime, stlačte a podržte tlačidlo  na zapnutie farebného svetla a viacnásobnú zmenu farby, aby ste dosiahli efekt farebného cyklu. Opätovným stlačením tlačidla nastavíte svetlo, opakovaným používaním zvolíte požadovanú farbu. Stlačte a podržte tlačidlo  na vypnutie svetla.
2. Poznámka: stroboskopické svetlo nemôže fungovať v pohotovostnom režime.
2. Pri zapnutom zariadení, opakovaným stláčaním tlačidla  zvolíte režim osvetlenia:
 - Zapne sa farebné ako aj stroboskopické svetlo a bude sa meniť sa podľa hudby.
 - Zapne sa len farebné svetlo a bude sa meniť podľa hudby.
 - Zapne sa len stroboskopické svetlo a bude sa meniť sa podľa hudby.
 - Svetlo sa vypne.

TECHNICKÉ ÚDAJE

VŠEOBECNÉ

NAPÁJANIE ELEKTRICKOU ENERGIU: AC 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
Spotreba elektrickej energie: 80 W

BLUETOOTH

Verzia Bluetooth: V4.1 s EDR

Bluetooth: 2,402 - 2,48 GHz

RF výstupný výkon: -3.047 dBm

Funkčná vzdialenosť: Až 10 metrov nameraných v otvorenom priestranstve (steny a konštrukcie môžu ovplyvniť dosah zariadenia)

ODSTRÁNENIE MOŽNÝCH PROBLÉMOV

Ak by toto zariadenie vykazovalo problém, skôr ako sa obrátite na servis, skontrolujte nasledujúce:

Bez napájania

- Uistite sa, či je zariadenie pripojené k elektrickej sieti.

Nie je počuť žiaden zvuk – všeobecne

- Hlasitosť externého zariadenia je nastavená na minimum; zvýšte hlasitosť.
- Hlasitosť M-1950DJ je nastavená na minimum; zvýšte hlasitosť.

Bluetooth zariadenie nie je možné spárovať alebo spojiť s týmto zariadením.

- Neaktivovali ste funkciu Bluetooth na svojom zariadení. Informácie o aktivácii funkcie Bluetooth nájdete v návode na obsluhu svojho zariadenia.
- Zariadenie nie je v režime spárovania. Stlačte a podržte tlačidlo  dovtedy, pokiaľ nezačne indikátor Bluetooth rýchlo blikať.
- Toto zariadenie je už pripojené k inému Bluetooth zariadeniu; odpojte dané zariadenie a skúste to znova.

ĎALŠIE INFORMÁCIE



UPOZORNENIE: Na zníženie rizika zasiahnutia elektrickým prúdom neskladajte kryt ani zadný panel. Vo vnútri sa nenachádzajú časti, ktoré môžete sami opraviť. Všetky opravy prenechajte kvalifikovanému servisnému technikovi.



Blesk v trojuholníku upozorňuje používateľa na „nebezpečné napätie“ vo vnútri zariadenia.



Výkričník v trojuholníku upozorňuje používateľa na dôležité pokyny týkajúce sa zariadenia.

Značka upozornenia sa nachádza na zadnej strane zariadenia.

DÔLEŽITÉ

- Zariadenie používajte v miernom klimatickom pásme.
- Typový štítok sa nachádza na zadnej strane zariadenia.
- Zaisťte minimálnu vzdialenosť 5 cm okolo zariadenia, na zaistenie dostatočného vetrania.
- Uistite sa, či nie sú vetracie otvory blokované predmetmi ako sú noviny, obrusy, záclony, atď.
- Na zariadenie nesmú byť položené žiadne zdroje otvoreného ohňa, ako sú napríklad zapálené sviečky.
- Zariadenie nesmie byť vystavené kvapkaniu alebo špliechaniu tekutín.
- Neumiestňujte na zariadenie predmety naplnené tekutinami, ako sú napríklad vázy.
- Nehádzte batérie do ohňa! Pri likvidácii použitých batérií berte ohľad na životné prostredie.
- Batérie by nemali byť vystavené nadmernému teplu, ako je napríklad slnečné žiarenie, oheň alebo iný podobný zdroj tepla.
- Zástrčka napájacieho kábla slúži ako odpájacie zariadenie. Ak chcete zariadenie úplne odpojiť od zdroja napájania, odpojte zástrčku zariadenia od elektrickej zásuvky. Zástrčka nesmie byť blokovaná a mala by zostať ľahko použiteľná v priebehu používania.
- Vplyvom elektrického prechodu alebo/a elektrostatického javu, môže výrobok zlyhať a vyžadovať tak od používateľa resetovanie napájania.



Ak budete kedykoľvek v budúcnosti likvidovať tento výrobok, dbajte na to, že opotrebované elektrické výrobky by nemali byť likvidované spolu s domovým odpadom. Recyklujte ich v zariadeniach na to určených.

Ohľadom poradenstva o recyklácii kontaktujte miestny úrad alebo obchod, kde ste výrobok zakúpili. (Smernica o odpade z elektrických a elektronických zariadení).



Dovozca a distribútor
SK Store, s.r.o.
Priemyselná 5/C
917 01 Trnava
e-mail: obchod@skstore.sk

Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)



Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom.

V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odveďte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok.

Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade.

V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.

Pre právnické osoby v Európskej únii




Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.


Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný len v Európskej únii.


Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.

ROZMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ

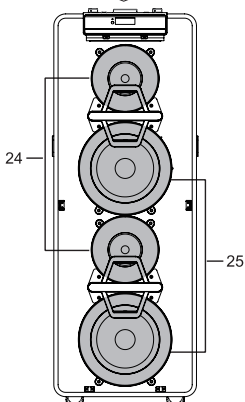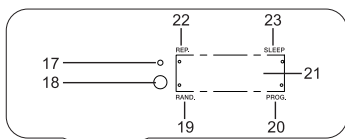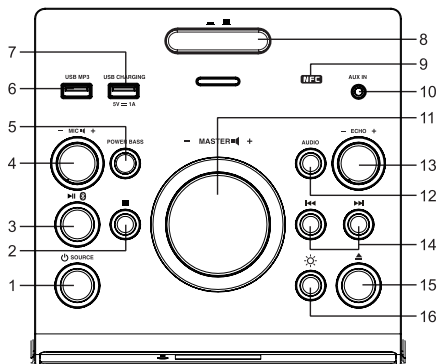

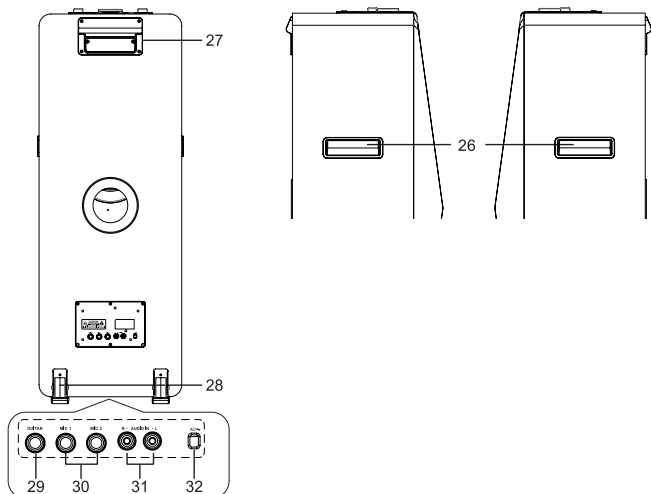

DÁLKOVÝ OVLADAČ

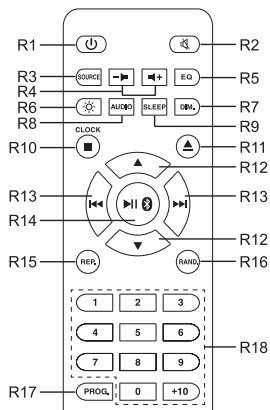



Před použitím zařízení si pozorně přečtěte návod k obsluze.

ROZMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ

1. : Zapnutí/vypnutí zařízení
SOURCE: volba funkčního režimu: Bluetooth, CD, USB, AUX- 1 nebo AUX-2.
2. : Zastavení přehrávání
3. : přehrávání/pozastavení
: Bluetooth spárování/odpojení
Bluetooth připojení
4. - +: úprava hlasitosti MIC
5. **POWER BASS**: Zvýšení basového výkonu
6. USB port pro MP3 přehrávání
7. USB port pro nabíjení 5 V --- 1 A
8. : vysunutí kolébky
9. **NFC** NFC značka
10. **AUX IN** konektor (3,5 mm)
11. - +: Úprava hlavní hlasitosti
12. **AUDIO**: Úprava basů/výšek; zapnutí/vypnutí funkce hlasitosti
13. - +: Ovládač ECHO
14. : Přeskočení/ vyhledávání
15. : Otevření/zavření nosiče disku
16. : Tlačítko ovládání světla
17. Indikátor Bluetooth
18. Senzor dálkového ovladače
19. Indikátor RANDOM
20. Indikátor PROGRAM
21. LED displej
22. Indikátor REPEAT
23. Indikátor SLEEP
24. Tweetyry
25. Hlavní reproduktor
26. Boční držáky
27. Zadní rukojeť
28. Kolečka
29. Konektor Guitar
30. Konektory **MIC**
31. RCA konektory **AUDIO IN L/R**
32. Napájecí kabel

KOLÉBKKA PRO TABLET NEBO SMARTPHONE

1. Stisknutím vysuňte kolébku.
2. Umístěte tablet nebo smartphone na kolébku.

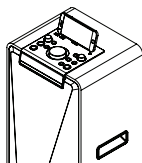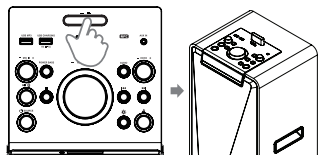

DÁLKOVÝ OVLADAČ

- R1. : Zapnutí/vypnutí zařízení
- R2. : Ztlumení nebo obnovení výstupu zvuku
- R3. **SOURCE**: Volba funkčního režimu: Bluetooth, CD, USB, AUX-1 nebo AUX-2.
- R4. : Úprava hlavní hlasitosti
- R5. **EQ**: Volba požadovaných zvukových efektů: FLAT/CLASSIC/ROCK/JAZZ/POP

- R6. ☀: Tlačítko ovládání světla
R7. **DIM.** (Ztmavení): Nastavení jasu displeje
R8. **AUDIO**: Úprava basů/výšek; zapnutí/vypnutí funkce hlasitosti R9.
R9. **SLEEP**: Volba času vypnutí.
R10. ■: Zastavení přehrávání
CLOCK: Nastavení času hodin
R11. ▲: Otevření/zavření nosiče disku
R12. ▲/▼: Adresář nahoru/dolů
R13. ◀◀, ▶▶: Přeskočení/vyhledávání
R14. ▶II: přehrávání/pozastavení
Ⓜ: Bluetooth spárování/odpojení Bluetooth připojení
R15. **REP.**: Opakování přehrávání
R16. **RAND.**: Zapnutí/vypnutí funkce náhodného přehrávání
R17. **PROG.**: Naprogramování sekvencí přehrávání
R18. Tlačítka **0-9**, **+10**

VLOŽENÍ BATERIE

Před používáním dálkového ovladače, vložte do něj 2 baterie „AAA/UM4“. Zkontrolujte, zda se shodují jejich polarita (+/-) s označeními v bateriovém prostoru.



Než zlikvidujete jakékoliv baterie, obraťte se na svého prodejce, který je může vzít zpět na specifickou recyklaci.

POZNÁMKY:

- Baterie nikdy nenabíjejte, nezahřívejte ani je nerozebírejte.
- Pokud nebudete dálkový ovladač používat delší dobu, vyjměte baterii, abyste předešli poškození způsobenému únikem elektrolytu z baterie.
- Pozornost by měla být věnována environmentálním aspektům likvidace baterie.
- Neházejte baterie do ohně!
- Baterie by neměla být vystavena nadměrnému teplu, jako je například sluneční záření, oheň nebo podobné.

UPOZORNĚNÍ: Pokud je baterie vložena nesprávně, hrozí nebezpečí výbuchu. Baterii vyměňujte pouze za stejnou nebo baterii ekvivalentního typu.

NAPÁJENÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ

Připojte napájecí kabel k 100 - 240 V ~ 50/60 Hz elektrické zásuvce.

Poznámka:

Pokud máte zájem o úsporu energie, když přehrávání dosáhne konce, nebo pokud je hlasitost poslechu nastavena na velmi nízkou úroveň a na zařízení není provedeno žádná ovládání v průběhu 2 hodin, zařízení se automaticky přepne do pohotovostního režimu.

NASTAVENÍ ČASU

1. V pohotovostním režimu, jedenkrát stiskněte tlačítko **CLOCK** na přepnutí do režimu nastavení času a začnou blikat číslice hodin.
2. Stisknutím tlačítek **◀◀/▶▶** na zařízení nebo tlačítek **▲/▼** na dálkovém ovladači hodnotu hodin. Stiskněte tlačítko **CLOCK** na potvrzení a začnou blikat číslice minut.
3. Stisknutím tlačítek **◀◀/▶▶** na zařízení nebo tlačítek **▲/▼** na dálkovém ovladači nastavte hodnotu minut a stiskněte tlačítko **CLOCK** na potvrzení.

POZNÁMKA: Pokud v průběhu nastavení času nestisknete žádné tlačítko během 25 sekund, automaticky bude uloženo aktuální zobrazení.

OVLÁDACÍ PRVKY ZVUKU

Stisknutím tlačítka **AUDIO** zvolte funkci Bass/Treble/Loudness, na displeji se zobrazí příslušná ikona, pak otáčením ovladače – **MASTER**  + na zařízení nebo stisknutím **→/←** + a dálkovém ovladači nastavte úroveň basů/výšek, nebo zapněte/vypněte funkce větší hlasitosti. Uvolněním tlačítka potvrdíte nastavení.

POWER BASS

Jde o samostatný basový režim, který lze zvolit při zvukovém signálu.

EKVALIZÉR

Stisknutím tlačítka **EQ** na dálkovém ovladači přepínáte mezi různými zvukovými efekty (FLAT/CLASSIC/ROCK/JAZZ/ POP). Vaše volba se zobrazí na několik sekund na displeji.

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ ZAŘÍZENÍ

1. Stisknutím tlačítka  zapněte zařízení.
2. Stiskněte a podržte tlačítko  na zařízení nebo jedním stisknutím tlačítka  na dálkovém ovladači vypnete zařízení.

VOLBA FUNKCE

Funkci (BLUETOOTH/CD/USB/AUX1/AUX2) zvolíte opakovaným stisknutím tlačítka **SOURCE**.

FUNKCE BLUETOOTH

Slovní značka a loga *Bluetooth®* jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv použití těchto známek společností New One S.A.S je na základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

Spárování Bluetooth zařízení

1. Když je zařízení zapnuté, opakovaným stisknutím tlačítka **SOURCE** zvolte režim Bluetooth. Na displeji se na několik sekund zobrazí „b +“ a potom se zobrazí čas hodin. Indikátor Bluetooth začne blikat rychle, což představuje aktivní režim párování.
2. Na Bluetooth zařízení aktivujte Bluetooth a zvolte „M-1950DJ“ v seznamu zařízení. (Podrobnější informace naleznete v návodu k obsluze zařízení, které chcete připojit.) Pokud si Bluetooth zařízení vyžádá heslo, zadejte „0000“. Některá Bluetooth zařízení vás požádají o přijetí připojení. Pokud je zařízení správně spárováno, zazní hlasová indikace. Pokud spárování selže, indikátor Bluetooth bude blikat rychle.

Tip: Pokud budete chtít připojit svůj Bluetooth reproduktor k jinému Bluetooth audio zařízení, budete muset odpojit aktuální zařízení a podle kroků uvedených výše provést nové připojení.

Pokud spárování selže, proveďte následující kroky:

Stiskněte a podržte tlačítko  do té doby, dokud nezačne indikátor Bluetooth blikat rychle, což představuje aktivaci režimu párování. Na Bluetooth zařízení aktivujte Bluetooth a zvolte „M-1950DJ“ v seznamu zařízení (podle kroku 2 výše).

- Na některých zařízeních, jako jsou počítače, musíte po spárování zvolit zařízení v Bluetooth menu a zvolit možnost „Použít jako audio zařízení (stereo)“ nebo podobnou volbu.
- Spárování zůstane nezměněno, pokud se zařízení a/nebo vaše Bluetooth zařízení dostane mimo komunikačního dosahu. Aktivní připojení bude opět navázáno tehdy, pokud se vaše Bluetooth zařízení vrátí do daného dosahu.
- Při opětovném zapnutí tohoto zařízení, se automaticky pokusí znovu připojit s naposledy spárovaným Bluetooth zařízením.

Použití Bluetooth zařízení

1. Když jsou zařízení spárována (dle předchozí části), používejte své Bluetooth zařízení a jeho zvuk bude možné slyšet prostřednictvím reproduktorů M-1950DJ.
2. Stisknutím tlačítka II zastavíte přehrávání. Opětovným stisknutím tlačítka přehrávání obnovíte.
3. Požadovanou skladbu zvolíte pomocí tlačítka .
4. Pomocí - MASTER  + na zařízení nebo  na dálkovém ovladači upravte hlasitost. Hlasitost můžete také upravit na zařízení, se kterým je toto zařízení spárováno.

Poznámka: Indikátor Bluetooth bude během přehrávání svítit modře.

Použití NFC zařízení

NFC (Near Field Communication) je technologie, která umožňuje bezdrátovou komunikaci na krátké vzdálenosti mezi zařízeními vybavenými NFC, jako jsou mobilní telefony.

1. Při zapnutém zařízení, opakovaným stisknutím tlačítka **SOURCE** zvolte režim Bluetooth. Na displeji se na několik sekund zobrazí „b +“ a přepne se na čas hodin. Indikátor Bluetooth začne blikat rychle, což představuje aktivní režim párování.
2. Aktivujte funkci NFC a Bluetooth na vašem Bluetooth zařízení (podrobnosti najdete v návodu k obsluze vašeho zařízení), poklepejte NFC zařízením na značku **NFC** tohoto zařízení, dokud nezazní akustický signál z tohoto zařízení. NFC zařízení se připojí k tomuto zařízení prostřednictvím Bluetooth.
3. Zvolte a přehrávejte audio soubory nebo hudbu na vašem NFC zařízení.
4. Chcete-li zrušit připojení, opět poklepejte NFC zařízením po **NFC** značce na tomto zařízení.

Poznámka: Provozní dosah mezi hlavním zařízením a NFC zařízením je přibližně 10 metrů.

Společnost NEW ONE S.A.S tímto prohlašuje, že tento MUSE M-1950 DJ je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU. Prohlášení o shodě naleznete na adrese www.muse-europe.com

POSLECH DISKU

1. Při zapnutém zařízení, opakovaným stisknutím tlačítka **SOURCE** zvolte režim CD. Na displeji se na několik sekund zobrazí „CD“. Stisknutím tlačítka  otevřete nosič disku. Vložte disk potištnou stranou směrem vzhůru. Opětovným stisknutím tlačítka  zavřete nosič disku. (Poznámka: Pokud není vložen žádný disk, na displeji se zobrazí „No - d“).
2. Po několika sekundách se na displeji na několik sekund zobrazí celkový počet skladeb a přehrávání se spustí automaticky.

USB PŘEHŘÁVÁNÍ

1. Připojte USB zařízení k **USB MP3** portu na tomto zařízení.
2. Opakovaným stisknutím tlačítka **SOURCE** zvolte režim USB. Na displeji se na několik sekund zobrazí „USB“ a přehrávání se spustí automaticky.
3. Požadovanou skladbu zvolte pomocí  .

Poznámky:

- Pokud není připojeno žádné USB zařízení, na displeji se zobrazí „No-U“.
- Celkový počet MP3 souborů v USB zařízení nesmí přesáhnout 999.
- Zařízení nesmí obsahovat více než 99 adresářů.
- Doba načítání je několik sekund nebo i déle, v závislosti na množství MP3 souborů a adresářů v USB zařízení.
- Nevkládejte nic jiného než USB zařízení do portu na tomto zařízení. Ostatní předměty by mohly poškodit USB mechanismus.
- USB konektor nesmí být připojen přímo k počítači, protože by mohlo dojít k poškození zařízení.
- Na trhu je v současnosti mnoho USB zařízení. Nemůžeme zaručit podporu všech rozličných modelů. Pokud vaše zařízení není podporováno, vyzkoušejte prosím jiné USB zařízení.

REŽIMY PŘEHŘÁVÁNÍ (CD/MP3)

Opakované přehrávání

Opakováním stisknutím tlačítka **REP.** na dálkovém ovladači zvolte režim přehrávání, rozsvítí se indikátor „Repeat“.

- Opakování jedné skladby: na displeji se zobrazí „ $\text{P} - \text{I}$ “.
- Opakování adresáře: na displeji se zobrazí „ $\text{P} - \text{F}$ “ (pouze MP3)
- Opakování všeho: na displeji se zobrazí „ $\text{P} - \text{A}$ “.

Pokud chcete zrušit opakované přehrávání, opakovaně stiskněte tlačítko **REP.**, dokud se na displeji nezobrazí „ $\text{P} - \square$ “ a nezmizí indikátor „Repeat“.

Náhodné přehrávání

Stiskněte tlačítko **RAND.** na dálkovém ovladači. Rozsvítí se indikátor „Random“. Všechny skladby budou přehrány v náhodném pořadí. Opětovným stisknutím tlačítka **RAND.** zrušíte tuto funkci. Indikátor „Random“ zhasne.

Naprogramované přehrávání

1. V režime zastavení, stiskněte tlačítko **PROG.** na dálkovém ovladači. Na displeji se na několik sekund zobrazí „ $\text{P} - \square$ I“ a změní se na „ $\square$ I“. Rozsvítí se indikátor Program.
2. Pomocí **◀◀/▶▶** zvolte požadovanou skladbu, potom stiskněte tlačítko **PROG.** na potvrzení.
3. Opakováním výše uvedených kroků naprogramujte až 32 skladeb u CD a 99 skladeb u MP3.
4. Stisknutím tlačítka **▶||** spusťte naprogramované přehrávání.
5. Jedním stisknutím tlačítka **■** zastavíte naprogramované přehrávání. Opětovným stisknutím tlačítka **■** zrušíte tuto funkci.

Volba adresáře (jen mp3)

- Stisknutím tlačítka **▲** na dálkovém ovladači zvolte první skladbu následujícího adresáře vašeho aktuálního disku nebo USB zařízení.
- Stisknutím tlačítka **▼** na dálkovém ovladači zvolte první skladbu předcházejícího adresáře vašeho aktuálního disku nebo USB zařízení.

Pomocí numerických tlačítek +10, 0-9

Pomocí číselných tlačítek zadejte číslo skladby a automaticky začne přehrávání od zvolené skladby.

Pokud chcete zadat číslo skladby vyšší než 9, použijte tlačítko **+10, 0-9**.

Příklad 1: na volbu 10. skladby, stiskněte nejdříve **1**, potom stiskněte **0**

Příklad 2: na volbu 14. skladby, stiskněte nejdříve **4**, potom stiskněte **+10**

(4+10=14)

Příklad 3: na volbu 25. skladby, stiskněte nejdříve **5**, potom dvakrát stiskněte **+10**

(5+10+10=25)

PŘIPOJENÍ PŘÍDAVNÉHO ZDROJE

Ke konektorům AUDIO IN RCA

1. Připojte svůj přídatný zdroj (např. DVD přehrávač) ke konektorům **AUDIO IN L/R** na zadní straně zařízení pomocí RCA audio kabelu (kabel není součástí balení).
2. Opakovaným stisknutím tlačítka **SOURCE** zvolte režim AUX 1. Na displeji se zobrazí „**AUX-1**“.
3. Spusťte přehrávání na svém přídatném zdroji.
4. Upravte hlasitost na požadovanou úroveň.
5. Pokud chcete zastavit přehrávání, odpojte svůj přídatný zdroj od konektorů **AUDIO IN L/R**.

K 3,5 mm AUX IN konektoru

1. Připojte svůj přídatný zdroj (např. mp3 přehrávač) ke konektoru **AUX IN** na horní straně zařízení (kabel není součástí balení).
2. Opakovaným stisknutím tlačítka **SOURCE** zvolte režim AUX 2. Na displeji se zobrazí „**AUX-2**“.
3. Spusťte přehrávání na svém přídatném zdroji.
4. Upravte hlasitost na požadovanou úroveň.
5. Pokud chcete zastavit přehrávání, odpojte svůj přídatný zdroj od konektoru **AUX IN**.

FUNKCE SLEEP

V režimu spánku, se toto zařízení automaticky vypne po uplynutí nastaveného času.

Budete moci zvolit délku času v minutách, po které se přístroj automaticky vypne.

1. Opakovaným stisknutím tlačítka **SLEEP** na dálkovém ovladači zvolte 90-60-45-30-15-10 nebo 5 minut poslechu. Rozsvítí se indikátor SLEEP.
2. Pokud chcete funkci spánku vypnout, opakovaně stiskněte tlačítko **SLEEP**, dokud se nezobrazí „00“. Indikátor SLEEP zhasne.

Poznámka:

1. Čas vypnutí je možné nastavit jen tehdy, když je zařízení zapnuté.
2. Stisknutím tlačítka **SLEEP** zkontrolujete zbývající čas do vypnutí.

NASTAVENÍ JASU DISPLEJE

Stisknutím tlačítka **DIM**. na dálkovém ovladači zvolte jas displeje: vysoký, nízký nebo vypnutý jas.

USB NABÍJENÍ

Toto zařízení je vybaveno vestavěným USB nabíjecím portem (Výstup: 5 V --- 1 A) na nabíjení vašeho mobilního zařízení (např. smartphone, tablet, atd.) Jednoduše připojte USB nabíjecí kabel (není součástí balení) k USB nabíjecímu portu a připojte ho k vašemu mobilnímu zařízení.

HRANÍ NA KYTAŘE

1. Připojte svoji elektrickou kytaru ke konektoru **GUITAR** na zařízení.
2. Stisknutím a podržením tlačítka  zapnete zařízení.
3. Začněte hrát na svoji kytaru a zvuk bude na výstupu z tohoto zařízení.
4. Upravte hlavní hlasitost na požadovanou úroveň.
5. Pokud chcete přehrávání zastavit, odpojte svoji kytaru od konektoru **GUITAR**.

ZPÍVÁNÍ PROSTŘEDNICTVÍM KONEKTORU MIC

1. Zpívejte spolu s hudbou tak, že připojíte dodávaný mikrofon k jednomu z konektorů **MIC** na zařízení.

Poznámky:

- * Otáčením – MIC  + upravte hlasitost mikrofonu přímo na požadovanou úroveň.
- * Pokud se mikrofon nachází v blízkosti reproduktoru, může se vyskytnout kvílivý efekt (akustická zpětná vazba). Pokud k tomu dojde, dejte mikrofon dál od reproduktoru.

Varování: Náraz nebo pád mikrofonu jej může trvale poškodit. Odolejte nutkání houpání mikrofonu na kabelu.

2. **ECHO**: upravte ozvěnu pomocí ovládacího prvku – **ECHO** + tak, abyste zvýšili hlas zpěváka pomocí efektu koncertního sálu.

POUŽITÍ STROBOSKOPICKÉHO/BAREVNÉHO SVĚTLA

1. V pohotovostním režimu, stiskněte a podržte tlačítko  na zapnutí barevného světla a vícenásobnou změnu barvy, abyste dosáhli efekt barevného cyklu. Opětovným stisknutím tlačítka nastavíte světlo, opakovaným používáním zvolíte požadovanou barvu. Stiskněte a podržte tlačítko  na vypnutí světla.

Poznámka: stroboskopické světlo nemůže fungovat v pohotovostním režimu.

2. Při zapnutí zařízení, opakovaným stisknutím tlačítka  zvolte režim osvětlení:
 - Zapne se barevné, jakož i stroboskopické světlo a bude se měnit podle hudby.
 - Zapne se jen barevné světlo a bude se měnit podle hudby.
 - Zapne se jen stroboskopické světlo a bude se měnit podle hudby.
 - Světlo se vypne.

TECHNICKÉ ÚDAJE

VŠEOBECNÉ

NAPÁJENÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ: AC 100 - 240 V ~ 50/60 Hz

Spotřeba elektrické energie: 80 W

BLUETOOTH

Verze Bluetooth: V4.1 s EDR

Bluetooth: 2,402 - 2,48 GHz

RF výstupní výkon: -3.047 dBm

Funkční vzdálenost: Až 10 metrů naměřených v otevřeném prostoru (stěny a konstrukce mohou ovlivnit dosah zařízení)

ODSTRANĚNÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ

Pokud by toto zařízení vykazovalo problém, dříve než se obrátíte na servis, zkontrolujte následující:

Bez napájení

- Ujistěte se, zda je zařízení připojeno k elektrické síti.

Není slyšet žádný zvuk – všeobecně

- Hlasitost externího zařízení je nastavena na minimum; zvyšte hlasitost.
- Hlasitost M-1950DJ je nastavena na minimum; zvyšte hlasitost.

Bluetooth zařízení není možné spárovat nebo spojit s tímto zařízením.

- Neaktivovali jste funkci Bluetooth na svém zařízení. Informace o aktivaci funkce Bluetooth naleznete v návodu k obsluze svého zařízení.
- Zařízení není v režimu párování. Stiskněte a podržte tlačítko  do té doby, dokud nezačne indikátor Bluetooth rychle blikat.
- Toto zařízení je již připojeno k jinému Bluetooth zařízení; odpojte dané zařízení a zkuste to znovu.

DALŠÍ INFORMACE



UPOZORNĚNÍ: Pro snížení rizika úrazu elektrickým proudem nesundávejte kryt ani zadní panel. Uvnitř se nenacházejí části, které můžete sami opravit. Veškeré opravy přenechejte kvalifikovanému servisnímu technikovi.



Blesk v trojúhelníku upozorňuje uživatele na „nebezpečné napětí“ uvnitř zařízení.



Vykřičník v trojúhelníku upozorňuje uživatele na důležité pokyny týkající se zařízení.

Značka upozornění se nachází na zadní straně zařízení.

DŮLEŽITÉ

- Zařízení používejte v mírném klimatickém pásmu.
- Typový štítek se nachází na zadní straně zařízení.
- Zajistěte minimální vzdálenost 5 cm kolem zařízení, na zajištění dostatečného větrání.
- Ujistěte se, zda nejsou větrací otvory blokovány předměty, jako jsou noviny, ubrusy, záclony, atd.
- Na zařízení nesmí být položeny žádné zdroje otevřeného ohně, jako jsou například zapálené svíčky.
- Zařízení nesmí být vystaveno kapání nebo stříkání tekutin.
- Neumísťujte na zařízení předměty naplněné tekutinami, jako jsou například vázy.
- Neházejte baterie do ohně! Při likvidaci použitých baterií berte ohled na životní prostředí.
- Baterie by neměly být vystaveny nadměrnému teplu, jako je například sluneční záření, oheň nebo jiný podobný zdroj tepla.
- Zástrčka napájecího kabelu slouží jako odpojovací zařízení. Chcete-li zařízení zcela odpojit od zdroje napájení, odpojte zástrčku zařízení od elektrické zásuvky. Zástrčka nesmí být blokována a měla by zůstat snadno použitelná v průběhu používání.
- Vlivem elektrického přechodu nebo/a elektrostatického jevu, může výrobek selhat a vyžadovat tak od uživatele resetování napájení.



Pokud budete kdykoliv v budoucnu likvidovat tento výrobek, dbejte na to, že opotřebované elektrické výrobky by neměly být likvidovány spolu s domovním odpadem. Recyklovat v zařízeních k tomu určených.

Ohledně poradenství o recyklaci kontaktujte místní úřad nebo obchod, kde jste výrobek zakoupili. (Směrnice o odpadu z elektrických a elektronických zařízeních).



Dovozce a distributor pro CZ
SK Store, s.r.o.
Priemyselná 5/C
917 01 Trnava
e-mail: obchod@skstore.sk

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.