

MOVA S2 Detect

Bezdrôtový
zvislý vysávač
MOVA S2 Detect

Návod na obsluhu

MOVA

Bezpečnostné pokyny

PRED SPUSTENÍM TOHTO ZARIADENIA SI DÔSLEDNE PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY. Nedodržanie upozornení a odporúčaní môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom, požiar alebo vážne zranenia.

Upozornenie- Na zníženie rizika požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo zranenia:

- Toto zariadenie je určené výhradne na použitie v interiéri.
- Z tohto zariadenia môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo intelektuálnymi schopnosťami, alebo osoby s nedostatočnými skúsenosťami či znalosťami, za predpokladu, že sú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť. Deti bez dozoru nesmú čistiť zariadenie ani vykonávať údržbárske práce.
- Vysávač nie je hračka. Deti nesmú zapínať zariadenie ani ho používať na hranie. Pri používaní vysávača v blízkosti detí je potrebné zachovať zvýšenú opatrnosť. Deti nesmú čistiť ani vykonávať údržbu vysávača, pokiaľ nie sú pod dohľadom rodiča alebo opatrovníka.
- Vysávač sa nesmie používať vonku ani na vysávanie mokrých povrchov. Vysávač je určený výhradne na vysávanie suchých povrchov v interiéri. Zástrčku ani žiadnu časť vysávača nesmiete dotýkať mokrými rukami.
- Na minimalizáciu rizika požiaru, výbuchu alebo úrazu pred použitím zariadenia skontrolujte, či nie je poškodený lítiový akumulátor alebo napájací kábel. Nepoužívajte vysávač, ak je poškodený lítiový akumulátor alebo napájací kábel.
- Kefy, batéria, predlžovací kábel a vysávač sú vodivé a nesmú sa ponárať do vody ani iných kvapalín. Nezabudnite po vyčistení všetkých filtrov ich dôkladne vysušiť.
- Aby ste predišli zraneniam spôsobeným pohyblivými časťami, pred ich čistením vypnite vysávač. Tieto časti musia byť pred použitím vysávača správne namontované.
- Vysávač sa nesmie používať na zber horľavých alebo ľahko zápalných kvapalín, napríklad benzínu, bielidla, amoniaku, prostriedkov na čistenie potrubí ani iných kvapalín.
- Vysávač sa nesmie používať na zberanie úlomkov sadrokartónových dosiek, popola ani žeravých alebo rozžeravených materiálov, napríklad uhlia, nedopalkov cigariet alebo zápalek.
- Pred spustením zariadenia skontrolujte upratovanú časť podlahy. Aby sa zabránilo upchatiu otvorov, z podlahy odstráňte papierové guľičky a väčšie kusy papiera, odev, ostré predmety (napr. úlomky skla, klince, skrutky, mince a pod.) a všetky predmety väčšie ako priemer otvorov.
- K otvorom a pohyblivým častiam vysávača sa nesmú približovať rozpustené vlasy, voľné časti odevu, prsty ani iné časti tela. Hadicu, trysky ani nadstavce nesmiete smerovať na oči alebo uši, ani ich vkladať do úst.
- Do otvorov vysávača nesmiete vkladať žiadne predmety. V prípade upchatia niektorého z otvorov vysávača ho nesmiete používať. Nesmiete dovoliť upchatie otvorov vysávača prachom, chumáčmi, vlasmi ani predmetmi, ktoré by mohli brániť prúdeniu vzduchu.

- Vysávač nesmiete opierať o stoličky, stôl alebo iné nestabilné povrchy, pretože hrozí jeho pád, ktorý môže viesť k poškodeniu zariadenia alebo zraneniu. V prípade poškodenia vysávača alebo jeho nesprávnej funkcie je potrebné opravu zveriť pracovníkom nášho autorizovaného servisného strediska. Nie je dovolené pokúšať sa o samostatné rozoberanie zariadenia na jednotlivé časti.
- Je nevyhnutné striktné dodržiavať všetky pokyny uvedené v návode na obsluhu týkajúce sa nabíjania akumulátora. Nabíjanie akumulátora pri teplote mimo odporúčaného rozsahu môže spôsobiť jeho poškodenie.
- Je potrebné používať výhradne príslušenstvo a náhradné diely odporúčané výrobcom.
- Uistite sa, že vysávač je vypnutý a odpojený zo zásuvky, keď nie je dlhší čas používaný, ako aj pred vykonaním akýchkoľvek údržbových alebo opravárenských prác.
- Pri vysávaní schodov je potrebné zachovať zvýšenú opatrnosť.
- Zariadenie nesmie byť inštalované, používané ani nabíjané vonku, v kúpeľniach ani v bezprostrednej blízkosti bazénov.
- Varovanie pred požiarom: Na filter vysávača nesmú byť nanášané žiadne osviežovače vzduchu. Tento typ výrobkov obsahuje horľavé chemické látky, ktoré môžu spôsobiť vznietenie vysávača.
- Používajte výhradne akumulátory schváleného typu (model HC-21Y-1). Nepoužívajte jednorazové batérie. Nedodržanie tohto odporúčania môže viesť k vzplanutiu lítiového akumulátora.
- V prípade uvoľnenia výparov z akumulátora by osoby prítomné v ohrozenom priestore mali tento priestor opustiť až do vychladnutia akumulátora a rozptýlenia výparov.
- Je potrebné zabezpečiť dostatočný prítok vzduchu na odstránenie nebezpečných plynov, aby sa zabránilo vdýchnutiu výparov alebo ich kontaktu s pokožkou a očami.
- Rozliatu kvapalinu je potrebné absorbovať vhodným savým materiálom a následne ju spáliť.
- Zariadenie sa nesmie používať ani skladovať na miestach s nadmerne nízkou alebo vysokou teplotou (pod 0 °C alebo nad 40 °C). Akumulátorový vysávač sa musí nabíjať pri teplote v rozmedzí 0 °C až 40 °C.
- Svorky napájania sa nesmú navzájom skratovať.
- V prípade zistenia poškodenia napájacieho kábla musí jeho výmenu vykonať výrobca, jeho servisný zástupca alebo osoba s príslušnou kvalifikáciou.



Len na použitie v uzavretých priestoroch.



Zariadenie triedy II.



Miniatúrna oneskorená tavná poistka.


kde JT25A je symbol časovo-prúdovej charakteristiky.

My, spoločnosť XingKuang Innovation Technology (Suzhou) s.r.o., týmto prehlasujeme, že toto zariadenie spĺňa požiadavky platných európskych smerníc a nariadení vrátane ich novelizácií. Úplný text Deklarácie zhody EÚ je dostupný na webovej stránke: www.mova.tech


Podrobný elektronický návod je dostupný na adrese <https://mova-tech.com/pages/user-manuals-and-faqs>

Popis zariadenia


Zoznam súčastí vybavenia



Telo vysávača

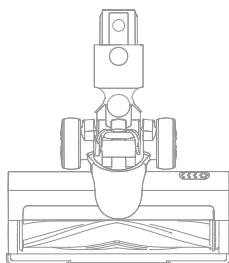


Elektrická hlava
čistiaca



Dlhý štrbinový
nadstavec 2 v 1



Skladacia predlžo-
vacía rúra

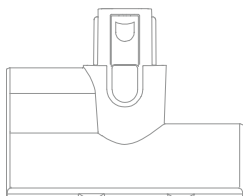

Elektrická hlava na odstraňovanie
roztočov



Proti-nárazový pás




Akumulátorová batéria



Držiak na uskladnenie nad-
stavcov



Nabíjačka




Súprava mopu

Upozornenie: Ilustrácie uvedené v tomto návode na obsluhu sú len orientačné. Skutočné zariadenie sa môže líšiť od zobrazeného na ilustráciách.

Popis zariadenia

Časti zariadenia

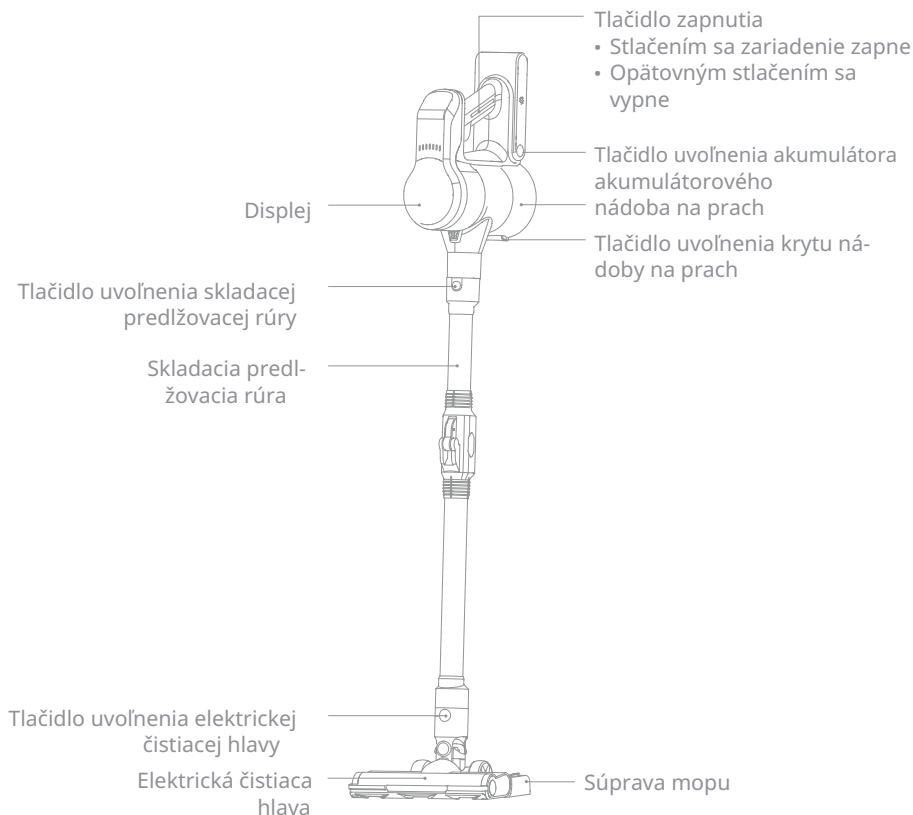

Popis symbolov na displeji

Sací výkon. Jednotlivé ikony zodpovedajú rôznym úrovňam sacieho výkonu.

Kód chyby

Zablokovaný hriadeľ

Zostávajúca úroveň nabitia akumulátora

Tlačidlo prepínania úrovne sacieho výkonu. Krátkym stlačením tlačidla upravte sací výkon.




Skladovanie

Pripojte nárazový pásik na určené miesto na akumulátore, ako je znázornené na schéme.

Po zložení vysávača stlačte západku skladacej predlžovacej rúry, ak ho chcete zložiť.

Pripojte držiak na uloženie príslušenstva na určené miesto na skladacej predlžovacej rúre a potom na držiak postupne pripevnite elektrickú hlavu na odstraňovanie roztočov a dlhý 2v1 štrbinový nadstavec.

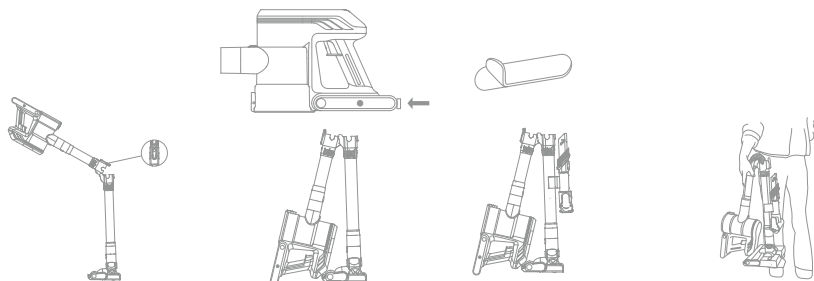

Upozornenie:

- Aby sa predišlo riziku prevrátenia, výrobok sa nesmie postaviť do zvislej polohy.
- Aby ste predišli zachyteniu ruky, pri zdvíhaní vysávača je potrebné zároveň držať predlžovaciu rúru.

Nabíjanie

Upozornenie:


- Pred prvým použitím zariadenia je potrebné akumulátor vysávača úplne nabiť.
- Úplné nabitie akumulátora trvá približne 4,5 hodiny.
- Dlhodobé používanie režimu Turbo spôsobuje zahrievanie akumulátora, čo predlžuje čas nabíjania. Pred začatím nabíjania akumulátora vysávača je potrebné počkať 30 minút, kým vychladne.

Spôsob nabíjania akumulátora

Namontujte akumulátor do vysávača a nabijte ho pomocou nabíjačky.

Akumulátorovú batériu je možné nabíjať aj samostatne.

Vysávač je možné nabíjať aj počas skladovania po zložení.

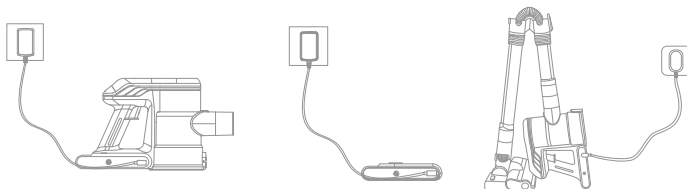


Upozornenie: Vysávač nabíjajte spôsobom uvedeným na ilustrácii.

Je nevyhnutné prísne dodržiavať všetky odporúčania týkajúce sa nabíjania akumulátora uvedené v návode na obsluhu. Nesprávne nabíjanie akumulátora v určenom teplotnom rozsahu môže spôsobiť jeho poškodenie.

Používanie


Ako zvislý vysávač

- Pripojte skladaciu predlžovaciu rúru k elektrickej čistiacej hlave a telu vysávača, až kým nezaznáte cvaknutie.
- Stlačte tlačidlo zapnutia na zapnutie zariadenia.

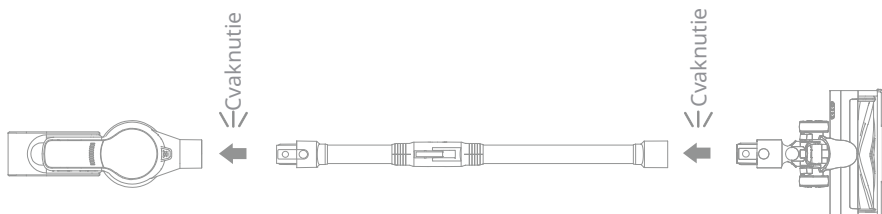

Ako ručný vysávač

K telu vysávača možno priamo pripojiť dlhý 2v1 štrbinový nadstavec, elektrickú čistiacu hlavu alebo elektrickú hlavu na odstraňovanie roztočov.

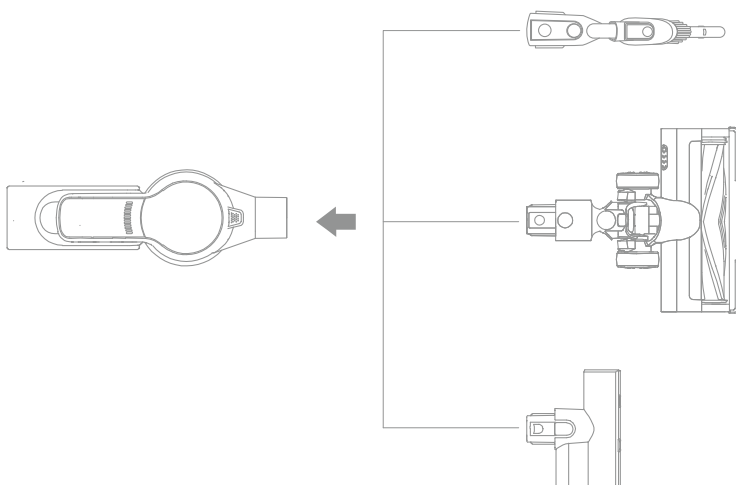

Používanie jednotlivých súčastí vybavenia

Elektrická čistiaca hlava

Počas prevádzky elektrickej čistiacej hlavy svieti LED dióda na jej prednej strane. Počas prevádzky vysávača sa elektrická čistiaca hlava nepretržite otáča vysokou rýchlosťou. Nevystavujte vysávač dlhodobo na jednom mieste, pretože to môže poškodiť povrch podlahy.

Dlhý štrbinový nadstavec 2 v 1





Môže byť použitý na vysávanie pracovných dosiek, klávesníc, štrbín v pohovkách, domácich spotrebičov a iných povrchoch.

Môže byť tiež použitý na odstraňovanie prachu z rohov stien, dverí a okien, štrbín, ako aj z plytkých a úzkych miest.

Používanie


Elektrická hlava na odstraňovanie roztočov

Môže sa použiť na čistenie kobercov, pohoviek, matracov a podobne.

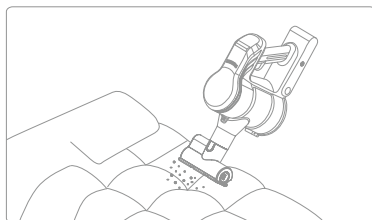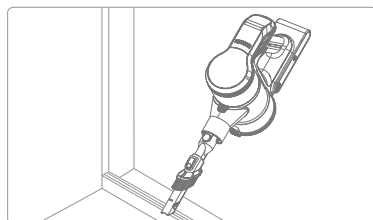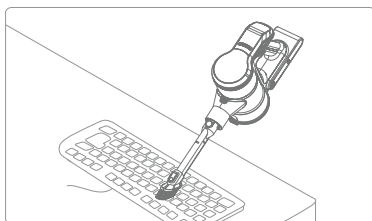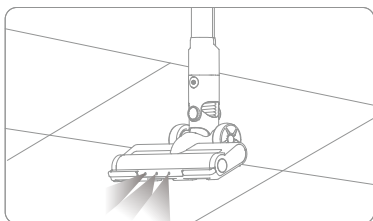

Súprava mopu

1. Otvorte uzáver nádrže na vodu, nalejte primerané množstvo čistej vody, potom uzáver zatvorte a pripevnite mopovú podložku na dno nádrže na vodu.
2. Zarovnajte nádrž na vodu so spodnou časťou elektrickej hlavy, potom ju zatlačte a uistite sa, že nádrž na vodu je správne umiestnená.
3. Keď sa nádrž na vodu dotkne podlahy, voda z nej bude kvapkať cez otvor dávkovača a zvlhčovať mop.
4. Po zapnutí vysávač začne čistenie v režime vysávania s mopovaním.
5. Po použití vyberte nádrž na vodu, otvorte uzáver nádrže, vylejte zvyšnú vodu a následne uzáver pevne zatvorte.

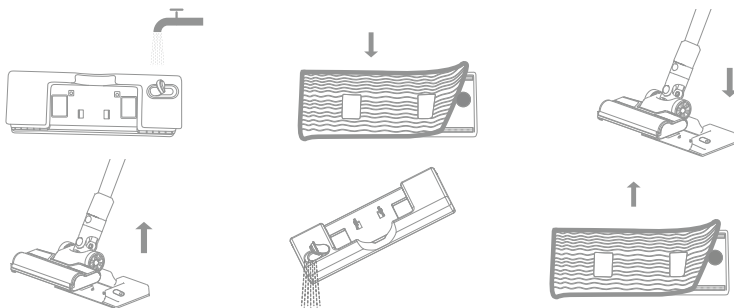

Upozornenie:

- Pred nasadením alebo výmenou príslušenstva vysávač vždy vypnite.
- Vysávač sa nemôže udržať v zvislej polohe bez pevnej opory. Počas skladovania je potrebné zariadenie a jeho príslušenstvo stabilne umiestniť.


Údržba

Pokyny:

- Aby nedošlo k zániku záruky, vždy používajte originálne príslušenstvo.
- V prípade upchatia filtra vysávač prestane čoskoro po zapnutí fungovať. Na obnovenie prevádzky je potrebné filter vyčistiť. Pred začatím čistenia nádoby na prach skontrolujte, či je zástrčka vytiahnutá zo zásuvky a tlačidlo zapnutia vysávača je v polohe „VYPNUTÉ“.
- Ak nebude vysávač používaný dlhší čas, je potrebné úplne nabiť jeho akumulátor, odpojiť napájací kábel a zariadenie skladovať na chladnom mieste s nízkou vlhkosťou, bez vystavenia priamemu slnečnému žiareniu. Aby sa zabránilo nadmernému vybitiu akumulátora, je potrebné ho nabiť aspoň raz za tri mesiace.

Čistenie nádoby na prach, vzduchového filtra a cyklónového separátora

1. Stlačte tlačidlo uvoľnenia nádoby na prach a vyberte nádobu z vysávača.
2. Držte separátor, otočte ho doprava a potom ho vyberte z vysávača.
3. Vyberte vzduchový filter zo separátora cyklónu.
4. Cyklónovú jednotku a vzduchový filter dôkladne vypláchnite. Po vyčistení nechajte vyschnúť na vzduchu najmenej 24 hodín.

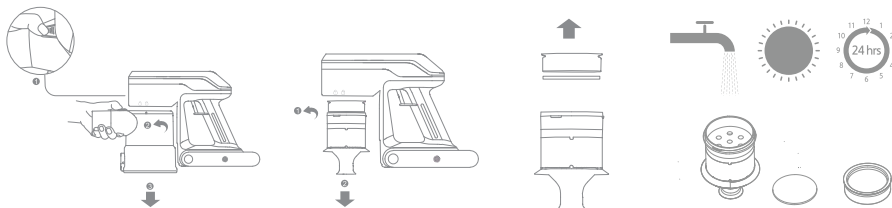


Pozor:

- Nádobu na prach odporúčame utierať vlhkou, dobre vyžmýkanou handričkou aspoň raz za mesiac.
- Predfilter odporúčame čistiť každé 3 mesiace a súčasti cyklónového systému každých 6 mesiacov.
- Pre zdravie používateľa sa odporúča vyprázdňovať nádobu na prach po každom vysávaní.

Montáž nádoby na prach, vzduchového filtra a cyklónového separátora




1. Vložte späť vstupný filter do cyklónového separátora.
2. Držte cyklónový separátor a otočte ho doľava vo vysávači.
3. Zarovnajte nádobu na prach so štrbinou vo vysávači a pomaly ju otáčajte, až kým nádoba na prach nezaskočí na svoje miesto.

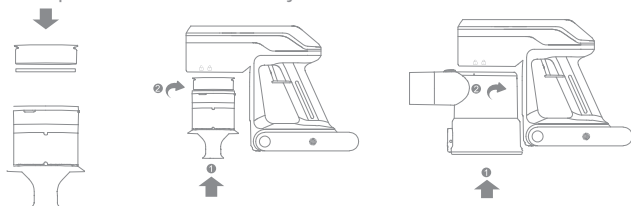


Údržba

Čistenie elektrickej hlavy na odstránenie roztočov

1. Pomocou mince alebo iného podobného predmetu otočte zámok doľava, až kým nezazriete cvaknutie, a potom vyberte valčekovú kefku.
2. Ak sú vo valčekovej kefke zamotané vlasy alebo vlákna, môžete ich odstrihnúť nožnicami. Štrbinu a priehľadný kryt utrite suchou handričkou alebo utierkou.

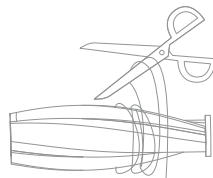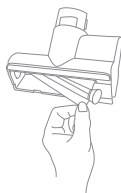
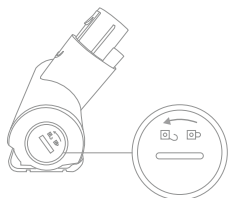


3. V prípade znečistenia valčekového kartáča ho dôkladne opláchnite čistou vodou.
4. Postavte valček vertikálne na minimálne 24 hodín, aby úplne vyschol.

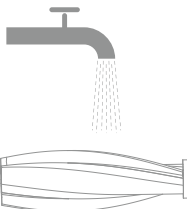


Čistenie mopového modulu

1. Po použití vyberte nádrž na vodu, otvorte uzáver nádrže na vodu a vylejte zvyšnú vodu.
2. Odstráňte mopovú podložku zo spodnej časti nádrže na vodu a opláchnite ju vodou.

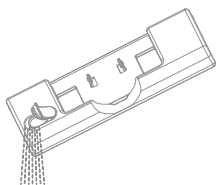

3. Nechajte mopovú podložku úplne vyschnúť.

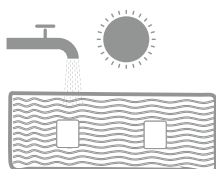

Technické údaje

Vysávač			
Model	V2517	Doba nabíjania	Približne 4,5 hodiny
Menovitý výkon	460 W	Menovité napätie	25,9 V ~
Elektrická čistiaca hlava			
Model	V2517		
Menovitý výkon	15 W	Menovité napätie	25,9 V ~
Akumulátorová batéria			
Model	HC-21Y-1	Menovité napätie	25,9 V ~
Menovitá kapacita	2500 mAh	Menovitá kapacita	2500 mAh
Energia	64,75 Wh		
Elektrická hlava na odstraňovanie roztočov			
Model	V2517		
Menovitý výkon	15 W	Menovité napätie	25,9 V ~
Nabíjačka			
Model	CZH015310060EUWQ		
Napájací prúd	100-240 V~50/60 Hz 0,5 A MAX		
Výstupný prúd	31 V ~ 0,6 A		

Lítovo-iónový akumulátor obsahuje látky nebezpečné pre životné prostredie. Pred odovzdaním zariadenia na likvidáciu je potrebné najskôr vybrať z neho akumulátor a samotnú likvidáciu vykonať v súlade s predpismi platnými v krajine, kde sa zariadenie používa.

Pred vybratím akumulátora je potrebné odpojiť zariadenie od napájania. Akumulátory je potrebné skladovať na mieste neprístupnom pre deti. Akumulátory ani batérie sa nesmú vkladať do úst. V prípade prehltnutia je potrebné okamžite vyhľadať lekársku pomoc alebo kontaktovať miestne toxikologické oddelenie.

Za nevhodných podmienok sa nikdy nedotýkajte akumulátora, z ktorého môže unikáť elektrolyt. V prípade náhodného kontaktu elektrolytu s pokožkou je potrebné znečistené miesto okamžite opláchnuť vodou. Ak sa elektrolyt dostane do očí, je nevyhnutné okamžite vyhľadať lekársku pomoc. Elektrolyt unikajúci z akumulátora môže spôsobiť podráždenie alebo popáleniny.

Najčastejšie kladené otázky

Ak vysávač nefunguje správne, vypnite zariadenie a odpojte napájanie!

Porucha	Možné príčiny	Spôsob odstránenia poruchy
Zariadenie sa nedá spustiť, kontrolka napájania niekoľkokrát bliká a potom zhasne.	Nízka úroveň nabitia akumulátora	Nabite akumulátor.
Vysávač nemá sací výkon alebo má nízky sací výkon.	Nádoba na prach je plná.	Vyprázdnite nádobu na prach.
	Nádoba na prach alebo separačný filter nie sú správne nainštalované.	Správne nainštalujte nádobu na prach alebo filter separátora
Z vysávača jasne uniká prach.	Nádoba na prach je plná.	Vyprázdnite nádobu na prach.
	Nádoba na prach alebo separačný filter nie sú správne nainštalované.	Správne nainštalujte nádobu na prach alebo filter separátora
Kefová kefa sa neotáča, kontrolka napájania bliká.	Kefová kefa je zamotaná alebo zablokovávaná, spustila sa ochrana.	Odstráňte zamotané vlasy alebo vlákna z elektrickej čistiacej hlavy.
Vzduchový kanál alebo filter nádoby na prach sú zablokovávané, zariadenie prestane fungovať, kontrolka E7 a výstražné svetlo poruchy stále blikajú a po 10 sekundách zhasnú.	Nasalo sa príliš veľa alebo príliš veľké nečistoty.	Vyčistite nádobu na prach a filter zariadenia.
Po nabití akumulátora sa doba prevádzky zariadenia skracuje.	Doba nabíjania je príliš krátka.	Úplne nabite akumulátor.
	Akumulátor je opotrebovaný.	Vymeniť akumulátor za nový.

Detekcia a odstraňovanie porúch.

V prípade nesprávnej funkcie vysávača sa na displeji zobrazí chybové hlásenie. Spôsob odstránenia poruchy je popísaný v nasledujúcej tabuľke.

Indikátor chyby	Stav	Chybové hlásenie	Riešenia
	Blikajúca červená	Zablokovaná valcová kefa	Spôsob odstránenia vlákien a vlasov omotaných okolo valcovej kefy je popísaný v kapitole venovanej údržbe [Čistenie elektrokefy vysávača].
Ak sa na displeji zobrazí jeden z chybových kódov E2/E6/E7, v prípade opravy kontaktujte prosím servisné oddelenie. E2: Ochrana motora proti skratu E6: Nadmerný prúd počas nabíjania, nesprávne napätie nabíjačky E7: Ochrana proti preťaženiu			

Upozornenia a bezpečnostné informácie

Všetky informácie o obsluhu zariadenia sú uvedené v návode na obsluhu. Pred začatím používania sa oboznámte s jeho obsahom a riadte sa uvedenými pokynmi.

Pred použitím si prečítajte aj nasledujúce informácie:

1. Bezpečnosť používateľa:

- ☐ Pionový vysávač nie je určený na hranie – uchovávajte ho mimo dosahu malých detí.
- ☐ Nepoužívajte zariadenie, ak máte mokré ruky alebo stojíte na vlhkom povrchu.
- ☐ Uistite sa, že všetci členovia domácnosti poznajú pravidlá bezpečného používania zariadenia.

2. Elektrická bezpečnosť:

- ☐ Zariadenie pripájajte výhradne do správne uzemnenej zásuvky s parametrami zodpovedajúcimi požiadavkám výrobcu.
- ☐ Nepotiahnite za napájací kábel, neumiestňujte ho v blízkosti horúcich povrchov ani ostrých hrán.
- ☐ Nepoužívajte vysávač s poškodeným napájacím káblom, zástrčkou alebo akumulátorom.

3. Bezpečnosť používania akumulátorov (pre bezdrôtové modely):

- ☐ Nabíjajte akumulátor výhradne pomocou originálnej nabíjačky.
- ☐ Neuchovávajte zariadenie pri vysokej teplote (napr. pri radiátore alebo na slnku).
- ☐ V prípade úniku, prehrievania alebo deformácie akumulátora okamžite prestaňte zariadenie používať a kontaktujte servis.

4. Ochrana údajov a súkromia (pre modely s mobilnou aplikáciou):

- ☐ Pri používaní vysávača vybaveného Wi-Fi, Bluetooth alebo aplikáciou chráňte prihlasovacie údaje a nezdieľajte ich s tretími osobami.
- ☐ Pravidelne aktualizujte aplikáciu, aby ste predišli potenciálnym hrozbám v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

5. Mechanické riziká:

- ☐ Uchovávajte vysávač na schodoch bez primeraného zabezpečenia – hrozí pád zariadenia alebo používateľa.
- ☐ Nevsávajte horúci popol, kvapaliny, ostré predmety, sklo ani horľavé materiály.
- ☐ Pred čistením alebo údržbou vždy odpojte zariadenie od napájania.

Informácie o správnom používaní

1. Príprava zariadenia na prevádzku:

- ☐ Pred prvým použitím si prečítajte návod na obsluhu dodaný výrobcom.
- ☐ Zmontujte diely podľa odporúčaní – uistite sa, že nádobka na prach a filtre sú správne upevnené.
- ☐ Nabite zariadenie, ak ide o bezdrôtový model.

2. Nabíjanie zariadenia (pre bezdrôtové modely):

- ☐ Nabíjajte na dobre vetranom mieste, mimo zdrojov tepla a vlhkosti.
- ☐ Vyhnite sa nabíjaniu akumulátora počas celej noci – po dokončení procesu odpojte zariadenie od nabíjačky.
- ☐ Pravidelne kontrolujte stav nabíjačky a nabíjacieho portu.

3. Prevádzka:

- ☐ Vyprázdňujte nádobu na prach po každom použití alebo keď dosiahne maximálnu úroveň naplnenia.
- ☐ Nezablokujte prívod vzduchu – môže to spôsobiť prehriatie motora.
- ☐ Vymieňajte alebo čistite filter podľa harmonogramu výrobcu.

4. Údržba a čistenie:

- ☐ Čistite kryt zariadenia suchou alebo mierne vlhkou handričkou – nepoužívajte agresívne chemické prostriedky.
- ☐ Pravidelne kontrolujte stav kefiiek, rúrok a nastavcov – odstráňte nečistoty a vlasy.
- ☐ Uchovávajte zariadenie v zvislej polohe, najlepšie na vyhradenej dokovacej stanici (ak je k dispozícii).

5. Skladovanie a preprava:

- ☐ Uchovávajte vysávač na suchom mieste, mimo priameho slnečného žiarenia a vlhkosti.
- ☐ Ak vysávač nebude dlhší čas používaný, nabite akumulátor na 50–70 % a odpojte ho.
- ☐ Vyhnite sa skladovaniu s plnou nádobou na prach – môže to spôsobovať nepríjemné zápachy.

Dodatočné bezpečnostné opatrenia

1. Ochrana životného prostredia:

- ☐ Použitie akumulátoru a vysávače je potrebné likvidovať v súlade s miestnymi predpismi o elektroodpadoch.
- ☐ Nevyhadzujte zariadenie do komunálneho odpadu.

2. Efektívnosť používania:

- ☐ Používajte vhodné pracovné režimy (napr. režim ECO alebo TURBO), prispôbené typu povrchu a znečisteniu.
- ☐ Vypnite zariadenie, keď ho nepoužívate, aby ste šetrili energiu a predĺžili životnosť akumulátora.
- ☐ Používajte výhradne originálne diely a príslušenstvo odporúčané výrobcom.

Ochrana životného prostredia



Použitý elektronický prístroj označený v súlade so smernicou Európskej únie nesmie byť likvidovaný spolu s bežným komunálnym odpadom. Podlieha selektívnemu zberu a recyklácii na určených miestach. Zabezpečením jeho správnej likvidácie predchádzate potenciálnym negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.

Systém zberu použitého zariadenia je v súlade s miestne platnými predpismi o ochrane životného prostredia týkajúcimi sa likvidácie odpadu. Podrobné informácie o tejto téme je možné získať na mestskom úrade, v čistiacej spoločnosti alebo v obchode, kde bol produkt zakúpený.

CE Produkt spĺňa požiadavky smerníc tzv. Nového prístupu Európskej únie (EÚ), ktoré sa týkajú bezpečnosti používania, ochrany zdravia a životného prostredia, určujúcich riziká, ktoré musia byť identifikované a odstránené.

Tento dokument je prekladom originálneho návodu na obsluhu vypracovaného výrobcom.

Podrobné informácie o záručných podmienkach distribútora alebo výrobcu sú dostupné na webovej stránke <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt je potrebné pravidelne udržiavať (čistiť) vlastnými silami alebo prostredníctvom špecializovaných servisných stredísk na náklady a zodpovednosť používateľa. V prípade absencie informácií o potrebných cyklických úkonoch údržby alebo servisu v návode na obsluhu je potrebné pravidelne, minimálne raz týždenne, posúdiť odlišnosť fyzického stavu produktu od fyzicky nového produktu. Pri zistení alebo potvrdení akejkoľvek odlišnosti je nevyhnutné okamžite prijať údržbové (čistiace) alebo servisné opatrenia. Nedostatočná údržba (čistenie) a neadekvátne reakcie pri zistení odlišného stavu môžu viesť k trvalému poškodeniu produktu. Záruka nezodpovedá za škody spôsobené nedbanlivosťou.

Dovozca: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski s.r.o., ul.
Rudzka 65c, 44-200 Ryb-
nik, Poľsko, tel. +48 533 2
34 303, hurt@innpro.pl,
www.innpro.pl

Výrobca:

XingKuang Innovation Technology (Suzhou) Co., Ltd.
12th Floor, Building 2, Wisdom Valley Park, Suzhou (Taihu) Software Industrial Park,
No. 1463 Wuzhong Avenue, Yuexi Street, Wuzhong Economic Development Zone,
Suzhou, Jiangsu Province, Čína

Zástupca v EÚ:

EUREPSTAR GmbH
Schlüterstr 3, 85057 Ingolstadt, Nemecko
eurep@eurep-gmbh.de

Bezpečnostné opatrenia

Pred začatím nabíjania skontrolujte, či sú kontakty zariadenia čisté.

Zariadenie nikdy nenechávajte bez dozoru počas používania a nabíjania.

Zabezpečte, aby ste v prípade núdze mohli zariadenie rýchlo odpojiť od zdroja napájania. Zariadenie nikdy nevystavujte pôsobeniu vysokých teplôt.

Nabíjajte zariadenie na suchom a dobre vetranom mieste, mimo dosahu horľavých materiálov, v minimálnej vzdialenosti 1 m od iných predmetov.

Zariadenie nikdy nezakrývajte počas nabíjania.

Nikdy nepoužívajte napájací zdroj, nabíjací stojan, káble atď. bez odporúčania a certifikátu výrobcu. Dbajte na svoj majetok, zariadenie je vybavené článkami, ktoré sa ťažko hasia, vybavte sa hasiacou dekou.

LI-ION akumulátor

Zariadenie je vybavené akumulátorom LI ION (lithium-iontovým), ktorý vzhľadom na svoju fyzikálnu a chemickú štruktúru starnie v priebehu času a používania. Výrobca stanovuje maximálnu dobu prevádzky zariadenia v laboratórnych podmienkach, kde sú optimálne podmienky pre prevádzku zariadenia a akumulátor je nový a plne nabitý. Skutočná prevádzková doba sa môže líšiť od uvedenej v ponuke a nie je to vadou zariadenia, ale vlastnosťou produktu. Aby sa zachovala maximálna životnosť akumulátora, neodporúča sa vybiť ho pod úroveň 3,18 V alebo 15 % celkovej kapacity. Nižšie hodnoty, napr. 2,5 V pre článok, ho trvalo poškodia a nie sú kryté zárukou. Ak batériu alebo celé zariadenie nepoužívate dlhšie ako jeden mesiac, batériu nabite na 50 % a každé dva mesiace kontrolujte jej nabitie. Batériu a zariadenie skladujte na suchom mieste, mimo dosahu slnka a mrazu.

LI-PO batéria

Zariadenie je vybavené akumulátorom LI PO (lithium-polymérovým), ktorý vzhľadom na svoju fyzikálnu a chemickú štruktúru starnie v priebehu času a používania. Výrobca stanovuje maximálnu dobu prevádzky zariadenia v laboratórnych podmienkach, kde sú optimálne podmienky pre prevádzku zariadenia a samotný akumulátor je nový a plne nabitý. Skutočná prevádzková doba sa môže líšiť od uvedenej v ponuke a nie je to vadou zariadenia, ale vlastnosťou produktu. Aby sa zachovala maximálna životnosť akumulátora, neodporúča sa vybiť ho pod úroveň 3,5 V alebo 5 % celkovej kapacity. Nižšie hodnoty, napr. 3,2 V pre článok, ho trvalo poškodia a nie sú kryté zárukou. Ak batériu alebo celé zariadenie nepoužívate dlhšie ako jeden mesiac, batériu nabite na 50 % a jej nabitie kontrolujte pravidelne každé dva mesiace. Batériu a zariadenie skladujte na suchom mieste, mimo dosahu slnečného žiarenia a mrazu.

Údaje o batérii:

Kategória: Prenosná batéria

Typ: Lítium-iónová batéria (Li-ion)

Hmotnosť: 0,433 kg

Kapacita: 7 x 2500 mAh

Výkon: 0,06475 kWh