

# ***BaByliss***<sup>®</sup> MEN



Made in China  
Fabriqué en Chine

E974E - T150a

Fig.1

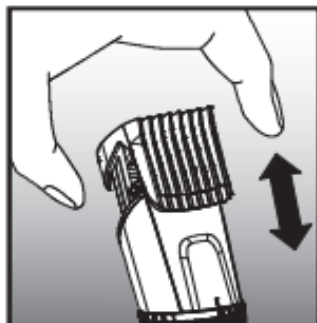


Fig.2



## **ZASTRIHOVAČ VLASOV E974E**

**Pred použitím produktu si starostlivo prečítajte bezpečnostné pokyny.**

**Adaptér CA10**

### **NABÍJANIE ZARIADENIA**

**DÔLEŽITÉ!** Používajte iba adaptér dodávaný so zariadením.

1. Uistite sa, že je stroj v polohe OFF (vypnuté) a vložte zástrčku do zariadenia a pripojte adaptér. Pred prvým použitím prístroja ho nabite po dobu 16 hodín.
2. Skontrolujte, či svieti indikátor nabíjania.
3. Pri plnom nabití vydrží 60 minút bezdrôtového používania
4. Následné nabíjacie cykly po počiatočných 16 hodinách by mali byť 8 hodín. Zastrihávač vlasov BaBylissMEN je vybavený batériami NiMH. Pred prvým použitím by sa malo zariadenie plne nabiť v nepretržitom 16-hodinovom cykle. Toto počiatočné super nabitie zaisťuje optimálny výkon, aby sa zakaždým zaistilo hladké a rýchle strihanie. Maximálna kapacita batérie bude dosiahnutá po 3 cykloch nabitia a vybitia.

### **UCHOVÁVANIE BATÉRIÍ**

Aby sa zachovala optimálna kapacita nabíjacích batérií, mal by sa strihač úplne vybiť a potom nabiť po dobu 16 hodín každých 6 mesiacov.

### PREVÁDZKA SO ZAPOJENÍM DO SIETE

- Uistite sa, že je zariadenie vypnuté.
- Pripojte adaptér k spodnej časti prístroja a adaptér zapojte do vhodnej sieťovej zásuvky.
- Ak je adaptér správne zasunutý do zariadenia a pripojený k sieti, rozsvieti sa červená LED kontrolka.
- Zariadenie je teraz pripravené na použitie.

### POUŽITIE HREBEŇOVÝCH NADSTAVCOV

- Ak chcete zmeniť dĺžku, jednoducho otočte koliesko smerom doprava na predĺženie o 1 mm.
- Zastrihávač vlasov disponuje 25 stupňami nastavenia dĺžky od 1 mm do 25 mm. V grafe nižšie sú prevody mm na štandardné stupne na zastrihávanie vlasov.

| Dĺžka strihu | Stupeň |
|--------------|--------|
| 3 mm         | #1     |
| 6 mm         | #2     |
| 9 mm         | #3     |
| 13 mm        | #4     |
| 16 mm        | #5     |
| 19 mm        | #6     |
| 22 mm        | #7     |
| 25 mm        | #8     |

### VÝMENA A ZOBRAZENIE HREBIENOVÉHO NADSTAVCA

- Ak chcete sňať alebo vymeniť hrebeňový nadstavec, otočte kolieskom na poslednú dĺžku, 25 mm.
- Kliknutím na každú stranu uvoľnite a vysuňte nadstavec hore.
- Ak chcete vložiť nový nadstavec, vložte obe nožičky nadstavca do otvorov a zatlačte dole, kým nezacvakne.

- Ak chcete nasadiť alebo vybrať zastrihávací nadstavec, skontrolujte, či je zariadenie vypnuté. Najskôr nastavte dĺžku strihu pomocou nastavovacieho kolieska na maximum a zatlačte nadstavec dovnútra, kým necvakne na miesto, alebo ho vytiahnite smerom nahor (obr. 1).

## **PRÍPRAVA**

- Pred použitím vždy skontrolujte zariadenie, aby ste sa uistili, že čepele zastrihávača nie sú zanesené od vlasov, nečistôt a pod.
- Na dosiahnutie najlepších výsledkov používajte na čisté, suché vlasy, ktoré sú rozčesané a nezacuchané.

POZNÁMKA: Ak je výrobok napájaný zo siete, nemal by byť používaný dlhšie ako 20 minút.

## **ČISTENIE A ÚDRŽBA**

Pre ľahké čistenie sú čepele na zastrihávači BaBylissMEN odnímateľné. Pravidelným čistením sa zachová vysoký výkon.

Pri čistení postupujte nasledovne:

- Po použití odoberte nadstavec. Pred uskladnením alebo použitím opláchnite pod tečúcou vodou a dôkladne osušte.
- Čepele zastrihávača sú odnímateľné pre ľahké čistenie. Ak chcete vybrať čepele, držte zastrihávač čepelí smerujúci nahor a zatlačte dolnú časť zubov čepele smerom nahor pre sňatí (obr. 2). Nedemontujte čepele.
- Pomocou čistiacej kefky odstráňte všetky zvyšné vlasy.
- Ak chcete zachovať účinnosť zastrihávača, odporúčame pravidelne čistiť čepele. Po čistení zapnite zariadenie a naolejujte čepele pomocou niekoľkých kvapiek dodaného mazacieho oleja. Používajte iba mazací olej dodávaný so zariadením, pretože je špeciálne navrhnutý pre vysokorýchlostné zastrihávače a nevyparuje sa a nespomaľuje nože.

Po čistení zapnite zariadenie a naolejujte čepele pridaním niekoľkých kvapiek dodaného oleja na čepele. Používajte iba mazací olej dodávaný so zariadením, pretože je špeciálne navrhnutý pre vysokorýchlostné zastrihávače a nevyparuje sa a nespomaľuje nože.