


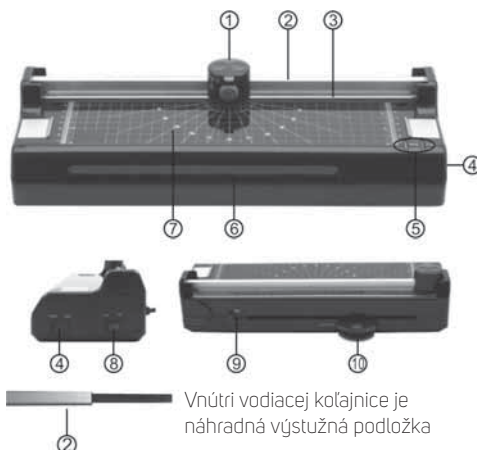

OVLÁDACIE PRVKY

1. Rezná hlava
2. Vodiaca koľajnica
3. Pritlačná koľajnica s ochranou prstov
4. Prepínač funkcie (ovládač teploty)
5. Indikačné prvky (LED)
6. Podávač laminovačky
7. Vizuálne polohovacie pomôcky v cm (čiary, uhly, stupnice)
8. Vypínač
9. Posuvný ovládač odblokovania (na odstránenie upchania)
10. Zaobľovač rohov (Funkcia zaobľovania rohov je umiestnená na opačnej strane zariadenia.)



OBSLUHA

Laminovačka

Táto laminovačka umožňuje laminovanie za tepla alebo za studena:

Pri laminovaní za tepla je laminovacia fólia prilepená k sebe. Pri laminovaní za studena je laminovacia fólia prilisovaná k sebe. Vyberte spôsob laminovania podľa laminovaného materiálu.

Poznámka: Pri termopapieri a ultrazvukových snímkach by ste mali používať iba laminovanie za studena!

1. Laminovanie za tepla

- 1.1 Prípojte napájací kábel do ľahko dostupnej štandardnej elektrickej zásuvky.
Upozornenie: Skontrolujte, či napäťové špecifikácie prístroja zodpovedajú špecifikáciám napájacej siete (220 – 240 V, 50 Hz).
- 1.2 Pomocou vypínača napájania v pravej časti spotrebiča tento spotrebič zapnite do režimu „HOT“ (Za tepla); rozsvieti sa červený indikátor.
- 1.3 Spustí sa hnací motor prepravných valcov. Po približne 3 – 5 minútach sa dosiahne správna prevádzková teplota a rozsvieti sa zelený indikátor.
- 1.4 Vložte dokument určený na laminovanie do puzdra tak, aby bola pri okrajoch všetkých strán fólie medzera približne 3 – 5 mm.
Upozornenie: Používajte iba fóliu určenú na laminovanie za tepla.
- 1.5 Vložte fóliu s dokumentom do vkladacej štrbiny laminovačky. Najprv vložte už uzatvorenú stranu puzdra.

Poznámka: Aby nedošlo k pokrčeniu laminovacej fólie, nikdy nevkladajte do vkladacej štrbiny laminovačky ako prvý otvorený koniec fóliového puzdra. Pri vkladaní fólie dodržujte pokyny na podávacej štrbine. Proces laminovania sa spustí automaticky.

Upozornenie: Po vysunutí bezprostredne po laminovaní je laminovacia fólia veľmi horúca a jemná. Preto zaobchádzajte s laminovaným dokumentom s patričnou opatrnosťou!

Poznámka: Na vyrovnanie a uhladenie laminovaného produktu položte naň knihu alebo podobný ťažký rovný predmet.

- 1.6 Po dokončení procesu laminovania otočte prepínač funkcie doprava do polohy COLD (Za studena) a vytiahnite napájaciu zástrčku z napájacej zásuvky. Pred zabalením a pod. nechajte toto zariadenie vychladnúť.

Upozornenie: Bezprostredne po laminovaní je zariadenie veľmi horúce! Nebezpečenstvo zranenia!

2. Laminovanie za studena

Pozor: Ak ste práve s touto laminovačkou dokončili laminovanie za tepla, musíte nechať laminovačku vychladnúť. Dostatočné vychladnutie trvá približne 30 minút.

- 2.1 Otočte prepínač funkcie doprava do polohy COLD (Za studena). Poznámka: Na laminovanie za studena používajte iba fóliu na laminovanie za studena.
- 2.2 Odstráňte z laminovacej fólie ochrannú fóliu.
- 2.3 Vložte dokument určený na laminovanie do laminovacej fólie tak, aby bola pri okrajoch všetkých strán fólie medzera približne 3 – 5 mm.
- 2.4 Vložte laminovacia fóliu s laminovaným dokumentom do podávača laminovačky uzatvorenou stranou dopredu. Proces laminovania sa spustí automaticky.

Poznámka: Aby nedošlo k pokrčeniu laminovacej fólie, nikdy nevkladajte do podávača laminovačky ako prvú otvorenú stranu laminovacej fólie. Pri vkladaní laminovacej fólie dodržujte pokyny na štrbine podávača.

3. Odstránenie upchanej laminovacej fólie

Toto zariadenie je vybavené prepínačom ABS (posuvný prepínač odblokovania), ktorý rýchlo odstráni upchanú fóliu. Ak dôjde k upchaniu laminovacej fólie, postupujte nasledovne:

- 3.1 Vypnite zariadenie: Nastavte vypínač do polohy OFF (Vypnuté).
- 3.2 Posuňte prepínač ABS úplne doľava.
- 3.3 Držte pevne laminovačku a vytiahnite laminovacia fóliu spolu s laminovaným dokumentom z podávača laminovačky.
- 3.4 Posuňte prepínač ABS úplne doprava.
- 3.5 Očistite prepravné valce od akýchkoľvek nánosov a zvyškov lepidla vložení zloženého kusa papiera do podávača laminovačky, pozrite kapitolu „Čistenie prepravných valcov“.

Poznámka: Ak sa fólia upcháva opakovane alebo ak nie je možné upchať fóliu z laminovačky vybrať, kontaktujte, prosím, našu zákaznícku podporu (pozrite Záruka).


Rezačka

Rezačku môžete používať na rezanie papiera, kariet, fotografického papiera a laminovacej fólie.

1. Vyberte typ rezu

Používaná rezačka umožňuje vykonávať tri typy rezu:

- ① priamy rez,
- ② vlnový rez,
- ③ perforačný rez.

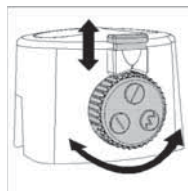

Obr. 1

Poznámka: Nože sú umiestnené v ochrannom kryte. Vyberte požadovaný typ rezu, pozrite Obr. 1:

- 1.1 Vytiahnite zámku nastavenia na reznej hlave hore do polohy OPEN (Otvorené).
- 1.2 Otáčajte otočným ovládačom rezu, kým nebude symbol pre požadovaný rez hore.
- 1.3 Zatlačte zámku nastavenia na reznej hlave dole do polohy LOCK (Uzamknuté).


2. Rezanie materiálu

- 2.1 Umiestnite zariadenie na stabilný rovný povrch tak, aby bola rezná hlava otočená nahor.
- 2.2 Posuňte reznú hlavu na jednu stranu vodiacej koľajnice
- 2.3 Posuňte materiál určený na rezanie do požadovanej polohy pod priehľadnú prítlačnú koľajnicu.

Poznámka: Sledujte prípustné množstvo materiálu, ktorý je možné odrezať, pozrite kapitola „Účel použitia“ alebo „Technické údaje“.

Poznámka: Vizualna polohovacia pomôcka uľahčuje správne zarovnanie rezaného materiálu.

- 2.4 Držte materiál určený na rezanie pevne jednou rukou tak, aby sa nemohol pri rezaní pohnúť. Inak by mohol byť rez nepresný.
- 2.5 Na vykonanie rezu zatlačte reznú hlavu dole a posuňte ju pozdĺž vodiacej koľajnice na druhú stranu, pozrite Obr. 2.

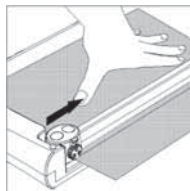

Obr. 2

Poznámka: Aby nedošlo k chybnému odrezaniu okrajov, nepremiestňujte reznú hlavu znovu späť, a hneď po dokončení rezu odstráňte odrezaný materiál.

3. Výmena reznej hlavy

Keď sú nože v reznej hlave poškodené alebo opotrebované, je nutné reznú hlavu vymeniť.

Poznámka: Je možné vymeniť iba celú reznú hlavu.

- 3.1 Odstráňte koncovú krytku vodiacej koľajnice zo základnej dosky jej zatlačením nahor na nižšom konci v rovnakom okamihu, keď ju opatrne tlačíte dovnútra.
- 3.2 Vymeňte starú reznú hlavu za novú.
- 3.3 Posuňte vodiacu koľajnicu v zariadení v základnej doske späť a nainštalujte novú reznú hlavu
- 3.4 Umiestnite koncovú krytku zhora do otvoru na konci vodiacej koľajnice.



TECHNICKÉ ÚDAJE

	SLA 230	SLA 330
Laminovačka na laminovanie za tepla a za studena	A4	A3
Maximálna šírka laminovania:	230 mm	330 mm
Pre hrúbku laminovacej fólie:	80 a 100 mikrónov	80 a 100 mikrónov
Rýchlosť laminovania:	250 mm za minútu	250 mm za minútu
Čas zahrievania:	3 – 5 minút	3 – 5 minút
Indikačné prvky:	LED indikátor POWER (Napájanie) (červený) LED indikátor READY (Prípravené) (zelený)	LED indikátor POWER (Napájanie) (červený) LED indikátor READY (Prípravené) (zelený)
Špeciálne vlastnosti:	Prepínač ABS (na odstránenie upchania) Žiadne bubliny Automatické vypnutie pri prehriatí	Prepínač ABS (na odstránenie upchania) Žiadne bubliny Automatické vypnutie pri prehriatí
Rezačka		
Špeciálne vlastnosti:	Kotúčové rezačky s 3 voliteľnými typmi rezu a zámkou nastavenia Vizuálne polohovacie pomôcky v cm (čiary, uhly, stupnice)	Kotúčové rezačky s 3 voliteľnými typmi rezu a zámkou nastavenia Vizuálne polohovacie pomôcky v cm (čiary, uhly, stupnice)
Voliteľné typy rezu:	Priamy rez Vlnový rez Perforačný rez	Priamy rez Vlnový rez Perforačný rez
Maximálna veľkosť:	A4	A3
Maximálna rezná kapacita:	Priamy rez: 3 listy papiera, (80 g/m ²) Vlnový rez: 3 listy papiera (80 g/m ²) Perforácia: 3 listy papiera (80 g/m ²)	Priamy rez: 3 listy papiera, (80 g/m ²) Vlnový rez: 3 listy papiera (80 g/m ²) Perforácia: 3 listy papiera (80 g/m ²)
Rozmery (Š × H × V):	385 × 135 × 100 mm	420 × 145 × 100 mm
Hmotnosť:	1,3 kg	1,8 kg
Zdroj energie:	220 – 240 V AC, 50 Hz	220 – 240 V AC, 50 Hz
Menovitý príkon:	Max. 265 W, 1,15 A	Max. 365 W, 1,6 A

POKYNY A INFORMÁCIE K LIKVIDÁCII VYRADENÝCH OBALOVÝCH MATERIÁLOV

Obalový materiál odovzdajte na likvidáciu do zberného dvora.

LIKVIDÁCIA VYRADENÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol umiestnený na produkte, príslušenstve alebo obale upozorňuje na to, že s produktom sa nesmie nakladať ako s bežným domovým odpadom. Zlikvidujte, prosím, tento produkt v zbernom dvore určenom na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. V niektorých štátoch Európskej únie alebo v niektorých európskych krajinách môžete pri nákupe ekvivalentného nového produktu vrátiť vaše produkty miestnemu predajcovi. Správnu likvidáciu tohto produktu pomáhate chrániť cenné prírodné zdroje a predchádzať možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, ku ktorým by mohlo dôjsť v dôsledku nesprávnej likvidácie odpadu. Ďalšie podrobnosti vám poskytnú miestne úrady alebo najbližší zberný dvor na likvidáciu odpadu. Nesprávna likvidácia tohto typu odpadu môže byť podľa zákona predmetom udelenia pokuty.

Pre firemné jednotky v Európskej únii

Ak potrebujete zlikvidovať elektrické alebo elektronické zariadenie, požiadajte vášho predajcu alebo dodávateľa o nevyhnutné informácie.

Likvidácia v krajinách mimo Európskej Únie

Ak chcete tento produkt zlikvidovať, požiadajte o nevyhnutné informácie o správnom spôsobe likvidácie miestne úrady alebo vášho predajcu.



Tento produkt spĺňa požiadavky EÚ.

Text, dizajn a technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia, a vyhradzuje si právo vykonávať tieto zmeny.

Výrobca: Fast ČR, a.s., U Sanitasu 1621, CZ 251 01 Říčany

SENCOR®

SK Záručné podmienky

Záručný list nie je súčasťou balenia zariadenia.

Predávajúci poskytuje kupujúcemu na výrobok 24 mesiacov záruku od jeho prevzatia kupujúcim. Záruka sa poskytuje ďalej za nižšie uvedených podmienok. Záruka sa vzťahuje iba na spotrebný tovar predaný spotrebiteľovi na bežné domáce použitie. Práva zo zodpovednosti za chyby (reklamácie) môže kupujúci uplatniť buď u predávajúceho, u ktorého bol výrobok zakúpený alebo v nižšie uvedenom autorizovanom servise. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bez zbytočného odkladu, aby nedochádzalo ku zhoršeniu chyby, najneskôr však do konca záručnej doby. Kupujúci je povinný pri reklamacii spolupracovať pri overení existencie reklamovanej chyby. Do reklamačného procesu sa prijíma iba kompletný a z dôvodu dodržania hygienických predpisov neznečistený výrobok. V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu od okamžiku uplatnenia reklamácie do okamžiku prevzatia opraveného výrobku kupujúcim, kedy je kupujúci po skončení opravy povinný výrobok prevziať. Kupujúci je povinný preukázať svoje práva reklamovať (doklad o zakúpení výrobku, záručný list, doklad o uvedení výrobku do prevádzky).

Záruka sa nevzťahuje na:

- chyby, na ktoré boli poskytnuté zľavy;
- opotrebenia a poškodenia vzniknuté bežným užívaním výrobku;
- poškodenie výrobku v dôsledku neodbornej či nesprávnej inštalácie, použitie výrobku v rozpore s návodom na použitie s platnými právnymi predpismi a všeobecne známymi a obvyklými spôsobmi používania, v dôsledku použitia výrobku za iným účelom, než na ktorý je určený;
- poškodenie výrobku v dôsledku zanedbanej alebo nesprávnej údržby;
- poškodenie výrobku spôsobené jeho znečistením, nehodou a zásahom vyššej moci (živelná udalosť, požiar, vniknutie vody);
- chyby funkčnosti výrobku spôsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým poľom a pod.;
- mechanické poškodenie výrobku (napr. zlomenie gombíka, pád);
- poškodenie spôsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotrebného materiálu (batérie) alebo nevhodnými prevádzkovými podmienkami (napr. vysoké teploty v okolí, vysoká vlhkosť prostredia, otrasy);
- poškodenie, úpravu alebo iný zásah do výrobku spôsobený neoprávnenou alebo neautorizovanou osobou (servisom) prípady, keď kupujúci pri reklamacii nepreukáže oprávnenosť svojich práv (kedy a kde reklamovaný výrobok zakúpil);
- prípady, keď sa údaje v predložených dokladoch líšia od údajov uvedených na výrobku;
- prípady, keď reklamovaný výrobok sa nestotožňuje s výrobkom uvedeným v dokladoch, ktorými kupujúci preukazuje svoje práva reklamovať (napr. poškodenie výrobného čísla alebo záručnej plomby prístroja, prepisované údaje v dokladoch).

Adresa výrobcu:

FAST ČR, a.s., U Sanitasu 1621, Říčany 251 01, Česká republika
info@sencor.com

Distribútor:

FAST PLUS a.s., Vlčie hrdlo 324/90, 821 07 Bratislava, tel: +421 249 105 890

Servisné stredisko:

FAST PLUS, a.s., Šášovské Podhradie – Píla 214, 965 01 Žiar nad Hronom, tel: +421 249 105 853,
e-mail: servis@fastplus.sk

Pôvodná verzia príručky je v češtine, ostatné jazykové verzie sú príslušné preklady.