





Prehľad produktu

Zoznam príslušenstva

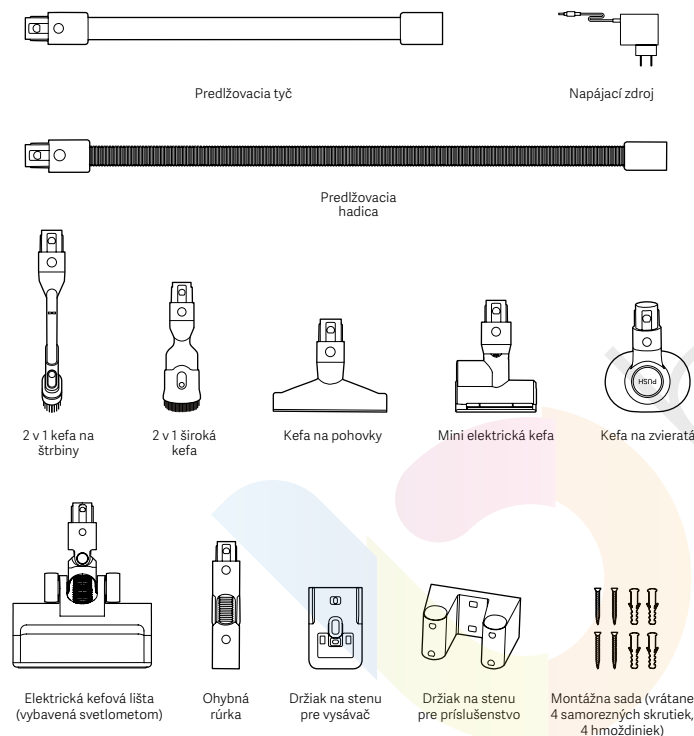


Poznámka: Ilustrácie produktu, príslušenstva a používateľského rozhrania v používateľskej príručke slúžia len na referenčné účely. Skutočný produkt a funkcie sa môžu líšiť v dôsledku vylepšení produktu.

Vysávač

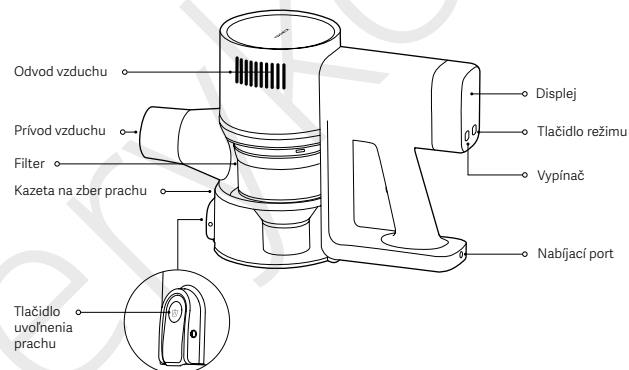


Displej

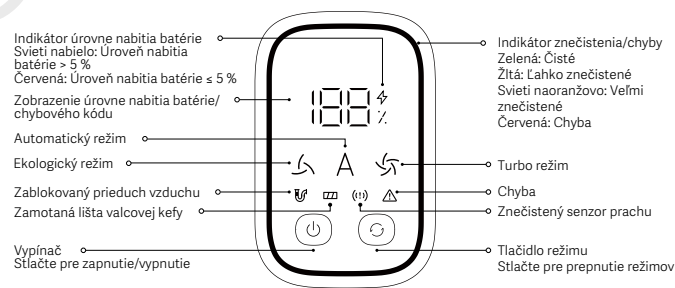

Poznámka: Ak vysávač nefunguje správne, na displeji sa zobrazí príslušná chybová indikácia. Riešenia nájdete v časti Riešenie problémov. Ak problém pretrváva, kontaktujte tím popredajného servisu.

Ako nainštalovať

Inštalácia príslušenstva na vysávač

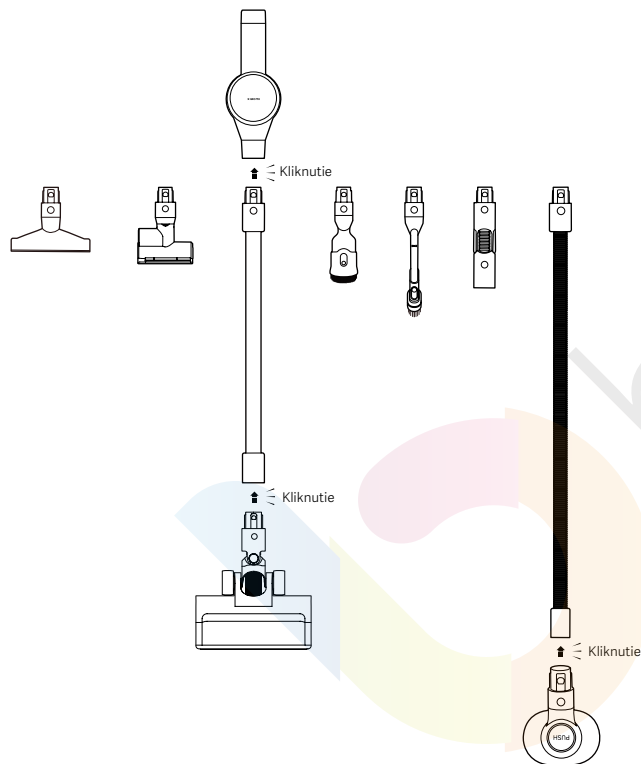

Poznámka: Nepoužívajte predlžovaciu hadicu s elektrickou kefovou lištou alebo mini elektrickou kefou.

Inštalácia držiaka na stenu pre vysávač a držiaka na stenu pre príslušenstvo


1. **Vyberte miesto:** Vyberte chladné, suché miesto s elektrickou zásuvkou v blízkosti a bez prekážok, ako sú káble alebo rúry na stene. Uistite sa, že držiak na stenu pre vysávač aj držiak na stenu pre príslušenstvo sú inštalované vo výške 120 cm od podlahy. Dodržte odporúčanú vzdialenosť 15 cm medzi oboma držiakmi na stenu.
2. **Vyvrťajte otvory:** Na stene si označte miesta podľa otvorov na oboch držiakoch na stenu. Pomocou vŕtačky s 5 mm vŕtákom vyvrťajte otvory s hĺbkou približne 40 mm na každom označenom mieste a do každého otvoru vložte hmoždinku.
3. **Inštalácia držiakov na stenu:** Zosúladiť otvory v držiakoch na stenu s otvormi vo vŕtaných otvoroch a pomocou samoreznej skrutky pripevnite držiaky na stenu.

Poznámky:

- Pri inštalácii dvoch držiakov na stenu prísne dodržujte požiadavky na výšku uvedené na obrázku, aby nedošlo k oplynutiu skladovania.
- Držiak na stenu pre príslušenstvo má kapacitu 4 kusy príslušenstva.

Inštalácia držiaka na stenu pre príslušenstvo



Inštalácia držiaka na stenu pre vysávač

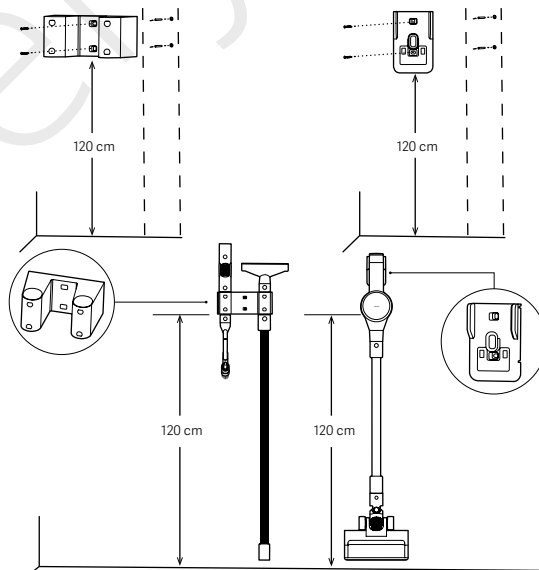

Nabíjanie

Nabíjanie vysávača

Nabíjanie vysávača pomocou držiaka na stenu

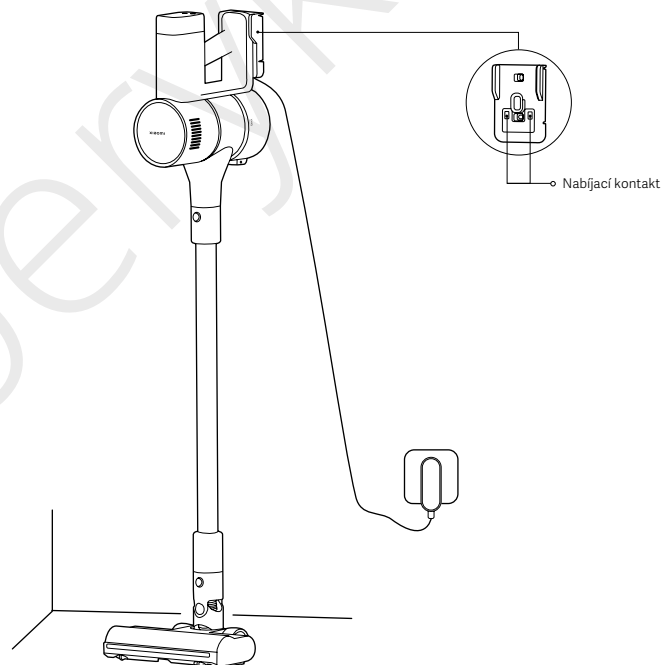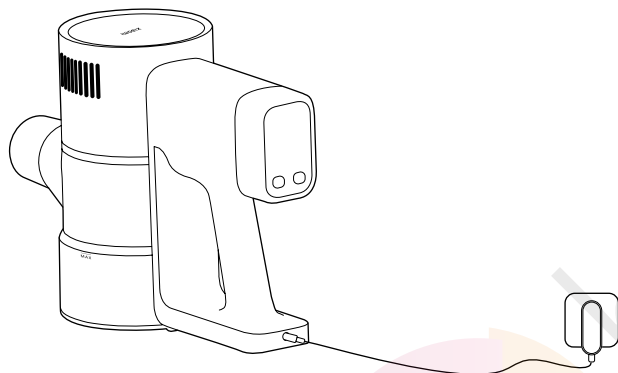


Poznámky:

- Vysávač pred prvým použitím plne nabite. Toto trvá približne 3,5 hodiny.
- Počas nabíjania nie je možné vysávač používať.
- Po úplnom nabití sa vysávač prepne do ekologického režimu a indikátor úrovne nabitia batérie zhasne.
- Dlhodobé vysávanie v turbo režime spôsobuje zahrievanie batérie, čo môže predĺžiť dobu nabíjania. Pred nabíjanie vysávača odporúčame nechať ho 60 minút vychladnúť.

Používanie

Elektrická kefová lišta (vybavená svetlometom)


Vhodná na čistenie mramorových podláh, drevených podláh a kobercov s krátkym vlasom.

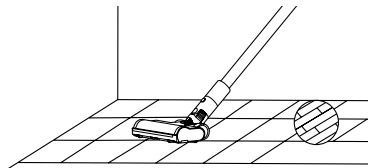

2 v 1 kefa na štrbiny

Vhodná na čistenie štrbín v rohoch, na pohovkách a v interiéroch áut.


Poznámka: Aby ste predišli možným bezpečnostným rizikám, nevystavujte vysávač priamemu slnečnému žiareniu ani ho neskladujte v prostredí s vysokými teplotami, napríklad v lete vo vnútri auta.

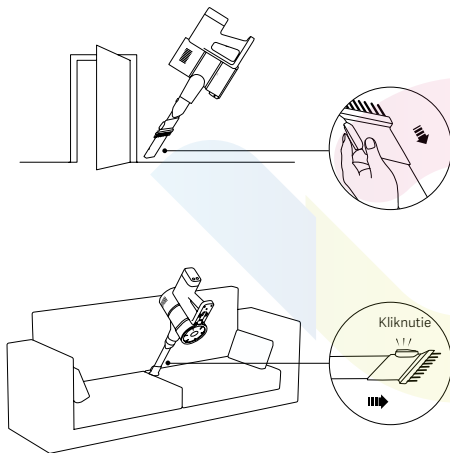

2 v 1 široká kefa


Vhodná na čistenie klávesníc, záclón, pohoviek, stropov, stolov, pultov a interiéroch áut.

Poznámka: Aby ste predišli možným bezpečnostným rizikám, nevystavujte vysávač priamemu slnečnému žiareniu ani ho neskladujte v prostredí s vysokými teplotami, napríklad v lete vo vnútri auta.

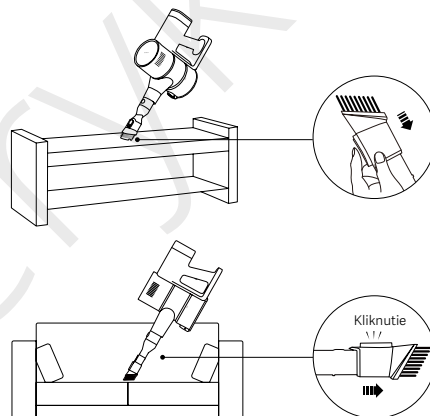


Keňa na pohovky

Vhodná na odstraňovanie prachu z textílií, ako sú pohovky a matrace.

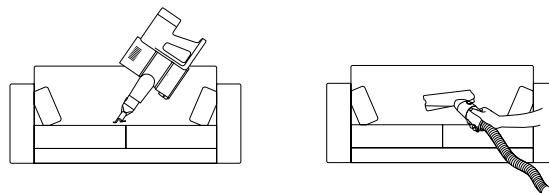


Ohybná rúrka

Použite s elektrickou kefovou lištou, mini elektrickou kefov a predĺžovacou tyčou na zmenu uhla čistenia.

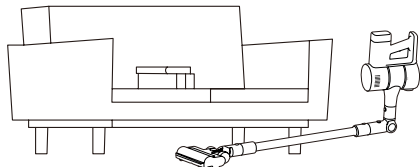


Mini elektrická kefa

Vhodná na čistenie zvieracích chlupov a odolných nečistôt z textílií, ako sú matrace a pohovky.

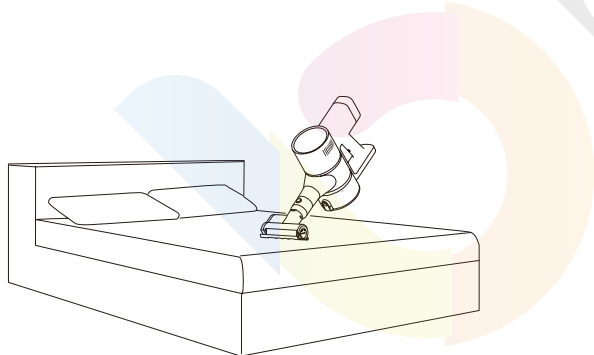

Predĺžovacia hadica

Používajte s 2 v 1 kefov na štrbiny, 2 v 1 širokou kefov, kefov na pohovky a kefov na zvieratá, aby ste efektívne zvýšili čistiaci dosah.

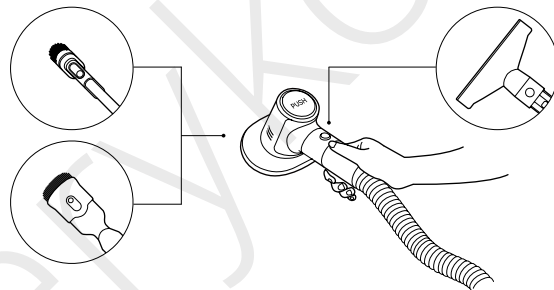


Kefa na zvieratá

Vhodná na odstraňovanie chlupov domácich zvierat.

- Odporúča sa pre jemné kefovanie a čistenie chlupov domácich zvierat v smere rastu srsti.
- Na rozšírenie priestoru pre pohyb pripojte predĺžovaciu hadicu k vysávaču.
- Ak sa na štetinách kefy na zvieratá nahromadia chlpy, odstráňte kefu na zvieratá z domáceho zvierata a stlačte tlačidlo PUSH, aby sa chlpy z kefy vyčistili.

Upozornenia:

- Odporúča sa používať ekologický režim alebo automatický režim.
- Ak vaše domáce zviera vykazuje známky nespokojnosti alebo nepohodlia, ihneď prestaňte s česáním.
- Pri česaní domáceho zvierata dbajte na bezpečnosť ľudí a zvierat, aby nedošlo k ich ohrozeniu.

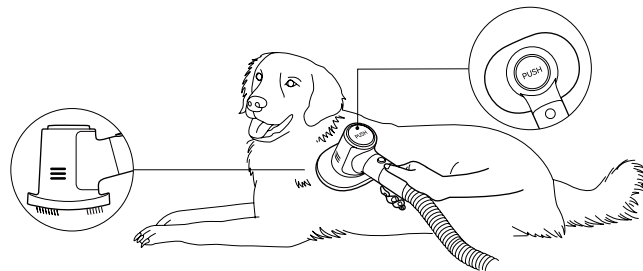


Starostlivosť a údržba

Upozornenia:

- Pred čistením a údržbou odpojte napájací zdroj a uistite sa, že je vysávač vypnutý.
- Vždy používajte originálne diely, aby ste zaistili normálnu prevádzku a zachovali platnosť záruky.
- Ak dôjde k upchaniu filtra, pred filtra, post filtra, predlžovacej tyče, ohybnej rúrky, predlžovacej hadice, 2 v 1 štrbinovej kefy, 2 v 1 širokej kefy, kefy na pohovky alebo kefy na zvieratá, vysávač prestane fungovať. Pred ďalším použitím vysávač vypnite a vyčistite.
- Ak sa elektrická kefová lišta alebo mini elektrická kefa upchá, prestane fungovať, ale vysávač bude naďalej fungovať. Na vyčistenie elektrického kefový lišty alebo mini elektrického kefy vysávač vypnite a potom ho znovu použite.
- Pred čistením odstráňte hlavu kefy z vysávača, aby sa zabránilo náhodnému zapnutiu vysávača, čo môže spôsobiť zranenie.
- Ak vysávač nebudete dlhší čas používať, úplne ho nabite, odpojte od napájania a uložte na chladnom mieste s nízkou vlhkosťou vzduchu mimo dosahu priameho slnečného žiarenia.
- Aby nedošlo k nadmernému vybitiu batérie, vysávač nabíjajte aspoň raz za tri mesiace.

Čistenie vysávača


Vysávač utrite mäkkou suchou handričkou.

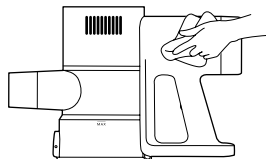

Čistenie kazety na zber prachu


Ak je kazeta na zber prachu naplnená až po značku „MAX“, zníži sa čistiaca schopnosť vysávača. Na obnovenie výkonu vyprázdňte kazetu na zber prachu: Kazetu na zber prachu podržte nad odpadkovým košom a stlačte tlačidlo uvoľnenia prachu, aby sa obsah vyprázdnil.

Upozornenie: Pred čistením kazety na zber prachu vysávač vypnite, odpojte od napájacieho zdroja a vyberte predlžovaciu tyč.

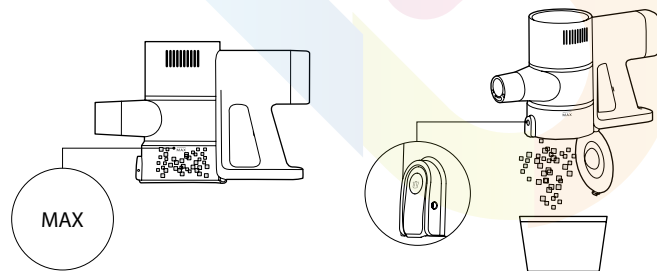


Čistenie zostavy filtra

1. Uvoľnite západku kazety na zber prachu a kazetu na zber prachu vytiahnite smerom von, ako je znázornené na obrázku.

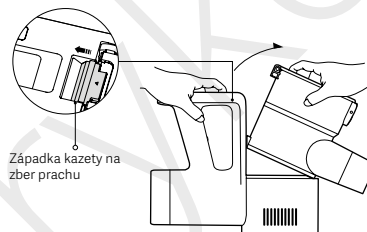


1

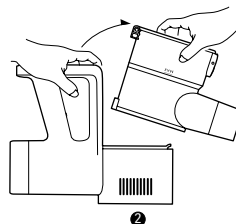


2

2. Odstráňte predfilter, zdvihnite rúčku filtra a otočte filter do pozície , aby ste ho vybrali, ako je znázornené na obrázku.

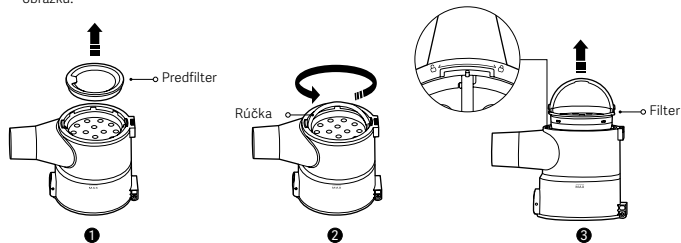


3. Otočte postfilter proti smeru hodinových ručičiek do pozície  aby ste ho vybrali.

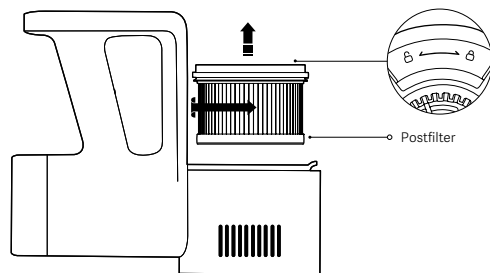

4. Vypláchnite filter, predfilter a postfilter a nechajte ich aspoň 24 hodín úplne vyschnúť.




Poznámky:

- Predfilter a postfilter nikdy nenamáčajte.
- Pri čistení postfiltera ho opakovane opláchnite a jemne poklepte po okrají, aby ste odstránili prach a nečistoty, až kým nebude čistý.
- Predfilter a postfilter nečistíte rukami, kefkou ani ostrými predmetmi, aby nedošlo k ich poškodeniu.
- Ak je sací výkon aj po vyčistení predfiltera a postfiltera stále výrazne znížený, skúste zakúpiť a vymeniť ich za originálne diely.

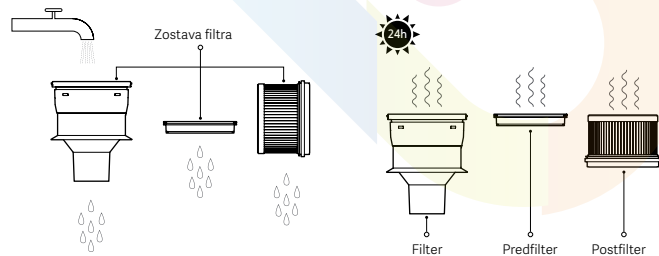


Inštalácia zostavy filtra

1. Vyrovnajte rúčku filtra s  a vložte filter zvisle do kazety na zber prachu.
2. Držte rúčku filtra a otočte filter do polohy .
3. Nainštalujte predfilter prednou stranou nahor.
4. Vložte postfilter do výsávača a otočte ho do polohy .
5. Znovu namontujte kazetu na zber prachu a skontrolujte, či je správne upevnená.

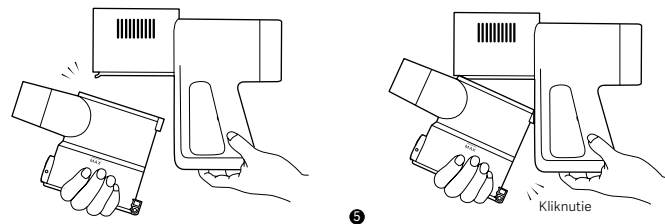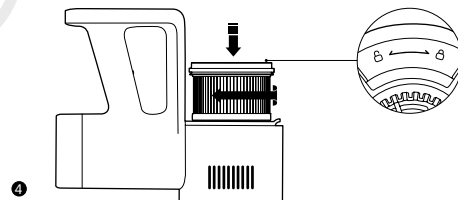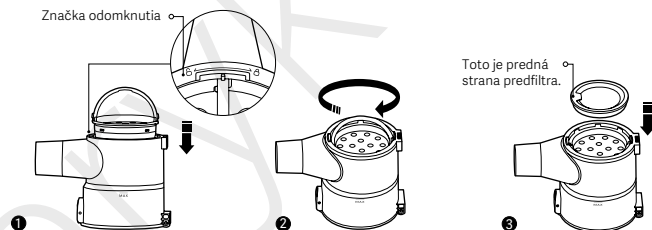


Čistenie elektrickej kefovej lišty

1. Elektrickú kefovú lištu otočte hore nohami, stlačte tlačidlo na uvoľnenie lišty valcovej kefy a vyberte lištu valcovej kefy.

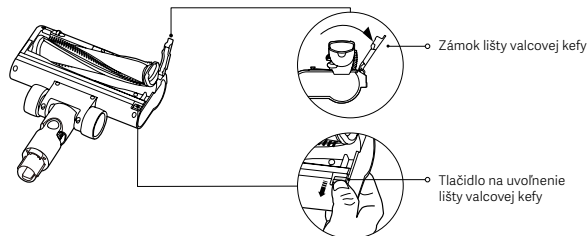


2. Vyčistite sací otvor a priehľadný kryt suchou handričkou alebo papierovou utierkou.
3. Odstráňte všetky vlasy zamotané okolo lišty valcovej kefy a potom ju vyčistite.

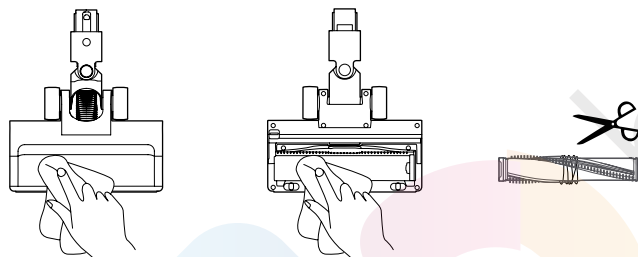


4. Nasadte lištu valcovej kefy späť v správnom smere, ako je znázornené na obrázku, a potom stlačte zámok lišty valcovej kefy, aby bola lišta valcovej kefy zaistená na svojom mieste.

Upozornenie: Elektrickú kefovú lištu nečistíte vodou, pretože obsahuje zabudovaný motor.

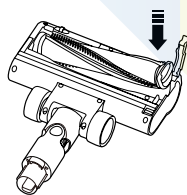


Čistenie mini elektrickej kefy

1. Otočte lištu valcovej kefy do polohy B pomocou vhodného nástroja, aby ste ju vybrali.

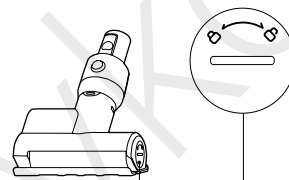


2. Vyčistite sací otvor a priehľadný kryt suchou handričkou alebo papierovou utierkou.
3. Odstráňte všetky vlasy zamotané okolo lišty valcovej kefy a potom ju vyčistite.

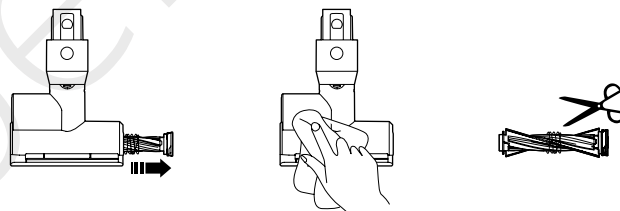


4. Nasadte lištu valcovej kefy späť a otočte ju do polohy B.

Upozornenie: Mini elektrickú kefu nečistíte vodou, pretože má zabudovaný motor.

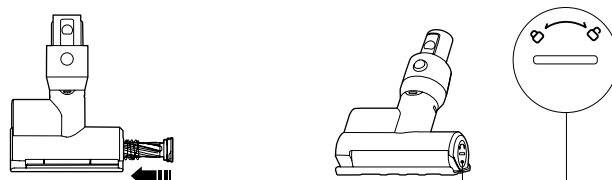

Čistenie senzora prachu

Senzor prachu utrite suchou handričkou alebo papierovou utierkou.

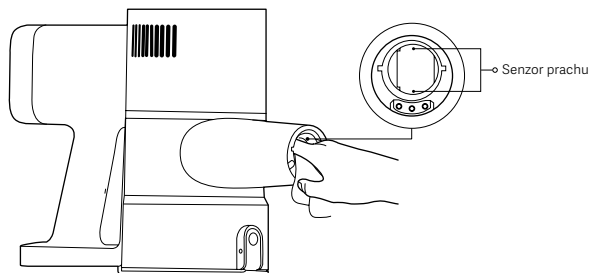

Riešenie problémov

Ak vysávač nefunguje správne, na displeji sa zobrazí príslušná chybová indikácia. Riešenia nájdete v tabuľke nižšie.

Chyba	Možná príčina	Riešenie
	Prieduch vzduchu je upchaný.	Skontrolujte a vyčistite kazetu na zber prachu, filter, predfilter, postfilter, predžiovací tyč, predžiovaciu hadicu alebo hlavicu kefy.
	Lišta valcovej kefy je zamotaná.	Skontrolujte a vyčistite lištu valcovej kefy.
	Spustila sa ochrana batérie proti prehriatiu.	Počkajte, kým sa teplota batérie nevráti do normálu, a potom ju skúste znova používať.
	Na obrazovke sa zobrazí chybový kód E0, E1, E2, E3 alebo E4.	Kontaktujte tím popredajného servisu.
	Senzor prachu je znečistený.	Senzor prachu utrite a skúste to znova.

Bežné problémy

Bežný problém	Možná príčina	Riešenie
Vysávač nefunguje.	Batéria je vybitá.	Pred použitím vysávač nabite.
	Je upchaný sací otvor, prieduch vzduchu, predfilter alebo postfilter.	Skontrolujte a ihneď vyčistite.
	Filter, predfilter alebo postfilter nie je správne nainštalovaný.	Skontrolujte to a namontujte na miesto.
	Spustila sa ochrana batérie proti prehriatiu.	Počkajte, kým sa teplota batérie nevráti do normálu, a potom ju skúste znova používať.
Sací výkon sa zniží.	Kazeta na zber prachu je plná alebo je zablokovaný predfilter alebo postfilter.	Skontrolujte a ihneď vyčistite.
	Hlava kefy je zamotaná.	Vyčistite hlavu kefy.
	Batéria nie je úplne nabitá.	Pred použitím vysávač nabite.
Výdrž batérie je krátka.	Kazeta na zber prachu je plná alebo je zablokovaný predfilter alebo postfilter.	Skontrolujte a ihneď vyčistite.
	Hlava kefy je zamotaná.	Vyčistite hlavu kefy.
	Lišta valcovej kefy je zaseknutá cudzími predmetmi.	Odstráňte všetky cudzie predmety a potom to skúste znova.
Lišta valcovej kefy sa neotáča.	Vodivé kontakty na hlavu kefy alebo na predžiovacej tyči sú znečistené.	Vypnite vysávač a vyberte hlavu kefy. Vodivé kontakty utrite mäkkou suchou handričkou a skúste to znova.
	Vysávač sa nedá nabiť.	Používaný napájací zdroj nie je originálny. Na nabíjanie vysávača používajte iba originálny napájací zdroj.
Batéria sa nabíja pomaly.	Spustila sa ochrana batérie proti prehriatiu.	Počkajte, kým sa teplota batérie nevráti do normálu, a potom ju skúste znova používať.

Poznámka: Ak problém pretrváva, kontaktujte tím popredajného servisu.

Špecifikácie

Vysávač Xiaomi G30 Max			
Názov	Bezdrôtový vysávač	Model	E203
Menovité napätie	28,8 V==	Menovitý výkon	700 W
Nabíjacie napätie	35,0 V==	Čistá hmotnosť	5,1 kg
Spotreba energie	Režim Vypnuté: ≤ 0,5 W	Čas na zadanie podmienky	Režim Vypnuté: ≤ 20 min

Elektrická kefová lišta (vybavená svetlometom)

Model	E203-DS	Menovité napätie	28,8 V==
Menovitý výkon	30 W		

Mini elektrická kefa

Model	E203-MN	Menovité napätie	28,8 V==
Menovitý výkon	10 W		

Napájací zdroj

Výrobca	Zhongshan Baolijin Electronic Co., Ltd.		
Model	BLJ48WF350130P-V	Priemerná prevádzková účinnosť	87,74 %
Menovitý vstup	100–240 V~ 50/60 Hz 1,2 A	Účinnosť pri nízkom zaťažení (10 %)	80,47 %
Menovitý výstup	35,0 V== 1,3 A 45,5 W	Spotreba energie bez zaťaženia	0,09 W

Upozornenia týkajúce sa životného prostredia

Nabíjateľná lítiovo-iónová batéria tohto vysávača obsahuje chemikálie, ktoré môžu znečisťovať životné prostredie. Pred likvidáciou vysávača vyberte batériu a odovzdajte ju do príslušného zariadenia na recykláciu.

- Batériu je potrebné pred vyradením vybrať zo spotrebiteľa.
- Pri vyberaní batérie musí byť spotrebiteľ odpojený od elektrickej siete.
- Batériu je potrebné bezpečne zlikvidovať.

Upozornenia:

- Pred demontážou sa uistite, že je vysávač odpojený od napájania a batéria je úplne vybitá.
- Odstránenú batériu odnesť do profesionálneho zariadenia na recykláciu, kde bude správne zlikvidovaná.
- Batériu nenechávajte v prostredí s vysokou teplotou, inak by mohla vybuchnúť.
- V prípade úniku kvapaliny z batérie zabráňte kontaktu s kvapalinou. Ak sa kvapalina dostane do očí, vypláchnite ich veľkým množstvom vody a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Kroky na vybratie a inštaláciu batérie:

1. Odskrutkujte päť skrutiek na spodnej strane vysávača a potom odnímate spodný kryt a konektor nabíjacieho kábla.
2. Odnímate zadný kryt vysávača a odpojte konektor nabíjacieho kábla od obvodovej dosky.
3. Odnímate zostavu displeja a odpojte konektor kábla.
4. Pre odstránenie predného krytu vysávača odskrutkujte jednu skrutku z predného krytu a posuňte ho smerom nadol.
5. Odstráňte vonkajší kryt a odpojte konektor káblového zväzku medzi vonkajším krytom a batériou.
6. Odskrutkujte dve skrutky, ktorými je batéria pripevnená k zostave krytu motora, a vyberte batériu.
7. Pripojte a predbežne upevnite novú batériu k zostave krytu motora pomocou karabínového háku a potom ju upevnite dvoma skrutkami.
8. Pripojte novú batériu ku konektoru káblového zväzku vonkajšieho krytu a potom ju zapojte do vonkajšieho krytu.
9. Posuňte predný kryt nahor na miesto a upevnite ho jednou skrutkou.
10. Nainštalujte konektor nabíjacieho kábla na obvodovú dosku a potom nainštalujte zadný kryt.
11. Pripojte konektor nabíjacieho kábla k spodnému krytu vysávača a upevnite ich piatimi skrutkami.
12. Pripojte konektor displeja k novej batérii a potom nainštalujte zostavu displeja.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

TÁTO ZÁRUKA VÁM DÁVA ŠPECIFICKÉ PRÁVA A ZO ZÁKONOV VAŠEJ KRAJINY, PROVINIE ALEBO ŠTÁTU VÁM MÔŽU VYPLYÝVAŤ ĎALŠIE PRÁVA. V NIEKTORÝCH KRAJINÁCH, PROVINCIÁCH ALEBO ŠTÁTOCH MÔŽE ZÁKON UVÁDZAŤ MINIMÁLNU ZÁRUČNÚ LEHOTU. SPOLOČNOSŤ XIAOMI NEVYLUČUJE, NEOBMEDZUJE ANI NEPOZASTAVUJE OSTATNÉ PRÁVA, KTORÉ MÁTE, OKREM PRÍPADOV POVOLENÝCH ZÁKONOM. AK CHCETE ZÍŠKAŤ ÚPLNÉ INFORMÁCIE O SVOJICH PRÁVACH, ODPORÚČAME VÁM PREŠTUDOVAŤ SI LEGISLATÍVU SVOJEJ KRAJINY, PROVINIE ALEBO ŠTÁTU.

1. OBMEDZENÁ ZÁRUKA NA PRODUKT

Spoločnosť Xiaomi zaručuje, že produkt počas záručnej lehoty neobsahuje chyby materiálu ani výrobné chyby, ak sa používajú bežným spôsobom a v súlade s príslušným návodom na použitie. Trvanie záručnej lehoty a podmienky spojené so zákonnou zárukou sú uvedené v príslušnej miestnej legislatíve. Ďalšie informácie o výhodách spotrebiteľskej záruky nájdete na oficiálnej webovej lokalite spoločnosti Xiaomi na adrese <https://www.mi.com/global/support/warranty>.

Spoločnosť Xiaomi zaručuje pôvodnému kupujúcemu, že produkt spoločnosti Xiaomi nebude pri bežnom používaní, počas obdobia uvedeného vyššie, obsahovať chyby materiálu ani výrobné chyby. Spoločnosť Xiaomi nezaručuje, že prevádzka produktu bude neprerušovaná alebo bezchybná.

Spoločnosť Xiaomi nezodpovedá za škody, ktoré vznikli následkom nedodržania pokynov pre používateľov produktu.

2. NÁPRÁVNÉ PROSTRIEDKY

Ak sa vyskytne chyba hardvéru a spoločnosť Xiaomi dostane počas záručnej lehoty oprávnenú požiadavku, spoločnosť Xiaomi (1) produkt bezplatne opraví, (2) vymení produkt za nový alebo (3) vráti peniaze za produkt bez prípadných nákladov na poštovné.

3. AKO SI UPLATNIŤ ZÁRUČNÚ OPRAVU

Ak potrebujete záručnú opravu, musíte produkt doručiť v pôvodnom obale alebo v inom obale poskytujúcom rovnaký stupeň ochrany produktu na adresu špecifikovanú spoločnosťou Xiaomi. Tam, kde to nevyžaduje príslušná legislatíva, bude spoločnosť Xiaomi môže pred poskytnutím záručného servisu požiadať o predloženie dokladu o nákupe a/alebo dokladu o splnení podmienok registrácie.

4. VÝNIMKY A OBMEDZENIA

Pokiaľ spoločnosť Xiaomi nestanoví inak, táto obmedzená záruka sa vzťahuje len na produkt vyrobený spoločnosťou Xiaomi alebo pre ňu, ktorý môže byť identifikovaný ochrannou známkou, obchodným názvom či logom „Xiaomi“ alebo „Mi“.

Obmedzená záruka sa nevzťahuje na žiadne škody spôsobené: (a) zásahmi prírody alebo vyššej moci, napríklad údermi blesku, tornádami, požiarimi, povodňami, zemetrasením alebo inými vonkajšími vplyvmi; (b) nedbalosťou; (c) komerčným využitím; (d) zmenami alebo úpravami ktorejkoľvek časti produktu; (e) škody spôsobené použitím s produktami iných výrobcov ako Xiaomi; (f) škody spôsobené náhodou, zneužitím, alebo nesprávnym použitím; (g) škody spôsobené prevádzkou výrobku mimo prípustné alebo predpokladané použitie popísané spoločnosťou Xiaomi alebo s nesprávnym napätím alebo zdrojom napájania alebo (h) škody spôsobené opravou (vrátane vylepšení a rozšírení) realizovanou osobou, ktorá nie je povereným zástupcom spoločnosti Xiaomi.

Zálohovanie všetkých dát, softvéru alebo iných materiálov, ktoré máte v produkte inštalované alebo uložené, je na vašej zodpovednosti. Je pravdepodobné, že takéto dáta, softvér alebo iné materiály, ktoré sú v produkte uložené alebo uchovávané, budú počas opravy stratené alebo preformátované a spoločnosť Xiaomi nenesie zodpovednosť za ich poškodenie alebo stratu.

Žiadny predajca, agent ani zamestnanec spoločnosti Xiaomi nie je oprávnený vykonávať akékoľvek úpravy, rozšírenia alebo doplnenia tejto obmedzenej záruky. Pokiaľ bude ktorákoli z týchto podmienok vyhlásená za nezákonnú alebo nevykonateľnú, zákonnosť alebo vykonateľnosť ostatných zmluvných podmienok nebude ovplyvnená alebo narušená.

S výnimkou prípadov, kedy to zakazujú zákony alebo inak príslúbila spoločnosť Xiaomi, sú popredajné služby obmedzené na krajinu alebo región pôvodného nákupu.

Táto záruka nepokrýva produkty, ktoré neboli náležite importované a/alebo neboli náležite vyrobené spoločnosťou Xiaomi a/alebo neboli náležite získané od spoločnosti Xiaomi alebo oficiálneho predajcu spoločnosti Xiaomi. Podľa príslušnej legislatívy môžete využiť záruku poskytovanú neoficiálnym predajcom, ktorý produkt predal. Spoločnosť Xiaomi vám preto odporúča kontaktovať predajcu, od ktorého ste produkt kúpili.

Táto záruka neplatí na území Hongkongu a Taiwanu.

5. IMPLICITNÉ ZÁRUKY

S výnimkou prípadov, kedy je to zakázané platnými právnymi predpismi, sú všetky implicitné záruky (vrátane záruk obchodovateľnosti a vhodnosti na konkrétny účel) obmedzené a platia maximálne do skončenia podmienky tejto obmedzenej záruky. Niektoré jurisdikcie nepovoľujú obmedzenie trvania implicitnej záruky, v takých prípadoch sa vyššie uvedené obmedzenie nepoužije.

6. OBMEDZENIE NÁHRADY ŠKÔD

S výnimkou prípadov, kedy je to zakázané platnými právnymi predpismi, spoločnosť Xiaomi nezodpovedá za prípadné náhodné, nepriame, zvláštne alebo následné škody, vrátane straty zisku, výnosov alebo dát, za škody vyplývajúce z akéhokoľvek porušenia výslovnej alebo implicitnej záruky alebo podmienky, alebo za škody podľa akéhokoľvek inej právnej teórie, a to aj v prípade, že spoločnosť Xiaomi bola o možnosti takýchto škôd informovaná. Niektoré jurisdikcie nepovoľujú vylúčenie alebo obmedzenie odškodnenia za zvláštne, nepriame, náhodné alebo následné škody, takže vyššie uvedené ustanovenie o vylúčení alebo obmedzení sa na vás nemusí vzťahovať.

7. KONTAKTY SPOLOČNOSTI XIAOMI

Ak ste zákazník, prejdite na našu webovú lokalitu: <https://www.mi.com/global/support/warranty>

Kontaktovanou osobou v rámci popredajných služieb môže byť ľubovoľná osoba v sieti autorizovaného servisu spoločnosti Xiaomi, autorizovaní distribútori spoločnosti Xiaomi alebo koncový predajca, ktorý vám produkty predal. V prípade pochybností kontaktujte osobu, ktorú vám odporučí spoločnosť Xiaomi.

Výrobca: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian
District, Beijing, 100085, China
Dalšie informácie nájdete na stránke www.mi.com
Verzia používateľskej príručky: V2.0

Dovozca:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz

EU REP.
Xiaomi Technology Netherlands B.V.
Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, The Hague, The Netherlands
contact@support.mi.com



E-manual QR Code



BHR08C6EU-1B