


xiaomi Electric Scooter 5 Uživatelská příručka



Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte túto príručku a uschovajte ju pre budúcu potrebu.

Bezpečnostné pripomenutie

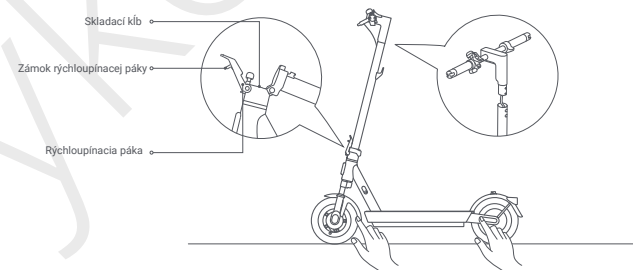


Pri používaní dávajte pozor na nebezpečenstvo zovretia rúk a priškrpnutiu v nasledujúcich miestach:


- Medzi riadidlami a tyčou pri montáži riadidiel.
- Otvory na kolesách.
- Medzi predným blatníkom a palubnou doskou.
- Medzi rýchlopínacou pákou a zámkom rýchlopínacej páky a medzi skladacím kĺbom a tyčou pri skladaní alebo rozkladaní
- Medzi blatníkmi a kolesami.




Vždy sa vyhýbajte prekážkam.

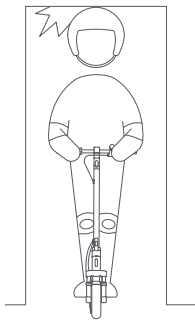

Vyvarujte sa nárazov hlavou do rámov dverí, výťahov a iných prekážok nad hlavou.

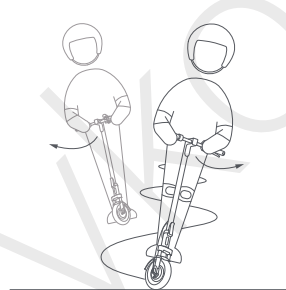


Pri vysokej rýchlosti nemeňte prudko smer riadenia.

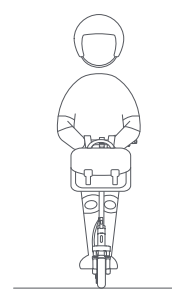


Na riadidlá nevešajte tašky ani iné ťažké veci.

Pozor na bezpečnostné riziká

Nepokúšajte sa o nebezpečné činnosti

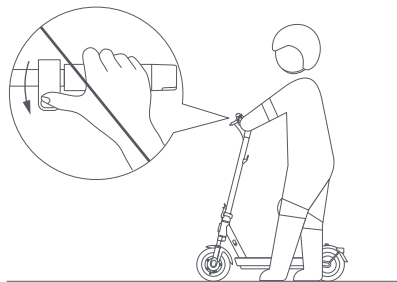


Keď idete vedľa kolobežky, nestláčajte akcelerátor.

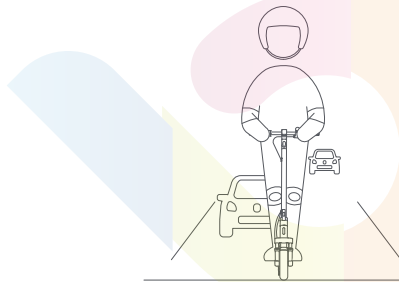


Pokiaľ miestne zákony nepovoľujú inak, je jazda na verejných komunikáciách, diaľniciach a rýchlostných cestách zakázaná a nezákonná.



Nejazdite na jednej nohe.

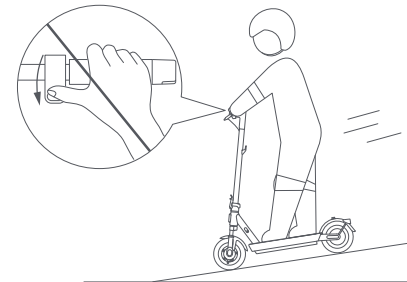

Pri jazde z kopca nezrýchľujte a včas brzdit, aby ste spomali. Na prudkom svahu musíte z kolobežky zosadnúť a tlačiť.

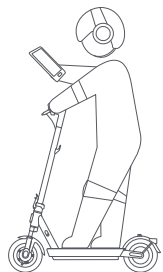


Pri riadení kolobežky nepoužívajte mobilný telefón ani nepoužívajte slúchadlá.



Nejazdite v daždi. Nejazdite cez kaluže alebo iné (vodné) prekážky.




Počas jazdy nepúšťajte riadidlá.

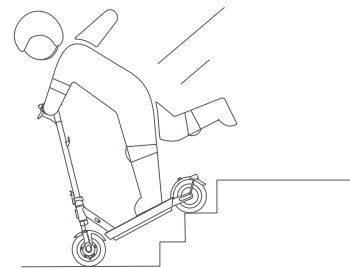


Nepokúšajte sa jazdiť nahor alebo nadol po schodoch ani skákať cez prekážky.



Nejazdite s nikým iným, vrátane detí.

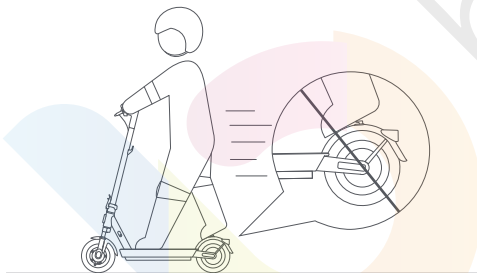

Nenechávajte nohy na zadnom blatniku.

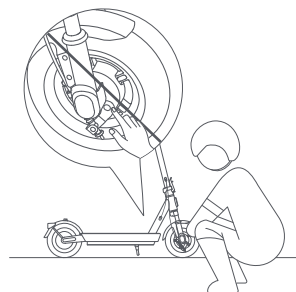


Nedotýkajte sa mechanickej brzdy.




Nejazdite priamo cez kaluže. Ak je na ceste kaluž, vyhnite sa jej pri nižšej rýchlosti.

Prehľad o výrobku

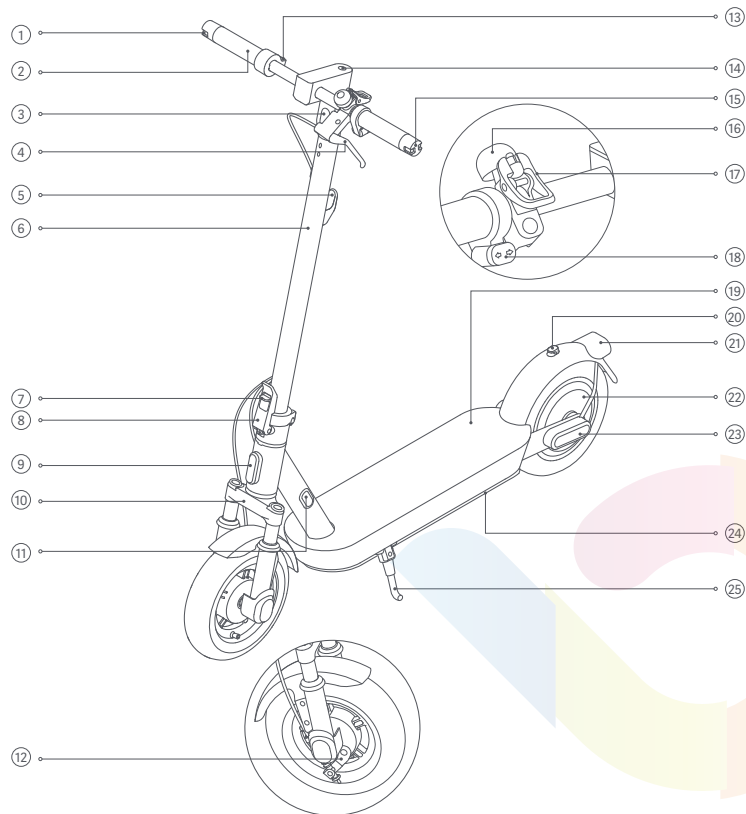


- | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| ① Právě svetlo | ② Riadidlá | ③ Predné svetlo |
| ④ Brzdová páka | ⑤ Hák | ⑥ Tyč |
| ⑦ Zámok rýchlopínacej páky | ⑧ Rýchlopínacia páka | ⑨ Predná odrazka |
| ⑩ Predný tlmič | ⑪ Nabíjací port | ⑫ Mechanická brzda |
| ⑬ Akcelerátor | ⑭ Ovládací panel a tlačidlo napájania | ⑮ Ľavé svetlo |
| ⑯ Zvonček kolobežky | ⑰ Páka pracky a zvončeka | ⑯ Tlačidlá bočných svetiel |
| ⑰ Doska | ⑳ Hák | ㉑ Zadné svetlo a zadná odrazka |
| ㉒ Motor kola | ㉓ Bočná odrazka | ㉔ Priehradka na batériu |
| ㉕ Stojanček | | |

Ovládací panel a tlačítko napájání

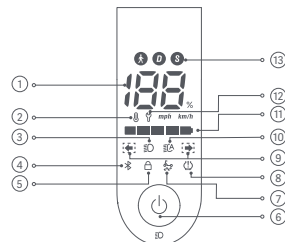

- ① Tachometer: Zobrazuje aktuálnu rýchlosť, keď je kolobežka v prevádzke. Ak má kolobežka problém, zobrazí sa chybový kód. Pri nabíjaní kolobežky sa zobrazuje aktuálny stav úrovne nabitia batérie.
- ② Varovanie ohľadom teploty: Ak je teplota batérie príliš vysoká alebo príliš nízka, svieti ikona teplomera. To bude mať za následok zníženú akceleráciu a prípadne problémy s nabíjaním. Kolobežku používajte alebo nabíjajte až potom, čo sa teplota batérie vráti do normálneho prevádzkového rozsahu.
- ③ Svetlo: rozsvietenie znamená, že predné a zadné svetlo svieti, a zhasnutie znamená, že predné a zadné svetlo nesvieti. Zapnite kolobežku a stlačením tlačidla napájania zapnete alebo vypnete predné a zadné svetlo.
- ④ Bluetooth: Keď sa ikona rozsvieti, znamená to, že kolobežka bola úspešne pripojená k mobilnému zariadeniu.
- ⑤ Zámok motora: rozsvietenie znamená, že motor je uzamknutý, a zhasnutie znamená, že motor je odomknutý. Motor môžete zamknúť alebo odomknúť iba prostredníctvom aplikácie Xiaomi Home. Podrobné pokyny nájdete v časti Zamknutie a odomknutie kolobežky.

- ⑥ Tlačítko napájania: Stlačením tlačidla kolobežku zapnete a podržaním tlačidla po dobu 2 až 3 sekúnd kolobežku vypnete. Poznámka: Kolobežka sa automaticky vypne, keď prejde do pohotovostného režimu na viac ako 10 minút. Pohotovostný režim znamená, že kolobežka nie je nabíjaná ani uzamknutá, keď je zapnutá a nejde.
- ⑦ Protipreklzová pripomienka TCS: Ak je zapnutá funkcia proti preklzu TCS (systém kontroly trakcie), kolobežka môže zabrániť nadmernému preklzovaniu pneumatík, aby sa zachovala stabilita počas operácií, ako je rozjazd, zrýchľovanie alebo zatáčanie. Funkcia TCS proti preklzu je zapnutá, keď je zapnutá, a vypnutá, keď je vypnutá. Túto funkciu môžete povoliť alebo zakázať v aplikácii Xiaomi Home.
- ⑧ Pripomenutie nahustenia: Keď svieti znamená to, že bol dosiahnutý cyklus pripomenutia údržby pneumatík. Skontrolujte prosím tlak v pneumatikách a včas ich nahustíte, aby ste predišli poškodeniu v dôsledku nedostatočného tlaku v pneumatikách. Odporúčany tlak v pneumatikách je 45–50 psi. Poznámka: Po dokončení údržby vypnite pripomenutie údržby na ovládacom paneli podľa pokynov v aplikácii.
- ⑨ Indikácia bočných svetiel: Keď je kolobežka zapnutá, stlačte tlačidlo ľavého alebo pravého svetla, potom začne blikať príslušné bočné svetlo a indikátor na ovládacom paneli. Bzučiak bude medzitým reagovať rovnakou frekvenciou. Opätovným stlačením tlačidla bočné svetlo vypnete.
- ⑩ Automatické zapnutie/vypnutie svetiel: Keď svieti znamená to, že kolobežka je v režime automatického zapnutia/vypnutia svetiel, a potom sa predné svetlo a zadné svetlo automaticky zapnú alebo vypnú podľa okolitého jas. Túto funkciu môžete povoliť alebo zakázať prostredníctvom aplikácie Xiaomi Home. Poznámka: Ak je v aplikácii povolená funkcia automatického zapnutia/vypnutia svetiel, stlačením tlačidla napájania ju dočasne deaktivujete. Ak chcete túto funkciu opäť používať, môžete kolobežku reštartovať alebo ju v aplikácii povoliť.
- ⑪ Úroveň nabitia batérie: Úroveň nabitia batérie je indikovaná 5 čiarokami, z ktorých každá predstavuje približne 20% nabitia batérie.
- ⑫ Oznámenie o chybe: Ak sa ikona francúzskeho kľúča zobrazí na červeno, znamená to, že kolobežka má chybu.
- ⑬ Režimy: je pre režim chôdze a jeho maximálna rýchlosť je 6 km/h; pri zapnutí tohto režimu bliká zadné svetlo červeno. D je pre štandardný režim. S je pre športový režim, ktorý má vysokú rýchlosť; odporúča sa používať tento režim po zvládnutí jazdy. Keď je kolobežka zapnutá, dvojitém stlačením tlačidla napájania prepnete jazdné režimy.

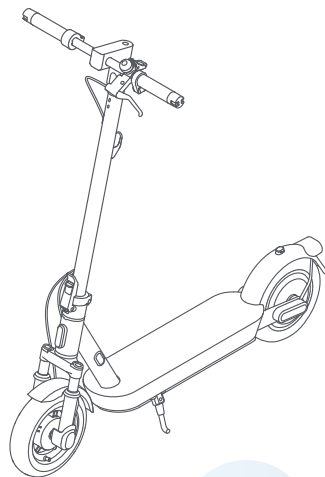

Elektrokolobežka




Užívateľská príručka



Dôležité informácie




Parametre




Imbusový kľúč




Skrutka × 5 (1 je náhradná)




Nabíjačka batérie

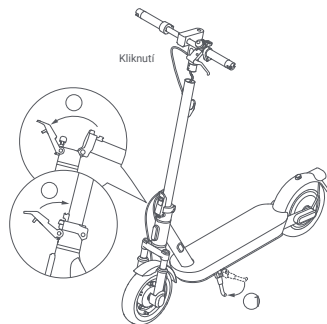

- 1 Sklopte stojan. Potom podržte tyč a tlačte ju dopredu, kým nebudete počuť cvaknutie. Zatlačte na rýchlopínaciu páku smerom nahor a zaistíte tyč.

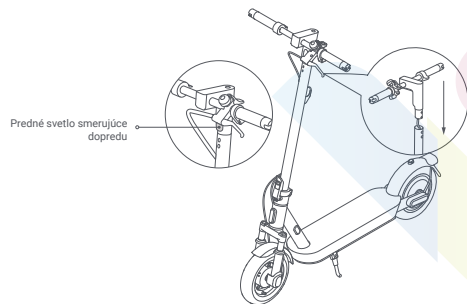


- 2 Nainštalujte riadidlá na tyč a uistite sa, že sú nainštalované v správnom smere. Poznámka: Uistite sa, že je nabíjacia šnúra vo vnútri riadiel a tyče pripojený.

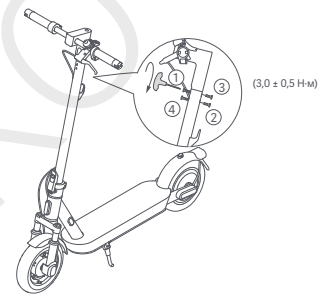

- 3 Dodaným imbusovým kľúčom vopred utiahnite štyri skrutky v poradí podľa obrázku. Uistite sa, že sú riadidlá správne namontované, a potom dôkladne utiahnite skrutky.

Nabíte svoju kolobežku

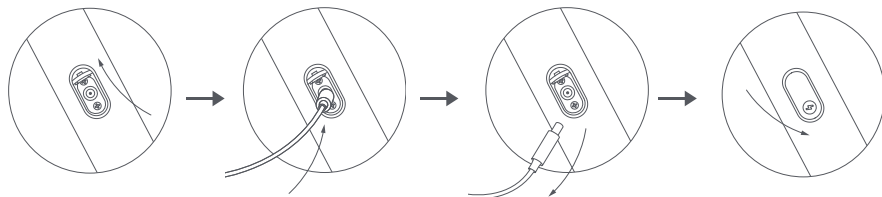


1 Zdvihnite gumovú krytku.

2 Pripojte nabíjačku batérie k nabíjacímu portu.

3 Po dokončení nabíjania odpojte nabíjačku batérie od nabíjacieho portu.

4 Nasadíte späť gumovú krytku.

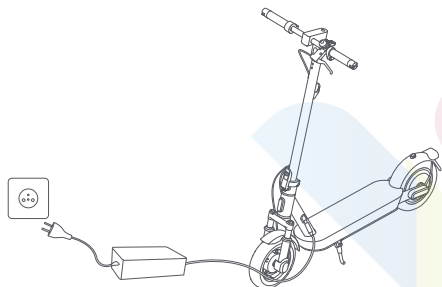


Kolobežka je plne nabitá, keď sa LED kontrolka na nabíjačke batérie zmení z červenej na zelenú.


VAROVANIE: Nenabíjajte nenabíjacie batérie. Používajte iba s batériou T2336-BD4A. Používajte iba s napájacou jednotkou NBW54D601D3D. Na nabíjanie kolobežky nepoužívajte neoriginálnu nabíjačku batérie. Základnú dosku kolobežky smú otvárať iba odborníci alebo pracovníci kvalifikovaného servisného strediska. Skontrolujte, či je nabíjačka batérie správne pripojená ku kolobežke. Kolobežku nabíjajte vo vnútri a nikdy ju nevystavujte dažďu.




Pokiaľ je kolobežka vypnutá po dobu približne jedného mesiaca a úroveň nabitia batérie kolobežky je nižšia ako 30%, prejde kolobežka do režimu spánku. V takom prípade nie je možné kolobežku zapnúť. Ak chcete ukončiť režim spánku, nabíjajte kolobežku asi tri sekundy, aby sa aktivovala batéria.

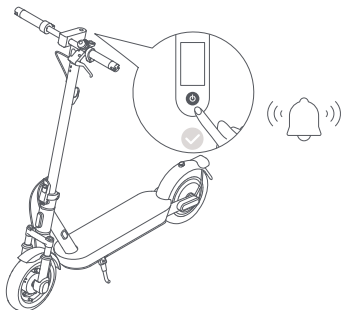


- 1 Pred aktiváciou kolobežka po zapnutí pípa a jej rýchlosť je obmedzená na 10 km/h. Pri prvom použití kolobežky je treba ju aktivovať prostredníctvom aplikácie Xiaomi Home.

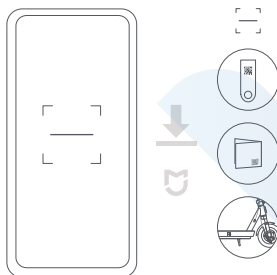


- 2 Pre stiahnutie aplikácie Xiaomi Home naskenujte QR kód na štítku pripevnenom k ovládacímu panelu, na pravej strane dosky alebo na zadnom obale užívateľskej príručky.
Poznámka: QR kód je pre vašu kolobežku jedinečný, uschovajte ho prosím.

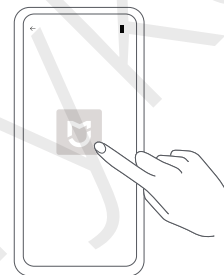


- 3 Otvorte aplikáciu Xiaomi Home.

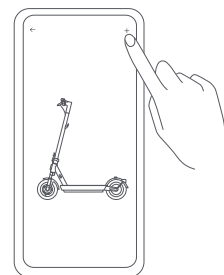

- 4 Kliknutím na „+“ v pravom hornom rohu a otvorením „Skenovať“ k ovládacímu panelu, na pravej strane dosky alebo na zadnom obale užívateľskej príručky. Potom podľa pokynov v aplikácii pridajte kolobežku.

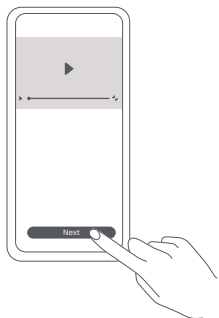

- 5 Pozrite sa na video so sprievodcom jazdou. Neukončujte video pred jeho dokončením. V opačnom prípade sa aktivácia nepodari.

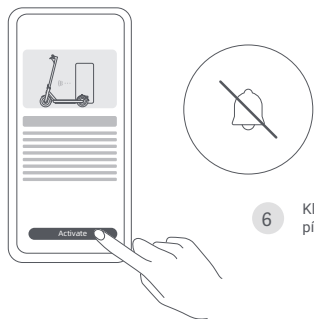


- 6 Kliknutím na „Aktivovať“ aktivujete kolobežku. Akonáhle je kolobežka aktivovaná, pípanie ustane a obmedzenie rýchlosti sa zruší.

Poznámka: Verzia aplikácie môže byť aktualizovaná. Postupujte podľa pokynov pre aktuálnu verziu aplikácie.


Zrušenie párovania

Metóda 1: Resetovanie Bluetooth kolobežky

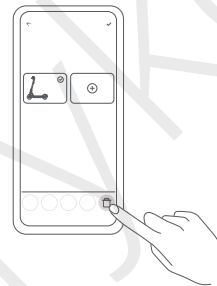


- 1 Odstráňte pridanú kolobežku z aplikácie Xiaomi Home.


Metóda 2: Obnovení továrního nastavení kolobežky

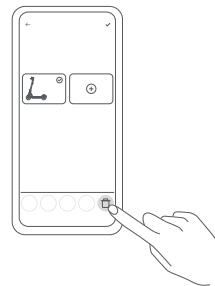

- 1 Odstráňte pridanú kolobežku z aplikácie Xiaomi Home.

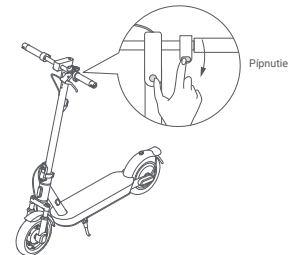


- 2 Uistite sa, že je kolobežka zapnutá. Stlačte akcelerátor a súčasne 5 krát stlačte tlačidlo napájania pre resetovanie. Keď kolobežka zapípa, bola úspešne resetovaná.

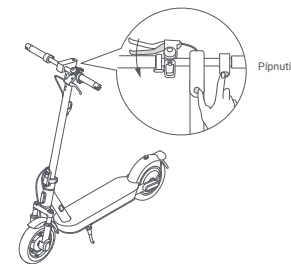

- 2 Uistite sa, že je kolobežka zapnutá. Stlačte brzdovú páku a súčasne stlačte a podržte na 7 sekúnd akcelerátor a tlačidlo napájania. Akonáhle budete počuť pípnutie, kolobežka bola obnovená do továrenského nastavenia. Táto operácia úplne vymaže dáta uložené v kolobežke, preto prosím postupujte opatrne.

Poznámka: Ak je kolobežka uzamknutá alebo prebieha jazda, nie je možné obnoviť továrenské nastavenie.

1 Štartovanie a zrýchľovanie




Pred jazdou si nasadte helmu, chrániče lakťov a kolien.

Poznámka: Pred jazdou skontrolujte tlak v pneumatikách. Odporúčany tlak v pneumatikách je 45–50 psi.

2 Štartovanie a zrýchľovanie




Jednou nohou došliapnite na dosku a druhou sa pomaly odrazte od zeme.

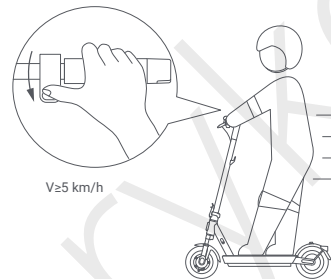


Keď sa kolobežka rozbehne, položte obe nohy na dosku a jemne stlačte akceleračtor. Akceleračtor je možné použiť, akonáhle kolobežka ide rýchlosťou vyššou ako 5 km/h.

3 Riadenie

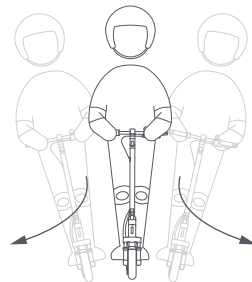


Pri zatáčaní nakloňte telo do smeru riadenia a pomaly otáčajte riadidlami.

4 Spomaľovanie, brzdenie a parkovanie

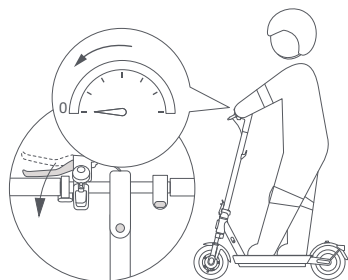

Ak chcete spomaľiť, uvoľníte akcelerátor a môžete aktivovať funkciu rekuperácie energie, ktorá pomôže znížiť rýchlosť. Stlačte brzdovú páku a zabrzdíte.

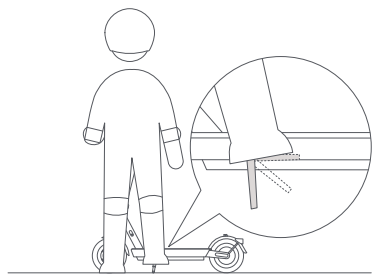


Keď kolobežka spomalí alebo zastaví, položte jednu nohu na zem, aby ste mohli z kolobežky zostúpiť. Pri parkovaní kolobežky sklopte stojan.




Aby ste zabránili použitiu kolobežky inými osobami bez vášho dovoľenia, môžete kolobežku pri parkovaní zamknúť.

Zamknutie a odomknutie kolobežky

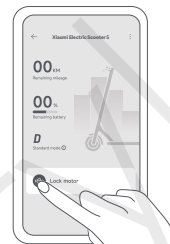


Klepnutím na (🔒) motor uzamknete.

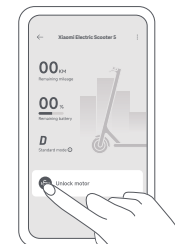

Klepnutím na (🔓) motor odomknete.


- Kým je motor uzamčen, všetky ikony na ovládacím paneli automaticky zhasnú, okrem ikony Bluetooth a zámku motoru. Pokiaľ kolobežka prekročí dosah pripojení Bluetooth, Bluetooth sa odpojí a ikona Bluetooth zhasne.
- Klepnutím na (🔒) v aplikácii uzamknete motor a tlačítko napájania nebude fungovať. Pri násilnom pohybu kolobežky sa jej zadné kolo nemôže normálne pohybovať, čo je doprovádzané zvukovým signálom a vibračným upozornením na telefóne. Táto funkcia nemôže zabrániť odcizeniu kolobežky, udržiajte prosím kolobežku v bezpečí. Kolobežka sa automaticky vypne po uzamčení motoru po dobu 24 hodín a motor zostane uzamčený i po opätovnom zapnutí kolobežky. Chcete-li kolobežku používať, musíte v aplikácii odomknúť motor. Uzamčenie motoru bude spotrebúvať energiu kolobežky, používajte prosím túto funkciu správne.

Poznámka: Telefón bude vibrovať len v prípade, že je otvorená stránka kolobežky v aplikácii Xiaomi Home.

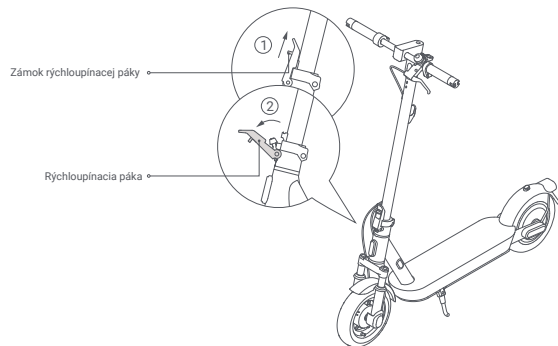


Nasledujúce operácie vykonávajú až po vypnutí kolobežky.


- 1 Pridržte tyč, zdvihnite zámok rýchloupínacej páky a vytiahnite rýchloupínaciu páku smerom von.

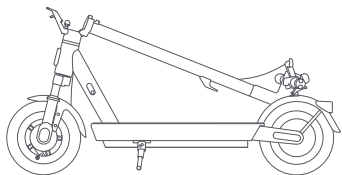

- 2 Tyč preložte.

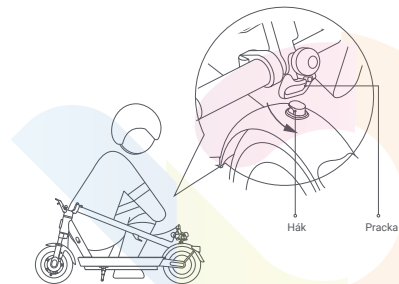


- 3 Zarovnajtie pracku s hákom a zaistíte ich k sebe.

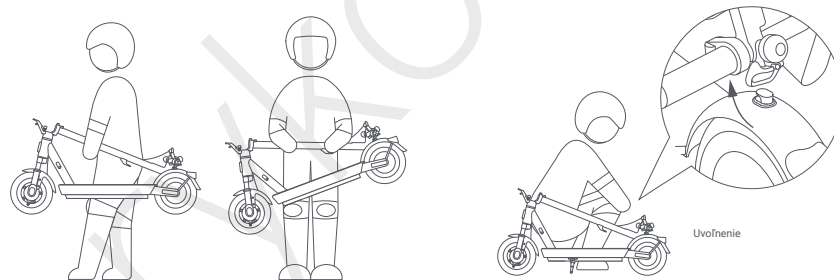


- 4 Pri prenášaní držte tyč buď raz, alebo oboma rukami.

- 5 Pri rozkladaní kolobežky zatiahnite za pracku smerom nahor, aby sa uvoľnila z háku.

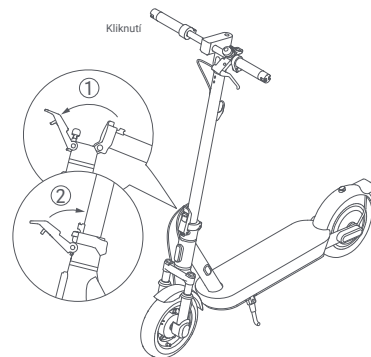

- 6 Zdvihnite tyč a tlačte ju dopredu, kým nebudete počuť cvaknutie, a potom zatlačte rýchloupínaciu páku smerom nahor, aby ste tyč zaistili.
Poznámka: Pri rozkladaní alebo skladaní nevkładajte ruky do medzery medzi jednotlivými dielmi, aby ste predišli riziku priškrpnutia.

Nastavte mechanickú brzdu

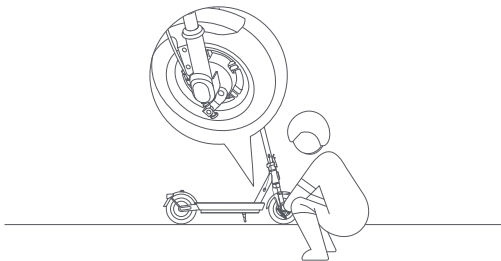


Nástroj: nástrčný kľúč s T-rukoväťou 14 mm (nástroj si musí pripraviť užívateľ).


Pr Pred nastavením sa uistite, že je kolobežka vypnutá a nenabíja sa. Ak je brzda príliš utiahnutá, otočte pomocou nástroja maticou na skrutkovej tyči proti smeru hodinových ručičiek, aby ste mierne skrátili odkrytú spodnú časť brzdového lanka. maticou na skrutkovej tyči v smere hodinových ručičiek, aby ste mierne predĺžili odkrytú spodnú časť brzdového lanka.

Varovanie: Nenastavujte brzdu príliš pevne, inak môže dôjsť k zablokovaniu predného kolesa pri brzdení a následnému prevráteniu kolobežky dopredu.


Nahustite pneumatiku

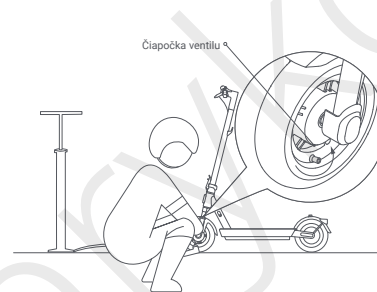

1 Odstráňte číapočku ventilu pneumatiky a pevne spojte pumpu s ventilom.

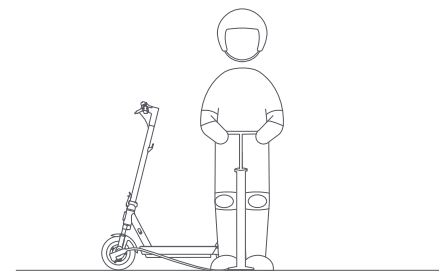

2 Nahustite pneumatiku.

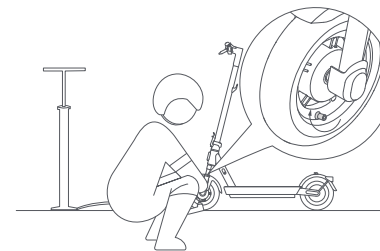

3 Odstráňte pumpičku a nainštalujte číapočku ventilu pneumatiky.



Kontrolujte tlak v pneumatikách každý mesiac, a pokiaľ je príliš nízky, nahustite pneumatiky. Odporúčany tlak v pneumatikách je 45–50 psi.

Ilustrácie výrobku, príslušenstva a používateľského rozhrania v používateľskej príručke slúžia iba na referenčné účely. Skutočný výrobok a jeho funkcie sa môžu vďaka vylepšeniam výrobku líšiť. Ďalšie informácie nájdete na webových stránkach www.mi.com

Tento QR kód je jedinečný pre vašu kolobežku a nájdete ho aj na štítkoch pripevnených na ovládacom paneli a na pravej strane dosky. Služí na pripojenie kolobežky k aplikácii Xiaomi Home a obsahuje dôležité informácie o aktivácii kolobežky. Uchovávajte prosím tento kód v bezpečí.

Dovozca:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz



Vyrobené v Číne
Pôvodné pokyny