

SENCOR®

SCC 3000BK



MULTIKAPSULOVÝ KÁVOVAR

Preklad pôvodného návodu





SENCOR®


SCC 3000BK




A

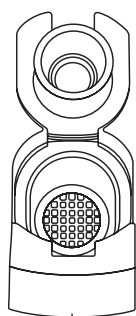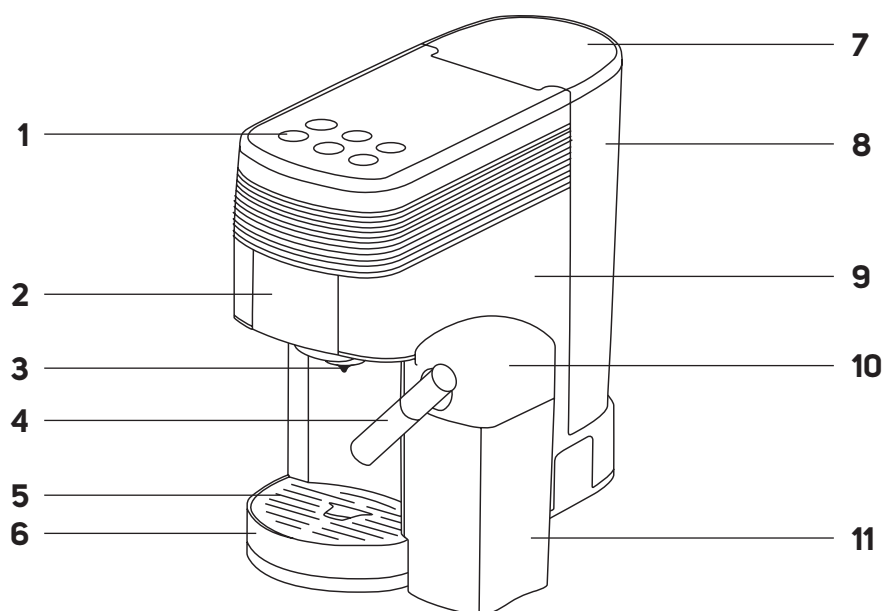

12

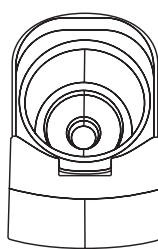


13

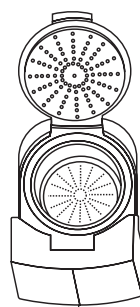

14




B

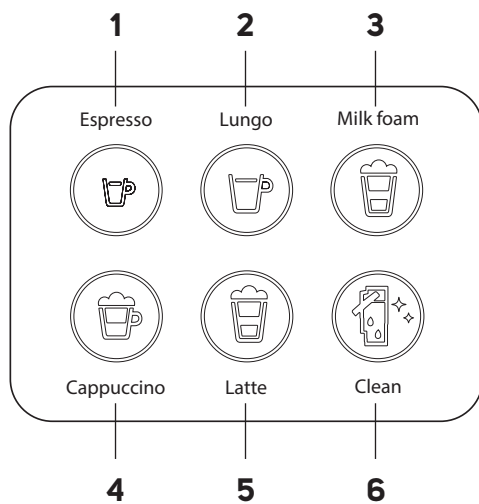


C1

C2

C3

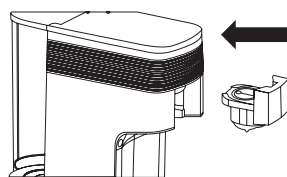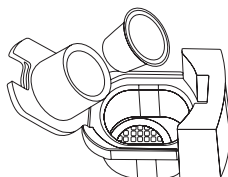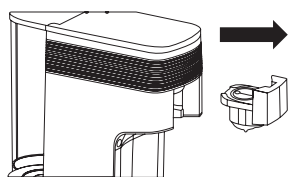

D

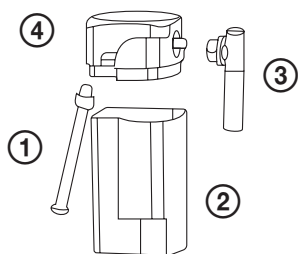

Dôležité bezpečnostné pokyny

ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE ICH NA BUDÚCE POUŽITIE.

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, ak nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom.
- Udržiavajte spotrebič a jeho prívod mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Spotrebič môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými či mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám.
- Ak je prívodný kábel poškodený, jeho výmenu zverte odbornému servisnému stredisku, aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie. Je zakázané používať spotrebič s poškodeným prívodným káblom.
- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti. Spotrebič je tiež určený na osobné nekomerčné použitie v priestoroch, ako sú:

- kuchynské kúty v obchodoch, kanceláriách a ostatných pracoviskách;
- priestory v poľnohospodárstve;
- hotely, motely a iné obytné oblasti;
- podniky zaisťujúce nocľah s raňajkami.
- Spotrebič sa pri čistení nesmie ponárať do vody.



VÝSTRAHA:

Zabráňte poliatu zástrčky.

- Povrchy, ktoré prichádzajú do kontaktu s vodou, čistite podľa pokynov, ktoré sú uvedené v tomto návode.



VÝSTRAHA:

Pri nesprávnom použití hrozí poranenie.

- Povrch ohrievacieho článku obsahuje po použití zvyškové teplo.
- Spotrebič nesmie byť umiestnený v skrinke, ak sa používa.

-
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa jeho nominálne napätie uvedené na typovom štítku zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
 - Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke. Z bezpečnostných dôvodov neodporúčame použitie rozvodky alebo predlžovacieho kábla.
 - Spotrebič neumiestňujte na parapety okien, odkvapkávacia dosku drezu alebo na nestabilný povrch. Vždy ho umiestnite na stabilný, rovný a suchý povrch.
 - Spotrebič nekladte na elektrický alebo plynový varič alebo do blízkosti otvoreného ohňa.
 - Spotrebič nikdy nepoužívajte v bezprostrednom okolí vane, sprchy alebo bazéna.
 - Spotrebič je určený na prípravu kávy. Spotrebič používajte iba na účel, na aký je určený.
 - Nepoužívajte spotrebič vonku.
 - Používajte spotrebič podľa pokynov uvedených v návode na použitie. V opačnom prípade môže dôjsť k vzniku poranenia, poškodeniu spotrebiča alebo vzniku nebezpečnej situácie.
 - Pri prevádzke je nutné ponechať voľný priestor aspoň 15 cm okolo spotrebiča a nad ním na zaistenie dostatočnej cirkulácie vzduchu.
 - Hornú plochu spotrebiča nepoužívajte na odkladanie iných predmetov.
 - Nádržku na vodu plňte čistou studenou vodou. Nelejte doň ohriatu vodu alebo iné tekutiny ani doň nevkladajte žiadne predmety.
 - Pred zapnutím spotrebiča sa uistite, či:
 - odkvapkávacia tácka s mriežkou je riadne inštalovaná na svojom mieste;
 - nádržka je naplnená dostatočným množstvom vody a je riadne inštalovaná na svojom mieste. Hladina vody nesmie presahovať rysku maxima.
 - Nikdy neprevádzkujte spotrebič s prázdnu nádržku na vodu. Hrozí poškodenie spotrebiča.
 - Pri prevádzke spotrebiča dajte na zvýšenú opatnosť, aby nedošlo k opareniu horúcou vodou alebo parou.
 - Pri používaní spotrebiča pravidelne kontrolujte stav vody v nádržke. Ak klesne hladina vody pod rysku minima, doplňte ju podľa pokynov uvedených v tomto návode.
 - Nad adaptérom vnútri spotrebiča sa nachádza ostrá ihla, ktorá slúži na prepichnutie kapsuly pri použití. Dbajte na zvýšenú opatnosť, aby ste sa o ňu neporaniili. Nevkladajte ruky do vnútorného priestoru spotrebiča, keď je držiak vybratý.
 - Dbajte na zvýšenú opatnosť pri manipulácii s odkvapkávacou miskou plnou vody. Voda môže byť horúca a hrozí riziko oparenia alebo vzniku popálenín.

- Nepremiestňujte spotrebič so šálkou kávy umiestnenou na mriežke odkvapkávacej tácky alebo so šálkami umiestnenými na ploche určenej na ich nahrievanie.
- Dbajte na to, aby sa prírodný kábel nedostal do kontaktu s horúcim povrchom.
- Spotrebič odpojajte od sieťovej zásuvky ťahom za zástrčku, nie za prírodný kábel. Inak by mohlo dôjsť k poškodeniu prírodného kábla alebo zásuvky.
- Zabráňte kontaktu prírodného kábla a zástrčky s vodou alebo inou tekutinou.
- Pred použitím celkom odviňte napájací kábel.
- Prírodný kábel nenechávajte visieť cez okraj stola alebo pracovnej dosky, dotýkať sa horúcich plôch alebo sa zamotať. Nekladte na sieťový kábel ťažké predmety.
- Z bezpečnostných dôvodov odporúčame zapojiť spotrebič do samostatného elektrického obvodu, oddeleného od ostatných spotrebičov. Nepoužívajte rozvodku ani predlžovací kábel na zapojenie spotrebiča do sieťovej zásuvky.
- Aby ste zabránili úrazu elektrickým prúdom, neponárajte spotrebič, jeho základňu ani prírodný kábel do vody alebo inej tekutiny.

VYSVETLENIE SYMBOLOV UMIESTNENÝCH NA VÝROBKU ALEBO V SPRIEVODNEJ DOKUMENTÁCII



Výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridávať do bežného komunálneho odpadu.

- Ďakujeme, že ste si kúpili náš výrobok značky SENCOR, a veríme, že s ním budete spokojní.
- Pred použitím spotrebiča sa, prosím, oboznámte s návodom na jeho obsluhu, a to aj v prípade, že ste už oboznámení s používaním spotrebičov podobného typu. Spotrebič používajte iba tak, ako je opísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby. Ak spotrebič odovzdávate inej osobe, zaistite, aby bol k nemu priložený tento návod na použitie.
- Spotrebič starostlivo vybalte a dajte pozor, aby ste nevyhodili žiadnu časť obalového materiálu skôr, než nájdete všetky jeho súčasti. Minimálne počas trvania zákonného práva z chýbného plnenia, prípadne záruky za akosť, odporúčame uschovávať originálny prepravný kartón, baliaci materiál, pokladničný doklad a potvrdenie o rozsahu zodpovednosti predávajceho alebo záručný list. V prípade prepravy odporúčame zabaliť spotrebič opäť do originálnej škatule od výrobcu.

POPIS KÁVOVARU

- A1** Ovládací panel
- A2** Držiak na kapsulu/sitko
- A3** Výdajná dýza kávy
- A4** Výdajná dýza mlieka
- A5** Odkvapkávacia mriežka
- A6** Odkvapkávacia tácka
- A7** Viečko nádržky na vodu
- A8** Nádržka na vodu
- A9** Telo kávovaru

- A10** Veko nádobky na mlieko
- A11** Nádobka na mlieko
- A12** Držiak na kapsuly typu Nespresso a podobné
- A13** Držiak na kapsuly typu Dolce Gusto a podobné
- A14** Držiak na mletú kávu
- A15** Odmerka/utláčadlo

POPIS OVLÁDACIEHO PANELA

- B1** Tlačidlo **Espresso**
- B2** Tlačidlo **Lungo**
- B3** Tlačidlo **Milk Foam**
- B4** Tlačidlo **Cappuccino**
- B5** Tlačidlo **Latte**
- B6** Tlačidlo **Clean**

ÚČEL POUŽITIA

- Kávovar Sencor SCC 3000BK je určený na prípravu kávy z kapsúl a na prípravu kávy z mletej kávy.

PRÍPRAVA PRED POUŽITÍM

Pred prvým použitím

- Pred prvým použitím odstráňte zo spotrebiča všetky obaly a reklamné štítky/etikety.
- Umiestnite kávovar na rovný, pevný a stabilný povrch v dostatočnej vzdialenosti od sieťovej zásuvky. Zaistite, aby okolo kávovaru bol dostatočný voľný priestor (aspoň 10 centimetrov) na zaistenie správnej cirkulácie vzduchu.



Varovanie:

Kávovar nie je určený na použitie ako vstavaný spotrebič a nesmie byť umiestnený v skrinke, keď sa používa.

- Vyberte nádržku na vodu, nádobku na mlieko, odkvapkávacia tácku s mriežkou a odmerku/utláčadlo. Umyte ich v teplej vode s trochu kuchynského saponátu, opláchnite a utrite dosucha.
- Vonkajší povrch kávovaru a držiaky utrite mierne navlhčenou utierkou. Utrite dosucha.
- Vložte všetky umyté časti späť do kávovaru.

Naplnenie nádržky na vodu

Pred naplnením nádržky sa vždy uistite, že je prírodný kábel odpojený od sieťovej zásuvky. Nádržku na vodu vždy plňte čistou studenou pitnou vodou.

1. Odklopte viečko a nádržku mierne vyklapte smerom od tela kávovaru. Potom ju vyberte zo zadnej časti kávovaru.
2. Naplňte vodu až po rysku MAX.
3. Nádržku zasunite do kávovaru a mierne zatlačte, aby ste spojili kontakty na dne nádržky a v kávovare. Priklapte viečko.



Varovanie:

Maximálna kapacita nádržky je 1,3 l vody. Neprepĺňajte ju. Pri plnení vždy dodržujte rysku maxima vyznačenú na nádržke. Nikdy nepĺňte nádržku teplou alebo ohriatou vodou, perlivou vodou alebo inými tekutinami, ako je napr. mlieko. To by mohlo viesť k poškodeniu spotrebiča.



Poznámka:

Vodu nenechávajte v nádržke dlhšie než jeden deň. Na prípravu kvalitnej kávy je potrebné použiť vždy čerstvú vodu. Inak môže byť negatívne ovplyvnená chuť výsledného nápoja.

Nádržku na vodu môžete plniť, aj keď je nádržka vložená v kávovare. V takom prípade odklopte viečko a nalejte vodu do nádržky. Priklapte viečko späť.



Varovanie:

Pri nalievaní dbajte na zvýšenú opatnosť, aby ste nepoliali kávovar alebo prírodný kábel.

Naplnenie nádobky na mlieko

Nádobku na mlieko plňte v prípade, ak budete pripravovať kávu Cappuccino alebo Latte. Keď je pripojená nádobka na mlieko, na ovládacom paneli sa rozsvietia tlačidlá nápojov **Cappuccino** a **Latte**, ale tlačidlo napavenia mlieka nebude svietiť.

1. Vytiahnite nádobku na mlieko z tela kávovaru.
2. Odstráňte veko nádobky a nalejte do nádobky čerstvé studené mlieko.
3. Nasadte veko a zloženú ju pripojte ku kávovaru tak, aby konektor v zadnej časti veka pasoval do otvoru v kávovare. Pri vkladaní sa vždy uistite, že výdajná dýza mlieka smeruje nad odkvapkávacia mriežku.



Poznámka:

Odporúčame používať čerstvé plnotučné mlieko.

POUŽITIE KÁVOVARU

Prepláchnutie kávovaru

Pred prvým použitím alebo po dlhšom čase, keď ste kávovar nepoužívali, je potrebné ho prepláchnuť, aby ste vyčistili vnútorné potrubie a komponenty.

1. Uistite sa, že je nádržka na vodu plná a v držiaku nie je kapsula ani mletá káva. Na mriežku odkvapkávacej misky položte šálku, do ktorej bude voda vytekať.
2. Zapojte zástrčku prírodného kábla do sieťovej zásuvky.
3. Zapnite kávovar stlačením ľubovoľného tlačidla a spustí sa predhrievanie
4. Hneď ako je kávovar predhriaty, stlačte tlačidlo prípravy kávy (bez mlieka) a kávovar sa spustí. Voda sa načerpá do vnútorného potrubia, ohreje sa a cez sparovaciu hlavu a výdaj kávy vytečie do šálky.
5. Keď je proces prepláchnutia dokončený, zaznie zvukové upozornenie a ovládací panel sa rozsvieti.
6. Vyprázdnite šálku a kávovar je teraz pripravený na použitie.

Prípojenie k zdroju napájania

Zapojte zástrčku prírodného kábla do riadne uzemnenej sieťovej zásuvky. Zaznie krátke pípnutie. Všetky tlačidlá na ovládacom paneli nebudú svietiť.

Zapnutie kávovaru

Stlačte ľubovoľné tlačidlo na ovládacom paneli, aby ste kávovar zapli. Spustí sa proces predhriatia kávovaru. V tomto čase budú tlačidlá na ovládacom paneli blikať. Proces predhriatia trvá spravidla 45 sekúnd. Keď sa rozsvietia tlačidlá na ovládacom paneli, je kávovar predhriaty a pripravený na použitie.

- Ak je vložený držiak a je inštalovaná nádobka na mlieko, budú všetky tlačidlá svietiť.
- Ak je vložený držiak, ale nádobka na mlieko inštalovaná nie je, budú svietiť len tlačidlá **Espresso** a **Lungo**.
- Ak nie je vložený držiak, ale je inštalovaná nádobka na mlieko, budú svietiť len tlačidlá **Milk Foam** a **Clean**.
- Ak nie je vložený držiak ani nádobka na mlieko, budú sa postupne rozsviečovať a zhasínať tlačidlá na ovládacom paneli.

Príprava kávy Espresso a Lungo

Kávovar sa dodáva s dvoma držiakmi na kapsuly a jedným držiakom na mletú kávu. Budete si tak môcť pripravovať svoju obľúbenú kávu.

- Skontrolujte, či je v nádržke voda. V prípade potreby ju doplňte.
- Vytiahnite držiak z tela kávovaru – pozri obrázok **C1**.
- Do vybraného držiaka vložte vhodnú kapsulu – pozri obrázok **C2**, príp. nasypete a pomocou odmerky/utlačadla utlačte mletú kávu v nádržke.



Varovanie:

Kapsuly používajte vždy s držiakom, ktorý je pre danú kapsulu určený. Nekombinujte kapsuly a držiaky. Hrozí vážne poškodenie držiaka aj kávovaru.

- Vložte držiak späť do kávovaru – pozri obrázok **C3**.
- Pod výdajnú dýzu kávy položte šálku.
- Do nádoby nalejte čerstvé studené mlieko. Postupujte podľa pokynov v časti „**Naplnenie nádoby na mlieko**“.
- Zapojte zástrčku do sieťovej zásuvky a stlačením ľubovoľného tlačidla kávovar zapnete.
- Spustí sa proces predhriatia. Vyčkajte, až sa kávovar predhreje.
- Stlačte tlačidlo vybraného nápoja a kávovar sa spustí. Tlačidlo vybraného nápoja bude blikať a spustí sa príprava kávy.
- Proces prípravy sa automaticky ukončí, hneď ako do šálky natečie prednastavené množstvo pripravenej kávy.
- Vytiahnite držiak. Použitú kapsulu ekologicky zlikvidujte podľa pokynov výrobcu. Kávu ušadeninu vyhoďte do domáceho kompostéra.



Varovanie:

Držiak, použitá kapsula alebo kávová usadenina môžu byť veľmi horúce. Pri nesprávnej manipulácii hrozí riziko popálenia.



Varovanie:

Nevkladajte ruky do hornej časti vnútorného priestoru kávovaru, keď je držiak vybratý. Nachádza sa tu ostrá ihla, ktorá slúži na prepichnutie kapsuly pri použití. Dbajte na zvýšenú opatnosť, aby ste sa o ňu neporanili.



Poznámka:

Prípravu kávy môžete zrušiť krátkym stlačením tlačidla nápoja, ktorý sa práve pripravuje.



Poznámka:

Dĺžku výdaja a úroveň teploty kávy Espresso alebo Lungo môžete zmeniť v pokročilom nastavení – pozri kapitolu „**POKROČILÉ NASTAVENIE KÁVOVARU**“.

Príprava kávy Cappuccino a Latte

Ak budete pripravovať kávu Cappuccino alebo Latte, uistite sa, že je nádobka naplnená mliekom a je pripravená ku kávovaru.

- Stlačte tlačidlo kávového nápoja a kávovar sa spustí.
- Najskôr sa spustí proces penenia mlieka a do šálky bude po chvíľke vytekať horúce mlieko a mliečna pena.
- Hneď ako do šálky natečie prednastavené množstvo horúceho mlieka a mliečnej peny, spustí sa proces prípravy kávy.
- Vyčkajte, až sa proces prípravy automaticky zastaví.
- Po dokončení prípravy vyčistíte výdajnú dýzu mlieka a nádobku na mlieko. Odporúčame spustiť automatické čistenie tlačidlom **Clean** – pozri časť „**Automatické čistenie**“ ďalej v návode.



Poznámka:

Po dokončení prípravy kávy Cappuccino alebo Latte sa rozblíka tlačidlo **Clean**, čo upozorňuje používateľa na nutnosť vyčistenia. Ak budete pripravovať ďalšiu kávu Cappuccino alebo Latte, stlačte krátko tlačidlo **Clean**. To prestane blikať a budete môcť pripraviť ďalšiu šálku kávy.



Poznámka:

Ak nepotrebuje všetko mlieko z nádoby, vytiahnite nádobku z kávovaru a uložte ju do chladničky. Takto môžete skladovať nepotrebované mlieko max. do druhého dňa. Neodporúčame mlieko skladovať dlhšie.



Poznámka:

Dĺžku výdaja a úroveň teploty kávy Cappuccino alebo Latte môžete zmeniť v pokročilom nastavení – pozri kapitolu „**POKROČILÉ NASTAVENIE KÁVOVARU**“.

Príprava horúceho mlieka a mliečnej peny

Kávovar umožňuje samostatnú prípravu horúceho mlieka a mliečnej peny.

- Stlačte tlačidlo **Milk Foam** a proces prípravy horúceho mlieka a mliečnej peny sa spustí.
- Vyčkajte, až sa proces prípravy automaticky zastaví.
- Po dokončení prípravy vyčistíte výdajnú dýzu mlieka a nádobku na mlieko. Odporúčame spustiť automatické čistenie tlačidlom **Clean** – pozri časť „**Automatické čistenie**“ ďalej v návode.



Poznámka:

Dĺžku výdaja horúceho mlieka a mliečnej peny môžete zmeniť v pokročilom nastavení – pozri kapitolu „**POKROČILÉ NASTAVENIE KÁVOVARU**“.

Tabuľka predvolenej dĺžky výdaja jednotlivých nápojov

Nápoj	Dĺžka výdaja
Espresso	25 s
Káva Lungo	45 s
Káva Cappuccino	50 s
Káva Latte	55 s
Mliečna pena	40 s
Automatické čistenie	50 s



Poznámka:

Dĺžku výdaja môžete zmeniť v pokročilom nastavení – pozri kapitolu „**POKROČILÉ NASTAVENIE KÁVOVARU**“.

Automatické vypnutie

Kávovar je vybavený funkciou automatického vypnutia po 10 minútach nečinnosti. Stlačením ľubovoľného tlačidla kávovar zapnete.

Doplnenie vody do nádržky

Ak v priebehu použitia kávovaru dôjde voda v nádržke, treba ju doplniť.

- Odklopte viečko a nádržku mierne vyklapte smerom od tela kávovaru. Potom ju vyberte zo zadnej časti kávovaru.
- Naplňte vodou až po rysku MAX.
- Nádržku zasuňte do kávovaru a mierne zatlačte, aby ste spojili kontakty na dne nádržky a v kávovare. Priklapte viečko.

POKROČILÉ NASTAVENIE KÁVOVARU

Úprava dĺžky výdaja kávy Espresso a Lungo

Kávovar umožňuje upraviť dĺžku výdaja kávy podľa osobných preferencií. Postupujte nasledujúcim spôsobom:

- 1. Pod výdaj kávy položte šálku.
- 2. Stlačte a podržte tlačidlo **Espresso** alebo **Lungo** na približne 3 sekundy, pokiaľ nezaznie krátke pípnutie. Potom uvoľnite stlačenie.
- 3. Stlačte krátko tlačidlo **Espresso** alebo **Lungo**, len čo do šálky natečie vami požadovaný objem kávy (káva vytekala po vami preferovaný čas). Nastavenie sa uloží do pamäte.
- 4. Keď sa rozsvietia všetky tlačidlá na ovládacom paneli, je kávovar opäť pripravený na použitie.

Úprava dĺžky výdaja kávy Cappuccino

Kávovar umožňuje upraviť dĺžku výdaja kávy a horúceho mlieka a mliečnej peny podľa osobných preferencií.

- Na vstup do nastavenia stlačte a podržte tlačidlo **Cappuccino** na približne 3 sekundy, pokiaľ sa nerozblíkajú tlačidlá **Cappuccino** a **Espresso**.

Predvolená dĺžka výdaja horúceho mlieka + nová dĺžka výdaja kávy:

- 1. Pod výdaj kávy položte šálku.
- 2. Stlačte tlačidlo **Cappuccino** a kávovar spustí výdaj horúceho mlieka a mliečnej peny. Horúce mlieko a mliečna pena budú vytekať podľa predvoleného nastavenia kávovaru.
- 3. Hneď ako je proces výdaja horúceho mlieka a mliečnej peny dokončený, stlačte a podržte tlačidlo **Espresso** na približne 3 sekundy, pokiaľ nezaznie krátke pípnutie. Potom uvoľnite stlačenie.
- 4. Stlačte krátko tlačidlo **Espresso**, len čo do šálky natečie vami požadovaný objem kávy (káva vytekala po vami preferovaný čas). Nastavenie sa uloží do pamäte.
- 5. Keď sa rozsvietia všetky tlačidlá na ovládacom paneli, je kávovar opäť pripravený na použitie.

Nová dĺžka výdaja horúceho mlieka + predvolená dĺžka výdaja kávy:

- 1. Pod výdaj kávy položte šálku.
- 2. Stlačte a podržte tlačidlo **Cappuccino** na približne 3 sekundy, pokiaľ nezaznie krátke pípnutie. Potom uvoľnite stlačenie.
- 3. Stlačte krátko tlačidlo **Cappuccino**, len čo do šálky natečie požadované množstvo horúceho mlieka a mliečnej peny.
- 4. Stlačte krátko tlačidlo **Espresso** a spustí sa výdaj kávy podľa predvoleného nastavenia kávovaru. Nastavenie sa uloží do pamäte.
- 5. Keď sa rozsvietia všetky tlačidlá na ovládacom paneli, je kávovar opäť pripravený na použitie.

Nová dĺžka výdaja horúceho mlieka + nová dĺžka výdaja kávy:

- 1. Pod výdaj kávy položte šálku.
- 2. Stlačte a podržte tlačidlo **Cappuccino** na približne 3 sekundy, pokiaľ nezaznie krátke pípnutie. Potom uvoľnite stlačenie.
- 3. Stlačte krátko tlačidlo **Cappuccino**, len čo do šálky natečie požadované množstvo horúceho mlieka a mliečnej peny.
- 4. Hneď ako je proces výdaja horúceho mlieka a mliečnej peny dokončený, stlačte a podržte tlačidlo **Espresso** na približne 3 sekundy, pokiaľ nezaznie krátke pípnutie. Potom uvoľnite stlačenie.
- 5. Stlačte krátko tlačidlo **Espresso**, len čo do šálky natečie vami požadovaný objem kávy (káva vytekala po vami preferovaný čas). Nastavenie sa uloží do pamäte.
- 6. Keď sa rozsvietia všetky tlačidlá na ovládacom paneli, je kávovar opäť pripravený na použitie.

Úprava dĺžky výdaja kávy Latte

Kávovar umožňuje upraviť dĺžku výdaja kávy a horúceho mlieka a mliečnej peny podľa osobných preferencií.

- Na vstup do nastavenia stlačte a podržte tlačidlo **Latte** na približne 3 sekundy, pokiaľ sa nerozblíkajú tlačidlá **Latte** a **Espresso**.

Princíp úpravy dĺžky výdaja kávy Latte je zhodný s princípom úpravy dĺžky výdaja kávy Cappuccino, ktorý je opísaný vyššie.

Úprava dĺžky výdaja mlieka

Kávovar umožňuje upraviť dĺžku výdaja horúceho mlieka a mliečnej peny podľa osobných preferencií. Postupujte nasledujúcim spôsobom:

- 1. Pod výdaj kávy položte šálku.
- 2. Stlačte a podržte tlačidlo **Milk Foam** na približne 3 sekundy, pokiaľ nezaznie krátke pípnutie. Potom uvoľnite stlačenie.

- 3. Stlačte krátko tlačidlo **Milk Foam**, len čo do šálky natečie vami požadovaný objem horúceho mlieka a mliečnej peny (horúce mlieko vytekalo po vami preferovaný čas). Nastavenie sa uloží do pamäte.
- 4. Keď sa rozsvietia všetky tlačidlá na ovládacom paneli, je kávovar opäť pripravený na použitie.

Nastavenie úrovne teploty vydávanej kávy

Kávovar umožňuje upraviť teplotu vydávanej kávy celkovo v 7 úrovniach. Predvolená úroveň teploty je úroveň 3.

Uistite sa, že je držiak vložený a nádobka na mlieko je pripevnená ku kávovaru.

- Na vstup do nastavenia súčasne stlačte tlačidlá **Lungo** a **Milk Foam**. Zaznie krátke pípnutie, tlačidlá **Espresso** a **Lungo** krátko bliknú, a potom všetky tlačidlá na ovládacom paneli zhasnú. Úpravu úrovne teploty vykonajte podľa tabuľky nižšie.

Úroveň teploty	Nastavenie	Akcia
3	Predvolené nastavenie	Všetky tlačidlá sú zhasnuté.
2	Stlačte krátko tlačidlo Espresso .	Tlačidlo blikne dvakrát.
1	Stlačte krátko tlačidlo Espresso .	Tlačidlo blikne raz.
4	Stlačte krátko tlačidlo Lungo .	Tlačidlo blikne raz.
5	Stlačte krátko tlačidlo Lungo .	Tlačidlo blikne dvakrát.
6	Stlačte krátko tlačidlo Lungo .	Tlačidlo blikne trikrát.
7	Stlačte krátko tlačidlo Lungo .	Tlačidlo blikne štyrikrát.

- Na potvrdenie nastavenia úrovne stlačte krátko tlačidlo **Milk Foam**. Nastavenie sa uloží a všetky tlačidlá sa rozsvietia.
- Na obnovu predvolenej úrovne stlačte a podržte tlačidlá **Espresso** a **Lungo** a tlačidlá trikrát bliknú.



Poznámka:

Vždy sa uistite, že ste vstúpili do nastavenia a uložili zmenu tlačidlom **Milk Foam**.

Nastavenie času automatického vypnutia

Kávovar umožňuje nastaviť čas, po ktorom uplynutí sa automaticky vypne. Uistite sa, že je držiak vložený a nádobka na mlieko je pripevnená ku kávovaru.

- Na vstup do nastavenia času automatického vypnutia stlačte a podržte tlačidlá **Espresso** a **Milk Foam**. Všetky tlačidlá zhasnú.

Úroveň	Čas	Akcia
3	30 minút	Stlačte krátko tlačidlo Espresso a tlačidlo blikne trikrát.
2	4 hodiny	Stlačte krátko tlačidlo Espresso a tlačidlo blikne dvakrát.
1	10 minút	Stlačte krátko tlačidlo Espresso a tlačidlo blikne raz.

Predvolené nastavenie je úroveň 1 (10 minút).

- Na potvrdenie nastavenia úrovne stlačte krátko tlačidlo **Milk Foam**. Nastavenie sa uloží a všetky tlačidlá sa rozsvietia.

Obnova továrenského nastavenia

Ak potrebujete obnoviť pôvodné nastavenie z továrne a zmazať všetky vami vykonané nastavenia, obnovte továrenské nastavenie.

Súčasne stlačte a podržte tlačidlá **Espresso** a **Lungo**. Obe tlačidlá trikrát zablikajú a zaznie krátke pípnutie.

.....

STAROSTLIVOSŤ A ČISTENIE

- Pred čistením spotrebiča vždy najskôr odpojte zástrčku prívodného kábla od sieťovej zásuvky a nechajte ho dostatočne vychladnúť.
- Kávovar čistite po každom použití.
- Na čistenie akýchkoľvek častí spotrebiča nepoužívajte čistiace prostriedky s abrazívnym účinkom, riedidlá a pod., ktoré by mohli poškodiť povrch spotrebiča. Žiadna súčasť tohto spotrebiča nie je určená na umývanie v umývačke riadu.



Varovanie:

Aby sa zabránilo nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom, naponárajte spotrebič, napájací kábel ani sieťovú zástrčku do vody alebo inej tekutiny.

Automatické čistenie

Po použití nádoby na mlieko vždy spustíte automatické čistenie, aby ste odstránili zvyšky mlieka.

1. Pod výdajnú dýzu nádoby postavte hrnček alebo menšiu misku.
2. Do nádoby na mlieko nalejte čerstvú studenú vodu.
3. Stlačte tlačidlo **Clean**.
4. Spusti sa krátke čistenie vnútorného systému a voda bude vytekať do hrnčeka.
5. Nechajte kávovar proces automatického čistenia dokončiť.

Čistenie držiakov

1. Vytiahnite držiak z kávovaru. Použitú kapsulu ekologicky zlikvidujte podľa pokynov výrobcu. Ak ste pripravovali kávu z mletej kávy, kávový usadeninu vyhodte do domáceho kompostéra.
2. Držiak opláchnite pod teplou tečúcou vodou a utrite čistou utierkou dosucha.
3. Spodnú časť vnútorného priestoru kávovaru po vybratí držiaka utrite mierne navlhčenou hubkou a čistou utierkou dosucha.
4. Držiak vložte späť do kávovaru.



Varovanie:

Nevkladajte ruky do hornej časti vnútorného priestoru kávovaru, keď je držiak vybratý. Nachádza sa tu ostrá ihla, ktorá slúži na prepichnutie kapsuly pri použití. Dbajte na zvýšenú opatnosť, aby ste sa o ňu neporanili.

Čistenie odkvapkávacej tácky a mriežky

1. Opatrne vyberte odkvapkávaciu tácku, odoberte mriežku a obsah tácky vylejte.
2. Tácku a mriežku umyte v teplej vode s trochou kuchynského saponátu a opláchnite čistou vodou. Utrite dosucha.

Čistenie nádržky na vodu

1. Nádržku na vodu vyberte z kávovaru a vodu vylejte.
2. Vypláchnite nádržku čistou teplou vodou a utrite dosucha.

Čistenie vonkajšieho povrchu kávovaru

Kávovar utrite mäkkou, mierne navlhčenou hubkou a utrite čistou utierkou dosucha.

Čistenie nádoby na mlieko (obr. D)

Odporúčame čistiť nádobu na mlieko pravidelne po každom použití. Inak by sa vo vnútornom systéme mohli hromadiť zvyšky mlieka, následne baktérie, ktoré by mohli spôsobiť nepríjemný zápach a v konečnom dôsledku aj vážne zdravotné problémy.

1. Vytiahnite nádobu na mlieko z tela kávovaru.
2. Odstráňte veko nádoby a zvyšné mlieko prelejte do vhodnej nádoby a uložte do chladničky.
3. Vytiahnite silikónovú hadičku zo spodnej časti veka.
4. Odpojte výdajnú dýzu mlieka tak, že otočíte dýzu, aby smerovala nadol, a vytiahnete ju. Odstráňte antikorový kryt dýzy.
5. Všetky časti dôkladne umyte v teplej vode s trochou kuchynského saponátu. Opláchnite čistou vodou a utrite dosucha, príp. nechajte voľne uschnúť.

Pri zostavovaní nádoby na mlieko postupujte opačným spôsobom.

ODVÁPŇENIE

Používaním kávovaru sa môžu vo vnútornom okruhu usadzovať minerály z vody. Ide o prirodzený proces. Je preto nutné pravidelne vykonávať odvápnenie. Usadené minerály môžu negatívne ovplyvniť chuť pripravovanej kávy.

Kávovar treba odvápníť po 300 až 400 pripravených šáľkach alebo keď sa vjdá kávy zníži.

1. Naplňte zásobník na vodu roztokom vody a odvápnovacieho prostriedku. Používajte odvápnovací prostriedok vhodný pre kávovary na kapsuly a podľa pokynov, ktoré sú uvedené v sprievodnej dokumentácii odvápnovacieho prostriedku.
2. Vložte držiak do kávovaru.
3. Pod hlavicu postavte dostatočne veľkú misku, do ktorej bude vytekať použitý odvápnovací roztok a minerálne usadeniny.
4. Na odvápnenie kávovaru používajte tlačidlo **Lungo**. Vždy vyčkejte, až sa výdaj odvápnovacieho roztoku ukončí, kým ho znovu stlačíte. Opakujte, pokiaľ sa nevyčerpá celý obsah nádržky.
5. Podľa potreby naplňte nádržku ešte raz odvápnovacím roztokom a znovu použite tlačidlo **Lungo** na odvápnenie.
6. Keď je nádržka prázdna, vyberte ju, vypláchnite a naplňte čistou vodou. Vložte späť do kávovaru.
7. Použite tlačidlo **Lungo** s cieľom prepláchnuť kávovar. Tento proces opakujte s 2 až 3 nádržkami čistej vody.
8. Počas procesu odvápnenia pravidelne vylievajte vodu z misky. Buďte opatrní, lebo obsah misky môže byť veľmi horúci.

ULOŽENIE

Pred uložením sa uistite, že je spotrebič čistý, suchý a úplne vychladnutý. Vykonajte proces odvápnenia. Spotrebič uložte na dobre vetrané suché miesto mimo dosahu detí a zvierat.

ODSTRÁNANIE PROBLÉMOV

Problém	Príčina	Riešenie
Nesvietí žiadne tlačidlo, príp. svetila len niektoré.	Kávovar nie je pripojený k zdroju napájania.	Riadne zasuňte zástrčku do sieťovej zásuvky.
	Nie je vložený držiak.	Vložte držiak do tela kávovaru.
	Nádobka na mlieko nie je inštalovaná.	Pripevnite nádobku na mlieko ku kávovaru.
Kávovar nevydáva kávu.	Nádržka na vodu je prázdna.	Doplňte vodu do nádržky.
	Použili ste nevhodný držiak.	Použite držiak pre daný typ kapsuly alebo mletej kávy.
Držiak nie je možné vytiahnuť.	Nedošlo k uvoľneniu tlaku.	Nechajte kávovar vychladnúť 3 až 4 hodiny.
Kávovar vydáva zvukové upozornenie.	Nádržka na vodu nie je vložená, príp. nie je správne vložená.	Vložte správne nádržku na vodu do tela kávovaru.
Tlačidlo Clean stále bliká.	Tlačidlo Clean bude blikat vždy 10 sekúnd po dokončení nápoja s mliekom alebo penení mlieka. Upozorňuje tak na nutnosť vyčistenia. Na zrušenie blikania vyberte nádobku na mlieko z kávovaru alebo stlačte tlačidlo Clean . I keď tlačidlo Clean bliká, nemá to vplyv na správny chod kávovaru.	
Príprava kávy Cappuccino ani Latte sa nespustila.	Držiak nie je správne vložený.	Vložte držiak správne do kávovaru.
	Nádobka na mlieko nie je inštalovaná.	Pripevnite nádobku na mlieko ku kávovaru.
Prípravená mliečna pena nie je dostačujúca.	Aby ste zaistili bohatú a kvalitnú mliečnu penu, používajte vždy studené plnotučné mlieko. Pravidelne čistite kávovar, nádobku na penenie a systém na penenie mlieka.	
Kávovar sa sám vypol.	Uplynul čas pre automatické vypnutie.	
Tlačidlá Espresso , Lungo a Milk Foam blikajú.	Došlo k prehriatiu interného systému kávovaru.	Odpojte zástrčku prívodného kábla od sieťovej zásuvky a nechajte ho vychladnúť aspoň na 30 minút.



Poznámka:
Ak problém pretrváva alebo nie je uvedený vyššie, vypnite kávovar, odpojte ho od zdroja napájania a obráťte sa na autorizované servisné stredisko.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Menovitý rozsah napätia.....	220 – 240 V~
Menovitý kmitočet.....	50/60 Hz
Menovitý príkon.....	1450 W
Hlučnosť.....	75 dB
Rozmery (iba kávovar).....	253 × 117 × 290 mm
Hmotnosť (iba kávovar).....	3 kg

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Použitie elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridať do bežného komunálneho odpadu. S cieľom zaistiť správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určených zberných miestach. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli byť dôsledkom nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Ak chcete tento výrobok zlikvidovať inde, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.

Zmeny textu a technických parametrov vyhradené.

