


SEVERIN



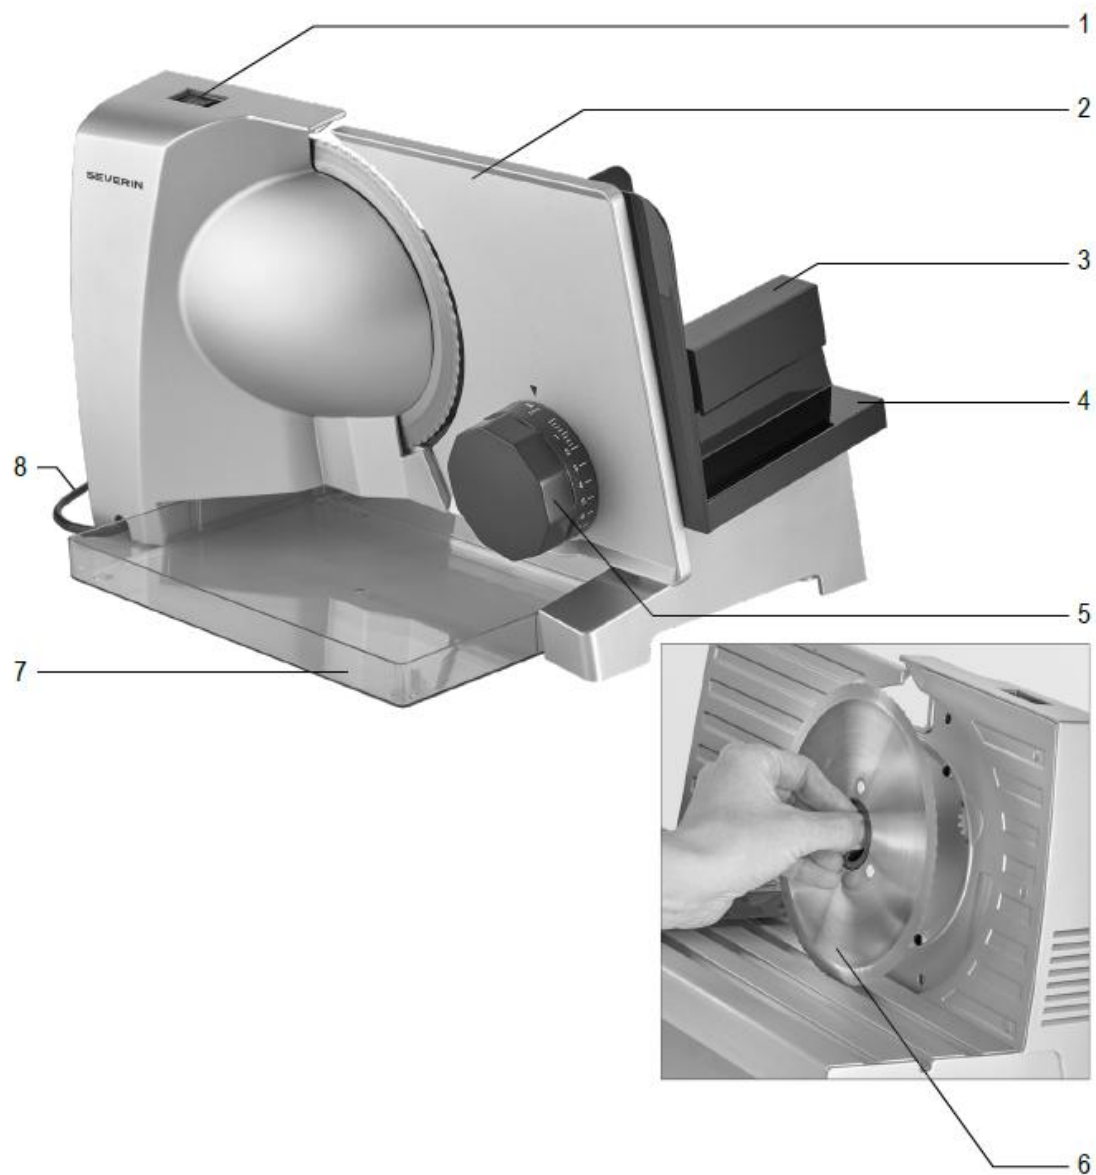

Multifunkčný krájač

Vážený zákazník,
pred použitím spotrebiča si prosím dôkladne prečítajte nasledujúce pokyny a uschovajte tento návod na budúce použitie. Spotrebič smú používať iba osoby oboznámené s týmito pokynmi.

Zoznámenie sa so spotrebičom

1. Vypínač
2. Dorazová doska
3. Držiak zvyškov s ochranou prstov
4. Posuvný vozík
5. Ovládací gombík hrúbky rezu
6. Nôž
7. Tanierik
8. Pripojovací kábel

Nezobrazené:

- Typový štítok (spodná strana spotrebiča)
 - Navíjač kábla (na spodnej strane)
-

Pripojenie do elektrickej siete

Uistite sa, že napájacie napätie zodpovedá hodnote uvedenej na typovom štítku. Tento výrobok spĺňa všetky platné smernice CE.

Dôležité bezpečnostné pokyny

- Aby sa predišlo nebezpečenstvu, opravy elektrického spotrebiča alebo jeho kábla smie vykonávať len zákaznícky servis. V prípade potreby opravy zašlite spotrebič do nášho servisného oddelenia (pozri prílohu).
- **Pozor: Nebezpečenstvo poranenia!** Čepeľ je veľmi ostrá. Nedotýkajte sa noža počas prevádzky. Buďte opatrní pri montáži a čistení.
- Pred čistením sa uistite, že je spotrebič odpojený od siete a úplne vychladnutý.
- Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom, nečistite spotrebič vodou ani ho neponárajte do vody.
- Spotrebič vždy po použití vyčistite. Nôž, posuvný vozík, dorazovú dosku a držiak zvyškov utrite vlhkou handričkou.
- Podrobné informácie nájdete v časti **Čistenie a údržba**.
- Spotrebič musí byť používaný s posuvným vozíkom a držiakom zvyškov v správnej pracovnej polohe (pozri obrázok), pokiaľ veľkosť alebo tvar potraviny neumožňuje ich použitie.
- **Varovanie!** Nesprávne použitie môže spôsobiť zranenie!
- Zástrčku vždy vytiahnite zo zásuvky:

- ak spotrebič nie je pod dohľadom,
 - pred montážou a demontážou,
 - po použití,
 - pri akejkoľvek poruche,
 - počas čistenia.
 - Nevytahujte zástrčku ťahaním za kábel, ale uchopte priamo zástrčku.
 - Nikdy nemanipulujte so zástrčkou mokrými rukami.
 - Spotrebič je určený na domáce použitie a podobné aplikácie, ako napr.:
 - kuchynky v obchodoch, kanceláriách a podobných pracoviskách,
 - poľnohospodárske prevádzky,
 - používanie hosťami v hoteloch, motelloch a iných ubytovacích zariadeniach,
 - ubytovanie typu bed & breakfast.
 - Spotrebič môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo osoby bez skúseností, ak sú pod dohľadom alebo riadne poučené zodpovednou osobou a rozumejú rizikám.
 - Deti nesmú spotrebič obsluhovať.
 - Spotrebič aj napájací kábel musia byť mimo dosahu detí.
 - Deti sa nesmú so spotrebičom hrať.
 - **Upozornenie:** Obalové materiály uchovávajte mimo dosahu detí – hrozí nebezpečenstvo udusenía.
 - Pred každým použitím skontrolujte hlavné telo spotrebiča, napájací kábel aj príslušenstvo. Ak bol spotrebič napr. upustený alebo bol silno napnutý kábel, už ho nepoužívajte – aj neviditeľné poškodenie môže ohroziť bezpečnosť.
 - Nedávajte spotrebič do blízkosti otvoreného ohňa alebo horúcich plôch (napr. varná platňa).
 - Spotrebič používajte len so správne nasadeným nožom, posuvným vozíkom a držiakom zvyškov.
 - Z bezpečnostných dôvodov po každom použití vráťte dorazovú dosku späť do polohy zarovnanej s nožom.
 - Zabráňte kontaktu napájacieho kábla s nožom.
 - Vlasy, ruky a voľné oblečenie držte ďalej od pohyblivých častí, otvorov a vetracích mriežok.
 - Spotrebič používajte a skladujte iba v suchých vnútorných priestoroch.
 - Za škody spôsobené nesprávnym použitím alebo nedodržaním pokynov nenesieme zodpovednosť.
-

Určené použitie

- Spotrebič je určený na krájanie chleba, salámy, šunky, syra, pečene a ďalších čerstvých potravín, ktoré sú ťažšie na krájanie.
 - Spotrebič nie je vhodný na krájanie mrazených potravín, mäsa s kosťami alebo rolovaných pečení v sieti.
-

Doba prevádzky

Spotrebič je určený na **krátkodobú prevádzku (max. 5 minút)**. Potom musí byť motor vypnutý a ponechaný vychladnúť.

Pred prvým použitím

- Spotrebič úplne vybaľte a odstráňte všetky ochranné fólie.
 - Pred prvým použitím utrite jednotku vlhkou handričkou (pozri časť Čistenie).
-

Umiestnenie krájača

- Položte krájač na rovný a stabilný povrch.
 - Kábel úplne odviňte a prevedte ho cez vedenie kábla na zadnej strane spotrebiča.
-

Nasadenie posuvného vozíka

- Na montáž položte vozík na spotrebič a jemne zatlačte, kým nezacvakne do vodidla.
 - Na demontáž ho mierne potiahnite dopredu a potom stlačte nadol.
-

Nastavenie hrúbky rezu

- Hrúbku rezu je možné plynule nastavovať pomocou ovládacieho gombíka.
 - Po každom použití vráťte dorazovú dosku do polohy zarovnanej s nožom.
-

Vypínač

Spotrebič má tri polohy:

0 – vypnuté

I – zapnuté pri držaní tlačidla

II – trvalá prevádzka

Krájanie

- Nastavte požadovanú hrúbku rezu.
- Položte tanierik na ľavú stranu spotrebiča.
- Pravou rukou priložte potravinu k dorazovej doske.
- Ak je potrebné, nasadte držiak zvyškov textúrovanou stranou k potravine.
- Ľavou rukou zapnite spotrebič.
- Posúvajte vozík smerom k bežiacemu nožu a potravinu pritláčajte držiakom zvyškov.
- Nakrájané kúsky odoberajte na ľavej strane spotrebiča.

Čistenie a údržba

Všeobecné

- Pred čistením vždy odpojte spotrebič zo zásuvky.
- Počkajte, kým sa nôž úplne nezastaví. Nastavte dorazovú dosku tak, aby zakrývala nôž.
- Nečistite spotrebič vodou a neponárajte ho do vody.
- Nepoužívajte abrazívne prostriedky ani tvrdé kefy.
- Telo spotrebiča utrite vlhkou handričkou.
- Držiak zvyškov, posuvný vozík a tanierik je možné umyť v teplej vode s jemným čistiacim prostriedkom. Nemyť v umývačke riadu.

Čistenie a demontáž noža

- **Pozor, nôž je veľmi ostrý!** Držte ho iba za stredovú časť, nie za ostrie.
- Nôž utrite vlhkou handričkou.
- Pravidelne čistite priestor za nožom:
 - Otočte uzamykacím mechanizmom v strede noža o cca 90° doprava (do zvislej polohy).
 - Opatrne vyčistite nôž napr. kefkou na riad. Dôkladne osušte.
 - Vráťte nôž späť a otočte zámok doľava do vodorovnej polohy.

Navíjač kábla

Po použití navinte kábel pomocou navíjača na spodnej strane spotrebiča.

Likvidácia

Zariadenia označené týmto symbolom sa musia likvidovať oddelene od bežného komunálneho odpadu, pretože obsahujú hodnotné recyklovateľné materiály. Správna likvidácia chráni životné prostredie aj zdravie ľudí. Informácie poskytne miestny úrad alebo predajca.