

Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za zakúpenie nášho výrobku. Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a dodržujte ich, aby Vám slúžil bezpečne a k plnej spokojnosti. Predídete tak jeho nesprávnemu použitiu či poškodeniu. Zabráňte neodbornej manipulácii s týmto prístrojom a vždy dodržujte zásady používania elektrospotrebičov. Návod na použitie si starostlivo uschovajte. Určené na použitie v domácnosti alebo vo vnútri miestnosti. Nikdy nevystavujte prostrediu s vysokou vlhkosťou (napr. kúpeľňa), zabráňte kontaktu výrobku s kvapalinami.

Vloženie batérie

Vložte batériu CR2032



Ovládanie

Ovládanie svetla uskutočnite dotykovým tlačítkom „Power“ na základni lampičky. Niekoľkonásobnými stlačeniami tohto tlačidla meníte intenzitu svietenia v troch úrovniach.



Nastavenie hodín a budíka

Ovládání budíku sa uskutoční tlačidlami na spodnej strane lampičky.

▼	▲	S	M
Tlačidlo DOLE	Tlačidlo HORE	Tlačítko SET	Tlačítko MODE

Nastavenie hodín

1. V štandardnom režime stlačte tlačidlo **SET**. Rozbliká sa parameter, ktorý nastavujete šípkami **HORE** a **DOLE**.
2. Po nastavení požadovaných hodnôt ich uložíte tlačidlom **SET** a zároveň tak prejdete k nastaveniu ďalšieho parametra.
3. Poradie nastavenia: HOD-MIN-ROK-MES-DEŇ-UKONČENIE.

Nastavenie budíka

1. Stlačte tlačidlo **MODE** na prepnutie do režimu budíka.
2. Tlačidlom **SET** nastavte čas budenia. Postup je rovnaký, ako pri nastavení hodín.
3. Poradie nastavenia je: HOD-MIN-SNOOZE-MELÓDIA-UKONČENIE.
4. V režime budíka pomocou tlačidiel **HORE** a **DOLE** aktivujete budík (symbol noty) a funkciu SNOOZE (symbol Zz).

Funkcia budenie a SNOOZE

Ak- je budík aktivovaný, ozve sa v nastavenom čase zvolená melódia. Budík môžete deaktivovať stlačením akéhokoľvek tlačidla na spodnej strane lampičky. Ak nestlačíte žiadne tlačidlo, bude budík zvoniť po dobu jednej minúty a potom sa budenie odloží na stanovený čas a budík začne znova prehrávať zvolenú melódiu.

Ostatné


V štandardnom režime stlačením tlačidla **HORE** meníte formát času 12H/24H. Stlačením tlačidla **DOLE** prepínate zobrazenie teploty °C/°F.

Upozornenie: Hodnoty zobrazované displejom lampičky sú orientačné a môžu oproti dedikovaným prístrojom (teplomerm, hodinám a pod.) Vykazovať odchýlky. Tieto odchýlky, ak sú v rozmedzí ±15% oproti kalibrovaným prístrojom, nie sú dôvodom pre reklamáciu.


Svetelný zdroj tohto svietidla je nevymeniteľný, po skončení životnosti je potrebné vymeniť svietidlo celé a zlikvidovať ho na mieste pre to určenom.

Zapojenie napájacieho adaptéra

- Zapojte adaptér do vstupnej zdierky na lampičke a potom do zásuvky elektrickej energie.
- Používajte len dodávaný napájací adaptér.

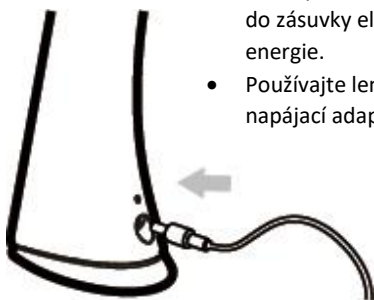

Nastavenie uhla svietenia

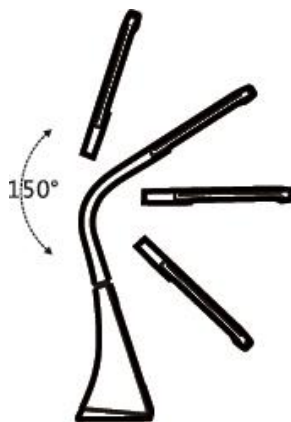

Svetelný zdroj tohto svietidla je nevymeniteľný, po skončení životnosti je potrebné vymeniť svietidlo celé a zlikvidovať ho na mieste pre to určenom. Tento produkt obsahuje svetelný zdroj, ktorý z konštrukčných dôvodov nie je možné vybrať pre overenie, a preto je celý produkt považovaný za svetelný zdroj. Prívodný kábel nie je možné vymeniť, ak je poškodený, zariadenie nesmie byť naďalej používané.