

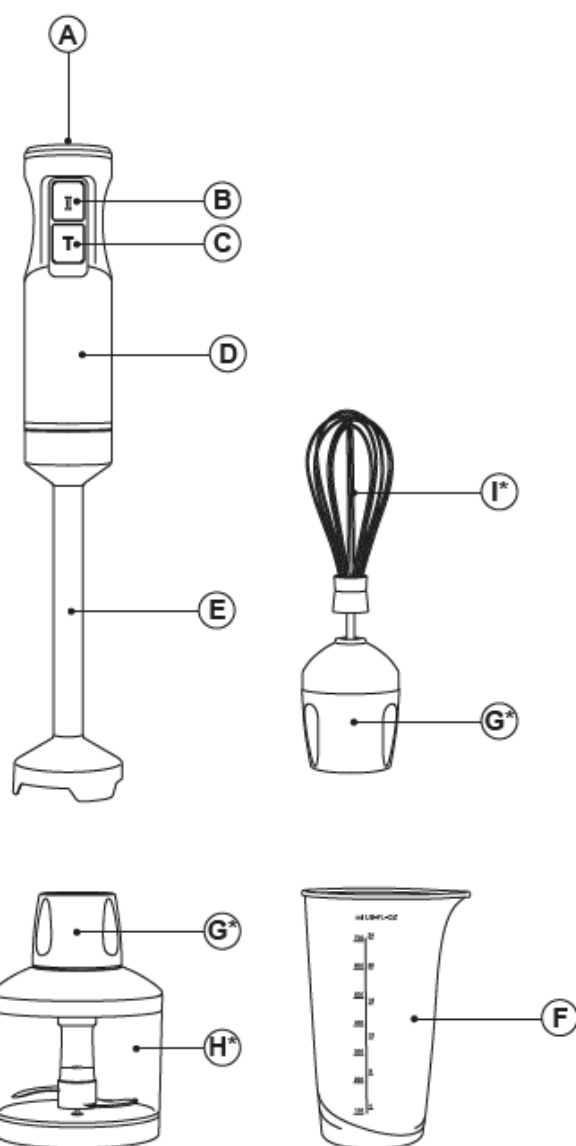
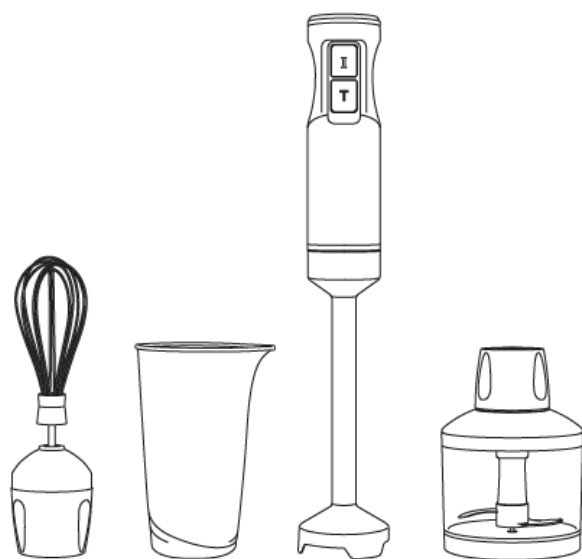


Fig.1

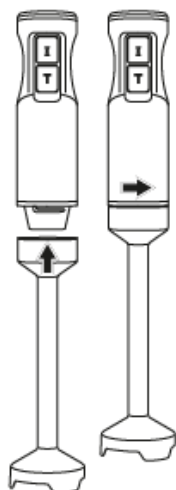


Fig. 2

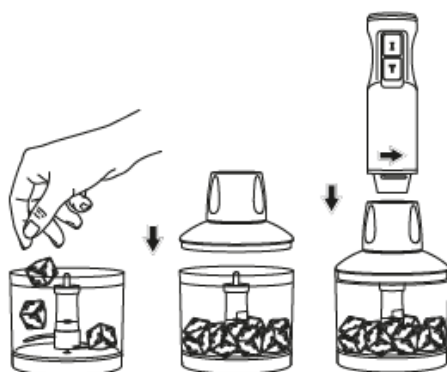


Fig.3


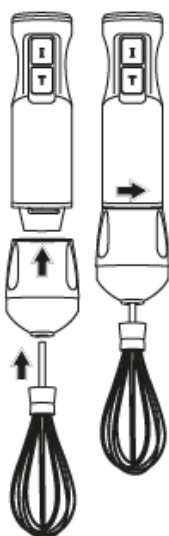


Fig.4

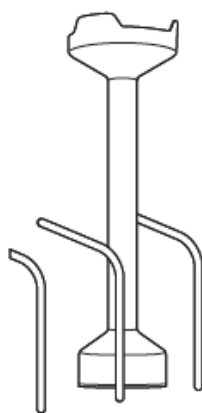

RUČNÝ MIXÉR

PRO 1000

PRO CHEF 1000

PRO 1201

PRO CHEF 1201

PRO 1502

PRO CHEF 1502

POPIS

A Ovládač rýchlosti
B Tlačidlo zapnutia/vypnutia
C Tlačidlo Turbo
D Telo motora
E Tyčový mixér
F Odmerka
G Adaptér
H Sekáčik
I Šľahač

- K dispozícii len pri modeloch Pro Chef 1000, Pro Chef 1201, Pro Chef 1502.
- Ak váš model neobsahuje vyššie uvedené príslušenstvo, je možné ho samostatne zakúpiť v technickom servisnom stredisku.

POUŽITIE A ÚDRŽBA

- Pred každým použitím úplne odviňte napájací kábel spotrebiča.
- Nepoužívajte spotrebič, ak časti alebo príslušenstvo nie sú správne nasadené alebo sú poškodené.
- Nepoužívajte spotrebič naprázdno.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje tlačidlo zapnutia/vypnutia.
- Dodržujte MAX označenie hladiny.
- Pri práci s horúcimi tekutinami neprekračujte polovicu objemu odmerky. Vždy používajte najnižšiu rýchlosť.
- Udržiavajte spotrebič v dobrom technickom stave. Kontrolujte, či sa pohyblivé časti nezasekávajú, nie sú poškodené alebo či neexistujú iné závady.
- Používajte spotrebič len podľa týchto pokynov a zohľadnite pracovné podmienky a určené použitie.
- Nepoužívajte vriace tekutiny.
- Nikdy nenechávajte spotrebič zapojený a bez dozoru.
- Nepoužívajte spotrebič na žiadnu časť tela osoby alebo zvierťa.
- Nepoužívajte na zmrazené potraviny alebo potraviny s kosťami.
- Nepoužívajte spotrebič viac ako 1 minútu v kuse alebo viac ako 5 minút v cykle. Medzi cyklami nechajte minimálne 1 minútu prestávku.
- V priloženej tabuľke sú uvedené odporúčania na množstvo surovín, dobu spracovania a maximálnu prevádzku.

NÁVOD NA POUŽITIE

PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Odstráňte všetky obalové materiály.

- Prečítajte si príručku „Bezpečnostné rady a upozornenia“.
- Pred prvým použitím očistite časti, ktoré prichádzajú do kontaktu s jedlom, podľa kapitoly čistenie.
- Pripravte zariadenie podľa požadovanej funkcie.

POUŽITIE

- Pred zapojením úplne odviňte prírodný kábel.
- Zapojte spotrebič do elektrickej siete.
- Zapnite tlačidlom zapnutia/vypnutia (B).
- Vyberte požadovanú rýchlosť.
- Mixujte pripravené potraviny.

ELEKTRONICKÁ REGULÁCIA RÝCHLOSTI

- Rýchlosť sa nastavuje otočným ovládačom (A). Táto funkcia umožňuje prispôsobiť výkon konkrétnemu typu spracovania.

FUNKCIA TURBO

- Funkcia Turbo (C) poskytuje maximálny výkon motora, čím dosiahnete jemnejšiu konzistenciu.

PO UKONČENÍ PRÁCE

- Uvoľnite tlačidlá na zastavenie spotrebiča.
- Odpojte spotrebič zo siete.
- Očistite spotrebič.

PRÍSLUŠENSTVO

TYČOVÝ MIXÉR (OBR. 1)

- Na prípravu omáčok, polievok, majonéz, kokteílů, detskej výživy, drvenie ľadu atď.
- Pripojte tyč k motoru a otočte v smere uzamknutia.
- Vložte potraviny do odmerky a zapnite.
- Po použití odpojte tyč otočením v smere odomknutia.

SEKÁČIK (OBR. 2)

- Na sekanie zeleniny, mäsa atď.
- Vložte potraviny do nádoby a pevne pripevnite veko.

- Pripojte motorové telo a otočte v smere uzamknutia.
- Zapnite (nepoužívajte, ak nie je všetko správne zložené).
- Vypnite po dosiahnutí požadovanej konzistencie.
- Odpojte motor a veko.

Poznámka: Nepoužívajte Turbo s týmto príslušenstvom.

ŠĽAHAČ (OBR. 3)

- Na šľahanie smotany, vaječných bielkov atď.
- Pripojte šľahač k motorovému telu, otočte v smere uzamknutia.
- Vložte potraviny do nádoby a zapnite. Otáčajte v smere hodinových ručičiek.
- Po použití odpojte šľahač.

Poznámka: Nepoužívajte vysoké rýchlosti, aby sa šľahač nepoškodil.

TEPLOTNÁ OCHRANA

- Spotrebič má ochranu proti prehriatiu.
- Ak sa sám vypne, odpojte ho a počkajte cca 15 minút. Ak sa nezapne, kontaktujte servis.

ČISTENIE

- Pred čistením odpojte a nechajte vychladnúť.
- Utierajte vlhkou handričkou a jemným čistiacim prostriedkom, potom osušte.
- Nepoužívajte rozpúšťadlá, kyslé, zásadité, bielidlá ani abrazívne prostriedky.
- Nepoužívajte pod vodou ani pod tečúcou vodou.
- Dávajte pozor na ostré čepele.
- Pravidelne čistite, aby ste zabránili znehodnoteniu povrchu a ohrozeniu bezpečnosti.
- V umývačke riadu možno umývať (jemný program):
 - tyčový mixér
 - odmerku
 - sekáčik (bez veka)
- Pri sušení zabezpečte ľahký odtok vody (obr. 4).
- Všetky časti dôkladne osušte pred uskladnením.

Ingrediencie	Maximálne množstvo	Doba použitia	Príslušenstvo
Mrkva zmiešaná s vodou	240 g mrkvy, 360 ml vody	10 sekúnd (5 cyklov s 1-minútovou prestávkou medzi cyklami)	Tyčový mixér
Mäso	450 g mäsa	30 sekúnd (3 cykly s 2-minútovou prestávkou medzi cyklami)	Sekáčik
Voda s cukrom	560 ml vody, 20 g cukru	10 minút	Šľahač

- Nepretržitá prevádzka spotrebiča by nemala presiahnuť 1 minútu.
- Ak potrebujete dlhší čas spracovania, striedajte 1-minútové cykly používania s 1-minútovými prestávkami.