

Používateľská príručka



Yoga Book 9i (14", 10)

Dôležité upozornenia

Pred použitím tejto dokumentácie produktu, na ktorý sa vzťahuje, si prečítajte nasledujúce časti:

- [Všeobecné poznámky o bezpečnosti a súlade s predpismi](#)
- *Príručka o bezpečnosti a zárukách*
- *Príručka o nastavení*

Prvé vydanie (Marec 2025)

© Copyright Lenovo 2025.

VYHLÁSENIE O OBMEDZENÝCH PRÁVACH: Ak sa údaje alebo softvér dodávajú podľa zmluvy GSA (General Services Administration), potom používanie, kopírovanie a zverejnenie podliehajú obmedzeniam definovaným v zmluve číslo GS-35F-05925.

Obsah

Informácie o tejto príručke.iii

Kapitola 1. Zoznámenie sa s počítačom Yoga Book 9 PC.1

Pohľad spredu	1
Mikrofóny	1
Infračervená dióda LED	1
Infračervená kamera	1
Kamera	2
Indikátor kamery	2
Pohľad z ľavej strany	3
Viacúčelový konektor USB Type-C.	3
Indikátor nabíjania.	3
Otvor tlačidla Novo	4
Pohľad z pravej strany	5
Viacúčelový konektor USB Type-C.	5
Konektor Always-on	6
Tlačidlo napájania	6
Indikátor napájania	6
Prepínač kamery	6
Pohľad zospodu	7
Antény	7
Reproduktory	7
Špecifikácie	8
Vyhlásenie o prenosovej rýchlosti rozhrania USB	9
Prevádzkové prostredie	10
Špecifikácie periférnych zariadení počítača Yoga Book 9 PC	10

Kapitola 2. Začnite používať počítač Yoga Book 9 PC.13

Počítač a operačný systém.	13
Úvodné nastavenie operačného systému Windows	13
Nastavenie rozpoznávania tváre	13
Windows Update	13
Možnosti obnovenia v systéme Windows	14
Yoga Book 9 14 Bluetooth KB	15
Konektor a prepínač.	15
Polohy prepínača klávesnice	15
Indikátor stavu klávesnice	16
Spárovanie klávesnice Yoga Book 9 14 Bluetooth KB s počítačom Yoga Book 9 PC	16
Nabíjanie klávesnice Yoga Book 9 14 Bluetooth KB.	17
Virtuálna klávesnica Lenovo	17

Aktivácia virtuálnej klávesnice Lenovo	18
Prepínanie typov virtuálnej klávesnice Lenovo	18
Prispôsobenie virtuálnej klávesnice Lenovo	18
Klávesy rýchlej voľby	19
Klávesové skratky	19
Prepínač FnLock	20
Kombinácie klávesov pomocou klávesu fn	21
Kombinácie klávesov pomocou klávesu s logom Windows.	22
Virtuálny dotykový panel Lenovo	22
Dolný virtuálny dotykový panel	23
Plávajúci virtuálny dotykový panel	23
Lenovo Yoga Pen	24
Upozornenie na nebezpečenstvo udusenja.	25
Kontrolka nabíjania pera Lenovo Yoga Pen.	25
Lenovo Pen Settings	25
Efektívne využívanie energie	25
Vypnutie počítača	26
Prepnutie počítača do režimu spánku	26
Úprava nastavení časového limitu na úsporu energie	26
Prevádzkové režimy systému	26
Nabíjateľná batéria	27
Nastavenie prístupu na internet	28

Kapitola 3. Maximalizácia produktivity s počítačom Yoga Book 9 PC29

Používanie počítača Yoga Book 9 PC v rôznych režimoch.	29
Režim prenosného počítača.	29
Režim Stan	30
Režim knihy	31
Režim tabletu	32
Smart Folio	33
Zabaľte klávesnicu Bluetooth pomocou Smart Folio	34
Zloženie puzdra Smart Folio do stojana	34
Nastavenie spôsobu používania dvoch obrazoviek.	36
Aplikácia User Center	37
Zapnutie zobrazenia cez obrazovky	37
Presúvanie okna aplikácie medzi dvoma obrazovkami	38

Používanie gest	39
Dotykové gestá	39
Gestá vo vzduchu.	39

Kapitola 4. Pomôcka na nastavenie firmvéru 41

Otvorenie pomôcky na nastavenie firmvéru počítača pomocou rozšíreného spustenia systému Windows	41
Otvorenie pomôcky na nastavenie firmvéru počítača z ponuky tlačidla Novo	41
Nastavenie hesiel v programe UEFI/BIOS Setup Utility	41
Typy hesiel	42
Nastavenie hesla správcu.	42
Zmena alebo odstránenie hesla správcu	42
Nastavenie hesla používateľa	43
Zapnutie hesla pri zapnutí	43
Nastavenie hesla pre sekundárne úložné zariadenie	43
Zmena alebo odstránenie hesla pevného disku	44

Kapitola 5. Pomoc a podpora . . . 45

Často kladené otázky	45
Prečo sa môj počítač automaticky spustí, keď otvorím veko	45
V aplikácii User Center sú zapnuté niektoré nastavenia dvoch obrazoviek, ale zdá sa, že nefungujú. Aké sú možné príčiny?	45
Čo je prepravný režim batérie.	45
Čo môžem urobiť, aby som predĺžil výdrž batérie Yoga Book 9 14 Bluetooth KB?	45
Svojpomocné zdroje.	46
Čo je CRU?	47
CRU pre váš produktový model.	47
Kontaktovanie spoločnosti Lenovo	48
Skôr než budete kontaktovať spoločnosť Lenovo	48
Centrum podpory zákazníkov spoločnosti Lenovo	48
Nákup ďalších služieb	49

Príloha A. Poznámky a ochranné známky 51

Informácie o tejto príručke

- Táto príručka sa vzťahuje na modely výrobkov Lenovo uvedené nižšie. Pre stručnosť budeme v tejto publikácii model výrobku označovať ako "Yoga Book 9 PC". Obrázky v tejto príručke sa môžu mierne líšiť od vášho modelu produktu.


Názov modelu	Typ počítača (MT)
Yoga Book 9 14IAH10	83KJ

- Ďalšie informácie o súlade nájdete v časti *Všeobecné poznámky o bezpečnosti a súlade s predpismi* na adrese https://pcsupport.lenovo.com/docs/generic_notices.
- Táto príručka môže obsahovať informácie o príslušenstve, funkciách a softvéri, ktoré nie sú k dispozícii pri všetkých modeloch.
- Táto príručka obsahuje pokyny, ktoré sa týkajú operačného systému Windows. Tieto pokyny nemožno uplatniť, ak inštalujete a používate iné operačné systémy.
- Spoločnosť Microsoft® pravidelne vykonáva zmeny funkcií operačného systému Windows® prostredníctvom služby Windows Update. V dôsledku toho sa môžu byť pokyny týkajúce sa operačného systému neaktuálne. V zdrojoch spoločnosti Microsoft nájdete najnovšie informácie.
- Obsah príručky sa môže zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Najnovšiu verziu získate na adrese <https://support.lenovo.com>.

Kapitola 1. Zoznámenie sa s počítačom Yoga Book 9 PC

Táto kapitola identifikuje tlačidlá, konektory, svetlá a ďalšie viditeľné komponenty, ktoré sa nachádzajú na vašom počítači Yoga Book 9 PC. Ku každej položke je uvedený stručný úvod na vysvetlenie jej zamýšľanej funkcie. Okrem toho táto kapitola obsahuje technické špecifikácie pre počítač a jeho sprievodné periférne zariadenia.

Pohľad spredu

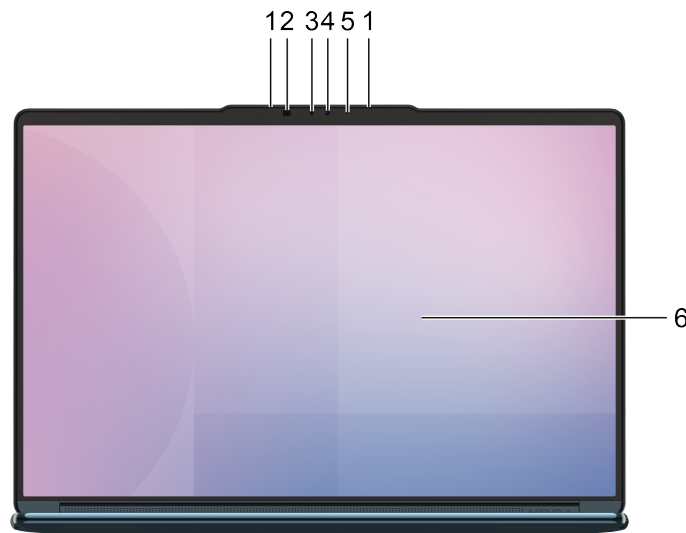

Č.	Opis
1	Mikrofóny
2	Infračervená LED
3	IR kamera
4	Kamera
5	Indikátor kamery
6	Horná obrazovka

Mikrofóny

Mikrofóny sú vstavané vstupné zvukové zariadenia počítača. Zaznamenávajú hlas a okolitý zvuk a konvertujú ich do digitálnej podoby. Mikrofóny sú základnými súčasťami pri používaní počítača na videokonferencie alebo nahrávanie hlasu.

Infračervená dióda LED

Infračervená dióda LED vytvára a vyžaruje vlny v blízkosti infračervenej časti spektra, ktoré prijíma a používa kamera (alebo špeciálna infračervená kamera) na rozpoznávanie tváre.

Infračervená kamera

Infračervená kamera prijíma vlny v blízkosti infračervenej časti spektra, ktoré sú vyžarované infračervenou diódou LED a odrážajú sa od ľudskej tváre. Slúži na rozpoznávanie tváre.

Kamera

Vstavaná kamera zachytáva viditeľné svetlo a konvertuje ho na digitálne signály. Slúži na nahrávanie videí a videokonferencie.


Indikátor kamery

Indikátor kamery signalizuje, či je kamera aktivovaná.

Tabuľka 1. Stavy a opisy indikátora kamery

Stav indikátora kamery	Opis
Svieti	Kamera je aktivovaná.
Nesvieti	Kamera nie je aktivovaná.

Pohľad z ľavej strany

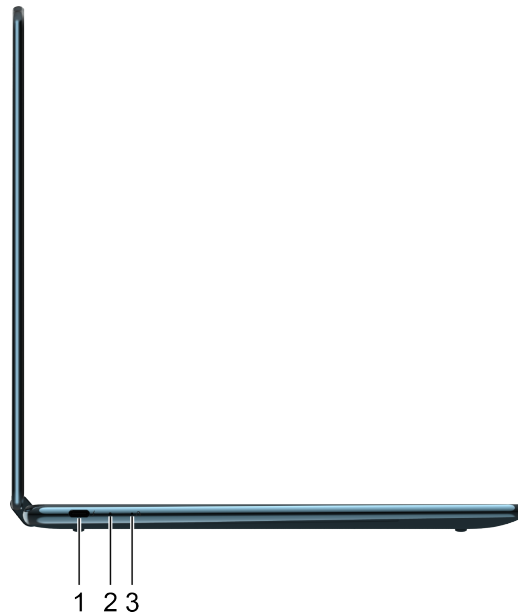

Č.	Opis
1	Viacúčelový konektor USB Type-C
2	Indikátor nabíjania batérie
3	Otvor tlačidla Novo

Viacúčelový konektor USB Type-C

Tento konektor USB Type-C® je vstupný konektor napájania počítača. Na napájanie počítača používajte dodaný napájací adaptér a tento konektor.

Keď dodaný napájací adaptér nepoužíva tento konektor, môžete pomocou neho pripojiť aj:

- Ukladacie alebo periférne zariadenia, ktoré sa používajú v súlade so špecifikáciou USB (Universal Serial Bus) na prenos údajov a prepojenie zariadení
- Zobrazovacie zariadenia

Poznámka: Pri pripájaní zobrazovacích zariadení je potrebné použiť vhodné káble a adaptéry (ak sú potrebné) podľa možností pripojenia zobrazovacieho zariadenia.

- Dokovacie stanice alebo zariadenia podporujúce technológiu Thunderbolt™ alebo USB4

Indikátor nabíjania

Indikátor nabíjania signalizuje, či je počítač zapojený do elektrickej zásuvky. Keď je počítač zapojený do elektrickej zásuvky, farba indikátora signalizuje, či je batéria plne nabitá (alebo bude plne nabitá o chvíľu).

Tabuľka 2. Stav a opisy indikátora nabíjania

Stav indikátora	Zapojené do elektrickej siete?	Úroveň nabitia batérie
Nesvieti	Nie	/
Svieti, nažltlo	Áno	1 % – 90 %
Svieti, nabiele	Áno	91 % – 100 %


Otvor tlačidla Novo

Keď je počítač vypnutý, stlačením tlačidla Novo môžete zobrazíť ponuku tlačidla Novo. Prostredníctvom tejto ponuky potom môžete:

- Otvoriť pomôcku na nastavenie firmvéru
- Zobrazíť ponuku výberu zavádzacieho zariadenia
- Zobrazíť stránku rozšírených možností spustenia systému Windows

Poznámka: Pri bežnej prevádzke počítača sa tlačidlo Novo používa len zriedkavo. Tlačidlo Novo sa nachádza v zapustenom otvore, aby ho používatelia omylom nestlačili. Na stlačenie tohto tlačidla môžete použiť vyrovnanú kancelársku sponku.

Pohľad z pravej strany

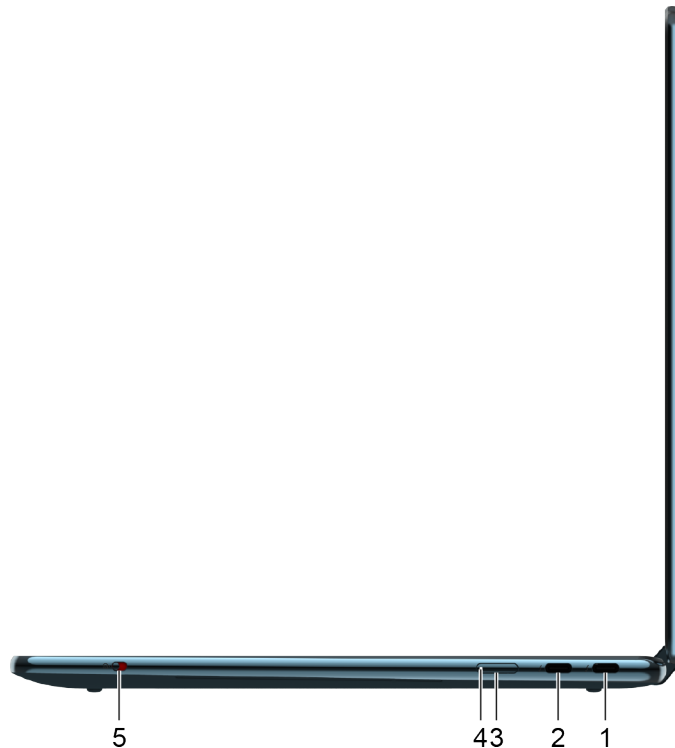

Č.	Opis
1, 2	Viacúčelový konektor USB Type-C
3	Tlačidlo napájania
4	Indikátor napájania
5	Prepínač kamery

Poznámka: Konektor USB Type-C s označením 2 podporuje funkciu Always-on.

Viacúčelový konektor USB Type-C

Tento konektor USB Type-C® je vstupný konektor napájania počítača. Na napájanie počítača používajte dodaný napájací adaptér a tento konektor.

Keď dodaný napájací adaptér nepoužíva tento konektor, môžete pomocou neho pripojiť aj:

- Ukladacie alebo periférne zariadenia, ktoré sa používajú v súlade so špecifikáciou USB (Universal Serial Bus) na prenos údajov a prepojenie zariadení
- Zobrazovacie zariadenia

Poznámka: Pri pripájaní zobrazovacích zariadení je potrebné použiť vhodné káble a adaptéry (ak sú potrebné) podľa možností pripojenia zobrazovacieho zariadenia.

- Dokovacie stanice alebo zariadenia podporujúce technológiu Thunderbolt™ alebo USB4

Konektor Always-on

Ak konektor USB podporuje funkciu Always-on, môže napájať pripojené zariadenie, aj keď je počítač vypnutý, v režime spánku alebo v režime hibernácie.

Funkciu Always-on môžete povoliť alebo zakázať v nástroji na nastavenie firmvéru počítača. V prípade počítačov s predinštalovanou aplikáciou Lenovo Vantage nájdete prepínač aj v tejto aplikácii.

Tlačidlo napájania

Stlačením tlačidla napájania zapnete počítač.

Poznámka: V predvolenom nastavení stlačením tlačidla napájania pri zapínaní počítača so systémom Windows prepnete počítač do režimu spánku.

Indikátor napájania

Kontrolka napájania indikuje aktuálny stav napájania počítača: či je zapnutý, vypnutý, v režime spánku alebo v režime hibernácie.

Keď je počítač zapnutý, táto kontrolka môže tiež indikovať slabú batériu rýchlym blikaním.

Tabuľka 3. Stav a opis indikátora napájania


Stav indikátora	Stav napájania	Úroveň nabitia batérie
Biely (svieti)	Zapnuté	21 % – 100 %
Biela (rýchle blikanie)	Zapnuté	1 % – 20 %
Biela (pomalé blikanie)	V režime spánku	/
Nesvieti	Vypnuté alebo v režime dlhodobého spánku	/

Prepínač kamery

Tento prepínač sa používa na zapnutie alebo vypnutie vstavanej kamery.

Poznámka: Tento prepínač je určený na ochranu súkromia. Ak kameru nepotrebuje používať, posuňte prepínač do vypnutej polohy, aby ste zabránili aplikáciám v používaní kamery.

Pohľad zospodu

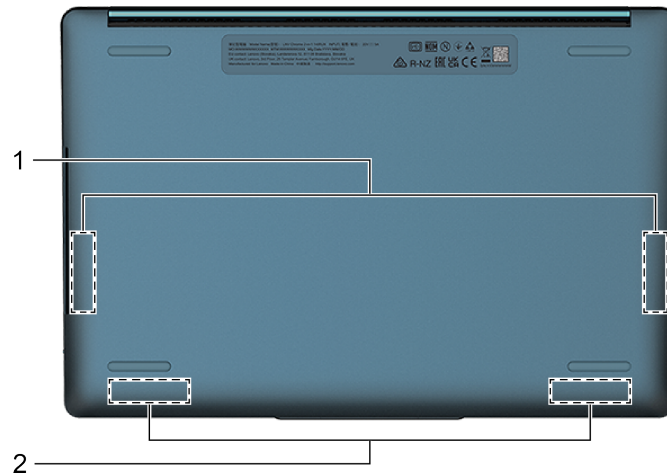

Č.	Opis
1	Reproduktory
2	Antény siete Wi-Fi a pripojenia Bluetooth

Antény

Antény prenášajú a prijímajú rádiové vlny na prenos údajov medzi počítačom a sieťovým zariadením Wi-Fi alebo zariadením Bluetooth.

Poznámka: Antény sú skryté v počítači.

Reproduktory

Reproduktory sú vstavané výstupné zvukové zariadenia počítača.

Špecifikácie

Rozmery

Šírka	315,09 mm
Hĺbka	211,56 mm
Hrúbka	• T2: 15,50 mm • T4: 15,95 mm

Napájací adaptér

Vstup	100 – 240 V (striedavý prúd), 50 – 60 Hz
Maximálny výstup	20 V, 3,25 A

Nabíjateľná batéria

Kapacita	88 Wh
Typ článku	Lítium-polymérová

Pamäť

Typ	LPDDR5X
Inštalácia	Integrovaná

Ukladacie zariadenie

Typ	SSD
Slot	M.2 (2242)
Rozhranie	PCIe Gen4

Obrazovka

Množstvo	2
Typ	OLED
Rozmery	14 palcov
Rozlíšenie	2880 × 1800
Maximálna obnovovacia frekvencia	120 Hz

Konektory

USB Type-C	• Množstvo: 3 • Maximálny výstupný výkon: 5 V, 3 A • Maximálny príkon: 20 V, 3,25 A • Protokol: - USB 2.0, 480 Mb/s - SuperSpeed USB 5 Gb/s - SuperSpeed USB 10 Gb/s - USB4 40 Gb/s - DisplayPort 2.1 - Maximálna rýchlosť prenosu dát: 80 Gb/s - Maximálne podporované rozlíšenie: 7680 × 4320 @ 60 Hz - Thunderbolt 4 41,25 Gb/s
------------	--

Poznámka: Rýchlosti prenosu údajov sú prezentované ako maximálne teoretické hodnoty v súlade s príslušnými špecifikáciami. Skutočné rýchlosti prenosu údajov závisia od rôznych faktorov vrátane výkonu pripojených zariadení a kvality používaných káblov. Tieto rýchlosti sú zvyčajne nižšie ako uvedené maximálne teoretické hodnoty.

Pripojenie do siete

Normy Wi-Fi	• 802.11 a/b/g • 802.11n • 802.11ac wave 2 • Wi-Fi 6 (802.11ax) • Wi-Fi 6E • Wi-Fi 7 Poznámka: V rôznych frekvenčných pásmach sa môžu používať rôzne normy Wi-Fi. V niektorých krajinách alebo regiónoch môže byť nelicencované používanie niektorých frekvenčných pásem zakázané alebo sa môžu vyžadovať špecifické podmienky. V súlade s miestnymi predpismi sú v niektorých krajinách alebo regiónoch vypnuté moduly Wi-Fi 6E a Wi-Fi 7 v tomto počítači.
Bluetooth	Bluetooth 5.4

Senzory

Senzor	Množstvo
Hybridný snímač akcelerometer-gyroskop	2
Hallovo senzor	4

Vyhlásenie o prenosovej rýchlosti rozhrania USB

V závislosti od mnohých faktorov, ako sú napríklad možnosti hostiteľského a periférnych zariadení, atribúty súborov a iné faktory týkajúce sa konfigurácie systému a prevádzkového prostredia, sa bude pri použití rôznych konektorov USB tohto zariadenia skutočná prenosová rýchlosť líšiť a bude nižšia ako prenosová rýchlosť uvedená nižšie pre príslušné zariadenia.

Zariadenie USB	Prenosová rýchlosť (Gb/s)
3.2 Gen 1	5
3.2 Gen 2	10
USB4 40Gb/s	40

Prevádzkové prostredie

Maximálna nadmorská výška (bez hermetizácie)

3 048 m

Teplota

- V nadmorskej výške do 2 438 m
 - V prevádzke: 5 °C až 35 °C
 - Skladovanie: 5 °C až 43 °C
- V nadmorskej výške nad 2 438 m
 - Maximálna teplota v prevádzke pri normálnom tlaku: 31,3 °C

Poznámka: Pri nabíjaní batérie musí byť prevádzková teplota minimálne 10 °C.

Relatívna vlhkosť

- V prevádzke: 8 % až 95 % pri teplote mokrého teplomeru 23 °C
- Skladovanie: 5 % až 95 % pri teplote mokrého teplomeru 27 °C

Špecifikácie periférnych zariadení počítača Yoga Book 9 PC

Klávesnica Bluetooth

Názov modelu	Yoga Book 9 14 Bluetooth KB
Rozmery	309,7 mm × 117,2 mm × 7,8 mm
Štandard	Bluetooth 5.2
Prevádzkové prostredie	• Teplota: 0 °C – 40 °C • Vlhkosť: 0 % – 90 %
Skladovacie prostredie	Teplota: -20 °C – 60 °C
Typ batérie	Lítium-iónová
Napätie	5 V
Kapacita	1200 mAh

Digitálne pero

Názov modelu	Lenovo Yoga Pen
Typ	Aktívne elektrostatické dotykové pero
Priemer	9,1 mm
Dĺžka	152 mm

Typ batérie	Lítium-iónová
Napätie	4,2 V
Kapacita	35 mAh
Prevádzkové prostredie	• Teplota: 5 °C – 40 °C • Vlhkosť: 30 % – 80 %
Skladovacie prostredie	• Teplota: -10 °C – 60 °C • Vlhkosť: 30 % – 80 %

Kapitola 2. Začnite používať počítač Yoga Book 9 PC

Váš počítač Yoga Book 9 PC sa dodáva s predinštalovaným systémom Windows 11. Keď prvýkrát zapnete počítač Yoga Book 9 PC, budete musieť nakonfigurovať Windows 11 a prihlásiť sa pomocou svojho účtu Microsoft. Okrem toho je dôležité oboznámiť sa s niekoľkými základnými operáciami systému Windows 11, aby ste zaistili pohodlný zážitok pri používaní počítača.

Váš počítač Yoga Book 9 PC je charakteristický počítač, ktorý má dve dotykové obrazovky, ale neobsahuje integrovanú klávesnicu ani dotykový panel. Táto kapitola poskytuje návod, ako používať priloženú klávesnicu Bluetooth, virtuálnu klávesnicu Lenovo a virtuálny dotykový panel na efektívnu interakciu s počítačom Yoga Book 9 PC.

Počítač a operačný systém

Operačný systém je základný softvér pre počítač. Spravuje hardvérové zariadenia počítača, poskytuje obslužné aplikácie a používateľské rozhrania a umožňuje inštaláciu rôznych aplikácií na rôzne účely.

Váš počítač sa dodáva s predinštalovaným systémom Windows 11.

Úvodné nastavenie operačného systému Windows

Pri prvom zapnutí počítača vás operačný systém Windows prevedie procesom úvodného nastavenia. Najdôležitejšie časti sú:

- Vytvorenie používateľského konta
- Pripojenie k bezdrôtovej sieti s prístupom na internet
- Výber nastavení týkajúcich sa jazyka

Poznámka: Ak sa rozhodnete nastaviť systém Windows na osobné použitie, musíte použiť existujúce konto Microsoft alebo si vytvoriť nové. Po úvodnom nastavení môžete prejsť na miestne konto.

Nastavenie rozpoznávania tváre

Okrem textových hesiel systém Windows 11 podporuje ďalšie metódy overovania používateľov v počítačoch s požadovanými hardvérovými zariadeniami. V počítačoch vybavených zabudovanou infračervenou LED diódou a infračervenou kamerou môžete zapnúť rozpoznávanie tváre a prihlásiť sa do systému Windows pomocou tváre.

- Krok 1. Vyberte položku **Štart → Nastavenia → Kontá → Možnosti prihlásenia → Rozpoznávanie tváre**.
- Krok 2. Vyberte položku **Nastaviť → Začíname** a podľa pokynov na obrazovke zaregistrujte svoju tvár.

Poznámka: Ak na prihlásenie do systému Windows používate miestne konto, pred povolením rozpoznávania tváre musíte nastaviť heslo pre toto konto.

Windows Update

Počítač občas dostáva upozornenia na aktualizácie. Tieto oznámenia môžu zahŕňať nové funkcie, aktualizácie zabezpečenia a ovládače zariadení. Aktualizácie týkajúce sa zabezpečenia sa zvyčajne stiahnu a nainštalujú automaticky a inštaláciu ďalších dostupných aktualizácií môžete ovládať manuálne.

V službe Windows Update môžete zobrazíť dostupné aktualizácie, manuálne skontrolovať aktualizácie a nakonfigurovať nastavenia súvisiace s aktualizáciami. Ak chcete prejsť do služby Windows Update, vyberte položku **Nastavenia → Windows Update**.

Možnosti obnovenia v systéme Windows

Pri používaní počítača sa môžete stretnúť s rôznymi problémami. Systém Windows poskytuje niekoľko možností obnovy, ktoré vám pomôžu obnoviť normálnu funkčnosť systému. Nasledujúca tabuľka vám pomôže vybrať si správnu možnosť pre rôzne situácie.

Tabuľka 4. Možnosti obnovenia v systéme Windows

Situácie	Možnosti obnovy
Po nainštalovaní aplikácie je systém Windows oveľa pomalší.	Obnovte systém Windows pomocou bodu obnovenia systému.
Systém Windows nejaký čas nefunguje správne.	Vynulujte nastavenia počítača a zároveň si ponechajte osobné súbory.
Počítač sa nespustí.	Použite funkciu opravy spustenia systému Windows.
Počítač sa nespustí a nemožno ho opraviť pomocou funkcie opravy spustenia systému Windows.	Obnovte systém Windows pomocou jednotky obnovenia.

Vynulovanie nastavení systému Windows

Vynulovanie nastavení systému Windows umožňuje preinštalovať operačný systém so zachovaním osobných súborov. Vďaka tomu môže operačný systém fungovať úplne odznova a v niektorých prípadoch sa obnoví pôvodný výkon počítača.

Krok 1. Vyberte položku **Nastavenia → Systém → Obnova**.

Krok 2. Medzi možnosťami obnovy vyberte položku **Vynulovať nastavenie počítača**.
Po zobrazení výzvy vyberte položku **Ponechať moje súbory** alebo **Všetko odstrániť**.

Krok 3. Podľa pokynov na obrazovke dokončíte proces vynulovania nastavení.

Vytvorenie jednotky obnovenia

Po dokončení počiatočného nastavenia systému Windows sa odporúča vytvoriť jednotku na obnovenie. Ak sa vyskytne závažný problém, ktorý bráni spusteniu systému Windows, môžete na obnovenie operačného systému v počítači použiť jednotku na obnovenie.

Krok 1. Pripravte prázdnu jednotku USB s ukladacou kapacitou 32 GB alebo viac.

Krok 2. Do vyhľadávacieho poľa na paneli úloh zadajte text `Create a recovery drive` a vyberte zodpovedajúcu aplikáciu.

Krok 3. Začiarknite políčko **Zálohovať systémové súbory na jednotku obnovenia** a vyberte položku **Ďalej**.

Krok 4. Po zobrazení výzvy pripojte jednotku USB k počítaču, vyberte ju a potom vyberte položku **Ďalej**.

Krok 5. Vyberte položku **Vytvoriť**.

Obnovenie systému Windows pomocou jednotky obnovenia

Ak sa operačný systém Windows nespustí, môžete na obnovenie systému Windows v počítači použiť predtým vytvorenú jednotku na obnovenie.

- Krok 1. Vypnite počítač.
- Krok 2. Pripojte jednotku obnovenia k počítaču.
- Krok 3. Stlačením tlačidla Novo spustíte počítač.
- Krok 4. Vybrať **Boot Menu** z ponuky tlačidla Novo.
- Krok 5. Vyberte jednotku USB ako zavádzacie zariadenie.
Počítač sa spustí do prostredia na obnovenie systému Windows.
- Krok 6. Podľa pokynov na obrazovke obnovte v počítači systém Windows.

Yoga Book 9 14 Bluetooth KB

Yoga Book 9 14 Bluetooth KB je klávesnica s podporou Bluetooth. Klávesnicu môžete spárovať s počítačom Yoga Book 9 PC a potom ju používať na písanie znakov. Klávesnica je špeciálne navrhnutá pre Yoga Book 9 PC. Pri použití s počítačom Yoga Book 9 PC máte veľa možností, pokiaľ ide o jeho umiestnenie. Obsahuje aj klávesové skratky, ktoré umožňujú rýchly prístup k aplikáciám a nastaveniam, ktoré sú jedinečné pre počítač Yoga Book 9 PC.

Poznámka: Pre stručnosť môžeme neskôr v tejto publikácii označiť aj Yoga Book 9 14 Bluetooth KB ako "klávesnicu Bluetooth".

Konektor a prepínač

Yoga Book 9 14 Bluetooth KB je napájaný vstavanou lítiovou ikonovou batériou. Obsahuje konektor USB Type-C na dobíjanie batérie. Obsahuje aj prepínač na zapnutie a vypnutie klávesnice alebo nastavenie klávesnice Bluetooth do viditeľného režimu.



Obrázok 1. Yoga Book 9 14 Bluetooth KB – pohľad z pravej strany

Č.	Opis
1	Prepínač napájania/pripojenia
2	Indikátor nabíjania/pripojenia
3	Konektor nabíjania (USB Type-C)

Polohy prepínača klávesnice

Prepínač klávesnice môže byť umiestnený v jednej z troch polôh.

Poloha prepínača	Opis
Off 	Klávesnica je vypnutá.
Off 	Klávesnica je v režime voľného pripojenia. Ak ju umiestnite do blízkosti predtým spárovaného zariadenia Bluetooth, pripojí sa znova.
Off  Off 	Klávesnica je rozpoznateľná inými zariadeniami Bluetooth.

Indikátor stavu klávesnice

Indikátor stavu na pravej strane klávesnice Yoga Book 9 Bluetooth KB indikuje stav jej napájania a pripojenia.

Stav indikátora	Opis
Nesvieti	[Prepínač vo vypnutej polohe] Klávesnica je vypnutá. [Prepínač v polohe voľného pripojenia] Klávesnica je pripojená k inému zariadeniu Bluetooth.
Svieti (nažltlo)	Klávesnica sa nabíja a úroveň nabitia batérie je nižšia ako 90 %.
Svieti (biela)	Klávesnica sa nabíja a úroveň nabitia batérie je na 90 % alebo vyššia.
Rýchlo bliká (nažltlo)	Batéria klávesnice je takmer vybitá.
5-krát zabliká (nabielo) a potom sa vypne	Klávesnica je zapnutá alebo sa prebudila z režimu spánku.
Bliká (biela)	Klávesnica sa pokúša pripojiť k spárovanému zariadeniu Bluetooth.
5-krát za sebou rýchlo zabliká (bielo) a potom sa vypne	Klávesnica je pripojená k spárovanému zariadeniu Bluetooth.

Spárovanie klávesnice Yoga Book 9 14 Bluetooth KB s počítačom Yoga Book 9 PC


Pred použitím na zadávanie textu musíte spárovať Yoga Book 9 14 Bluetooth KB s počítačom Yoga Book 9 PC.

- Krok 1. Zapnite funkciu Bluetooth v počítači Yoga Book 9 PC.
- Krok 2. 2 sekundy podržte prepínač klávesnice Bluetooth v polohe párovania a potom ho uvoľnite.
- Krok 3. Na Yoga Book 9 PC vyberte položku **Nastavenia → Bluetooth a zariadenia → Pridať zariadenie → Bluetooth**.
- Krok 4. Zo zoznamu zariadení Bluetooth vyberte zariadenie označené ako „Yoga Book 9“.

Klávesnica Yoga Book 9 Bluetooth KB by mala byť spárovaná s počítačom a pripravená na používanie. Úroveň nabitia batérie klávesnice Bluetooth sa zobrazuje na počítači.

Nabíjanie klávesnice Yoga Book 9 14 Bluetooth KB

Keď je klávesnica pripojená k počítaču, môžete skontrolovať úroveň nabitia batérie. Keď je úroveň nabitia batérie klávesnice nízka, nabite ju.

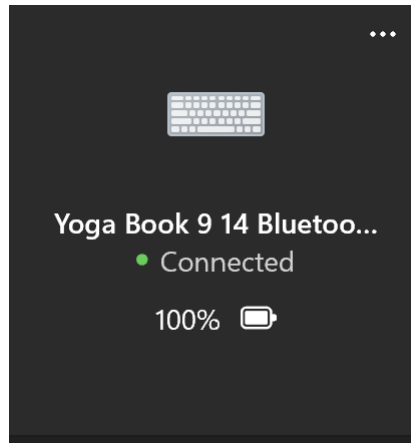

Obrázok 2. Aplikácia Nastavenia systému Windows zobrazuje úroveň nabitia batérie pre pripojené zariadenia Bluetooth

Poznámka: Ak je klávesnica Yoga Book 9 14 Bluetooth KB v stave nízkej úrovne nabitia batérie, indikátor na jej pravej strane bliká nažltlo.

Súčasťou klávesnice Yoga Book 9 14 Bluetooth KB je nabíjací konektor USB Type-C. Na nabíjanie klávesnice používajte nabíjačku batérie dodanú s počítačom Yoga Book 9 PC.

Virtuálna klávesnica Lenovo

Virtuálnu klávesnicu Lenovo si môžete aktivovať, keď potrebujete na svojom počítači Yoga Book 9 PC zadať text. K dispozícii sú tri typy klávesnice: tradičná, plávajúca a mini.

Poznámka: Virtuálna klávesnica Lenovo nie je dostupná, keď je počítač Yoga Book 9 PC v režime tabletu alebo keď je spodná obrazovka nastavená na duplikovanie hornej obrazovky. Plávajúce a miniklávesnice sú spoiatku dostupné len v anglickom (US) rozložení. Ich dostupnosť v iných rozloženiach klávesnice bude pridaná postupne prostredníctvom online aktualizácií.

Tabuľka 5. Porovnanie troch typov virtuálnych klávesníc

Štýl klávesnice	Charakteristika	Scenár plánovaného použitia
Tradičné	• Šesťriadkové štandardné rozloženie klávesnice Lenovo na báze QWERTY, ktoré poskytuje aj funkčné klávesy (F1–F12), klávesové skratky a kláves fn • Dá sa pripojiť k hornej alebo dolnej časti spodnej obrazovky	• Chcete zadávať text a využívať klávesové skratky a klávesové skratky založené na fn. • Chcete replikovať kombináciu klávesnice a dotykový panel, ktorá sa zvyčajne nachádza na mnohých tradičných prenosných počítačoch.
Plávajúca	• Štvorriadkové rozloženie klávesnice založené na QWERTY s menším počtom, ale väčšími klávesmi • Dá sa voľne presúvať a premiestňovať, pričom zostáva navrchu všetkých otvorených okien aplikácií	Chcete väčšie klávesy na uľahčenie zadávania textu.
Mini	• Veľmi malá veľkosť • Dá sa voľne presúvať a premiestňovať, pričom zostáva navrchu všetkých otvorených okien aplikácií	Chcete zadať menší objem textu, zvyčajne jedným prstom.

Poznámka: Ak chcete presunúť plávajúcu alebo mini virtuálnu klávesnicu, potiahnite lištu na zmenu polohy umiestnenú pod medzerníkom.

Aktivácia virtuálnej klávesnice Lenovo

Virtuálnu klávesnicu Lenovo môžete aktivovať tromi spôsobmi. Každú z možností môžete zapnúť alebo vypnúť v aplikácii User Center.

- Kliknutie v oblasti zadávania textu
- Výber ikony virtuálnej klávesnice v systémovej lište systému Windows
- Ťuknite na dolnú obrazovku ôsmimi prstami

Poznámka: Ak chcete skryť virtuálnu klávesnicu Lenovo, stlačte .

Prepínanie typov virtuálnej klávesnice Lenovo

Keď sa zobrazí virtuálna klávesnica Lenovo, môžete prepnúť jej typ podľa toho, ako chcete klávesnicu používať.

Krok 1. Stlačte klávesu nastavení  na virtuálnej klávesnici Lenovo.

Krok 2. Vyberte typ klávesnice výberom jednej z ikon (  .

Poznámka: Virtuálnu klávesnicu Lenovo môžete zovrieť alebo natiahnuť dvoma prstami a upraviť tak jej veľkosť. Keď veľkosť dosiahne jeden z prahových bodov, typ klávesnice sa zmení. Ak napríklad stlačíte tradičnú virtuálnu klávesnicu, zmení sa na plávajúcu klávesnicu.

Prispôbienie virtuálnej klávesnice Lenovo

Keď sa zobrazí virtuálna klávesnica Lenovo, môžete stlačiť tlačidlo nastavení () a prispôbte nasledujúce nastavenia klávesnice:

- Vyberte iný motív
- Vyberte si iný jazyk
- Nastavenie priehľadnosti klávesnice
- Zapnutie alebo vypnutie zvuku stlačenia klávesov
- Zapnutie alebo vypnutie vibrácie pri stlačení klávesov

Poznámka: Virtuálna klávesnica Lenovo nepodporuje všetky jazyky. V prípade nepodporovaných jazykov bude klávesnica predvolene nastavená na anglické (americké) rozloženie.

Klávesy rýchlej volby

Yoga Book 9 14 Bluetooth KB aj virtuálna klávesnica Lenovo (tradičný typ) obsahujú nasledujúce klávesové skratky.

- Funkčné klávesy (F1–F12)
- Klávesové skratky (zdieľanie klávesov s funkčnými klávesmi)
- Kláves fnlock
- Kombinácie klávesov pomocou klávesu fn
- Kombinácie klávesov pomocou klávesu s logom Windows

Klávesové skratky

Klávesové skratky sú klávesové skratky definované spoločnosťou Lenovo, ktoré poskytujú rýchly prístup k často používaným nastaveniam a aplikáciám. Klávesové skratky sa zvyčajne nachádzajú v hornom rade klávesnice a zdieľajú klávesy s funkčnými klávesmi (F1 až F12). Okrem hotekys v hornom rade obsahuje klávesnica Bluetooth niekoľko špeciálnych klávesových skratiek v stĺpci úplne vpravo.

Tabuľka 6. Klávesové skratky horného radu sú k dispozícii na virtuálnej klávesnici Lenovo (tradičný typ) aj na klávesnici Bluetooth

Ikona klávesovej skratky	Popis funkcie
	Stlmí alebo zruší stlmenie zvuku.
	Znižuje hlasitosť.
	Zvyšuje hlasitosť.
	Zapína/vypína mikrofón.
	Slúži na zníženie jasú obrazovky.
	Slúži na zvýšenie jasú obrazovky.
	Otvorí panel výberu režimu zobrazenia.
	Otvorí aplikáciu Nastavenia.
	Slúži na uzamknutie obrazovky.
	• Presunie virtuálnu klávesnicu (tradičný štýl) do hornej alebo dolnej časti spodnej obrazovky. (Virtuálna klávesnica Lenovo) • Zobrazí plávajúci virtuálny dotykový panel. (Klávesnica Bluetooth)
	Otvorí prostredie umelej inteligencie, panel na spúšťanie aplikácií alebo predinštalovanú aplikáciu na správu počítača.

Tabuľka 6. Klávesové skratky horného radu sú k dispozícii na virtuálnej klávesnici Lenovo (tradičný typ) aj na klávesnici Bluetooth (pokračovanie)

Ikona klávesovej skratky	Popis funkcie
	Otvorí správcu viacerých obrazoviek.
	Otvorí aplikáciu User Center.


Poznámka: Funkcie klávesových skratiek sa môžu zmeniť, pokiaľ sa zaktualizuje príslušná aplikácia či operačný systém Windows.

Tabuľka 7. Vyhradené klávesové skratky na klávesnici Bluetooth

Ikona klávesovej skratky	Popis funkcie
	Prepínanie aktívneho prevádzkového režimu počítača
	Prepína aktívny zvukový režim počítača.
	Zapnutie/vypnutie režimu na ochranu zraku.
	Otvorí predinštalovanú aplikáciu na spoluprácu zariadení.
	Otvorí obľúbenú aplikáciu definovanú používateľom. Poznámka: V prípade modelov zakúpených v Číne sa týmto klávesom otvorí predinštalovaný program Lenovo PC Manager.


Prepínač FnLock

Klávesové skratky zvyčajne zdieľajú klávesy s funkčnými klávesmi (F1 – F12) a inými klávesmi v hornom riadku. Na každom z týchto klávesov s dvoma funkciami je vytlačená ikona označujúca funkciu klávesovej skratky a znakový reťazec označujúci číslo funkčného klávesu.

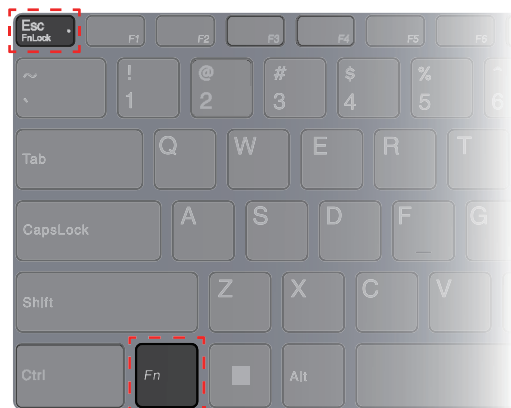

Obrázok 3. Umiestnenie klávesov FnLock a Fn

- A: ikona alebo znak, ktorý označuje primárnu funkciu
- B: ikona alebo znak, ktorý označuje sekundárnu funkciu

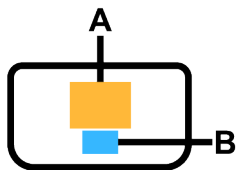

Obrázok 4. Obsah vytlačený na klávese s dvoma funkciami

FnLock je elektronický prepínač, ktorý dokáže prepínať primárnu a sekundárnu funkciu klávesov v hornom riadku s dvoma funkciami. Tento prepínač zapnete a vypnete stlačením kombinácie klávesov Fn + Esc.

Poznámka: Na klávesnici Bluetooth indikuje stav prepínača indikátor na klávese Esc. Na virtuálnej klávesnici Lenovo sa ikony alebo znaky klávesov s dvoma funkciami zmenia na biele alebo sivé, aby indikovali primárnu funkciu.

Kombinácie klávesov pomocou klávesu fn

Môžete podržať klávesu fn a stlačiť jeden z niekoľkých ďalších klávesov, aby ste rýchlo získali prístup ku konkrétnym nastaveniam. Niektoré z týchto kombinácií klávesov sú dostupné len na klávesnici Bluetooth.

Tabuľka 8. Kombinácie klávesov s klávesom fn

Kombinácia klávesov	Funkcia	Podporované na virtuálnej klávesnici Lenovo?	Podporované na klávesnici Bluetooth?
fn + Q	Prepnutie aktívneho režimu napájania počítača	Áno	Áno
fn + R	Prepnutie obnovovacích frekvencií vstavanej obrazovky	Áno	Áno
fn + N*	Zobrazenie kľúčových informácií o zariadení	Áno	Áno
fn + medzerník	Nastavenie podsvietenia klávesnice	Nie	Áno
fn + B	Break	Nie	Áno
fn + P	Pause	Nie	Áno
fn + S	SysRq	Nie	Áno
fn + K	ScrLk	Nie	Áno
fn + I	Insert	Áno	Áno
fn + T	PrtScr	Áno	Áno
fn + šípka doľava	Home	Áno	Áno
fn + šípka doprava	End	Áno	Áno

Tabuľka 8. Kombinácie klávesov s klávesom fn (pokračovanie)

Kombinácia klávesov	Funkcia	Podporované na virtuálnej klávesnici Lenovo?	Podporované na klávesnici Bluetooth?
fn + šípka nahor	PgUp	Áno	Áno
fn + šípka nadol	PgDn	Áno	Áno

Poznámka: Kombinácia klávesov fn + N nemusí fungovať na modeloch predávaných v pevninskej Číne. Informácie o zariadení môžete zobraziť v aplikácii Lenovo PC Manager.

Kombinácie klávesov pomocou klávesu s logom Windows

Kláves s logom Windows sa nachádza v ľavom dolnom rohu klávesnice. Možno ho používať samostatne alebo v kombinácii s určitými klávesmi na rýchlu zmenu nastavení a získanie prístupu k pomôckam operačného systému Windows. V nasledujúcej tabuľke sú uvedené často používané kombinácie klávesov. Úplný zoznam všetkých kombinácií klávesov, ktoré používajú kláves s logom systému Windows, nájdete v oficiálnej online dokumentácii spoločnosti Microsoft.

Tabuľka 9. Kombinácie klávesov s logom systému Windows

Kláves alebo kombinácia klávesov	Funkcia
Kláves s logom Windows 	Otvorenie alebo zatvorenie ponuky Štart
+ A	Otvorenie alebo zatvorenie ponuky Rýchle nastavenia
+ D	Návrat na pracovnú plochu
+ E	Otvorenie programu Prieskumník
+ I	Otvorenie ponuky Nastavenia
+ L	Zamknutie obrazovky
+ M	Minimalizovanie všetkých otvorených okien
+ N	Otvorenie alebo zatvorenie oblasti oznámení
+ P	Prepínanie režimov viacerých obrazoviek
+ W	Otvorenie alebo zatvorenie ponuky Miniaplikácie
+ ; (bodkočiarka)	Otvorenie panela s emoji
+ Tab	Otvorenie alebo zatvorenie zobrazenia úloh
+ PrtSc	Zhotovenie snímky celej obrazovky a jej uloženie do súboru


Virtuálny dotykový panel Lenovo

Väčšina prenosných počítačov obsahuje vstavaný dotykový panel na interakciu s grafickým používateľským rozhraním počítača. S objektmi a textom na obrazovke manipulujete posúvaním a ťukáním prstom na dotykový panel. V prípade počítača Yoga Book 9 PC môžete na vykonávanie týchto úloh aktivovať a používať virtuálny dotykový panel.

Poznámka: Virtuálny dotykový panel Lenovo nie je k dispozícii, keď je počítač Yoga Book 9 PC v polohe stanu alebo tabletu, alebo keď je spodná obrazovka nastavená na duplikovanie hornej obrazovky.

Dolný virtuálny dotykový panel

Keď dáte Yoga Book 9 14 Bluetooth KB alebo aktivujete virtuálnu klávesnicu Lenovo (tradičný typ) v hornej časti spodnej obrazovky, pod klávesnicou sa zobrazí virtuálny dotykový panel s dvoma tlačidlami na kliknutie. Môžete po ňom posúvať prst a ťukať na tlačidlá na klikanie rovnako ako na fyzickom dotykovom paneli.

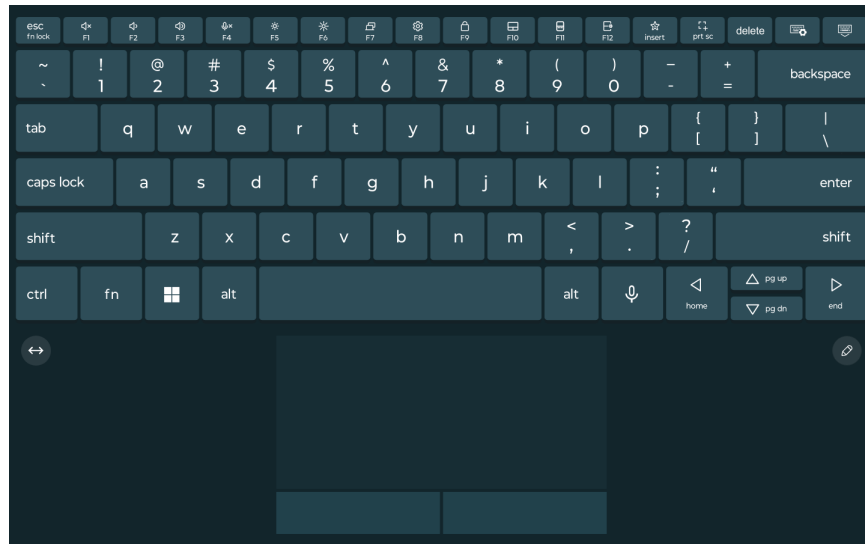

Obrázok 5. Zopakujte kombináciu klávesnice a dotykového panelu pomocou virtuálneho dotykového panelu Lenovo zobrazeného pod virtuálnou klávesnicou Lenovo

Poznámka: Keď sa zobrazí spodný virtuálny dotykový panel, môžete kliknúť na ovládacie tlačidlá (↔ →←) rozšírite alebo zbalte oblasť dotykový panelu.

Vytvorenie samolepiacej poznámky na uzamknutej obrazovke

Keď je zobrazený spodný virtuálny dotykový panel, môžete aktivovať poznámkový blok na pravej strane dotykový panelu. Potom môžete pomocou pera vytvoriť lepiacu poznámku a odoslať ju na uzamknutú obrazovku.

- Krok 1. Na spodnom virtuálnom dotykový panele kliknite na  pre zobrazenie widgetu samolepiacej poznámky.
- Krok 2. Pomocou pera kliknite na ikonu plus (+).
- Krok 3. Vytvorte poznámku písaním a kreslením pomocou pera.
- Krok 4. Kliknite na tlačidlo  odošlete poznámku na uzamknutú obrazovku.

Plávajúci virtuálny dotykový panel


Na dolnej obrazovke počítača Yoga Book 9 PC môžete aktivovať aj plávajúci virtuálny dotykový panel. Plávajúci virtuálny dotykový panel môžete aktivovať tromi spôsobmi.

- Stlačte klávesovú skratku F10 na klávesnici Bluetooth

- Ťuknutím na dolnú obrazovku počítača Yoga Book 9 PC troma prstami
- Kliknutím na ikonu virtuálneho dotykového panela v oblasti oznámení systému Windows

Poznámka:

Posledné dve možnosti musia byť zapnuté v aplikácii User Center.

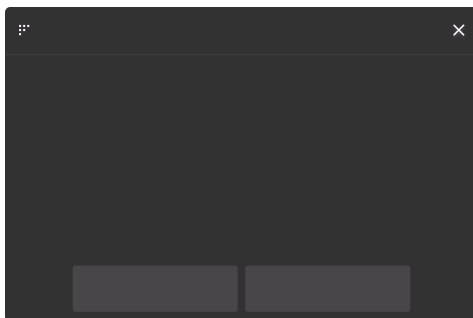

Veľkosť plávajúceho dotykového panela môžete zmeniť presunutím trojuholníka v ľavom hornom rohu alebo zmenou pozície pri presúvaní horného panela. Ak chcete plávajúci dotykový panel zatvoriť, kliknite na tlačidlo x.

Lenovo Yoga Pen

Pero Lenovo Yoga Pen môže byť súčasťou vášho počítača Yoga Book 9 PC. Pero môžete použiť na písanie, skicovanie a kreslenie na počítači Yoga Book 9 PC.



Obrázok 6. Prehľad pera Lenovo Yoga Pen

Č.	Opis
1	Hrot pera
2	Spodné tlačidlo
3	Horné tlačidlo
4	Konektor USB Type-C
5	Indikátor nabíjania

Poznámka: Batéria pera je vo výrobe nastavená na prepravný režim, aby sa zabránilo nadmernému vybitiu počas prepravy. Pred prvým použitím pera ho pripojte k zdroju napájania, aby ste deaktivovali jeho prepravný režim.

Upozornenie na nebezpečenstvo udusenía



NEBEZPEČENSTVO

NEBEZPEČENSTVO UDUSENIA - pero obsahuje malú súčasť (hrot). Udržujte pero mimo dosahu detí mladších ako tri roky a osôb, ktoré majú tendenciu vkladať do úst nejudlé predmety.

Kontrolka nabíjania pera Lenovo Yoga Pen

Kontrolka nabíjania sa nachádza na konci pera Lenovo Yoga Pen. Rozsvieti sa, keď sa dotykové pero nabíja, a môže tiež indikovať slabý stav batérie, čo vám pripomenie, aby ste ho pripojili a nabili.

Tabuľka 10. Stav kontrolky nabíjania pera Lenovo Yoga Pen

Stav indikátora	Opis
Nesvieti	Pero sa nenabíja a jeho úroveň nabitia batérie je 20 % alebo vyššia.
Bliká (oranžová)	Pero sa nenabíja a jeho úroveň nabitia batérie je nižšia ako 20 %.
Svieti (nažltá)	Pero sa nabíja a jeho úroveň nabitia batérie je nižšia ako 100 %.
Svieti (biela)	Pero je plne nabité.

Lenovo Pen Settings

Lenovo Pen Settings je predinštalovaná aplikácia na nastavenie digitálnych pier Lenovo. Táto aplikácia umožňuje vykonávať nasledujúce funkcie:

- Priradenie funkcií tlačidla pera
- Nastavenie citlivosti pera
- Kontrola úrovne batérie pera

Ak chcete otvoriť aplikáciu Lenovo Pen Settings, do vyhľadávacieho poľa systému Windows napíšte názov aplikácie a vyberte zodpovedajúci výsledok.

Efektívne využívanie energie

Počítač ako elektronické zariadenie vyžaduje na fungovanie elektrickú energiu. Operačný systém Windows poskytuje rozšírené funkcie správy napájania pre zariadenia, ktoré sú súčasťou počítača. Tieto funkcie môžete využívať na energeticky úsporné používanie počítača.

Vypnutie počítača

Keď skončíte s používaním počítača a neplánujete ho čoskoro opäť používať, vypnite ho.

Krok 1. Vyberte položku **Štart → Napájanie**.

Krok 2. Vyberte položku **Vypnúť**.

Prepnutie počítača do režimu spánku

Ak potrebujete prestať používať počítač, ale plánujete zakrátko obnoviť jeho používanie, môžete ho prepnúť do režimu spánku. Počítač sa rýchlejšie prebudí z režimu spánku, čo vám umožní vrátiť sa k práci, ktorú ste ukončili.

Krok 1. Vyberte položku **Štart → Napájanie**.

Krok 2. Vyberte položku **Uspať**.

Úprava nastavení časového limitu na úsporu energie

Účinnou metódou zníženia spotreby energie počítača je nastavenie vhodných časových limitov na prechod počítača do režimu spánku a na vypnutie zabudovanej obrazovky. Operačný systém Windows obsahuje predvolené nastavenia časového limitu pre tieto dve položky, ktoré môžete upraviť tak, aby lepšie vyhovovali vašim preferenciám.

Krok 1. Vyberte položky **Štart → Nastavenia → Systém → Napájanie a batéria → Časové limity pre obrazovku, spánok a dlhodobý spánok**.

Krok 2. Upravte nastavenia.

V prípade notebookov môžete nastaviť špeciálne časové limity pre dve situácie používania: keď je počítač zapojený do elektrickej siete a keď sa napája z batérie.

Predvolené nastavenia časového limitu pre úsporu energie

V operačnom systéme počítača sú v predvolenom nastavení zapnuté nasledujúce časové limity. Tieto nastavenia môžete upraviť tak, aby lepšie vyhovovali vašim preferenciám.

Poznámka: Nastavenie vhodných časových limitov je účinnou metódou na zníženie spotreby energie vášho počítača. Vyhnite sa príliš dlhým limitom, aby ste túto funkciu úspory energie mohli efektívne vypnúť.

Tabuľka 11. Predvolené nastavenia časového limitu pre prechod počítača do režimu spánku a vypnutie obrazovky

Akcia úspory energie	Stav napájania	Časový limit (minúty)
Vypnutie obrazovky	Z elektrickej siete	5
	Z batérie	3
Prepnutie počítača do režimu spánku	Z elektrickej siete	5
	Z batérie	3

Poznámka: Ak chcete počítač prebudiť z režimu spánku, stlačte tlačidlo napájania alebo ľubovoľný kláves na klávesnici.

Prevádzkové režimy systému

Spoločnosť Lenovo prednastavila niekoľko režimov, v ktorých môže váš počítač fungovať. Maximálny dosiahnuteľný výkon, spotreba energie a limit otáčok ventilátora chladiča sa v jednotlivých prevádzkových režimoch líšia. Ak chcete prepnúť prevádzkové režimy, zvážte nasledujúce podmienky.

- Prostredie, v ktorom pracujete s počítačom, a
- úlohy na ňom spustené.

Prevádzkový režim môžete prepínať v predinštalovanej aplikácii Lenovo Vantage alebo Lenovo PC Manager. Ako skratku môžete použiť aj kombináciu klávesov Fn + Q. Pre väčšinu počítačov Lenovo sú zvyčajne k dispozícii tri režimy. V nasledujúcej tabuľke sú uvedené prevádzkové režimy a odporúčané podmienky pre každý režim.

Poznámka: Prevádzkové režimy uvedené v tabuľke sú opisné a nemusia sa zhodovať s režimami zobrazenými v aplikácii.

Tabuľka 12. Prevádzkové režimy a odporúčané podmienky používania

Prevádzkový režim	Odporúčané podmienky
Vysoký výkon	• Váš počítač je pripojený do elektrickej zásuvky. • Chcete najlepší výkon a • nevadí vám trochu hlučný ventilátor.
Automatický (vyvážený)	Plánujete často prepínať medzi rôznymi počítačovými úlohami počas určitého obdobia.
Úsporný (tichý)	• Váš počítač sa napája z batérie alebo • chcete čo najtichší počítač.

Poznámka: V automatickom (vyváženom) režime počítač dynamicky prepína medzi režimom vysokého výkonu a úsporným (tichým) režimom v závislosti od úloh spustených v počítači.

Nabíjateľná batéria

Váš počítač obsahuje vstavanú nabíjateľnú batériu, vďaka ktorej je mobilná práca s počítačom realitou. Keď je počítač pripojený do elektrickej zásuvky, prebieha nabíjanie batérie. Ak používate počítač, keď nemáte prístup k elektrickej zásuvke, batéria sa vybíja, aby dodávala elektrickú energiu, ktorú počítačový systém potrebuje na prevádzku.

Batériu môžete nabíjať, kedykoľvek chcete. Batérie počítačov Lenovo podporujú viacero režimov nabíjania, ktoré sú vhodné pre rôzne návyky pri používaní energie. Režim aktívneho nabíjania batérie môžete prepnúť v aplikácii Lenovo Vantage, Lenovo PC Manager alebo Lenovo Smart Engine.

Nabíjanie batérie ovplyvňuje aj teplota batérie. Odporúčaný teplotný rozsah na nabíjanie batérie je v intervale od 10 °C do 35 °C.

Poznámka:

V aplikácii Lenovo Vantage môžete skontrolovať teplotu batérie.

Ak chcete maximalizovať životnosť batérie, po plnom nabití ju musíte najskôr vybiť pod úroveň 94 % alebo nižšie a až potom znova nabiť.

Úsporný režim

Ak máte počítač stále pripojený do elektrickej zásuvky, môžete zväziť prepnúť nabíjanie batérie do úsporného režimu. V úspornom režime sa batéria úplne nenabije. Namiesto toho sa nabitie batérie bude udržiavať v rozmedzí 75 % – 80 %. Je to prospešné pre dlhodobé zdravie batérie.

Poznámka: Ak chcete, aby bola batéria pred uvedením počítača do prevádzky úplne nabitá, vypnite úsporný režim prepnutím nabíjania batérie do normálneho režimu alebo režimu rýchl nabíjania.

Optimalizácia nočného nabíjania

Niektorí ľudia používajú počítač podľa pravidelného vzorca. Pracovný deň ukončia s počítačom na nízkej úrovni nabitia batérie. V noci zapájajú svoje počítače a na druhý deň ráno chcú mať batériu plne nabitú, aby mohli počítač odpojiť a uviesť ho do prevádzky. Tieto činnosti sa vykonávajú každý deň približne v rovnakom čase. Ak sa vám to páči, zvážte zapnutie optimalizácie nočného nabíjania batérie.

Optimalizácia nočného nabíjania ovplyvňuje nabíjanie batérie počas nočných hodín, teda v čase, keď zvyčajne spíte. Keď je táto funkcia zapnutá, počítač pravidelne prispôsobuje svoje správanie pri nabíjaní na základe pozorovania toho, kedy počítač večer pripojíte a kedy ho ráno odpojíte. Počas noci sa batéria nabije na určitý rozsah, v ktorom sa udržiava dlhší čas, a potom sa ďalej nabíja na 100 %. Optimalizácia nočného nabíjania zabezpečuje bezpečné nabíjanie počas noci a je prospešná pre dlhodobý stav batérie.

Poznámka: Ak pri zapnutej optimalizácii nočného nabíjania jeden deň porušíte svoju rutinu a ráno odpojíte počítač oveľa skôr ako zvyčajne, môže sa stať, že batéria nebude úplne nabitá.

Ak batéria vášho počítača podporuje optimalizáciu nabíjania cez noc, môžete ju povoliť v aplikácii Lenovo Vantage alebo Lenovo PC Manager.

Obnovenie plnej kapacity batérie

Ak je váš počítač stále pripojený k elektrickej zásuvke a batéria sa zriedka vybíja, batéria nemusí byť nabitá na plnú kapacitu, aj keď merač batérie hlási 100 % nabitie. Plný nabíjací potenciál batérie môžete obnoviť jednoduchým vybitím a opätovným nabitím batérie.

Krok 1. Odpojte počítač a používajte ho, kým nabitie batérie neklesne pod 20 %.

Krok 2. Zapojte počítač a nabite batériu na 100 %.

Nastavenie prístupu na internet

Prístup na internet v domácnosti alebo v kancelárii sa zvyčajne poskytuje prostredníctvom sietí Wi-Fi. K takejto sieti sa môžete pripojiť a získať prístup na internet. Operačný systém Windows poskytuje nástroje, ktoré pomáhajú pri vyhľadávaní, pripájaní a správe bezdrôtových sietí v dosahu.

Krok 1. Vyberte ikony Sieť, Zvuk a Batéria (  ) na pravej strane panela úloh a otvorte rýchle nastavenia.

Krok 2. Na paneli rýchlych nastavení vyberte > symbol vedľa ikony siete. Mali by sa zobrazíť bezdrôtové siete v dosahu.

Krok 3. Vyberte sieť, ku ktorej sa chcete pripojiť, a potom vyberte položku **Pripojiť**.

Krok 4. Po výzve zadajte kľúč zabezpečenia siete.

Kapitola 3. Maximalizácia produktivity s počítačom Yoga Book 9 PC

Yoga Book 9 PC je inovatívny a všestranný počítačový produkt. Obsahuje dve obrazovky, ktoré možno nastaviť na nezávislé alebo spoločné fungovanie. Obsahuje aj vstavaný gyroskop. Keď počítač Yoga Book 9 PC prevrátite alebo otočíte, zmení sa aj orientácia obsahu obrazovky (na šírku alebo na výšku).

Zložením puzdra Yoga Book 9 folio case môžete vytvoriť stojan. Existujú dva spôsoby, ako to urobiť. Počítač Yoga Book 9 PC môžete umiestniť na stojan a klávesnicu Yoga Book 9 14 Bluetooth KB používať na písanie a programovanie.

Pánty spájajúce obe obrazovky počítača Yoga Book 9 PC môžete otočiť o 360°. Ak potrebujete predstaviť nápad kolegovi, môžete pánty otočiť a používať počítač v režime Stan. V prípade potreby sa tiež môže zmeniť na tablet.

Používanie počítača Yoga Book 9 PC v rôznych režimoch

Využitím pántov s otočením o 360° môžete počítač Yoga Book 9 PC používať v nasledujúcich režimoch.

- Režim prenosného počítača
- Režim knihy
- Režim Stan
- Režim tabletu

Režim prenosného počítača

Počítač Yoga Book 9 PC môžete používať ako ktorýkoľvek bežný prenosný počítač.

Na vrchnú časť dolnej obrazovky počítača Yoga Book 9 PC môžete umiestniť klávesnicu Yoga Book 9 14 Bluetooth KB. Keď je umiestnená vo vrchnej časti obrazovky, pod klávesnicou sa zobrazuje virtuálny dotykový panel.



Obrázok 7. Klávesnica Yoga Book 9 14 Bluetooth KB používaná na vrchnej časti dolnej obrazovky

Režim Stan

Pánty spájajúce oba displeje môžete otočiť o viac ako 180° a umiestniť počítač Yoga Book 9 PC v stanovnej polohe na pracovnej ploche.

Na počítači Yoga Book 9 PC v režime Stan môžete prezentovať snímky spolupracovníkom sediacim oproti vám.


Poznámka: Pri používaní počítača Yoga Book 9 PC v polohe stanu na pracovnej ploche sa uistite, že povrch je stabilný a rovný. Nikdy ho nepoužívajte v polohe stojana na naklonenom alebo šikmom povrchu.



Obrázok 8. Počítač Yoga Book 9 PC používaný v režime Stan na prezentáciu

Režim knihy

V režime knihy umiestnite počítač Yoga Book 9 PC dvoma obrazovkami vedľa seba tak, aby pripomínal tradičnú knihu. Táto poloha je obzvlášť vhodná na čítanie dvoch dokumentov súčasne.

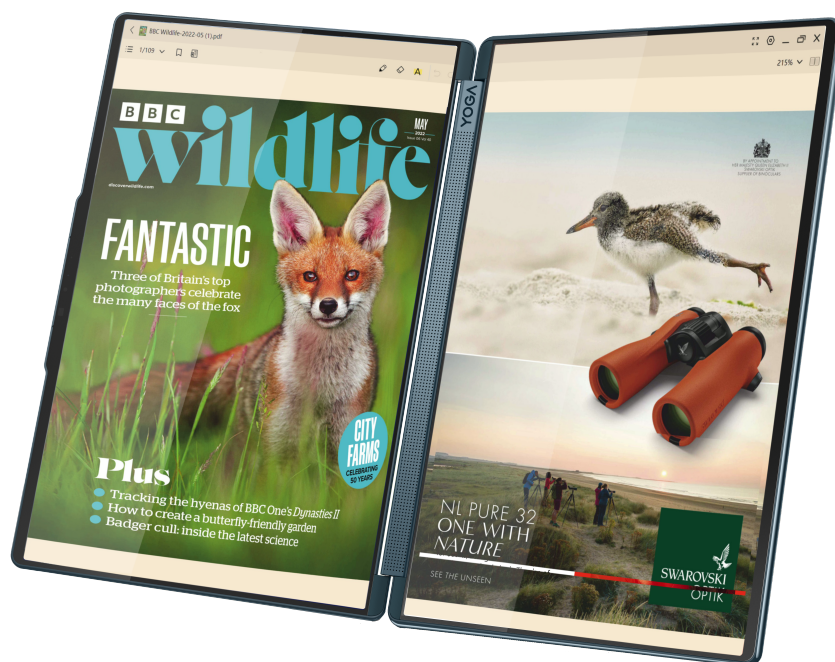

Obrázok 9. Držte počítač Yoga Book 9 PC ako tradičnú knihu

Režim tabletu

Pánty spájajúce obe obrazovky môžete otočiť o 360° a počítač Yoga Book 9 PC používať ako tablet. Keď počítač Yoga Book 9 PC nastavíte do režimu tabletu, nastavenia zobrazenia v systéme Windows sa automaticky zmenia, aby sa obsah zobrazoval iba na hornej obrazovke.




Obrázok 10. Počítač Yoga Book 9 PC používaný ako tablet

Smart Folio

Smart Folio je špeciálne navrhnuté pre počítač Yoga Book 9 PC a slúži na dva hlavné účely:

- Zabalenie klávesnice Bluetooth a bezpečné uloženie pera Lenovo Yoga Pen pre jednoduchú prepravu.
- Je zložený a funguje ako stojan pre Yoga Book 9 PC

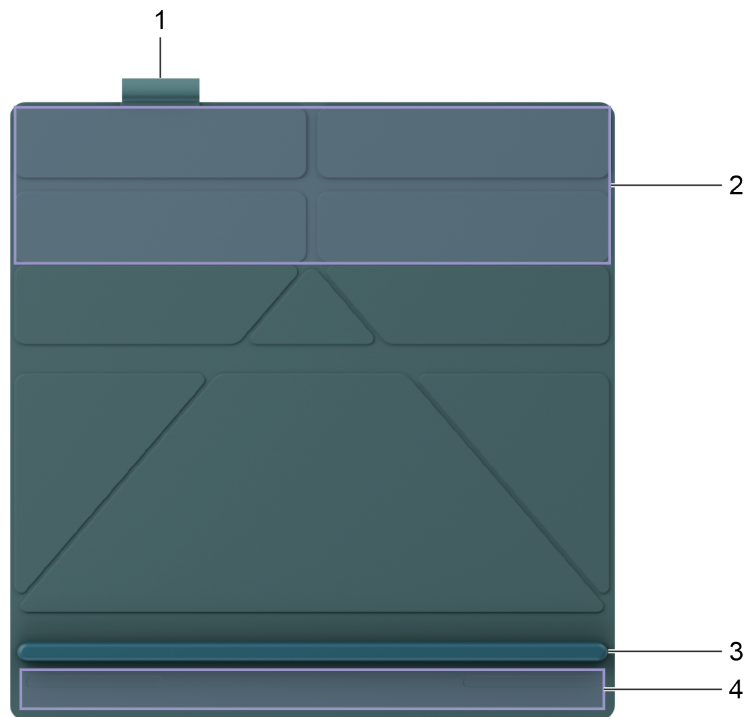


Číslo	Opis
1	Miesto na pero
2, 4	Magnety
3	Oporná lišta

Zabalte klávesnicu Bluetooth pomocou Smart Folio

Puzdro Smart Folio môžete omotať okolo Yoga Book 9 14 Bluetooth KB, keď potrebujete klávesnicu prenášať s počítačom Yoga Book 9 PC.

Krok 1. Vypnite klávesnicu Bluetooth posunutím prepínača do polohy vypnuté.

Krok 2. Zarovnajte horný okraj klávesnice Bluetooth s opornou lištou Smart Folio.

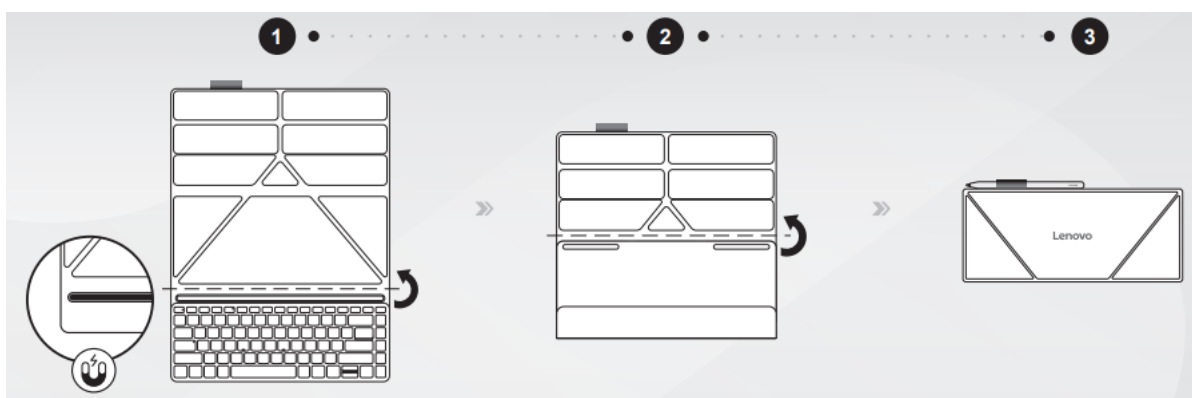

Krok 3. Držte klávesnicu a pomaly ju približujte k opornej lište, kým nezacvaknú na svoje miesto. **1**

Krok 4. Zdvihnite klávesnicu a zložte ju do Smart Folio. **2**

Krok 5. Držte klávesnicu oboma rukami, zdvihnite ju a jemne ju zatlačte dopredu, aby ste klávesnicu úplne zakryli. **3**

Poznámka: Pero Lenovo Yoga Pen môžete tiež zasunúť do slučky pera puzdra Smart Folio pre jednoduchú prepravu.

Zloženie puzdra Smart Folio do stojana

Smart Folio môžete zložiť do stojana pre počítač Yoga Book 9 PC dvoma spôsobmi. Tieto techniky skladania vytvárajú stojany s rôznymi uhlami sklonu. Stojan vytvorený spôsobom B nepodporuje počítač v režime na výšku, keď sú dve obrazovky umiestnené vedľa seba.

Dôležité upozornenie: Ak používate puzdro Smart Folio ako stojan pre počítač Yoga Book 9 PC, vždy ho umiestnite na tvrdý a rovný povrch. Neumiestňujte stojan na šikmé alebo nerovné povrchy.

Spôsob A



Spôsob B



Porovnanie dvoch spôsobov zloženia


	Uhol sklonu	Podpora umiestnenia notebooku (obrazovky umiestnené hore a dole)?	Podpora umiestnenia na výšku (obrazovky umiestnené vedľa seba)?
Spôsob A	Približne 60 stupňov	Áno	Áno
Spôsob B	Približne 10 stupňov	Áno	Nie

Nastavenie spôsobu používania dvoch obrazoviek

Yoga Book 9 PC obsahuje dve obrazovky. Spôsob používania týchto dvoch obrazoviek môžete zmeniť v aplikácii Nastavenia systému Windows.

Krok 1. Vyberte položku **Nastavenia → Systém → Obrazovka**.

Krok 2. Nastavenie môžete zmeniť pomocou rozbaľovacieho zoznamu.

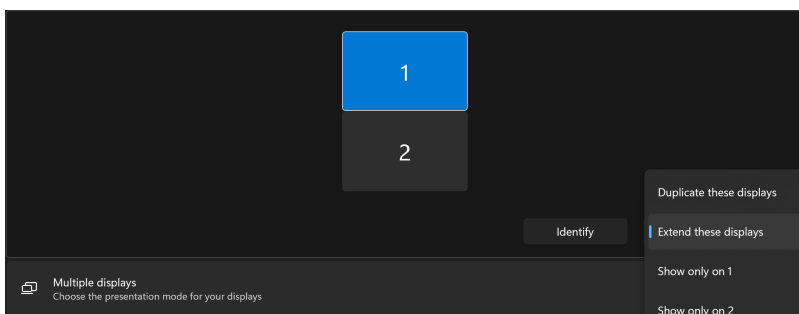

Poznámka: Pre väčšinu situácií používania sa hodí predvolené nastavenie Rozšíriť tieto obrazovky.

Aplikácia User Center

User Center je aplikácia, ktorá bola vyvinutá špeciálne pre počítač Yoga Book 9 PC. V tejto aplikácii môžete

- Zapnúť možnosti na zobrazenie asistenta presunu okien
- Vybrať tapety optimalizované na zobrazenie na dvoch obrazovkách
- Nastaviť jas obrazovky samostatne pre dve obrazovky
- Nastaviť spôsob aktivácie virtuálnej klávesnice
- Nastaviť spôsob aktivácie virtuálneho dotykového panela

Poznámka: Pravidelné zlepšenia aplikácie User Center môžu byť k dispozícii prostredníctvom aktualizácií online. Po prevzatí aktualizácie sa v aplikácii zobrazí oznámenie a výzva na inštaláciu. Po nainštalovaní aktualizácií sa môžu pridať alebo upraviť funkcie.

Ak chcete aplikáciu otvoriť, vyhľadajte jej názov vo vyhľadávači systému Windows a vyberte príslušný výsledok. Prípadne môžete stlačiť klávesovú skratku aplikácie User Center (F12) na klávesnici Yoga Book 9 14 Bluetooth KB alebo virtuálnej klávesnici Lenovo.

Zapnutie zobrazenia cez obrazovky

Zapnutím zobrazenia cez obrazovky si môžete prezerať webové stránky a čítať dokumenty. Keď je táto funkcia zapnutá, priestor na zobrazenie sa zväčší a obsah sa bude zobrazovať od hornej obrazovky až po dolnú obrazovku.

Krok 1. Otvorte aplikáciu User Center a vyberte **Správa okien**.

Krok 2. Pod **Cross-screen Browsing** vyberte jednu alebo obe možnosti na aktiváciu prehľadávania na viacerých obrazovkách.

Poznámka: Zobrazenie cez obrazovky nie je k dispozícii pri používaní počítača Yoga Book 9 PC v režime na výšku.

Aktivácia funkcie zobrazenia cez obrazovky pomocou operácie ťahania a púšťania

Uistite sa, že je táto možnosť aktivácie funkcie zobrazenia cez obrazovky povolená v aplikácii User Center.

Krok 1. Uistite sa, že sa počítač Yoga Book 9 PC používa v režime notebooku alebo knihy.

Krok 2. Otvorenie aplikácie na jednej obrazovke.

Krok 3. Podržte a potiahnite okno aplikácie, kým sa na obrazovke nezobrazí jedna z ikon ovládania (↔, ↕) a potom potiahnite okno aplikácie na túto ikonu.

Okno aplikácie by sa teraz malo zobrazíť na oboch obrazovkách.

Poznámka: Niektoré aplikácie nemusia podporovať funkciu zobrazenia cez obrazovky.

Aktivácia zobrazenia cez obrazovky dotykovým gestom

Uistite sa, že je táto možnosť aktivácie funkcie zobrazenia cez obrazovky povolená v aplikácii User Center.

Krok 1. Uistite sa, že sa počítač Yoga Book 9 PC používa v režime notebooku alebo knihy.

Krok 2. Otvorenie aplikácie na jednej obrazovke.

Krok 3. Dotknite sa druhej obrazovky piatimi prstami.

Okno aplikácie by sa teraz malo zobrazíť na oboch obrazovkách.

Poznámka: Niektoré aplikácie nemusia podporovať funkciu zobrazenia cez obrazovky.

Presúvanie okna aplikácie medzi dvoma obrazovkami

Keď sú dve obrazovky počítača Yoga Book 9 PC nastavené v režime rozšírenia (predvolené nastavenie), môžete rýchlo presunúť okno aplikácie na inú obrazovku a urobiť si tak priestor na súrnu prácu.


Krok 1. Kliknite a presuňte záhlavie okna aplikácie, kým sa nezobrazí jedna z ikon prenosu okna (↔, ↕, ↗ alebo ↘).

Poznámka: Ak sa ikona presunu okien nezobrazí, otvorte aplikáciu User Center, vyberte položku **Nastavenia dvoch obrazoviek → Správa okien** a skontrolujte možnosti presúvania okna myšou a prstom.

Krok 2. Potiahnite okno aplikácie na ikonu a uvoľnite ho.

Okno aplikácie sa okamžite odošle na druhú obrazovku a zobrazí sa na celej obrazovke.

Poznámka: Ak okno aplikácie umiestnite na ikonu na niekoľko sekúnd, zobrazí sa miniaplikácia rozloženia obrazovky. V rozložení obrazovky potom môžete vybrať zónu, aby sa okno aplikácie odoslalo na druhú obrazovku a prichytilo k danej zóne.

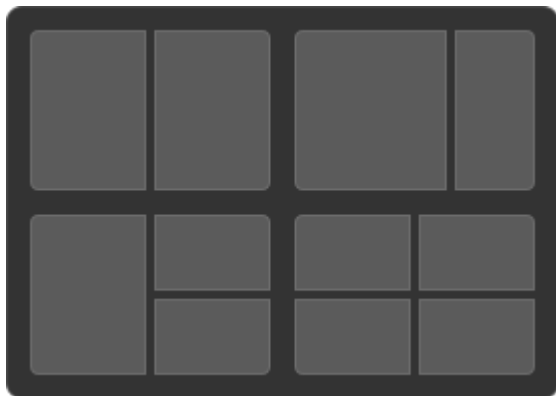

Obrázok 11. Miniaplikácia rozloženia obrazovky

Používanie gest

Použitím jednej alebo oboch rúk na dotyk obrazovky alebo gestá pred fotoaparátom získate prístup k rôznym bežne používaným funkciám, ktoré sú špecifické pre váš počítač Yoga Book 9 PC.

Dotykové gestá

Aplikácia User Center podporuje rôzne dotykové gestá, ktoré vám umožňujú bez námahy presúvať okná medzi obrazovkami, aktivovať virtuálnu klávesnicu a dotykový panel Lenovo a povoliť funkciu zobrazenia cez obrazovky.

Tabuľka 13. Podporované dotykové gestá

Gesto	Funkcia	Podporovaný režim
Jedným prstom podržte a potiahnite okno aplikácie a potom ho otočte smerom k druhej obrazovke.	Presunie okno aplikácie na druhú obrazovku.	- Režim knihy - Režim prenosného počítača - Režim Stan
Dotknite sa spodnej obrazovky tromi prstami.	Aktivuje plávajúci virtuálny dotykový panel.	Režim prenosného počítača
Dotknite sa obrazovky piatimi prstami.	Povoľte alebo ukončíte zobrazenie aktívneho okna zobrazenia cez obrazovky.	- Režim knihy - Režim prenosného počítača
Dotknite sa spodnej obrazovky ôsmimi prstami.	Aktivuje virtuálnu klávesnicu Lenovo.	Režim prenosného počítača
Položte osem prstov na virtuálnu klávesnicu Lenovo a posuňte nahor alebo nadol.	Posunie virtuálnu klávesnicu Lenovo nahor alebo nadol.	Režim prenosného počítača


Gestá vo vzduchu

Gestá vo vzduchu označujú sériu preddefinovaných pohybov vykonaných rukou alebo prstami pred fotoaparátom bez toho, aby ste sa fyzicky dotkli obrazoviek počítača. Tieto gestá sú podporované aplikáciou User Center a umožňujú rýchly prístup k často používaným funkciám, ako je posúvanie stránok, presúvanie aktívneho okna medzi dvoma obrazovkami a zachytávanie snímok obrazovky. Sú obzvlášť praktické, keď sa počítač Yoga Book 9 PC používa na stojane.

Tabuľka 14. Podporované gestá vo vzduchu

Gesto	Ilustrácia	Funkcia	Podporovaný režim
Natiahnite jednu ruku s otvorenou dlaňou, prsty smerujú nahor.		Posunie sa nahor	Režim prenosného počítača
Natiahnite jednu ruku s otvorenou dlaňou, prsty smerujú nadol.		Posunie sa nadol	Režim prenosného počítača

Tabuľka 14. Podporované gestá vo vzduchu (pokračovanie)

Gesto	Ilustrácia	Funkcia	Podporovaný režim
Natiahnite prostredník a ukazovák jednej ruky tak, aby ukazovali doprava.		Presunie aktívne okno na pravú obrazovku	Režim knihy
Natiahnite prostredník a ukazovák jednej ruky tak, aby smerovali doľava.		Presunie aktívne okno na ľavú obrazovku	Režim knihy
Natiahnite prostredník a ukazovák jednej ruky tak, aby smerovali nahor.		Presunie aktívne okno na hornú obrazovku	Režim prenosného počítača
Natiahnite prostredník a ukazovák jednej ruky tak, aby smerovali nadol.		Presunie aktívne okno na spodnú obrazovku	Režim prenosného počítača
Natiahnite jednu ruku dlaňou smerom von a potom zovrite päšť, akoby ste uchopili predmet pred sebou.		Otvorí nástroj Windows Snipping Tool na zachytenie snímky obrazovky	Režim prenosného počítača

Poznámka: Ak chcete používať gestá vo vzduchu, uistite sa, že je táto funkcia povolená v aplikácii User Center v časti **Rýchly prístup → Gestá vo vzduchu**. Aby boli gestá ľahko rozpoznateľné, umiestnite ruku alebo prsty priamo pred fotoaparát vo vzdialenosti 40 až 70 centimetrov.

Kapitola 4. Pomôcka na nastavenie firmvéru

Firmvér počítača je softvér, ktorý je uložený vo flash pamäti ROM počítača. Firmvér zohráva kľúčovú úlohu pri prevádzke počítača. Po zapnutí počítača firmvér skontroluje a spustí hardvérové zariadenia počítača. Pred vykonaním kódu na spustenie operačného systému tiež skontroluje kompletnosť a zabezpečenie zavádzacieho zariadenia.

Počítač Lenovo zvyčajne poskytuje pomôcku na nastavenie, pomocou ktorej môžete zmeniť niektoré nastavenia firmvéru. Pomocou rozšíreného spustenia systému Windows môžete reštartovať počítač a otvoriť pomôcku na nastavenie firmvéru. Prístup k pomôcke na nastavenie môžete získať aj z ponuky tlačidla Novo.

Mnohé nastavenia firmvéru sú k dispozícii aj v aplikáciách vyvinutých spoločnosťou Lenovo, ako sú Lenovo PC Manager a Lenovo Vantage. Pri bežnom používaní počítača by ste mali pomôcku na nastavenie firmvéru používať veľmi zriedkavo.

Otvorenie pomôcky na nastavenie firmvéru počítača pomocou rozšíreného spustenia systému Windows

V operačnom systéme Windows môžete pomocou rozšíreného spustenia reštartovať počítač a otvoriť pomôcku na nastavenie firmvéru.

- Krok 1. Vyberte položku **Nastavenia → Systém → Obnova**.
- Krok 2. V časti **Rozšírené spustenie** vyberte položku **Okamžitý reštart**. Počítač sa reštartuje.
- Krok 3. Vyberte **Troubleshoot** na strane **Choose an option**.
- Krok 4. Vyberte **Advanced options** na strane **Troubleshoot**.
- Krok 5. Vyberte **UEFI firmware settings** na strane **Advanced options**.
- Krok 6. Kliknite **Restart**.

Počítač sa reštartuje, aby sa otvorila pomôcka na nastavenie firmvéru.

Otvorenie pomôcky na nastavenie firmvéru počítača z ponuky tlačidla Novo

V prípade počítačov Lenovo s tlačidlom Novo môžete z ponuky tlačidla Novo otvoriť pomôcku na nastavenie firmvéru počítača.

- Krok 1. Vypnite počítač.
- Krok 2. Stlačte tlačidlo Novo.
- Krok 3. V ponuke tlačidla Novo vyberte položku **BIOS Setup**.

Nastavenie hesiel v programe UEFI/BIOS Setup Utility

Táto časť opisuje typy hesiel, ktoré môžete nastaviť v programe Setup Utility na nastavenie systému UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) alebo BIOS (Basic Input/Output System).

Typy hesiel

V programe UEFI/BIOS Setup Utility môžete nastaviť rôzne typy hesiel.

Typ hesla	Nevyhnutá podmienka	Používanie
Heslo správcu	Nie	Je potrebné ho zadať, aby sa program Setup Utility spustil.
Heslo používateľa	Je potrebné nastaviť heslo správcu.	Ak chcete spustiť program Setup Utility, môžete použiť heslo používateľa.
Hlavné heslo pevného disku	Nie	Je potrebné ho zadať, aby sa spustil operačný systém.
Heslo používateľa pevného disku	Je potrebné nastaviť hlavné heslo pevného disku.	Ak chcete spustiť operačný systém, môžete použiť heslo používateľa pevného disku.

Poznámky:

- Všetky heslá nastavené v programe Setup Utility môžu obsahovať iba abecedné a číselné znaky.
- Ak spustíte program Setup Utility pomocou hesla používateľa, môžete zmeniť len niektoré nastavenia.

Nastavenie hesla správcu

Môžete nastaviť heslo správcu, ak chcete zabrániť neoprávnenému prístupu k programu UEFI/BIOS Setup Utility.

Upozornenie: Ak zabudnete heslo správcu, personál autorizovaného servisu spoločnosti Lenovo ho nedokáže obnoviť. Počítač musíte odovzdať personálu autorizovaného servisu spoločnosti Lenovo a požiadať o výmenu systémovej dosky. Budete musieť predložiť doklad o kúpe a zaplatiť za prácu a dielce.

- Krok 1. Spustíte program UEFI/BIOS Setup Utility.
- Krok 2. Vyberte položky **Security → Set Administrator Password** a stlačte kláves Enter.
- Krok 3. Zadaťte reťazec hesla, ktorý obsahuje iba písmená a čísla, potom stlačte kláves Enter.
- Krok 4. Zadaťte heslo znova a stlačte kláves Enter.
- Krok 5. Vyberte možnosť **Exit → Exit Saving Changes**.

Pri ďalšom spustení počítača musíte zadať heslo správcu, ak chcete spustiť program Setup Utility. Ak je povolená položka **Power on Password**, musíte pri spustení počítača zadať heslo správcu alebo heslo používateľa.

Zmena alebo odstránenie hesla správcu

Heslo správcu môže zmeniť alebo odstrániť iba správca.

- Krok 1. Spustíte program UEFI/BIOS Setup Utility pomocou hesla správcu.
- Krok 2. Vyberte položky **Security → Set Administrator Password** a stlačte kláves Enter.
- Krok 3. Zadaťte aktuálne heslo.
- Krok 4. Zadaťte nové heslo do textového poľa **Enter New Password**.
- Krok 5. Znovu zadaťte nové heslo do textového poľa **Confirm New Password**.

Poznámka: Ak chcete heslo odstrániť, stlačte kláves Enter v oboch textových poliach bez zadania akéhokoľvek znaku.

Krok 6. Vyberte možnosť **Exit → Exit Saving Changes**.

Ak sa odstráni heslo správcu, odstráni sa aj heslo používateľa.

Nastavenie hesla používateľa

Pred nastavením hesla používateľa musí byť nastavené heslo správcu.

Môže byť potrebné, aby heslo používateľa pre ostatných používateľov nastavil správca programu Setup Utility.

Krok 1. Spustíte program UEFI/BIOS Setup Utility pomocou hesla správcu.

Krok 2. Vyberte položky **Security → Set User Password** a stlačte kláves Enter.

Krok 3. Zadaťte reťazec hesla, ktorý obsahuje iba písmená a čísla, potom stlačte kláves Enter. Heslo používateľa musí byť iné ako heslo správcu.

Krok 4. Zadaťte heslo znova a stlačte kláves Enter.

Krok 5. Vyberte možnosť **Exit → Exit Saving Changes**.

Zapnutie hesla pri zapnutí

Ak bolo nastavené heslo správcu, môžete na zaistenie väčšej bezpečnosti povoliť heslo pri zapnutí.

Krok 1. Spustíte program UEFI/BIOS Setup Utility.

Krok 2. Vyberte položky **Security → Power on Password** a stlačte kláves Enter.

Poznámka: Je potrebné vopred nastaviť heslo správcu.

Krok 3. Zmeňte nastavenie na možnosť **Enabled**.

Krok 4. Vyberte možnosť **Exit → Exit Saving Changes**.

Ak je zapnuté heslo pri zapnutí, pri každom zapnutí počítača sa na obrazovke zobrazí výzva. Ak chcete spustiť počítač, musíte zadať heslo správcu alebo používateľa.

Nastavenie hesla pre sekundárne úložné zariadenie

Trvalé údaje sú uložené na sekundárnych úložných zariadeniach. Váš počítač môže obsahovať jednu alebo viacero jednotiek SSD alebo pevných diskov ako sekundárnych úložných zariadení.

V pomocnom programe nastavenia môžete nastaviť heslá pre sekundárne úložné zariadenia, aby ste zabránili neoprávnenému prístupu k vašim údajom.

Upozornenie: Pri nastavovaní hesla pevného disku dávajte veľký pozor. Ak zabudnete heslo pevného disku, personál autorizovaného servisu Lenovo ho nebude môcť vynulovať ani obnoviť údaje z pevného disku. Počítač musíte odovzdať personálu autorizovaného servisu spoločnosti Lenovo a požiadať o výmenu jednotky pevného disku. Budete musieť predložiť doklad o kúpe a zaplatiť za prácu a dielce.

Krok 1. Spustíte program UEFI/BIOS Setup Utility.

Krok 2. Vyberte položky **Security → Set Hard Disk Password** a stlačte kláves Enter.

Poznámka: Ak váš model počítača obsahuje viac ako jedno sekundárne úložné zariadenie, môžete nastaviť samostatné heslo pre každé zariadenie. Ak spustíte program Setup Utility pomocou hesla používateľa, nemôžete nastaviť heslo pevného disku.

Krok 3. Podľa pokynov na obrazovke nastavte hlavné heslo aj heslá používateľov.

Poznámka: Hlavné heslo pevného disku aj heslá používateľov pevného disku je potrebné nastaviť súčasne.

Krok 4. Vyberte možnosť **Exit → Exit Saving Changes**.

Ak je nastavené heslo pevného disku, musíte zadať správne heslo, ak chcete spustiť operačný systém.

Zmena alebo odstránenie hesla pevného disku

Krok 1. Spustíte program UEFI/BIOS Setup Utility.

Krok 2. Vyberte položku **Security**.

Krok 3. Zmena alebo odstránenie hesla pevného disku.

Ak chcete zmeniť alebo odstrániť hlavné heslo, vyberte položku **Change Master Password** a stlačte kláves Enter.

Poznámka: Ak odstránite hlavné heslo pevného disku, súčasne sa odstráni aj heslo používateľa pevného disku.

Ak chcete zmeniť heslo používateľa, vyberte položku **Change User Password** a stlačte kláves Enter.

Poznámka: Heslo používateľa pevného disku nemožno odstrániť samostatne.

Krok 4. Vyberte možnosť **Exit → Exit Saving Changes**.

Kapitola 5. Pomoc a podpora

Často kladené otázky

Prečo sa môj počítač automaticky spustí, keď otvorím veko

Váš počítač môže mať zapnutú funkciu Flip to Start. Mnohé notebooky Lenovo obsahujú snímač, ktorý dokáže rozpoznať uhol otvorenia veka. Keď otvoríte veko, snímač dokáže rozpoznať toto správanie. Ak je zapnutá funkcia Flip to Start, počítač zareaguje tak, že sa automaticky spustí.

Ak sa vám táto funkcia nepáči, môžete ju vypnúť. Funkciu Flip to Start možno zapnúť a vypnúť v aplikáciách:

- Lenovo Vantage, Lenovo PC Manager alebo Lenovo Smart Engine
- Firmware Setup Utility

V aplikácii User Center sú zapnuté niektoré nastavenia dvoch obrazoviek, ale zdá sa, že nefungujú. Aké sú možné príčiny?

Existujú tri možné príčiny, ktoré vám môžu brániť v používaní niektorých funkcií dvoch obrazoviek.

- Tieto dve obrazovky nie sú nastavené v režime rozšírenia.
- Konto, ktoré ste použili na prihlásenie do systému Windows, nie je správcovského typu.
- Konto, ktoré ste použili na prihlásenie do systému Windows, je správcovského typu, ale zo systému Windows sa ešte neodhlásilo iné konto správcu.

Čo je prepravný režim batérie

Keď je nabíjateľná batéria počítača nastavená do prepravného režimu, je odpojená a nenapája počítač.

Prepravný režim batérie je navrhnutý tak, aby zabránil prílišnému vybitiu batérie, pri ktorom sa výrazne znižuje jej kapacita. Prílišné vybitie nastane, keď je lítiová batéria dlhší čas na nízkej úrovni nabitia.

V reálnom svete môže dodanie počítača od výrobcu k predajcovi a od predajcu k vám trvať značný čas. Vo výrobe sa nabíjateľná batéria počítača nastaví do prepravného režimu, aby sa počas tohto procesu predišlo prílišnému vybitiu. Pred prvým zapnutím počítača zapojte počítač do elektrickej zásuvky a prepravný režim batérie sa okamžite vypne.

Čo môžem urobiť, aby som predĺžil výdrž batérie Yoga Book 9 14 Bluetooth KB?

Na zníženie potreby dobíjania klávesnice Bluetooth môžete použiť tri stratégie.

- Ak ste skončili s používaním klávesnice, vypnite ju posunutím prepínača do polohy „vypnuté“.
- Pri používaní klávesnice v dobre osvetlenom prostredí zvážte vypnutie podsvietenia.
- Keď potrebujete písať s podsvietením, zvážte nastavenie na automatický režim. V automatickom režime sa podsvietenie automaticky vypne, ak prestanete písať na určitý čas.

Svojpomocné zdroje

Ak chcete získať ďalšie informácie o počítači a riešení problémov použite nasledujúce svojpomocné zdroje.

Zdroje informácií	Ako získať prístup?
Riešenie problémov a často kladené otázky	• https://www.lenovo.com/tips • https://forums.lenovo.com
Informácie o zjednodušení ovládania	https://www.lenovo.com/accessibility
Vynulovanie alebo obnovenie nastavení systému Windows	• Použite možnosti obnovy od Lenovo. 1. Prejdite na https://support.lenovo.com/HowToCreateLenovoRecovery. 2. Postupujte podľa pokynov na obrazovke. • Použite možnosti obnovenia systému Windows. 1. Prejdite na https://pcsupport.lenovo.com. 2. Zistite svoj počítač alebo vyberte model počítača ručne. 3. Kliknite na Diagnostika → Diagnostika operačného systému a potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Aplikácia Lenovo Vantage alebo Lenovo PC Manager umožňuje: • Prevzatie a inštaláciu najnovších ovládačov a firmvéru. • Konfigurácia nastavení hardvéru • Diagnostiku problémov s hardvérom počítača, • Kontrolu stavu záruky počítača.	Použite službu Windows Search.
Produktová dokumentácia: • Všeobecné poznámky o bezpečnosti a súlade s predpismi • <i>Príručka o bezpečnosti a zárukách</i> • <i>Príručka o nastavení</i> • Táto <i>používateľská príručka</i> • <i>Regulatory Notice</i>	1. Prejdite na adresu https://support.lenovo.com. 2. Zistite svoj počítač alebo vyberte model počítača ručne. 3. Vyberte položku Documentation (Dokumentácia) a vyfiltrujte dokumentáciu, ktorú potrebujete.

Zdroje informácií	Ako získať prístup?
Na webovej lokalite podpory spoločnosti Lenovo sa nachádzajú najnovšie informácie o technickej podpore týchto typov: • Ovládače a softvér • Diagnostické riešenia • Záruka na produkty a záručný servis • Podrobnosti o produktoch a dielcoch • Databáza vedomostí a najčastejšie otázky	Navštívte lokalitu https://support.lenovo.com
Informácie pomocníka systému Windows	• Použite Získať pomoc alebo Tipy. • Použite službu Windows Search alebo osobnú asistentku Cortana®. • Webová lokalita technickej podpory spoločnosti Microsoft: https://support.microsoft.com

Čo je CRU?

Dielce vymeniteľné zákazníkom (dielce CRU) sú časti, ktoré môžu byť aktualizované alebo vymenené zákazníkom. Počítač Lenovo môže obsahovať nasledujúce typy dielcov CRU:

Dielec CRU inštalovateľný zákazníkom

Dielce, ktoré môže nainštalovať alebo vymeniť sám zákazník alebo vyškolený servisný technik za poplatok.

Dielce CRU s voliteľným servisom

Dielce, ktoré môžu nainštalovať alebo vymeniť zákazníci s vyššou úrovňou zručností. Vyškolení servisní technici môžu zabezpečiť službu inštalácie či výmeny súčastí v rámci záruky, ktorá sa vzťahuje na zariadenie zákazníka.

Ak máte v úmysle nainštalovať dielec CRU, spoločnosť Lenovo vám dielec CRU doručí. Spoločnosť Lenovo od vás môže žiadať vrátenie chybného dielca nahradeného dielcom CRU. Ak sa vyžaduje vrátenie: (1) s náhradným dielcom CRU budú doručené pokyny na vrátenie tovaru, predplatený návratový štítok a prepravný obal; a (2) za náhradný dielec CRU vám môže byť účtovaný poplatok, ak spoločnosť Lenovo nedostane chybný dielec CRU do tridsiatich (30) dní od vášho prijatia náhradného dielca CRU. Podrobné informácie nájdete v časti *Obmedzená záruka spoločnosti Lenovo* na adrese https://www.lenovo.com/warranty/llw_02.

CRU pre váš produktový model

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené dielce CRU a typy CRU, ktoré sú definované pre váš produktový model.

Dielec	Dielec CRU inštalovateľný zákazníkom	Dielce CRU s voliteľným servisom
Napájací adaptér	X	
Yoga Book 9 14 Bluetooth KB	X	
Yoga Book 9 folio case	X	

Dielec	Dielec CRU inštalovateľný zákazníkom	Dielce CRU s voliteľným servisom
Lenovo Yoga Pen	X	
Myš Lenovo 600 Bluetooth Silent Mouse*	X	

Poznámky:

- Pokyny na výmenu dielca CRU sú uvedené v jednej alebo vo viacerých z nasledujúcich publikácií a sú k dispozícii od spoločnosti Lenovo kedykoľvek na požiadanie.
produkt *Používateľská príručka*
vytlačené publikácie dodané s produktom
- Výmenu akýchkoľvek dielov, ktoré nie sú uvedené vyššie, vrátane vstavanej nabíjateľnej batérie, by mal vykonať autorizovaný servisný technik spoločnosti Lenovo alebo by ste mali dodržiavať všetky pokyny poskytnuté spoločnosťou Lenovo. Autorizované opravovne spoločnosti Lenovo nájdete aj na stránke <https://support.lenovo.com/partnerlocation>.
- Dielce označené hviezdíčkou (*) sú k dispozícii pri vybraných modeloch produktov.

Kontaktovanie spoločnosti Lenovo

Ak nedokážete problém vyriešiť a potrebujete pomoc, požiadajte o pomoc centrum podpory zákazníkov spoločnosti Lenovo.

Skôr než budete kontaktovať spoločnosť Lenovo

Skôr než budete kontaktovať spoločnosť Lenovo, zapíšte si informácie o produkte a podrobnosti problému.

Informácie o produkte	Príznaky a podrobnosti problému
- Názov produktu - Typ počítača a sériové číslo	- V čom spočíva problém? Ide o trvalý problém alebo sa problém vyskytuje iba občas? - Zobrazuje sa nejaké chybové hlásenie alebo kód chyby? - Aký operačný systém používate? Ktorú verziu? - Ktoré softvérové aplikácie boli spustené, keď sa vyskytol daný problém? - Možno problém reprodukovat? Ak áno, ako?

Poznámka: Názov a sériové číslo produktu sa zvyčajne nachádzajú na spodnej strane počítača. Bud' sú vytlačené na štítku, alebo vyleptané na kryte.

Centrum podpory zákazníkov spoločnosti Lenovo

Počas záručnej lehoty môžete o pomoc požiadať centrum podpory zákazníkov spoločnosti Lenovo.

Telefónne čísla

Zoznam telefónnych čísel servisu a podpory spoločnosti Lenovo pre vašu krajinu alebo región nájdete na webovej stránke <https://pcsupport.lenovo.com/supportphonenumber>.

Poznámka: Telefónne čísla môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia. Ak číslo pre vašu krajinu alebo región nie je uvedené, spojte sa s distribútorom značky Lenovo alebo s obchodným zástupcom spoločnosti Lenovo.

Služby dostupné počas záručnej lehoty

- Zistenie problému – Kvalifikovaný personál vám pomôže diagnostikovať problém a ponúkne vám možné spôsoby jeho odstránenia.
- Oprava hardvéru Lenovo – Ak je problém spôsobený hardvérom Lenovo v záručnej lehote, kvalifikovaný servisný personál vykoná opravu.
- Riadenie technických zmien – Občas je po kúpe produktu potrebné vykonať jeho zmeny. Spoločnosť Lenovo alebo váš predajca, ak je autorizovaný spoločnosťou Lenovo, vykoná vybraté technické modifikácie (EC), ktoré sa vzťahujú na váš dostupný hardvér.

Nezahrnuté služby

- Výmena alebo používanie dielcov, ktoré neboli vyrobené spoločnosťou Lenovo alebo pre ňu, alebo dielcov, na ktoré sa nevzťahuje záruka
- Identifikácia zdrojov softvérových problémov
- Konfigurácia systému UEFI/BIOS ako súčasť inštalácie alebo aktualizácie
- Zmien, úprav alebo aktualizácií ovládačov zariadení
- Inštalácia a údržba sieťových operačných systémov (NOS)
- Inštalácia a údržba programov

Podmienky obmedzenej záruky spoločnosti Lenovo, ktorá sa vzťahuje na váš hardvérový produkt Lenovo, nájdete v kapitole Záručné informácie v *Príručke o bezpečnosti a zárukách* dodanej s počítačom.

Nákup ďalších služieb

Počas záručnej lehoty a aj po jej skončení si môžete zakúpiť ďalšie služby od spoločnosti Lenovo na adrese <https://pcsupport.lenovo.com/warrantyupgrade>.

Dostupnosť a názvy služieb sa môžu v rôznych krajinách alebo regiónoch líšiť.

Príloha A. Poznámky a ochranné známky

Poznámky

Spoločnosť Lenovo nemusí ponúkať produkty, služby alebo komponenty uvedené v tomto dokumente vo všetkých krajinách. Informácie o produktoch a službách dostupných vo vašej krajine získate od miestneho zástupcu spoločnosti Lenovo. Žiaden odkaz na produkt, program alebo službu spoločnosti Lenovo nie je mienený tak, že by vyjadroval alebo naznačoval, že možno použiť len tento produkt, program alebo službu spoločnosti Lenovo. Namiesto nich sa môže použiť ľubovoľný funkčne ekvivalentný produkt, program alebo služba, ktoré neporušujú žiadne intelektuálne vlastnícke právo spoločnosti Lenovo. Používateľ však zodpovedá za to, aby zhodnotil a overil používanie takéhoto produktu, programu alebo služby.

Spoločnosť Lenovo môže vlastniť patenty alebo patenty v schvaľovacom konaní pokrývajúce predmetné záležitosti opísané v tomto dokumente. Text tohto dokumentu vám neudeľuje žiadne licencie na tieto patenty. Požiadavky na licencie môžete zaslať písomne na adresu:

Lenovo (United States), Inc.

8001 Development Drive

Morrisville, NC 27560

U.S.A.

Attention: Lenovo Director of Licensing

SPOLOČNOSŤ LENOVO POSKYTUJE TÚTO PUBLIKÁCIU „TAK AKO JE“, BEZ AKÝCHKOLVEK VÝSLOVNÝCH ALEBO MLČKY PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK, VRÁTANE, ALE BEZ OBMEDZENIA NA MLČKY PREDPOKLADANÉ ZÁRUKY NEPORUŠENIA PRÁV, OBCHODOVATEĽNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL. Niektoré jurisdikcie nepovoľujú zrieknutie sa výslovných ani mlčky predpokladaných záruk v určitých operáciách, preto sa na vás toto vyhlásenie nemusí vzťahovať.

Tieto informácie sa periodicky menia; tieto zmeny budú začlenené do nových vydaní publikácie. S cieľom poskytovať lepší servis si spoločnosť Lenovo vyhradzuje právo vylepšovať alebo meniť produkty a softvérové programy opísané v príručkách dodaných s počítačom a obsah príručiek kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia.

Softvérové rozhranie a konfigurácie funkcií a hardvéru opísané v príručkách dodávaných s počítačom sa nemusia presne zhodovať so skutočnou konfiguráciou zakúpeného počítača. Informácie o konfigurácii produktu nájdete v príslušnej zmluve (ak existuje) alebo v zozname balenia produktu alebo sa obráťte na distribútora zaisťujúceho predaj produktu. Spoločnosť Lenovo môže použiť alebo distribuovať ľubovoľné vami poskytnuté informácie vhodne zvoleným spôsobom bez toho, aby jej voči vám vznikli akékoľvek záväzky.

Produkty opísané v tomto dokumente nie sú určené na používanie ako implantáty alebo iné prístroje nahrádzajúce životné funkcie, kde by nesprávnou činnosťou mohlo dôjsť k poraneniu alebo smrti osôb. Informácie uvedené v tomto dokumente neovplyvňujú ani nemenia špecifikácie alebo záruky na produkty spoločnosti Lenovo. Tento dokument neslúži ako vyjadrená alebo mlčky predpokladaná licencia alebo odškodnenie podľa práv duševného vlastníctva spoločnosti Lenovo alebo tretích strán. Všetky informácie v tomto dokumente boli získané v špecifických prostrediach a slúžia ako ilustrácia. Výsledky získané v iných prevádzkových prostrediach sa môžu líšiť.

Spoločnosť Lenovo môže použiť alebo distribuovať ľubovoľné vami poskytnuté informácie vhodne zvoleným spôsobom bez toho, aby jej voči vám vznikli akékoľvek záväzky.

Ľubovoľné odkazy na webové lokality iných spoločností ako Lenovo sú uvedené len ako doplňujúce informácie a v žiadnom prípade neslúžia ako súhlas s obsahom týchto stránok. Materiály na týchto webových lokalitách nie sú súčasťou materiálov tohto produktu Lenovo a ich použitie je na vaše vlastné riziko.

Akékoľvek tu uvedené údaje o výkone, boli získané v kontrolovanom prostredí. Preto sa môžu výsledky získané v iných prevádzkových prostrediach výrazne líšiť. Niektoré merania boli vykonané v systémoch vývojovej úrovne a nie je žiadna záruka, že tieto merania budú rovnaké vo všeobecne dostupných systémoch. Okrem toho, niektoré hodnoty mohli byť odhadnuté extrapoláciou. Aktuálne výsledky sa môžu líšiť. Používatelia tohto dokumentu by si mali overiť príslušné údaje pre ich konkrétne prostredie.

Tento dokument je chránený autorskými právami spoločnosti Lenovo a nevzťahuje sa naň žiadna licencia open-source ani žiadne zmluvy systému Linux, ktoré môžu byť súčasťou softvéru dodávaného s týmto produktom. Lenovo môže tento dokument kedykoľvek aktualizovať bez predchádzajúceho upozornenia.

Ak chcete získať najnovšie informácie alebo máte akékoľvek otázky alebo poznámky, navštívte webovú lokalitu spoločnosti Lenovo:

<https://support.lenovo.com>

Ochranné známky

Lenovo, logo Lenovo a Yoga sú ochranné známky spoločnosti Lenovo. Thunderbolt je ochranná známka spoločnosti Intel Corporation alebo jej dcérskych spoločností. Microsoft a Windows sú ochranné známky skupiny spoločností Microsoft. DisplayPort je ochranná známka asociácie Video Electronics Standards Association. Wi-Fi je registrovaná ochranná známka spoločnosti Wi-Fi Alliance. USB Type-C je registrovaná ochranná známka organizácie USB Implementers Forum. Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom príslušných vlastníkov.