

ufesa

TT7465

TT7475

TT7485

hriankovač



ES manual de instrucciones

PT manual de instruções

EN instructions manual


FR mode d'emploi

SK návod na použitie

SK návod na použitie

BG Ръководство за инструкции

AR تعليمات الاستخدام

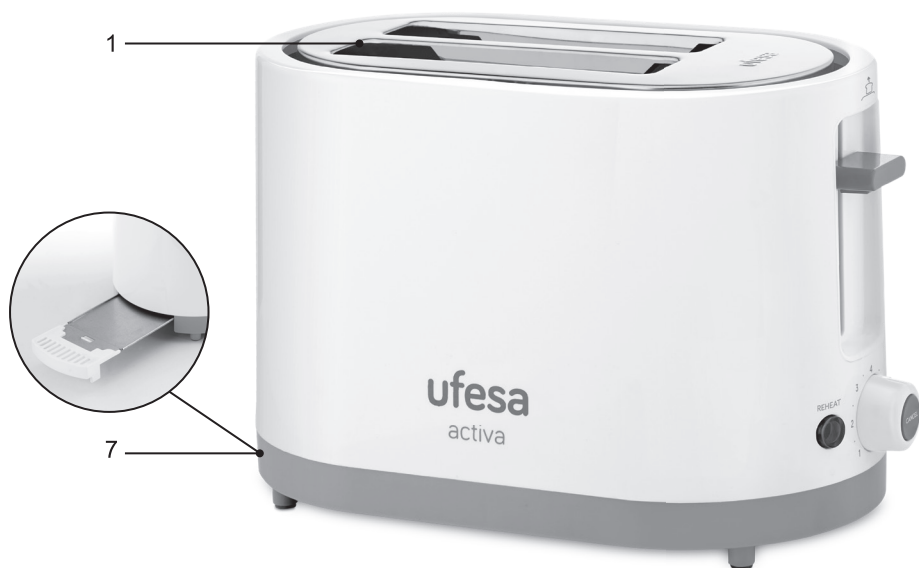

UPOZORNENIE!

PRED POU"ITÍM PRODUKTU SI POZORN! P\$E%TITE NÁVOD NA POU"ITIE. TENTO NÁVOD UCHO&
VÁVAJTE NA BEZPE%NOM MIEST! PRE JEHO BUDÚCE POU"ITIE.

OPIS

1. Pozícia na chlieb
2. Pá'ka opekania
3. Ovládanie v (kone hriankova'a
4. Tla'idlo Zru)it
5. Tla'idlo Znovu oh*at'
6. Tla'idlo Odmraziť
7. Tácka na omrvinky

BEZPE"OSTNÉ POKYNY

Ak je napájací kábel pokoden, musí b(tz bezpe'nostných
dôvod, vymenený uv(robca alebo v autorizovanom
servise, prípadne inou pre) kolenou osobou.

Chlieb sa môže spáliť, preto nepoužíajte hriankovače
blízko holavých materiálov, napríklad záclon, alebo pod
nimi.

Tento spotrebi* môžu pou+ívať deti vo veku 8 rokov a
staršie a osoby so snívaním (mi fyzickými, zmyslovými
alebo mentálnymi schopnosťami, alebo osoby s
nedostatkami). skúsenosťami a znalosťami, ak majú nad
sebou dohľad alebo po pou'ení o bezpe'nom pou+ívaní
spotrebièa a ak si sú v-domy príslu)n(ch rizík).

D-ti sa so spotrebičom nesmú hrať. %i)t-nie a údr+bu vykonávanú u+ívateľom nesm-jú vykonávať d-ti, pokiaľ nie sú star)í 8 rokov a pod dozorom.

Uchovávajúte spotrebiè a jeho prívodný kábel mimo dosahu detí mladších 8 rokov.

Tento spotrebič nie je určený na ovládanie pomocou externého spínacieho zariadenia, ako je 'asova', 'i samostatného systému diaľkového ovládania.

Pri 'i)t-nej postupujte podľa 'asti „Údr+ba a 'i)t-nej“ tohto návodu.

D\$LE%ITÁ UPOZORN!NÁ

Nesprávne pou+ívanie alebo nesprávne zaobchádzanie sv(robkom bude ma za následok neplatnos záruky.

Pred pripojením v(robku k sie.ovej zásuvke sa uistite, +e napätie uvedené na)títku v(robku zodpovedá napätiu vo va)ej zásuvke.

B-hem pou+ívania nesmie b(t napájací kábel zamotan(alebo ovinut(okolo v(robku)).

Nepou+ívajte spotrebiè ani ho nepripájajte a neodpájajte od sie.ovej zásuvky, ak máte mokré ruky alebo nohy. Neťahajte za napájací kábel, aby ste ho mohli odpojiť alebo použiť ako držadlo.

V prípade poruchy alebo po)kodenia okam+it- odpojte spotrebi' zo siet- a kontaktujte o/ciálny technick(servis. Aby ste pred*li akémuko^vek nebezpe'enstvo, prístroj neotvárajte. Opravy alebo iné procedúry smú na zariadení vykonávať iba kvali/kovanie (technick(personál o/ciálneho servisu technickej podpory v(robca)).

B&B TRENDS SL.sa z*íka v)ktorej zodpovednosti za)kody, ktoré môžu vzniknúť ľuďom, zvieratám, alebo predmetom, mvd, dôsledkom nedodr+ania týchto upozornení.

AKO POU%ÍVAŤ

Prevádzka

Jednotku pripájajte iba k správne nainštalovanej a uzemnenej zásuvke (220–240 V, 50/60Hz).

Pre nastavenie úrovn- opekania oto'te voli' po smere hodinov(ch ru'iek z najsvetlejšieho nastavenia 1 – na najtmav)ie nastavenie – 7. Ak si nie ste istí, za'n-te s ni+)ím nastavením. Štandardne sa bude ideálne nastavenie nachádzať medzi úrovňou 4–5, na tieto úrovne získate vynikajúci chlieb.

Vlo+te jeden krajec chleba do ka+dej pozície na chlieb s zasúvajte slot pomocou pá'ky, kým pá'ka nezapadne na svoje miesto. Jednotka začne opekánie a na konci sa automaticky vypne. Jazdec vysoko automaticky. Omrvinky chleba 'ist-te pomocou vyberateľnej tácky v spodnej 'asti jednotky.

Pred odložením na miesto nechajte jednotku vychladnúť.

ZRUŠIŤ: V prípade okamžitého zastavenia postupu opekania.

ZNOVU OHREYŤ: Umožuje znovu ohriať ju a opiecť chlieb,

ktorý (nie je dostatočne oprelený počas krátkej doby bez zmeny intenzity opekania.

ODMRAZOVANIE: umožňuje opekať chlieb, ktorý bol vopred zmrazený.

FUNKCIA DODATOČNÉHO VYSUNUTIA Prístroj zahŕňa funkciu dodatočného vysunutia, ktorá vám umožní pohodlnejšie vysunutie hrianky. To urobíte presunutím páčky opekania smerom hore.

ÚDRŽBA A ČISTOTA

Pred čistením nechajte spotrebič vychladnúť.

Pred čistením vždy spotrebič vypnite a odpojte ho z el. siete.

Neponošte spotrebič a napájací kábel do vody alebo iných tekutín a neumývajte ich v umývačke na riad.

Očistite hriankovač navlhčením hadičkou s trochou umývacieho prostriedku na riad. Nepoužívajte hrubé čistiace prostriedky, drôtky, kovové objekty, horúce čistiace prostriedky alebo dezinfekcia, pretože môžu spotrebič poškodiť.

Na odstránenie uviazlostí (krajíc, chleba) odpojte hriankovač zo zásuvky, otočte ho a mierne s ním zateste.

Nikdy sa nepokúšajte vybrať uviaznuté krajce chleba ostrými alebo pištami nástrojmi, alebo príbormi).

Pravidelne odstraňujte omrvinky a malé kúsky chleba z tácky na omrvinky. To urobíte vytiahnutím tácky na omrvinky bokom úplne von a vyprázdnením. Otáčajte tácku na omrvinky navlhčenou látkou a potom ju starostlivo utrite a zatlačte späť do spotrebiča.

Spotrebič musí pred ďalším použitím úplne vyschnúť.

LIKVIDÁCIA VÝROBKU



Tento výrobok je v súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ o odpadových elektrických a elektronických zariadeniach (OEEZ) a poskytuje právny rámec platný v Európskej únii pre likvidáciu a opätovné použitie odpadových elektrických a elektrických zariadení.

Nevyhadzujte tento výrobok do koše, ale odneste ho do najbližšieho k vašemu domovu zberného strediska pre elektrické a elektronické odpady.

Dúfame, že budete s týmto výrobkom plne spokojní.



Tento produkt spĺňa všetky základné požiadavky predpisov EÚ, ktoré sa naň vzťahujú. Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách môžu nastať bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzuje si právo na tieto zmeny. Tlačové chyby vyhradené.

Viac informácií a dokumenty na stiahnutie nájdete na webovej adrese: www.ufesa.cz, www.mujpramen.cz

Dovozca do ČR a SR: Expro Mobil sro, Kampelíkova 888, Hradec Králové, 500 04, Česká republika