

MX Keys S for Mac

Lokalizovaný návod na nastavenie a používanie

P/N 920-011638

MX KEYS S FOR MAC



Rýchle nastavenie

Najrýchlejšie klávesnicu sprevádzkujete cez Bluetooth. Nasledujúce tri kroky pokrývajú bežné prvé nastavenie.

KROK 1

Zapnite klávesnicu

Po zapnutí by mala rýchlo blikať kontrolka kanála 1. Ak neblinká, podržte kláves Easy-Switch 1 približne tri sekundy.

KROK 2

Spárujte ju cez Bluetooth

V počítači alebo iPade otvorte nastavenia Bluetooth, vyberte MX Keys S for Mac a dokončite párovanie podľa pokynov systému.

KROK 3

Nainštalujte Logi Options+


Aplikácia Logi Options+ sprístupní rozšírené nastavenie klávesov, podsvietenia, upozornení a funkciu Logitech Flow.



Interaktívne nastavenie: mxsetup.logi.com

Prehľad produktu


Pre bežné nastavenie sú najdôležitejšie tri prvky v hornej časti klávesnice.

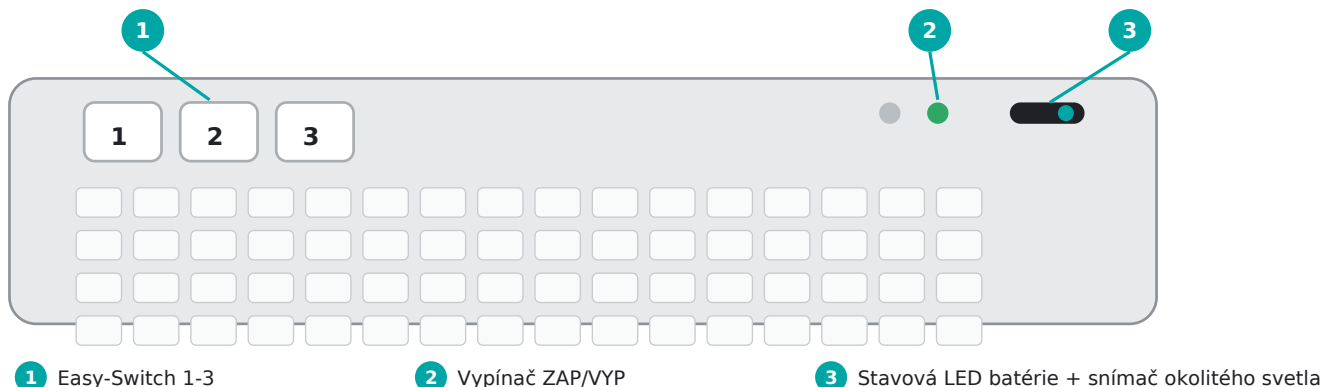

Párovanie ďalšieho zariadenia pomocou Easy-Switch

Klávesnicu možno uložiť až k trom zariadeniam. Každé tlačidlo Easy-Switch predstavuje samostatný kanál.

Kanály Easy-Switch

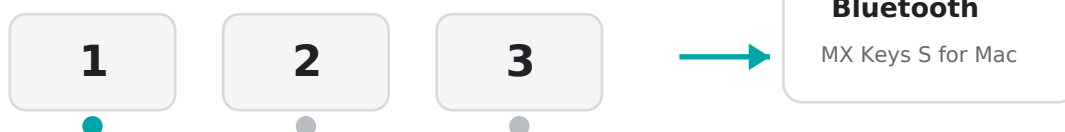


- 1 Vyberte kanál 1, 2 alebo 3 a držte jeho tlačidlo približne tri sekundy, kým kontrolka nezačne rýchlo blikáť.
- 2 Na novom zariadení otvorte Bluetooth a dokončite párovanie.
- 3 Po spárovaní medzi zariadeniami prepínate krátkym stlačením príslušného tlačidla Easy-Switch.

Softvér a kompatibilita


Pre plné využitie funkcií nainštalujte Logi Options+. Podľa oficiálnej podpory je klávesnica kompatibilná so systémom macOS 10.15 alebo novším a iPadOS 14 alebo novším.

Logi Options+
<https://www.logitech.com/optionsplus>

Batéria a nabíjanie

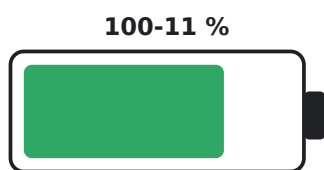

LED nazeleno

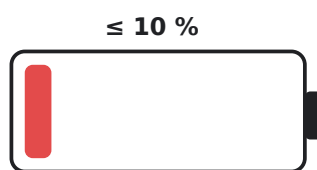

LED načerveno • podsvietenie vypnuté


Po upozornení na nízky stav batérie možno podľa podpory Logitech pokračovať v písaní až 500 hodín bez podsvietenia.



Nabíjací kábel USB-C pripojte do konektora v pravom hornom rohu klávesnice. Klávesnicu môžete používať aj počas nabíjania.

Inteligentné podsvietenie

Integrovaný snímač okolitého svetla automaticky prispôsobuje podsvietenie. K dispozícii je sedem úrovní. Pri silnom svetle alebo takmer vybitej batérii nemusí byť možné podsvietenie zapnúť.

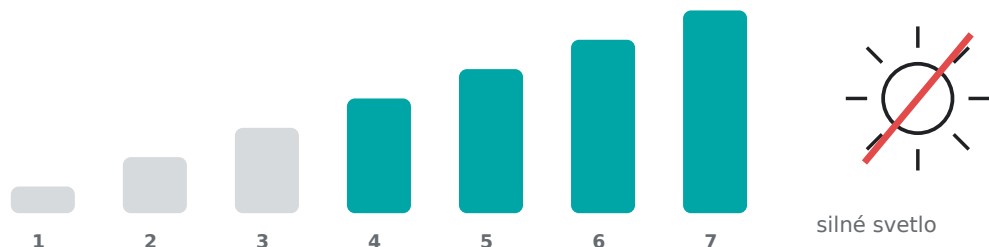


Tmavý variant klávesnice

Osvetlenie v miestnosti	Automatická úroveň podsvietenia
pod 100 lux	L2 - 25 %
100-200 lux	L4 - 50 %
nad 200 lux	vypnuté

Svetlosivý variant klávesnice


Osvetlenie v miestnosti	Automatická úroveň podsvietenia
pod 55 lux	L4 - 50 %
nad 55 lux	vypnuté

Prispôsobenie v Logi Options+

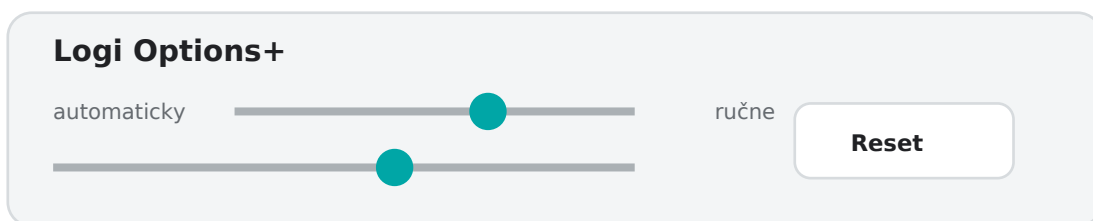


- 1 Trvanie podsvietenia: nastavte, ako dlho zostane podsvietenie aktívne po poslednej činnosti.
- 2 Automatický jas: možno prepnúť na ručné ovládanie a zvoliť požadovanú úroveň.
- 3 Reset: návrat k predvolenému nastaveniu.

Softvérové upozornenia

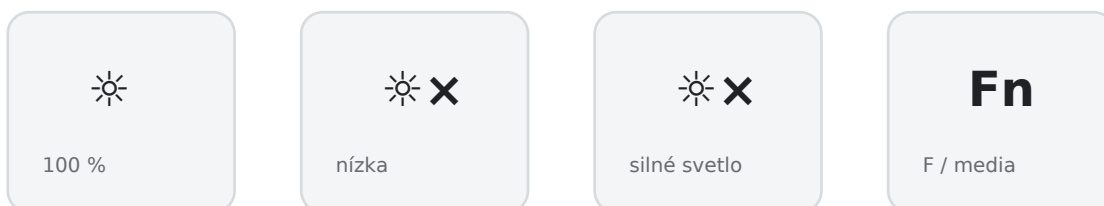

Úroveň podsvietenia	Pri zmene jasů sa v systéme zobrazí aktuálna úroveň.
Podsvietenie nedostupné	Options+ vysvetlí, či je dôvodom nízky stav batérie alebo príliš silné okolité svetlo.
Nízka batéria	Pri poklese na 10 % sa podsvietenie vypne a zobrazí sa upozornenie.
Médiá / F-klávesy	Fn + Esc prepína medzi mediálnymi funkciami a štandardnými F-klávesmi. V predvolenom nastavení majú prednosť mediálne funkcie.

Logitech Flow

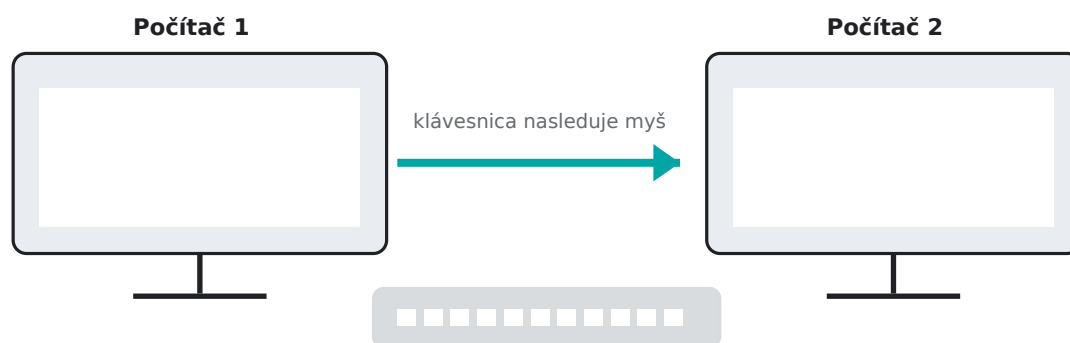

S myšou Logitech podporujúcou Flow (napríklad MX Master 3S) môže klávesnica automaticky nasledovať myš medzi viacerými počítačmi. Pri podporovanom nastavení možno medzi počítačmi aj kopírovať a vkladať obsah. Logi Options+ musí byť nainštalovaný na oboch počítačoch.

Užitočné odkazy

Oficiálny článok podpory

<https://support.logi.com/hc/cs/articles/22756281572375-Za%C4%8D%C3%ADn%C3%A1me-MX-Keys-S-for-Mac>

Logi Options+

<https://www.logitech.com/optionsplus>

Interaktívny sprievodca

<https://mxsetup.logi.com>

Poznámka k dokumentu

Tento dokument je lokalizovaný a redakčne spracovaný návod vytvorený z oficiálneho článku podpory Logitech. Nejde o originálne distribučné PDF výrobcu. Navigácia webu, záručná časť a všeobecné servisné hlásenia neboli do návodu prevzaté.

Zdroj: Logitech Support, „Začíname - MX Keys S for Mac“ • spracované 29. 9. 2026