

Roborock Q10 VF+

Uživatelská příručka k robotickému vysávaču

Pred použitím si pozorne prečítajte túto používateľskú príručku so schémami a riadne ju uschovajte pre budúce použitie.



Obsah

- 003 Bezpečnostné informácie
- 004 Vysvetlenie medzinárodných symbolov
- 004 Režim nízkej spotreby
- 005 Prehľad výrobkov
- 006 Inštalácia
- 007 Pripojenie k aplikácii
- 007 Návod na použitie
- 008 Pravidelná údržba
- 010 Základné parametre
- 010 EÚ vyhlásenie o zhode
- 011 Najčastejšie problémy

Bezpečnostné informácie

Obmedzenia

VAROVANIE

- Na nabíjanie batérie používajte iba dokovaciu stanicu roborock AED09HRR alebo SPCDZ04RR (používajte s napájacím zdrojom Roborock BLJ24WJ200120P-V, BLJ24WJ200120P-S alebo BLJ24WJ200120P-B).
- Pred čistením alebo údržbou výrobku musí byť výrobok vypnutý a zástrčka vytiahnutá zo zásuvky.
- Aby sa predišlo nebezpečenstvu spôsobenému neúmyselným resetovaním tepelnej poisťky, tento spotrebič sa nesmie napájať prostredníctvom externého spínacieho zariadenia, ako je napríklad časový spínač, alebo pripojený k obvodu, ktorý pravidelne zapína a vypína dodávateľ elektrickej energie.
- Dokovacia stanica sa môže používať len na nabíjanie robotického vysávača vybaveného lítium-iónovou batériou 14,4 V/5200 mAh (TYP).

UPOZORNENIE

- Výrobok používajte len v súlade s návodom na použitie. Používateľ je zodpovedný za stratu alebo poškodenie spôsobené nesprávnym používaním.
- Nepoužívajte tento výrobok ako hračku. Pri používaní v blízkosti detí dbajte na zvýšenú opatrnosť.
- Pred čistením sa uistite, že nádoba na prach, umývateľný filter, vrečko na prach, bočná kefa, mopové vankúšiky, hlavná kefa a kryt hlavnej kefy sú na svojom mieste.
- Výrobok nepoužívajte na čistenie tvrdých alebo ostrých predmetov (ako sú dekoratívne nečistoty, sklo a nechty), aby ste nepoškriabali robotický vysávač, dokovaciu stanicu alebo podlahu.
- Na robotickom vysávači ani dokovacej stanici nesedte ani nestojte.
- Aby ste predišli korózii alebo poškodeniu, nepoužívajte žiadne dezinfekčné prostriedky a používajte len čistiaci roztok odporúčaný spoločnosťou Roborock.
- Neumiestňujte žiadne nízke predmety (napr. topánky, rohože) do blízkosti vyvýšených miest, ako sú schody. V opačnom prípade môže robotický vysávač spadnúť v dôsledku nesprávneho fungovania senzorov.
- Aby ste predišli poškodeniu spôsobenému vodou, uistite sa, že podlaha, ktorú robotický vysávač vysáva, je suchá.
- Nepoužívajte tento výrobok na vyvýšených plochách bez zábran, ako sú podkrovia, otvorené terasy, šmykľavky alebo vrchné časti nábytku.
- Vlasy, voľný odev, prsty a všetky časti tela osôb a domácich zvierat udržiavajte v dostatočnej vzdialenosti od klbov, otvorov a pohyblivých častí výrobku, aby ste predišli zraneniu.
- Výrobok nepoužívajte v miestnosti, kde spia dojčatá alebo deti.
- Robotický vysávač neprenášajte za vertikálny nárazník, horný kryt, bočnú kefu alebo nárazník.
- Robotický vysávač neprenášajte za vertikálny nárazník, bočnú kefu alebo nárazník.
- Robotický vysávač ani dokovaciu stanicu nepoužívajte na vysávanie horiacich alebo dymiacich predmetov, ako sú cigarety, zápalky, horúci popol alebo horľavé či výbušné predmety, ako sú zapalovače, benzín alebo toner používaný v tlačiarňach alebo kopírkach.
- Dokovaciu stanicu umiestnite na tvrdú, rovnú podlahu. Dokovaciu stanicu, robotický vysávač a napájací kábel uchovávajte mimo dosahu ohňa a zdrojom tepla, ako sú napríklad radiátory. Vyhňte sa vlhkým, úzkym priestorom alebo miestam, kde môže robotický vysávač visieť vo vzduchu.
- Na robotický vysávač alebo dokovaciu stanicu neumiestňujte žiadne predmety, nepribližujte ich k saciemu otvoru dokovacej stanice a nezakrývajte ich predmetmi (vrátane prachového krytu).

- Výrobok nepoužívajte, ak je akýmkoľvek spôsobom poškodený. Obráťte sa na zákaznícky servis.
- Zariadenie vždy používajte na dobre vetranom mieste, aby ste zabránili prehriatiu.
- Spoločnosť Roborock nenesie žiadnu zodpovednosť za nepriame, sankčné, náhodné alebo následné škody vyplývajúce z používania, nesprávne používanie alebo neschopnosť používať tento výrobok. Toto vylúčenie zodpovednosti nemá vplyv na zákonné práva, ktoré nemožno vylúčiť podľa platných právnych predpisov.
- Vysávač a dokovaciu stanicu neumývajte vodou.
- Ak je tvrdosť vody vo vašej domácnosti vyššia ako 14 °dH (250 mg/l CaCO₃), odporúčame používať iba filtrovanú alebo zmäkčenú vodu, aby nedošlo k poškodeniu zariadenia.
- POZNÁMKA: Nespoliehajte sa len na snímač schodov - v aplikácii vždy nastavte zónu zákazu vstupu pre všetky schody.
- UPOZORNENIE: Funkciu stierania nepoužívajte na podlahách citlivých na vodu (napr. parkety, neošetrené drevené alebo laminátové podlahy), aby ste ich nepoškodili.
- UPOZORNENIE: Pred začatím čistenia (či už manuálneho alebo plánovaného) skontrolujte podlahu, či sa na nej nenachádzajú predmety, ktoré by mohol robotický vysávač nasať. Takéto predmety môžu spôsobiť poškodenie hlavnej kefy alebo iných častí stroja.

Batéria a nabíjanie

VAROVANIE

- Uistite sa, že napájacie napätie spĺňa požiadavky uvedené na dokovacej stanici.
- Aby ste zabránili zadymeniu, prehriatiu alebo požiaru, používajte len batériu, nabíjačku, napájací kábel, dokovaciu stanicu a ďalšie príslušenstvo dodané s výrobkom.
- Nepoužívajte výrobok s akýmkoľvek typom napájacieho adaptéra, pretože by to mohlo spôsobiť nebezpečenstvo a stratu záruky.
- Nevyhadzujte vybité batérie. Odnesite ich do profesionálneho recyklačného zariadenia.
- Ak sa dokovacia stanica nachádza v oblasti s častými búrkami alebo nestabilným napätím, prijmite vhodné ochranné opatrenia.
- Ak výrobok nebudete dlhší čas používať, po úplnom nabití, odpojení od napájania a vypnutí ho uložte na chladnom a suchom mieste. Nabíjajte ho aspoň raz za tri mesiace, aby ste zabránili nadmernému vybitiu batérie.
- Pred prepravou výrobku odpojte dokovaciu stanicu, vypnite robotický vysávač a vyprázdnite zásobníky na vodu. Pri preprave odporúčame používať originálny obal.

Vysvetlenie medzinárodných symbolov



Len na použitie v interiéri.

Režim nízkej spotreby energie

Keď je robotický vysávač v dokovacej stanici, stlačte a podržte súčasne tlačidlá  a  na 3 sekundy, aby ste resetovali Wi-Fi, a počkajte najmenej 10 minút. Dve minúty po úplnom nabití robota sa aktivuje režim nízkej spotreby a svetlá sa vypnú. Ak chcete deaktivovať režim nízkej spotreby, stlačte tlačidlo .

A Prehľad výrobkov

A1 Vysávač (pohľad zhora)



Napájanie/čistenie

- Stlačením a podržaním vysávač zapnete alebo vypnete
- Stlačením spustíte čistenie

Kontrolka napájania

- Biela: Stav batérie $\geq 15\%$
- Červená: stav batérie $< 15\%$
- Bliká: Nabíjanie alebo štartovanie
- Rýchle blikanie Červená: Chyba
- Pomaly bliká modro: Čakanie na pripojenie Wi-Fi
- Rýchlo bliká modro: Pripája sa
- Stále modré: Wi-Fi je pripojené



Dokovacia stanica

- Stlačením spustíte návrat do dokovacej stanice

Poznámka: Stlačením ľubovoľného tlačidla pozastavíte robotický vysávač počas čistenia alebo návratu do nabíjacej stanice.

A1-1-Vertikálna vyrovnávacia pamäť

A1-2-SenzorLiDAR

A1-3- Senzor Reactive Tech na vyhýbanie sa prekážkam

A1-4-Lokátor dokovacej stanice

A2 Vysávač (pohľad zdola)

A2-1-Snímač na zabránenie pádu

A2-2-Všetky smerové kolesá

A2-3-Snímač koberca

A2-4-Bočná kefa

A2-5-Hlavná kefa

A2-6-Zámky krytu hlavnej kefy

A2-7-Hlavné kolieska

A3 Robotický vysávač (odstránený horný kryt)

A3-1-Horný kryt

A3-2-Kombinovaná jednotka nádoby na prach a vodnej nádrže

A3-3-Nabíjacie kontakty

A3-4-Modul automatického zdvíhania mopu

A3-5-Výstupy vzduchu

A3-6-Tlačidlo opätovného nastavenia

A3-7-Nárazník

A4 Modul automatického zdvíhania mopu

A4-1-Montážny otvor

A4-2-Držiak na mopovacie podložky

A4-3-Drážky na upevnenie mopovacích podložiek

A5 Podložka pod mop

A5-1-S Podložky pod mop na suchý zips

Poznámka: Upevnite podložky pod mop tak, aby bezpečne držali na mieste.

A6 Napájací kábel

A7 Podložka odolná voči vlhkosti

A7-1-Vlhkosti odolná lepiaca páska na podložke

A8 Jednorazové vrečko na prach

A9 Kombinovaná jednotka nádoby na prach a zásobníka na vodu

A9-1-Zámky nádoby na prach

a nádržky na vodu

A9-2- Veko nádoby na prach

A9-3- Západka veka

A9-4- Uzáver nádržky na vodu

A9-5- Rukoväť filtra

A9-6-Vymývateľný filter

A9-7 Sací vstup

A9-8-Vstup prachu

A9 Automatický vyprázdňovací dok

A10-1-Vstrekovací vstup

A10-2-Nabíjacie kontakty

A10-3-Ukazovateľ polohy doku

A10-4-Kryt nádoby na prach

A10-5-Ukazovateľ polohy

- Trvalá biela farba: Svetlí a robotický vysávač nie je v dokovacej stanici
- Pomaly blikajúca biela: vyprázdňovanie
- Stále červená: Vrečko Vrečko na prach nie je správne nasadené
- Nesvieti: Nie je zapnutý/nabíja sa

A10-6-Filter

A10-7- Priehradka na prachový vak

A11 Dokovacia stanica s automatickým vyprázdňovaním (pohľad zozadu)

A11-1-Priehradka na napájací kábel



A11-2-Priestor na napájanie

A11-3-Káblové zásuvky

Poznámka: Napájací kábel môže byť vedený z oboch strán.

B Inštalácia

Dôležité informácie

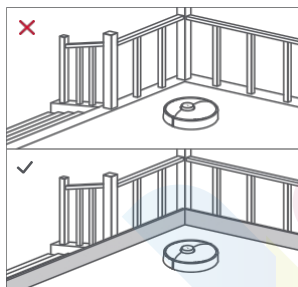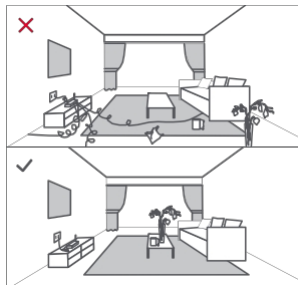

1. Odstráňte káble od zeme, pevne alebo ostrých predmetov (napr. klinec) a sklo) a voľné predmety pri premiestňovaní akýchkoľvek nestabilných, krehkých, cenných alebo nebezpečných predmetov, aby sa zabránilo zraneniu osôb alebo poškodeniu majetku v dôsledku zamotania, zrazenia alebo prevrátenia predmetov vysávačom.

2. Pri používaní vysávača na vyvýšenom mieste (napr. v dvojpodlažnom byte) vždy použite fyzickú bezpečnostnú zábranu, aby ste zabránili náhodnému pádu, ktorý môže mať za následok zranenie osôb alebo poškodenie majetku.

Poznámky:

- Pri prvom použití vysávača ho sledujte počas celého procesu čistenia a dávajte pozor na prípadné problémy. Pri ďalšom použití sa bude môcť čistiť sám.
- Aby sa zabránilo nadmernému usadzovaniu nečistôt na mope, podlahy by sa mali pred prvým vytieraním aspoň trikrát povysávať.

B1 Umiestnenie dokovacej stanice

Dokovaciu stanicu umiestnite na tvrdý, rovný povrch a v jednej rovine so stenou. Pripojte adaptér k dokovacej stanici a očistite prebytočný kábel. Pre lepšie fungovanie mobilnej aplikácie sa uistite, že sa miesto nachádza v dosahu signálu Wi-Fi. Zapojte adaptér do elektrickej zásuvky a skontrolujte, či svieti indikátor stavu.

B1-1-Viac ako 0,5 m (1,6 stopy)

B1-2- Viac ako 1,0 m (3,3 ft)

Poznámky: Pripojte sa na sieťový kábel:

- Udržujte voľný priestor aspoň 0,5 m (1,6 ft) po oboch stranách a 1,0 m (3,3 ft) pred zariadením.
- Ak napájací kábel visí zvisle dole na zem, môže sa dotýkať o robotický vysávač, čo môže spôsobiť posunutie alebo odpojenie dokovacej stanice.
- Chráňte dokovaciu stanicu pred priamym slnečným svetlom a všetkým, čo by mohlo blokovať signál indikátora dokovacej stanice, inak sa robotický vysávač nemusí vrátiť do dokovacej stanice.

B2 Pripevnenie podložky odolnej voči vlhkosti

Po upevnení nabíjacej stanice na miesto vyčistite plochu, na ktorej bude umiestnená nabíjacia stanica, suchou handričkou.

kde bude umiestnená podložka odolná voči vlhkosti. Odstráňte obojstrannú lepiacu pásku zo spodnej strany podložky odolnej proti vlhkosti a prilepte podložku k podlahe.

Poznámky:

- Na drevené podlahy vždy umiestnite podložku odolnú voči vlhkosti.
- V prípade potreby pomaly odstráňte obojstrannú pásku, aby ste znížili množstvo zvyškov lepidla.
- Podklad odolný voči vlhkosti najlepšie prilne na hladké povrchy.

B3 Zapnutie a nabíjanie

Pred použitím odstráňte fóliu z dokovacích lokátorov na prednej a zadnej strane robotického vysávača. Stlačením a podržaním tlačidla  zapnete robotický vysávač. Počkajte, kým indikátor napájania začne svietiť na bielo, a potom umiestnite robotický vysávač do dokovacej stanice.

Robotický vysávač je vybavený integrovanou vysoko výkonnou lítium-iónovou dobíjajúcou batériou. Ak chcete zachovať dobrý výkon batérie, udržiavajte robotický vysávač nabitý.

B3-1-Indikátor napájania

Poznámky: Ukazovateľ stavu batérii je na displeji zobrazený ako indikátor stavu batérii:

- Robotický vysávač nie je možné zapnúť, ak je batéria vybitá. V takom prípade umiestnite robotický vysávač do dokovacej stanice a nabite ho.
- Robotický vysávač sa počas nabíjania nedá vypnúť.

B4 Spustenie vytierania

Poznámka: Aby sa zabránilo nadmernému usadzovaniu nečistôt na mope, podlahy by sa mali pred prvým vytieraním aspoň trikrát povysávať.

B4-1- Vyberte kombinovanú jednotku nádoby na prach a zásobníka na vodu, otvorte uzáver zásobníka na vodu.
a naplňte nádržku na vodu vodou.
z vodovodného kohútika a až potom uzáver opäť zatvorte.
Výrobok neponárajte priamo do vody.

B4-2- Vlhčite mopovú podložku.
a žmýkajte, kým voda neprestane kvapkať. Vložte mop do spodnej časti otvoru na mopováciu podložku a dobre ho zaistite.

B4-3- Zarovnajte držiak mopovacej podložky so spodnou časťou kombinovanej jednotky a zasuňte ho na miesto, až kým tesne nedosadne.

B4-4- Keď skončíte s upratovaním a vráťte robotický vysávač do dokovacej stanice, stlačte oboma rukami dve západky držiaka mopovacej podložky dovnútra a držiak mopovacej podložky potiahnite dozadu.

Poznámky:

- Aby ste zabránili deformácii, používajte len studenú vodu.
- Zásobník na prach a nádrž na vodu neoplachujte a ni neponárajte do vody.
- Aby ste predišli poškodeniu, nepoužívajte žiadne dezinfekčné prostriedky a používajte len čistiaci roztok odporúčaný spoločnosťou Roborock.
- Navlhčite a žmýkajte podložku mopy tak, aby z nich prestala kvapkať voda. Umiestnite podložku mopy na držiak podložky mopy a priláčte ju tak, aby dobre držala. Po vytriení podlahy okamžite vyprázdnite nádržku na vodu.
- Všetky kombinované jednotky sú pred opustením výrobného závodu testované na vodu. Je preto normálne, že v jednotke zostane malé množstvo vody, množstvo vody.

Pripojenie k aplikácii

1. Stiahnite si aplikáciu

V obchode App Store alebo Google Play Vyhľadajte "Roborock" alebo naskenujte priložený QR kód, aby ste si stiahli a nainštalovali aplikáciu.



2. Resetovanie Wi-Fi

Stlačte a podržte súčasne tlačidlá a , kým nebudete počuť hlasové upozornenie.
"Zadávanie konfigurácie siete
Resetovanie je dokončené, keď indikátor napájania začne pomaly blikať na modro.
Robotický vysávač potom počká na pripojenie.

Poznámka: Ak sa nemôžete pripojiť k robotickému vysávaču z dôvodu konfigurácie smerovača, zabudnutého hesla alebo z iného dôvodu, resetujte Wi-Fi a pridajte robotický vysávač ako nové zariadenie.

3. Pridanie zariadenia

Otvorte aplikáciu Roborock, klepnite na " Pridať zariadenie" alebo "+" a pridajte zariadenie podľa sprievodcu v aplikácii.

Poznámky: V prípade, že je zariadenie Roborock pripojené k počítaču, je potrebné, aby ste ho pripojili k počítaču:

- Skutočný postup sa môže líšiť v závislosti od aktuálnych aktualizácií aplikácie. Postupujte podľa pokynov v aplikácii.
- Podporované je iba 2,4 GHz Wi-Fi.
- Ak robotický vysávač zostane v režime nastavenie siete dlhšie ako 5 minút, nastavenie sa automaticky ukončí.

Návod na použitie

Zapnutie/vypnutie

Stlačte a podržte tlačidlo na vysávači. zapnete ho. Rozsvieti sa indikátor napájania a vysávač prejde do pohotovostného režimu. režim. Stlačením a podržaním tlačidla vysávač vypnete a dokončíte cyklus čistenia.

Poznámka: Vysávač nie je možné vypnúť počas nabíjania.

Spustenie cyklu čistenia

Stlačením tlačidla spustíte čistenie. Vysávač naplánuje trasu čistenia a pri každom každej miestnosti najprv vyčistí rohy a potom bude pokračovať cik-cak po celej miestnosti. Vysávač potom postupne dôkladne a účinne vyčistí všetky miestnosti.

Poznámky:

- Pred začatím čistenia odstráňte káble (vrátane napájacieho kábla dokovacej stanice) z podlahy. a cennosti. Voľné predmety môže vysávač vytiahnuť, čo môže mať za následok odpojenie elektrických spotrebičov alebo poškodenie káblov a majetku.
- Pred začatím každého čistenia sa uistite, že sú podložky mopy správne nainštalované.
- Ak chcete zabezpečiť, aby sa vysávač automaticky vrátil do domu, spustíte vysávač z doku a počas čistenia dokom nehybte.
- Ak je úroveň nabitia batérie príliš nízka, nebudete môcť začať upratovanie. Pred začatím čistenia vysávač nabíjate.
- Robotický vysávač zasunie mopové podložky, aby mohol vysávať koberec. V aplikácii môžete tiež nastaviť koberec ako zakázanú zónu, aby sa mu robotický vysávač mohol vyhnúť.
- Robotický vysávač zasunie mopové podložky, aby vyčistil koberec. V aplikácii môžete tiež nastaviť koberec ako zakázanú zónu, aby sa mu robotický vysávač mohol vyhnúť.

Iba mopovanie

Pomocou aplikácie spustíte iba mopovanie. Hlavná kefa a ventilátor znížia svoju rýchlosť a mopovací modul sa spustí.

Poznámka: V porovnaní s ostatnými režimami čistenia je úroveň hluku v režime Mop Only oveľa nižšia.

Pozastavenie

Keď robotický vysávač upratuje, stlačením ľubovoľného tlačidla pozastavíte upratovanie, stlačením tlačidla  obnovíte upratovanie. Stlačením tlačidla  na pozastavenom robotickom vysávači vrátiť do nabíjacieho doku.

Poznámka: Ručné vloženie robotického vysávača do dokovacej stanice v režime pozastavenia ukončí aktuálne upratovanie.

Režim spánku

Ak je vysávač nečinný dlhšie ako 10 minút, prejde do režimu spánku a indikátor napájania bude každých niekoľko sekúnd blikať. Stlačením ľubovoľného tlačidla vysávač prebudíte.

Poznámky: V prípade, že je vysávač v prevádzke, je možné ho zapnúť:

- Robotický vysávač sa počas nabíjania nevypne.
- Robotický vysávač sa automaticky vypne, ak je v režime spánku dlhšie ako 12 hodín.

Vyprázdňovanie

Po skončení čistenia sa robotický vysávač vráti d o dokovacej stanice a podľa potreby spustí automatické vyprázdňovanie. Ak chcete spustiť manuálne vyprázdňovanie, stlačte tlačidlo  na dokovacej stanici alebo ťuknutím na príslušné tlačidlo v aplikácii.

Poznámky:

- Ak sa zariadenie dlhší čas nepoužívalo, vyprázdňte nádobu na prach ručne a uistite sa, že prívod vzduchu nie je zablokovaný, aby sa zabezpečilo optimálne vyspávanie.
- Automatické vyprázdňovanie možno deaktivovať v aplikácii.
- Vyhnite sa častému ručnému vyprázdňovaniu.

Nabíjanie

Po skončení upratovania sa robotický vysávač automaticky vráti do dokovacej stanice a začne sa nabíjať. Stlačením tlačidla  vrátiť pozastavený robotický vysávač späť do dokovacej stanice.

Počas nabíjania robotického vysávača bude blikať indikátor napájania.

Poznámka: Ak robotický vysávač nenájde dokovaciu stanicu, automaticky sa vráti do východiskovej polohy. Robotický vysávač umiestnite na dokovaciu stanicu manuálne, aby sa dobíjal.

Chyba

Ak sa vyskytne chyba, indikátor napájania bude blikať červeno alebo indikátor stavu bude červený. V aplikácii sa zobrazí oznámenie a môže zaznieť zvukové upozornenie.

Poznámky:

- Robotický vysávač sa automaticky vypne, ak zostane nečinný dlhšie ako 10 minút.
- Lokalizácia nefunkčného robotického vysávača na dokovacej stanici sa ručne ukončí aktuálne upratovanie.

Režim Nerušiť (DND)

Predvolený čas režimu Nerušiť (DND) je od 22:00 do 08:00. V aplikácii môžete režim DND deaktivovať alebo upraviť jeho trvanie, nastaviť automatické doplnenie, vyprázdňovanie a sušenie, stlmiť indikátory alebo znížiť hlasitosť hlasových správ počas trvania režimu DND.

Resetovanie systému

Ak robotický vysávač nereaguje na stlačenia tlačidiel alebo ho nemožno vypnúť, resetujte systém stlačením tlačidla Reset.

Poznámka: Po resetovaní systému sa obnovia existujúce nastavenia, napríklad plán upratovania a Wi-Fi, na predvolené výrobné nastavenia.

Deaktivácia Wi-Fi

Odpojenie robotického vysávača od siete Wi-Fi, resetujte Wi-Fi a uistite sa, že resetovanie prebehlo úspešne. Potom počkajte 5 minút a Wi-Fi sa automaticky deaktivuje. Ak sa chcete znova pripojiť, postupujte podľa príslušných pokynov na pripojenie.

Obnovenie výrobných nastavení

Ak robotický vysávač po obnovení systému nefunguje správne, zapnite ho.

Stlačte a podržte tlačidlo  a zároveň stlačte tlačidlo Reset, kým nebudete počuť hlasovú výzvu "Obnovenie výrobných nastavení".

Tento proces trvá približne 5 minút.

Robotický vysávač sa potom obnoví na výrobné nastavenia.

Pravidelná údržba

Poznámky: V prípade, že je vysávač v prevádzke, je potrebné vykonať jeho údržbu:

- Pred čistením alebo údržbou výrobku musí byť výrobok vypnutý a zástrčka musí byť vytiahnutá zo zásuvky.
- Frekvencia výmeny sa môže líšiť v závislosti od v závislosti od aktuálnej situácie. V prípade neobvyklého opotrebovania diely okamžite vymeňte.

C1 Hlavná kefa

* Čistenie každé 2 týždne a výmena každých 6-12 mesiacov

C1-1-Hlavná kefa

C1-2-Ložisko hlavnej kefy

C1-3-Kryt hlavnej kefy

C1-4-Zámky krytu hlavnej kefy

C1-5-Záchytné krúžky na slasy

C1-6-Otáčajte vysávač a zatlačte dve západky dovnútra

a vyberte kryt hlavnej kefy.

C1-7-Vytiahnite hlavnú kefu a vyberte ložisko hlavnej kefy na ľavej strane, ako je znázornené na obrázku. Odstráňte všetky zachytené vlasy alebo nečistoty na oboch koncoch hlavnej kefy. Potom ložisko hlavnej kefy opäť namontujte.

C1-8- Znovu namontujte hlavnú kefu a kryt hlavnej kefy a kryt pevne zatlačte.

Poznámky:

- Odporúčame utrieť hlavnú kefu vlhkou. Ak je hlavná kefa mokrá, nechajte ju vyschnúť na vzduchu mimo dosahu priameho slnečného svetla.
- Na čistenie hlavnej kefy nepoužívajte agresívne čistiace kvapaliny ani dezinfekčné prostriedky.

C2 Bočná kefa

* Čistite každý mesiac a vymieňajte každých 3-6 mesiacov.

1. Odskrutkujte skrutku bočnej kefy.

Odstráňte a vyčistite bočnú kefu.

2. Potom kefu opäť nasadte a utiahnite skrutku.

C3 Všesmerové koleso

* Čistite podľa potreby.

C3-1-Pomocou nástroja, ako je malý skrutkovač, uvoľnite os a vyberte koleso.

Poznámky: Držiak všesmerového kolesa nie je možné vybrať.

C3-2-Opláchnite koleso a os vodou, aby ste odstránili všetky chlpy a nečistoty. Nechajte ich vyschnúť na vzduchu a znovu ich namontujte a zatlačte koleso a os späť na miesto.

C4 Hlavné kolieska

* Čistite podľa potreby.

Hlavné koliesá vyčistite mäkkou suchou handričkou.

C5 Kombinovaná jednotka nádob na prach a nádrže na vodu

* Čistite podľa potreby.

C5-1- Otvorte horný kryt robotického vysávača a vyberte jednotku.

C5-2-Otvorte kryt nádoby na prach, vyberte umývateľný filter, vyprázdnite nádobu a vyčistite ju.

C5-3-Otvorte veko nádrží.

Uzáver nádrží na vodu a vylejte nepoužitú vodu.

C5-4-Vráťte jednotku späť do robotického vysávača.

Poznámka: Po skončení mopovania vyprázdňte nádržku na vodu, umyte mopovacie podložky a nechajte ich voľne vyschnúť, aby ste zabránili vzniku zápachu.

C6 Umývateľný filter

* Čistite každé 2 týždne a vymieňajte každých 6-12 mesiacov

C6-1- Otvorte veko nádoby na prach a vyberte filter.

C6-2- Filter opakovane opláchnite a poklepte naň, aby ste odstránili čo najviac nečistôt.

Poznámka: Nedotýkajte sa povrchu filtra rukami, kefami ani ostrými predmetmi, aby ste ho nepoškodili.

C6-3- Pred opätovnou inštaláciou filtra nechajte filter dôkladne vyschnúť aspoň 24 hodín.

C7 Mopová podložka

* Čistite každý mesiac a vymieňajte každých 3-6 mesiacov.

C7-1- Podržte mopovacie podložky za oba konce a vyberte ich.

C7-2- Vyberte mopovacie podložky z držiaka.

C7-3- Umyte podložky mopu a potom ich nechajte vyschnúť na vzduchu.

C8 Senzory robotického vysávača

* Čistite podľa potreby.

Všetky snímače utrite a vyčistite mäkkou suchou handričkou, vrátane:

C8-1-Lokátor dokovacej stanice

C8-2-Reactive Tech senzor

na vyhýbanie sa prekážkam

C8-3-Senzorové koberce

C8-4-Senzory pádu

C9 Nabíjacie kontakty

* Čistite podľa potreby.

Nabíjacie kontakty vysávača a dokovacej stanice utrite mäkkou, suchou handričkou.

C10 Premiestňovanie dokovacej stanice

Ak chcete premiestniť dokovaciu stanicu, uchopte ju zo spodnej strany, ako je znázornené na ako je znázornené na obrázku.

C11 Dokovacia stanica s automatickým vyprázdňovaním

* Po naplnení prachového vrečka ho vymeňte, aby ste zabezpečili správnu funkciu vysávania.

C11-1-Otvorte kryt dokovacej stanice, vyberte prachové vrečko z nádoby na prach a vyhodte ho.

C11-2- Vyčistite filter suchou handričkou.

C11-3-Nainštalujte nové vrečko na prach a zatvorte kryt dokovacej stanice.

Poznámka: Uistite sa, že je vrečko na prach správne vložené na miesto, aby sa zabránilo úniku prachu a poškodeniu dokovacej stanice.

C11-4- Čistíte indikátor polohy dokovacej stanice a nabíjacie kontakty mäkkou suchou handričkou, aby ste ich udržali čisté a dobre udržiavané.

Základné parametre

Robotický vysávač

Model	RRA1TAL
Batéria	14,4 V/5200 mAh (TYP) Litium-iónová batéria
Menovitý výkon	20 VDC 1,2 A

Dokovacia stanica s automatickým vybíjaním

Model	AED09HRR
Menovité vstupné napätie	220-240 VAC
Menovitá frekvencia	50/60 Hz
Menovitý príkon (zber prachu)	3 A
Menovitý príkon (Nabíjanie)	0,3 A
Menovitý výkon	20 VDC 1,2 A

Pozn: Sériové číslo sa nachádza na nálepke na spodnej strane robota.

EÚ vyhlásenie o zhode

Spoločnosť Beijing Roborock Technology Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu RRA1TAL je v súlade s smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto webovej adrese:
<https://global.roborock.com/pages/compliance>.

Najčastejšie problémy

Problém	Riešenie
Vysávač nefunguje/zapnutie	- Úroveň nabitia batérie je nízka. Umiestnite vysávač na nabíjací dok a pred použitím ho nabite. - Teplota batérie je príliš nízka alebo príliš vysoká. Robotický vysávač používajte len v teplotnom rozsahu 4 °C - 40 °C.
Vysávač sa nedá nabíjať	- Dokovacia stanica nie je zapojená do elektrickej zásuvky. Skontrolujte, či sú oba konce napájacieho kábla správne zapojené. - Zlý kontakt. Vyčistite nabíjacie kontakty dokovacej stanice a robotického vysávača. - Príliš nízka alebo príliš vysoká teplota batérie. Robotický vysávač používajte len v teplotnom rozsahu 4 °C - 40 °C.
Nemôže sa vrátiť do doku.	- V blízkosti dokovacej stanice je príliš veľa prekážok. Odstráňte prekážky alebo premiestnite dokovaciu stanicu na miesto s dostatočným voľným priestorom v jej okolí. - Vysávač je príliš ďaleko od nabíjacieho doku. umiestnite ho bližšie a skúste to znova.
Neobvyklá činnosť	Reštartujte robotický vysávač.
Nemožno sa pripojiť k sieti Wi-Fi	- Wi-Fi je vypnuté. Obnovte Wi-Fi a skúste to znova. - Signál Wi-Fi je slabý. Presuňte robotický vysávač do oblasti s lepším signálom Wi-Fi. - Abnormálne pripojenie k sieti Wi-Fi. Obnovte Wi-Fi, stiahnite si najnovšiu verziu aplikácie a skúste to znova. - Nemožno sa pripojiť k sieti Wi-Fi. V nastaveniach smerovača môže byť chyba. Obráťte sa na zákaznícky servis a požiadajte o pomoc pri riešení problému.
Robotický vysávač sa odpojil	Skontrolujte, či je robotický vysávač pripojený k aplikácii Roborock a či je v dosahu signálu Wi-Fi.
Vysávač je pri upratovaní hlučný	- Hlavná kefa, bočná kefa alebo hlavné kolesá sa môžu zaseknúť. Vypnite robotický vysávač a vyčistite ich. - Môže byť zaseknuté všesmerové kolesko. Na jeho odstránenie a vyčistenie použite skrutkovač. - Skontrolujte, či v okolí mopovacieho modulu nie sú zaseknuté žiadne predmety.
Slabá účinnosť čistenia/alebo vypadáva prach	- Zásobník na prach je plný a je potrebné ho vyprázdniť. - Filter je zanesený a je potrebné ho vyčistiť. - V hlavnej kefe sú navinuté nečistoty. Vyčistite ju.
Naplánované upratovanie nefunguje.	Udržujte robotický vysávač nabitý. Plánované čistenie sa môže spustiť len vtedy, keď je úroveň nabitia batérie nad 15 %.
Čistenie sa neobnoví po nabití vysávača.	- Uistite sa, že robotický vysávač nie je v režime DND. Režim DND zabráni automatickému dobíjaniu. - Ak robotický vysávač umiestnite na dokovaciu stanicu manuálne alebo ho tam pošlete stlačením tlačidiel, nebude môcť pokračovať v upratovaní.
Pomalé nabíjanie	- Ak sa vysávač používa pri vysokých alebo nízkych teplotách, automaticky zníži rýchlosť nabíjania, aby sa predĺžila životnosť batérie. - Nabíjacie kontakty môžu byť znečistené. Utrite ich suchou handričkou.

Problém	Riešenie
Dochádza k spotrebe energie vždy, keď je vysávač v nabíjacom doku?	Robotický vysávač čerpá energiu z dokovacej stanice, aby sa zachoval dobrý výkon batérie, ale spotreba energie je mimoriadne nízka.
Je potrebné vysávač nabíjať aspoň počas prvých troch použití? 16 hodín?	Nie. lítium-iónové batérie nemajú pamäťový efekt. Vysávač môžete používať, keď je plne nabitý.
Vysávač začal vynechávať niektoré miesta.	Snímače pádu môžu byť znečistené. Utrite ich mäkkou a suchou handričkou.
Počas vytierania sa nepoužíva žiadna voda alebo sa používa veľmi málo vody.	Uistite sa, že je v nádržke na vodu voda a pozrite si návod na použitie, kde nájdete pokyny na správnu inštaláciu kombinovanej jednotky nádoby na prach a nádržky na vodu, držačka mopu a mopu.
Robotický vysávač nemôže vrátiť do nabíjacej stanice po čistení škvŕn alebo po ručnom premiestnení.	Po dokončení bodového čistenia alebo po vykonaní významnej zmeny polohy robotický vysávač znovu vygeneruje mapu. Ak je nabíjacia stanica príliš ďaleko, nemusí sa vrátiť k nabíjaniu a musí sa na nabíjaciu stanicu umiestniť ručne.
Stavový indikátor svieti na červeno	Vrečko na prach nie je na svojom mieste. Skontrolujte jeho umiestnenie a vložte ho správne.
Znížený výkon pri vyprázdňovaní alebo neobvyklý hluk pri vyprázdňovaní	- Hlavná kefa alebo kryt hlavnej kefy nie sú správne nainštalované. Skontrolujte ho a správne nainštalujte na miesto. - Filter, vzduchový kanál, jednorazový prachový vak, prívod vzduchu, prívod vzduchu alebo nádoba na prach sú zablokované. Vyčistite ich.
Nie je možné vykonať automatické vyprázdňovanie	- Automatické vyprázdňovanie je deaktivované. Skontrolujte nastavenia v aplikácii. - Vrečko na prach nie je vložené. Skontrolujte alebo vložte vrečko na prach. - Automatické vyprázdňovanie sa nespustí, ak sa robotický vysávač vráti do dokovacej stanice bez čistenia. - Robotický vysávač sa automaticky nevyprázdňuje, keď sa vráti do dokovacej stanice v režime DND. Nastavte čas čistenia alebo trvanie režimu DND.

Dovozca:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz



beryko