

MAJORITY

SIERRA

2.0.2 kanálový 280 W Dolby Atmos
soundbar

2.0.2 kanálový 280 W Dolby Atmos
soundbar



SK NÁVOD NA OBSLUHU
CZ NÁVOD K OBSLUZE

Bezpečnostné informácie



DÔLEŽITÉ

Pred použitím si pozorne prečítajte všetky pokyny.



VAROVANIE

Riziko úrazu elektrickým prúdom. Neotvárajte.

1. Prečítajte si tieto pokyny.
2. Dbajte na všetky varovania.
3. Postupujte podľa všetkých pokynov v návode na obsluhu.
4. Nečistite zariadenie v blízkosti vody alebo vodou.
5. Neblokujte žiadne vetracie otvory. Inštalujte v súlade s pokynmi výrobcu.
6. Neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, ohrievače, kachle alebo iné zariadenia (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.
7. Chráňte napájanie pred šliapaním alebo privretím, najmä pri zástrčkách, elektrických zásuvkách a v mieste, kde vychádza zo zariadenia.
8. Používajte iba doplnky/príslušenstvo určené výrobcom.
9. Odpojte toto zariadenie počas búrky s bleskami alebo keď sa dlhší čas nepoužíva.
10. Všetok servis prenechajte kvalifikovanému servisnému personálu.
Servis je potrebný, ak je zariadenie poškodené, napríklad ak je poškodený napájací kábel alebo zástrčka, ak sa do zariadenia vyliala kvapalina alebo do neho spadli predmety, zariadenie bolo vystavené dažďu alebo vlhkosti, nefunguje normálne alebo ak zariadenie spadlo.
11. Na zariadenie neumiestňujte žiadne zdroje otvoreného ohňa, ako sú zapálené sviečky.
12. Použitie elektrické výrobky a batérie zlikvidujte bezpečne v súlade s miestnymi úradmi a predpismi.

Dodatočné varovania

Zariadenie nesmie byť vystavené kvapkajúcej alebo striekajúcej vode a na zariadenie nesmú byť umiestnené žiadne predmety naplnené tekutinou, ako sú vázy.

Zástrčka sa používa na odpojenie zariadenia a počas zamýšľaného použitia by mala zostať ľahko prístupná. Ak chcete zariadenie úplne odpojiť od elektrickej siete, sieťová zástrčka by mala byť úplne odpojená od elektrickej zásuvky.

Batéria nesmie byť vystavená nadmernému teplu, ako je slnečné žiarenie, oheň a podobne.

Recyklácia elektrických výrobkov



Teraz by ste mali recyklovať svoj odpadový elektrický tovar a pomôcť tak životnému prostrediu.


Tento symbol znamená, že elektrický výrobok by sa nemal likvidovať s bežným domovým odpadom.

Zaistite, aby bol po dokončení odovzdaný do vhodného zariadenia na likvidáciu.




Pohľad spredu a zhora

1. Displej
2. Tlačidlo zapnutia/vypnutia
3. Tlačidlo zníženia hlasitosti
4. Tlačidlo zvýšenia hlasitosti
5. Tlačidlo voľby vstupného zdroja

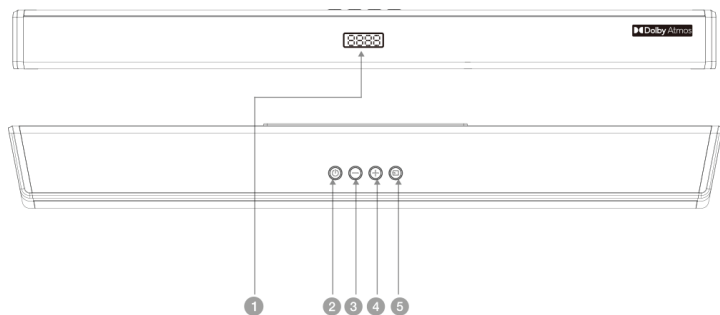

Pohľad zozadu


6. Vstup napájania – Slúži na pripojenie k zdroju napájania
7. HDMI vstup 2
8. HDMI vstup 1
9. HDMI výstup (ARC)
10. AUX vstup
11. Optický vstup
12. USB vstup

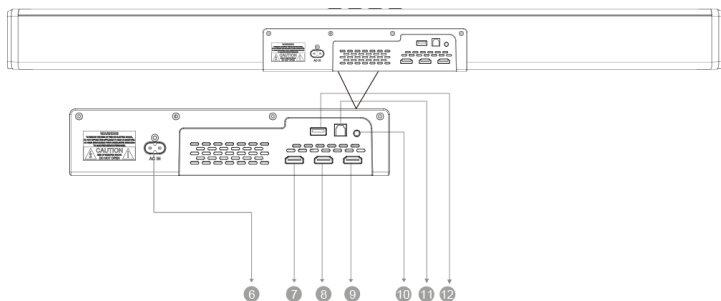

Dialkový ovládač

1. Zapnutie/vypnutie napájania
2. Tlačidlo PAIR
3. Tlačidlo zvýšenia hlasitosti
4. Tlačidlo predchádzajúcej voľby/späť
5. Tlačidlo zníženia hlasitosti
6. Tlačidlo MUSIC
7. Tlačidlo zvýšenia výšok
8. Tlačidlo zníženia výšok
9. Tlačidlo MUTE
10. Tlačidlo INPUT (ARC, HDMI 1, HDMI 2, Bluetooth, AUX, USB, OPTICAL)
11. Tlačidlo nasledujúcej voľby/preskočenia
12. Tlačidlo prehrávania/pozastavenia
13. Tlačidlo MOVIE
14. Tlačidlo NEWS
15. Tlačidlo zvýšenia basov
16. Tlačidlo zníženia basov
17. Tlačidlo 3D

Ovládacie prvky a funkcie

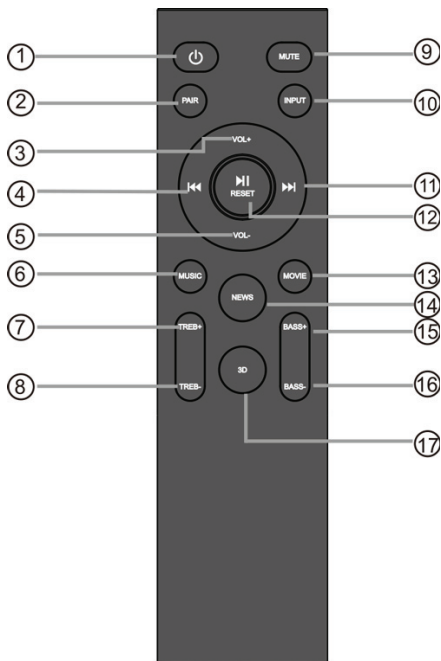

Pokyny k používaniu

- i** Všímajte si prosím, že všetky odkazy (č.) sa vzťahujú na ovládacie prvky a funkcie vo vyššie uvedených obrázkoch.

Indikátor režimu

Typ vstupu	Indikátor
RCA	Na prednom displeji sa zobrazí AUX.
AUX	Na prednom displeji sa zobrazí AUX.
HDMI IN	Na prednom displeji sa zobrazí HDMI 1, HDMI2.
HDMI OUT	Na prednom displeji sa zobrazí HDMI ARC.
OPTICAL	Na prednom displeji sa zobrazí OPTICAL.
USB	Na prednom displeji sa zobrazí USB.
Bluetooth pripravené	Na prednom displeji bude blikať BLUETOOTH.
Bluetooth pripojené	BLUETOOTH prestane blikať a ozve sa pípnutie pripojenia.
Dolby Atmos pripojené	Na prednom displeji sa na 3 sekundy zobrazí „Dolby Atmos“.
Dolby Surround pripojené	Na prednom displeji bude 3 sekundy rolovať „Surround“.

Pripojenie k napájaniu elektrickou energiou

- i** Uistite sa, či je napájacie napätie v rozsahu 100 V~240 V. Akékoľvek iné napätie môže spôsobiť poškodenie zariadenia.

Zariadenie Sierra sa dodáva s napájacím adaptérom pre soundbar. Nezabudnite odvinúť kábel na celú jeho dĺžku. Uistite sa, či je sieťová zástrčka úplne zasunutá do elektrickej zásuvky.

Pripojte sieťový adaptér k napájaciemu portu na zadnej strane soundbaru (**Pohľad zozadu, č. 10**).

Na displeji sa zobrazí „–“, čo znamená, že zariadenie zaregistrovalo zdroj napájania a je v pohotovostnom režime.

Stlačte tlačidlo POWER na diaľkovom ovládači (**Diaľkový ovládač, č. 11**) alebo stlačte a podržte tlačidlo „POWER“ na 3 sekundy v hornej časti soundbaru (**Pohľad spredu a zhora, č. 2**), aby ste zariadenie zapli alebo vyplli.

Použitie RCA audio kábla

i Budete potrebovať televízor/audio zdroj s RCA výstupnými audio konektormi a AUX kábel RCA - 3,5 mm (súčasť dodávaného príslušenstva).

Pripojte RCA stereo audio kábel k stereo RCA (L/R) audio výstupným konektorom vášho televízora (nápovedu o tom, ako nájsť audio výstupné konektory vášho televízora, nájdete v návode na obsluhu televízora).

Pripojte 3,5 mm AUX koniec kábla k boku soundbaru prostredníctvom AUX IN portu (**Pohľad zozadu, č. 10**).

Stlačte tlačidlo „INPUT“ na diaľkovom ovládači (**Diaľkový ovládač, č. 10**) alebo na zariadení (**Pohľad spredu a zhora, č. 5**), kým sa nezvolí režim „AUX“.

i **Riešenie problémov:** Ak neprijímate obraz, skontrolujte, či je kábel RCA pripojený k portom RCA „OUTPUT“ na vašom televízore.

Ak váš televízor nemá „OUTPUT“ RCA porty, použite alternatívny spôsob pripojenia.

Použitie HDMI vstupu

- i** Budete potrebovať televízor/zdroj zvuku s multimedialným rozhraním HDMI High Definition a HDMI kábel (nie je súčasťou dodávaného príslušenstva).

Pripojte HDMI kábel z HDMI vstupu na soundbare (**Pohľad zozadu, č. 7 alebo 8**) k HDMI výstupu na televízore (nápovedu o tom, ako nájsť výstup HDMI na televízore, nájdete v návode na obsluhu televízora).

Stlačte tlačidlo „INPUT“ na diaľkovom ovládači (**Diaľkový ovládač, č. 10**) alebo tlačidlo „SOURCE/MODE“ v hornej časti soundbaru (**Pohľad spredu a zhora, č. 5**), kým nezvolíte režim „HDMI1 alebo HDMI2“. Na displeji sa zobrazí „HDMI1 alebo HDMI2“ (**Pohľad spredu a zhora, č. 1**).

Pomocou natívnych ovládacích prvkov na pripojenom zariadení skontrolujte, či sú nastavenia zvuku nastavené na HDMI Audio.

Použitie HDMI ARC výstupu

- i** Budete potrebovať televízor/zdroj zvuku s multimedialným rozhraním HDMI High Definition a HDMI kábel (nie je súčasťou dodávaného príslušenstva).

Pripojte HDMI kábel z HDMI výstupu na soundbare (**Pohľad zozadu, č. 9**) k HDMI vstupu na vašom televízore (nápovedu o tom, ako nájsť vstup HDMI ARC vášho televízora, nájdete v návode na obsluhu televízora).

Stlačte tlačidlo „INPUT“ na diaľkovom ovládači (**Diaľkový ovládač, č. 10**) alebo tlačidlo „SOURCE/MODE“ v hornej časti soundbaru (**Pohľad spredu a zhora, č. 5**), kým nezvolíte režim „ARC“. Na displeji sa zobrazí „ARC“ (**Pohľad spredu a zhora, č. 1**).

Pomocou natívnych ovládacích prvkov na pripojenom zariadení skontrolujte, či sú nastavenia zvuku nastavené na ARC alebo HDMI Audio.

Použitie portu prídavného vstupu (AUX)/linkového vstupu (Line In)

i Budete potrebovať AUX zdroj s AUX audio výstupom a AUX audio káblom (nie je súčasťou dodávaného príslušenstva).

Pripojte jeden koniec 3,5 mm audio vstupného kábla do portu LINE na boku soundbaru (**Pohľad zozadu, č. 10**).

Druhý koniec kábla pripojte do audio výstupu/výstupu pre slúchadlá na vašom MP3 prehrávači alebo audio zariadení.

Stlačte tlačidlo „INPUT“ na diaľkovom ovládači (**Diaľkový ovládač, č. 10**) alebo tlačidlo „SOURCE/MODE“ v hornej časti soundbaru (**Pohľad spredu a zhora, č. 5**), kým nezvolíte režim „AUX“. Na displeji sa zobrazí „AUX“ (**Pohľad spredu a zhora, č. 1**).

Použitie optického vstupu

i Budete potrebovať zdroj zvuku s optickým audio výstupom a digitálny optický audio kábel (nie je súčasťou príslušenstva).

Pripojte optický kábel k optickému výstupu na zdroji zvuku a k portu OPTICAL na zadnej strane soundbaru (**Pohľad zozadu, č. 11**).

Pokyny k používaniu

Stlačte tlačidlo „INPUT“ na diaľkovom ovládači (**Dialkový ovládač, č. 10**) alebo tlačidlo „SOURCE/MODE“ v hornej časti soundbaru (**Pohľad spredu a zhora, č. 5**), kým nezvolíte režim „OPTICAL“. Na displeji sa zobrazí „OPTICAL“ (**Pohľad spredu a zhora, č. 1**).

Ako nastavím správne nastavenia zvuku pre optický režim?

Pri používaní soundbaru v optickom režime alebo pri používaní soundbaru s aplikáciou na streamovanie sa môžu vyskytnúť problémy so zvukom, ak máte nesprávne nastavené nastavenia zvuku. Pomocou natívnych ovládacích prvkov na pripojenom zariadení skontrolujte, či sú nastavenia zvuku nastavené na PCM alebo Optical Audio.

Toto nastavenie nájdete v nastaveniach zvuku vášho televízora, s najväčšou pravdepodobnosťou v časti „Additional Settings (Ďalšie nastavenia)“ v menu Zvuk, kde nájdete možnosti „PCM/Dolby Digital/DTS/DTS Neo 2:5“ (pozrite si návod na obsluhu televízora pre viac informácií).

Použitie USB vstupu

Pripojte USB kľúč/zariadenie do USB portu (**Pohľad zozadu, č. 12**) na zadnej strane soundbaru.

Stlačte tlačidlo „INPUT“ na diaľkovom ovládači (**Dialkový ovládač, č. 10**) alebo tlačidlo „SOURCE/MODE“ v hornej časti soundbaru (**Pohľad spredu a zhora, č. 5**), kým nezvolíte režim „USB“. Na displeji sa zobrazí „USB“ (**Pohľad spredu a zhora, č. 1**).

Používanie Bluetooth

Prvé párovanie Bluetooth zariadenia

Stlačte tlačidlo „INPUT“ na diaľkovom ovládači (**Diaľkový ovládač, č. 10**) alebo tlačidlo „SOURCE/MODE“ v hornej časti soundbaru (**Pohľad spredu a zhora, č. 5**), kým nezvolíte režim „BLUETOOTH“. Na displeji sa zobrazí „BLUETOOTH“ (**Pohľad spredu a zhora, č. 1**).

Pomocou natívnych ovládacích prvkov na vašom zariadení Bluetooth zvolte „Majority Sierra“, keď sa zobrazí výzva na voľbu Bluetooth zariadenia.

Ak sa v tejto fáze vyskytnú problémy, pozrite si návod na obsluhu vášho Bluetooth zariadenia, kde nájdete pokyny na spárovanie a pripojenie Bluetooth zariadení.

Po úspešnom spárovaní a pripojení sa zo zariadenia ozve potvrdzujúce „pípnutie“ a na displeji sa zobrazí „BLUETOOTH“ (**Pohľad spredu a zhora, č. 1**). Po úvodnom spárovaní zostane zariadenie spárované, pokiaľ ju používateľ nespáruje manuálne alebo kým sa zariadenie neresetuje.

Spárovanie zrušíte podržaním tlačidla PAIR na diaľkovom ovládači na 3 sekundy (**Diaľkový ovládač, č. 2**). Teraz môžete soundbar spárovať s iným Bluetooth zariadením.

Ak je vaše zariadenie nespárované alebo zistíte, že sa nedokáže pripojiť, zopakujte vyššie uvedené kroky.

Ovládanie hlasitosti

Ak chcete upraviť hlasitosť soundbaru, stlačte buď tlačidlo „Zvýšenia hlasitosti“ alebo „Zníženia hlasitosti“ na diaľkovom ovládači (**Diaľkový ovládač, č. 1/č. 3**) alebo stlačte a podržte tlačidlo „Zvýšenia hlasitosti“ alebo „Zníženia hlasitosti“ v hornej časti soundbaru (**Pohľad spredu a zhora, č. 3/č. 4**).

Režimy zvukových efektov

Ak chcete upraviť zvukový efekt soundbaru, stlačte tlačidlo „MUSIC“ (**Diaľkový ovládač, č. 6**), „MOVIE“ (**Diaľkový ovládač, č. 13**), „NEWS“ (**Diaľkový ovládač, č. 14**), tlačidlo „3D“ (**Diaľkový ovládač, č. 17**) na diaľkovom ovládači.

Dolby Atmos

 DOLBY ATMOS je k dispozícii iba v režime „HDMI IN“ a „HDMI OUT“ (ARC). Podrobnosti o pripojení nájdete v časti HDMI vstup a HDMI výstup.

Keď zariadenie Sierra prijme signál Dolby Atmos, na prednom displeji sa bude rolovať „Dolby Atmos/Dolby Surround“. Toto posúvanie zobrazenia je len dočasné a bude trvať 3 sekundy. Stane sa tak na začiatku filmu alebo štúdiového úvodu.


 Ak túto rolovaciu správu nikdy neuvidíte, budete musieť postupovať podľa pokynov nižšie, aby ste dosiahli „Dolby Atmos“.

- Ak chcete prehrávať Dolby Atmos na zariadení Sierra, kompatibilné zariadenie, ktoré prehráva alebo streamuje, musí podporovať technológiu Atmos.

- Ak chcete použiť Dolby Atmos v režime HDMI 1/HDMI 2/HDMI ARC, váš televízor musí podporovať výstup Dolby Atmos.
- UHD (Ultra-High-Definition)/Blu-ray prehrávač alebo televízor musí mať nastavenia digitálneho výstupu nastavené na Bitstream, často označené odkazmi na „Cinema surround“ alebo „Dolby“. „Disk UHD/Blue-Ray musí podporovať Dolby Atmos“.
- Televízor nemusí byť schopný presúvať prostredníctvom streamu Atmos do soundbaru, aj keď je schopný spracovať samotný Atmos.

Riešením je navrhnuť priame pripojenie z prehrávača k soundbaru. Napríklad, ak má váš televízor alebo DVD prehrávač 2 x HDMI výstup. 1 je označený ako „Audio/Video“. Môžete ho pripojiť k televízoru pre obraz. Druhé pripojenie je označené ako „Audio only (Len zvuk)“. Toto je možné pripojiť priamo k zariadeniu Sierra. Ak je výstup prehrávača nastavený na dátový tok, potom zariadenie Sierra bude mať na výstupe Atmos a zobrazí Atmos, keď prvýkrát uvidí stream.

Schéma pripojenia

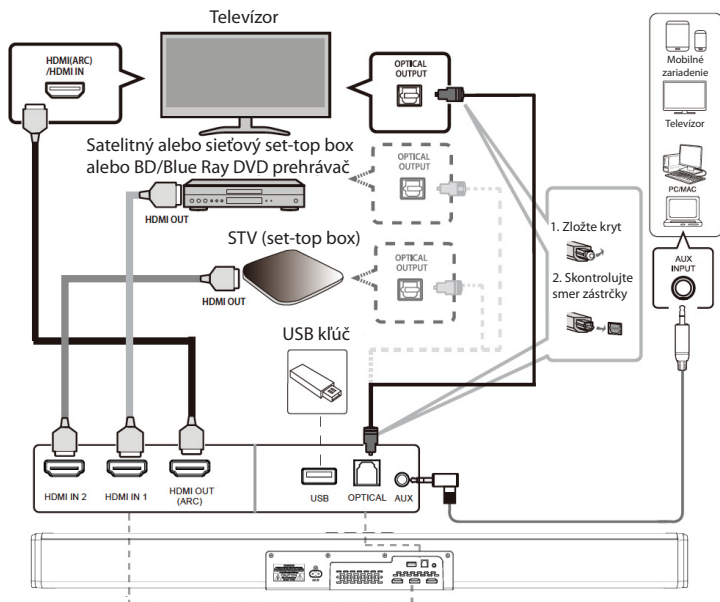

Technické údaje

Rozmery soundbaru	96 x 10,8 x 8,1 cm
Rozmery subwoofera	30,6 x 19 x 37 cm
Napájanie elektrickou energiou	12 V ~ 1 A
Hmotnosť	7,9 kg
Reproduktory	Stereo
Verzia zvuku	Dolby Atmos
Prídavný (AUX) vstup	3,5 mm
RCA vtups	3,5 mm

Dovozca a distribútor
SK Store, s.r.o.
Čukrová 10
917 01 Trnava
www.skstoreshop.sk
e-mail: obchod@skstore.sk

Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)



Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom.

V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odveďte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok.

Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade.

V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.

Pre právnické osoby v Európskej únii

Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný len v Európskej únii.

Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.

Bezpečnostní informace



DŮLEŽITÉ

Před použitím si pozorně přečtěte všechny pokyny.



VAROVÁNÍ

Riziko úrazu elektrickým proudem. Neotevírejte.

1. Přečtěte si tyto pokyny.
2. Dbejte na všechna varování.
3. Postupujte podle všech pokynů v návodu k obsluze.
4. Nečistěte zařízení v blízkosti vody nebo vodou.
5. Neblokujte žádné větrací otvory. Instalujte v souladu s pokyny výrobce.
6. Neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, ohřívače, kamna nebo jiná zařízení (včetně zesilovačů), která produkují teplo.
7. Chraňte napájení před pošlapáním nebo přivřením, zejména u zástrček, elektrických zásuvek a v místě, kde vychází ze zařízení.
8. Používejte pouze doplňky/příslušenství určené výrobcem.
9. Odpojte toto zařízení během bouřky s blesky, nebo když se delší dobu nepoužívá.
10. Veškerý servis přenechejte kvalifikovanému servisnímu personálu.
Servis je potřebný, pokud je zařízení poškozeno, například pokud je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka, pokud se do zařízení vylila kapalina nebo do něj spadly předměty, zařízení bylo vystaveno dešti nebo vlhkosti, nefunguje normálně nebo pokud zařízení spadlo.
11. Na zařízení neumísťujte žádné zdroje otevřeného ohně, jako jsou zapálené svíčky.
12. Použité elektrické výrobky a baterie zlikvidujte bezpečně v souladu s místními úřady a předpisy.

Dodatečná varování

Zařízení nesmí být vystaveno kapající nebo stříkající vodě a na zařízení nesmí být umístěny žádné předměty naplněné tekutinou, jako jsou vázy.

Zástrčka se používá k odpojení zařízení a během zamýšleného použití by měla zůstat snadno přístupná. Chcete-li zařízení zcela odpojit od elektrické sítě, síťová zástrčka by měla být zcela odpojena od elektrické zásuvky.

Baterie nesmí být vystavena nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, oheň a podobně.

Recyklace elektrických výrobků




Nyní byste měli recyklovat své odpadní elektrické zboží a pomoci tak životnímu prostředí. Tento symbol znamená, že elektrický výrobek by se neměl likvidovat s běžným domovním odpadem. Zajistěte, aby byl po dokončení předán do vhodného zařízení pro likvidaci.




Pohled zepředu a shora

1. Displej
2. Tlačítko zapnutí/vypnutí
3. Tlačítko snížení hlasitosti
4. Tlačítko zvýšení hlasitosti
5. Tlačítko volby vstupního zdroje

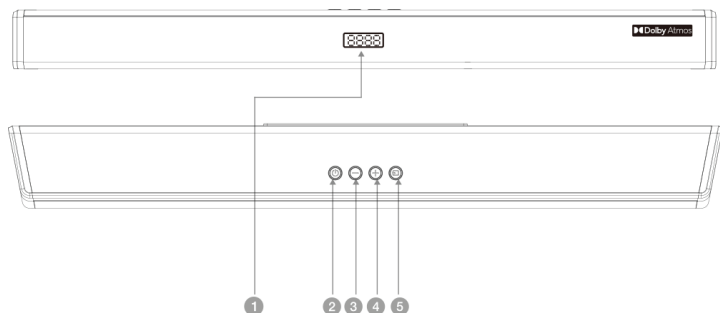

Pohled zezadu


6. Vstup napájení – Slouží k připojení ke zdroji napájení
7. HDMI vstup 2
8. HDMI vstup 1
9. HDMI výstup (ARC)
10. AUX vstup
11. Optický vstup
12. USB vstup

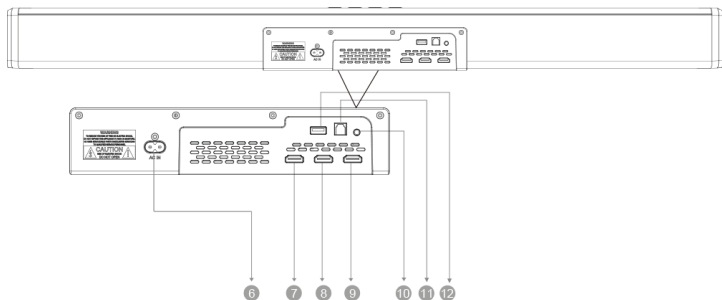

Dálkový ovladač

1. Zapnutí/vypnutí napájení
2. Tlačítko PAIR
3. Tlačítko zvýšení hlasitosti
4. Tlačítko předchozí volby/zpět
5. Tlačítko snížení hlasitosti
6. Tlačítko MUSIC
7. Tlačítko zvýšení výšek
8. Tlačítko snížení výšek
9. Tlačítko MUTE
10. Tlačítko INPUT (ARC, HDMI 1, HDMI 2, Bluetooth, AUX, USB, OPTICAL)
11. Tlačítko následující volby/přeskočení
12. Tlačítko přehrávání/pozastavení
13. Tlačítko MOVIE
14. Tlačítko NEWS
15. Tlačítko zvýšení basů
16. Tlačítko snížení basů
17. Tlačítko 3D

Ovládací prvky a funkce

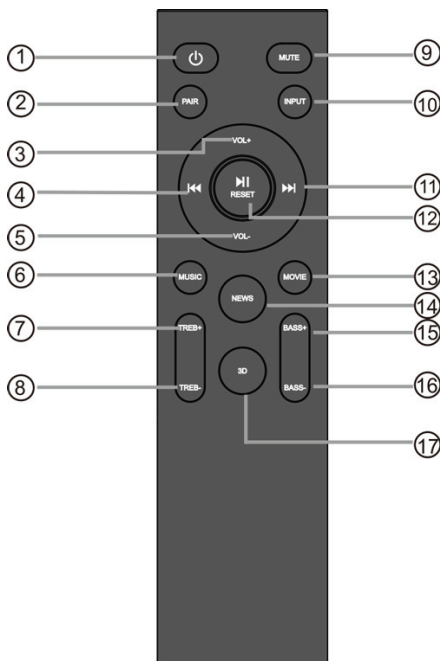

Pokyny pro používání

- i** Všimněte si prosím, že všechny odkazy (č.) se vztahují na ovládací prvky a funkce ve výše uvedených obrázcích.

Indikátor režimu

Typ vstupu	Indikátor
RCA	Na předním displeji se zobrazí AUX.
AUX	Na předním displeji se zobrazí AUX.
HDMI IN	Na předním displeji se zobrazí HDMI 1, HDMI2.
HDMI OUT	Na předním displeji se zobrazí HDMI ARC.
OPTICAL	Na předním displeji se zobrazí OPTICAL.
USB	Na předním displeji se zobrazí USB.
Bluetooth připraveno	Na předním displeji bude blikat BLUETOOTH.
Bluetooth připojeno	BLUETOOTH přestane blikat a ozve se pípnutí připojení.
Dolby Atmos připojeno	Na předním displeji se na 3 sekundy zobrazí „Dolby Atmos“.
Dolby Surround připojeno	Na předním displeji bude 3 sekundy rolovat „Surround“.

Připojení k napájení elektrickou energií

- i** Ujistěte se, zda je napájecí napětí v rozsahu 100 V~240 V. Jakékoliv jiné napětí může způsobit poškození zařízení.

Zařízení Sierra se dodává s napájecím adaptérem pro soundbar. Nezapomeňte odvinout kabel na celou jeho délku. Ujistěte se, zda je síťová zástrčka zcela zasunuta do elektrické zásuvky.

Připojte síťový adaptér k napájecímu portu na zadní straně soundbaru (**Pohled zezadu, č. 10**).

Na displeji se zobrazí „–“, což znamená, že zařízení zaregistrovalo zdroj napájení a je v pohotovostním režimu.

Stiskněte tlačítko POWER na dálkovém ovladači (**Dálkový ovladač, č. 11**) nebo stiskněte a podržte tlačítko „POWER“ na 3 sekundy v horní části soundbaru (**Pohled zepředu a shora, č. 2**), abyste zařízení zapnuli nebo vypnuli.

Použití RCA audio kabelu

i Budete potřebovat televizor/audio zdroj s RCA výstupními audio konektory a AUX kabel RCA - 3,5 mm (součást dodávaného příslušenství).

Připojte RCA stereo audio kabel ke stereo RCA (L/R) audio výstupním konektorům vašeho televizoru (nápovědu o tom, jak najít audio výstupní konektory vašeho televizoru, naleznete v návodu k obsluze televizoru).

Připojte 3,5mm AUX konec kabelu k boku soundbaru prostřednictvím AUX IN portu (**Pohled zezadu, č. 10**).

Stiskněte tlačítko „INPUT“ na dálkovém ovladači (**Dálkový ovladač, č. 10**) nebo na zařízení (**Pohled zepředu a shora, č. 5**), dokud se nezvolí režim „AUX“.

i **Řešení problémů:** Pokud nepřijímáte obraz, zkontrolujte, zda je kabel RCA připojen k portům RCA „OUTPUT“ na vašem televizoru.

Pokud váš televizor nemá „OUTPUT“ RCA porty, použijte alternativní způsob připojení.

Použití HDMI vstupu

- i** Budete potřebovat televizor/zdroj zvuku s multimediálním rozhraním HDMI High Definition a HDMI kabel (není součástí dodávaného příslušenství).

Připojte HDMI kabel z HDMI vstupu na soundbaru (**Pohled zezadu, č. 7 nebo 8**) k HDMI výstupu na televizoru (náповědu o tom, jak najít výstup HDMI na televizoru, naleznete v návodu k obsluze televizoru).

Stiskněte tlačítko „INPUT“ na dálkovém ovladači (**Dálkový ovladač, č. 10**) nebo tlačítko „SOURCE/MODE“ v horní části soundbaru (**Pohled zepředu a shora, č. 5**), dokud nezvolíte režim „HDMI1 nebo HDMI2“. Na displeji se zobrazí „HDMI1 nebo HDMI2“ (**Pohled zepředu a shora, č. 1**).

Pomocí nativních ovládacích prvků na připojeném zařízení zkontrolujte, zda jsou nastavení zvuku nastavena na HDMI Audio.

Použití HDMI ARC výstupu

- i** Budete potřebovat televizor/zdroj zvuku s multimediálním rozhraním HDMI High Definition a HDMI kabel (není součástí dodávaného příslušenství).

Připojte HDMI kabel z HDMI výstupu na soundbaru (**Pohled zezadu, č. 9**) k HDMI vstupu na vašem televizoru (náповědu o tom, jak najít vstup HDMI ARC vašeho televizoru, naleznete v návodu k obsluze televizoru).

Stiskněte tlačítko „INPUT“ na dálkovém ovladači (**Dálkový ovladač, č. 10**) nebo tlačítko „SOURCE/MODE“ v horní části soundbaru (**Pohled zepředu a shora, č. 5**), dokud nezvolíte režim „ARC“. Na displeji se zobrazí „ARC“ (**Pohled zepředu a shora, č. 1**).

Pomocí nativních ovládacích prvků na připojeném zařízení zkontrolujte, zda jsou nastavení zvuku nastavena na ARC nebo HDMI Audio.

Použití portu přídavného vstupu (AUX)/linkového vstupu (Line In)

i Budete potřebovat AUX zdroj s AUX audio výstupem a AUX audio kabelem (není součástí dodávaného příslušenství).

Připojte jeden konec 3,5mm audio vstupního kabelu do portu LINE na boku soundbaru (**Pohled zezadu, č. 10**).

Druhý konec kabelu připojte do audio výstupu/výstupu pro sluchátka na vašem MP3 přehrávači nebo audio zařízení.

Stiskněte tlačítko „INPUT“ na dálkovém ovladači (**Dálkový ovladač, č. 10**) nebo tlačítko „SOURCE/MODE“ v horní části soundbaru (**Pohled zepředu a shora, č. 5**), dokud nezvolíte režim „AUX“. Na displeji se zobrazí „AUX“ (**Pohled zepředu a shora, č. 1**).

Použití optického vstupu

i Budete potřebovat zdroj zvuku s optickým audio výstupem a digitální optický audio kabel (není součástí příslušenství).

Připojte optický kabel k optickému výstupu na zdroji zvuku ak portu OPTICAL na zadní straně soundbaru (**Pohled zezadu, č. 11**).

Pokyny pro používání

Stiskněte tlačítko „INPUT“ na dálkovém ovladači (**Dálkový ovladač, č. 10**) nebo tlačítko „SOURCE/MODE“ v horní části soundbaru (**Pohled zepředu a shora, č. 5**), dokud nezvolíte režim „OPTICAL“. Na displeji se zobrazí „OPTICAL“ (**Pohled zepředu a shora, č. 1**).

Jak nastavím správná nastavení zvuku pro optický režim?

Při používání soundbaru v optickém režimu nebo při používání soundbaru s aplikací pro streamování se mohou vyskytnout problémy se zvukem, pokud máte nesprávně nastavená nastavení zvuku. Pomocí nativních ovládacích prvků na připojeném zařízení zkontrolujte, zda jsou nastavení zvuku nastavena na PCM nebo Optical Audio.

Toto nastavení naleznete v nastaveních zvuku vašeho televizoru, s největší pravděpodobností v části „Additional Settings (Další nastavení)“ v menu Zvuk, kde najdete možnosti „PCM/Dolby Digital/DTS/DTS Neo 2:5“ (viz návod k obsluze televizoru pro více informací).

Použití USB vstupu

Připojte USB klíč/zařízení do USB portu (**Pohled zezadu, č. 12**) na zadní straně soundbaru.

Stiskněte tlačítko „INPUT“ na dálkovém ovladači (**Dálkový ovladač, č. 10**) nebo tlačítko „SOURCE/MODE“ v horní části soundbaru (**Pohled zepředu a shora, č. 5**), dokud nezvolíte režim „USB“. Na displeji se zobrazí „USB“ (**Pohled zepředu a shora, č. 1**).

Používání Bluetooth

První párování Bluetooth zařízení

Stiskněte tlačítko „INPUT“ na dálkovém ovladači (**Dálkový ovladač, č. 10**) nebo tlačítko „SOURCE/MODE“ v horní části soundbaru (**Pohled zepředu a shora, č. 5**), dokud nezvolíte režim „BLUETOOTH“. Na displeji se zobrazí „BLUETOOTH“ (**Pohled zepředu a shora, č. 1**).

Pomocí nativních ovládacích prvků na vašem zařízení Bluetooth zvolte „Majority Sierra“, když se zobrazí výzva k volbě Bluetooth zařízení.

Pokud se v této fázi vyskytnou problémy, podívejte se do návodu k obsluze vašeho Bluetooth zařízení, kde najdete pokyny pro spárování a připojení Bluetooth zařízení.

Po úspěšném spárování a připojení se ze zařízení ozve potvrzující „pípnutí“ a na displeji se zobrazí „BLUETOOTH“ (**Pohled zepředu a shora, č. 1**). Po úvodním spárování zůstane zařízení spárováno, pokud ji uživatel nespáruje manuálně nebo dokud se zařízení neresetuje.

Spárování zrušíte podržením tlačítka PAIR na dálkovém ovladači na 3 sekundy (**Dálkový ovladač, č. 2**). Nyní můžete soundbar spárovat s jiným Bluetooth zařízením.

Pokud není vaše zařízení spárováno nebo zjistíte, že se nedokáže připojit, zopakujte výše uvedené kroky.

Ovládání hlasitosti

Chcete-li upravit hlasitost soundbaru, stiskněte buď tlačítko „Zvýšení hlasitosti“ nebo „Snížení hlasitosti“ na dálkovém ovladači (**Dálkový ovladač, č. 1/č. 3**) nebo stiskněte a podržte tlačítko „Zvýšení hlasitosti“ nebo „Snížení hlasitosti“ v horní části soundbaru (**Pohled zepředu a shora, č. 3/č. 4**).

Režimy zvukových efektů

Chcete-li upravit zvukový efekt soundbaru, stiskněte tlačítko „MUSIC“ (**Dálkový ovladač, č. 6**), „MOVIE“ (**Dálkový ovladač, č. 13**), „NEWS“ (**Dálkový ovladač, č. 14**), tlačítko „3D“ (**Dálkový ovladač, č. 17**) na dálkovém ovladači.

Dolby Atmos

 DOLBY ATMOS je k dispozici pouze v režimu „HDMI IN“ a „HDMI OUT“ (ARC). Podrobnosti o připojení naleznete v části HDMI vstup a HDMI výstup.

Když zařízení Sierra přijme signál Dolby Atmos, na předním displeji bude rolovat „Dolby Atmos/Dolby Surround“. Toto posouvání zobrazení je pouze dočasné a bude trvat 3 sekundy. Stane se tak na začátku filmu nebo studiového úvodu.


 Pokud tuto rolovací zprávu nikdy neuvidíte, budete muset postupovat podle pokynů níže, abyste dosáhli „Dolby Atmos“.

- Chcete-li přehrávat Dolby Atmos na zařízení Sierra, kompatibilní zařízení, které přehrává nebo streamuje, musí podporovat technologii Atmos.

- Chcete-li použít Dolby Atmos v režimu HDMI 1/HDMI 2/HDMI ARC, váš televizor musí podporovat výstup Dolby Atmos.
- UHD (Ultra-High-Definition)/Blu-ray přehrávač nebo televizor musí mít nastavení digitálního výstupu nastaveno na Bitstream, často označené odkazy na „Cinema surround“ nebo „Dolby“. „Disk UHD/Blue-Ray musí podporovat Dolby Atmos“.
- Televizor nemusí být schopen přesouvat prostřednictvím streamu Atmos do soundbaru, i když je schopen zpracovat samotný Atmos.

Řešením je navrhnout přímé připojení z přehrávače k soundbaru. Například, pokud má váš televizor nebo DVD přehrávač 2 x HDMI výstup. 1 je označený ako „Audio/Video“. Můžete jej připojit k televizoru pro obraz. Druhé připojení je označeno jako „Audio only (Pouze zvuk)“. Toto lze připojit přímo k zařízení Sierra. Pokud je výstup přehrávače nastaven na datový tok, pak zařízení Sierra bude mít na výstupu Atmos a zobrazí Atmos, když poprvé uvidí stream.

Schéma připojení

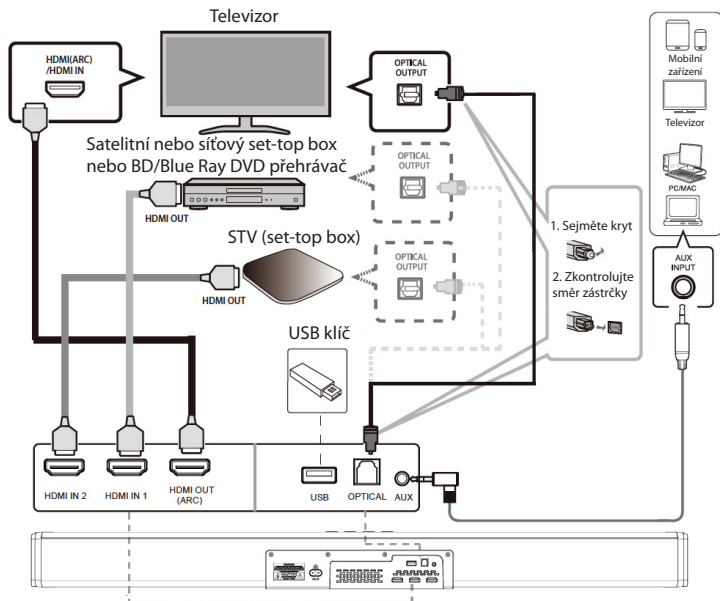

Technické údaje

Rozměry soundbaru	96 x 10,8 x 8,1 cm
Rozměry subwooferu	30,6 x 19 x 37 cm
Napájení elektrickou energií	12 V ~ 1 A
Hmotnost	7,9 kg
Reproduktory	Stereo
Verze zvuku	Dolby Atmos
Přídavný (AUX) vstup	3,5 mm
RCA vstup	3,5 mm

Dovozce a distributor
SK Store, s.r.o.
Cukrová 10
917 01 Trnava
www.skstoreshop.sk
e-mail: obchod@skstore.sk

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.

Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.