

Mi Desktop Monitor 27"

Uživatelská příručka




Obsah

Prehľad produktu	2
Prehľad monitora	2
Obsah balenia	2
Inštalácia	3
Inštalácia základne	3
Pokyny	5
Pripojenie	5
Zapnutie / vypnutie	6
Stav indikátora	6
Pokyny pre 5-smerové navigačné tlačidlo	6
Menu	7
Opatrenie	9
Riešenie problémov	10
Špecifikácie	11
Zdravie očí	12
Nízka úroveň modrého svetla	12
Informácie o súlade s predpismi	13


Prehľad produktu

Pred použitím si pozorne prečítajte túto príručku a uschovajte ju pre budúce použitie.

Prehľad monitora


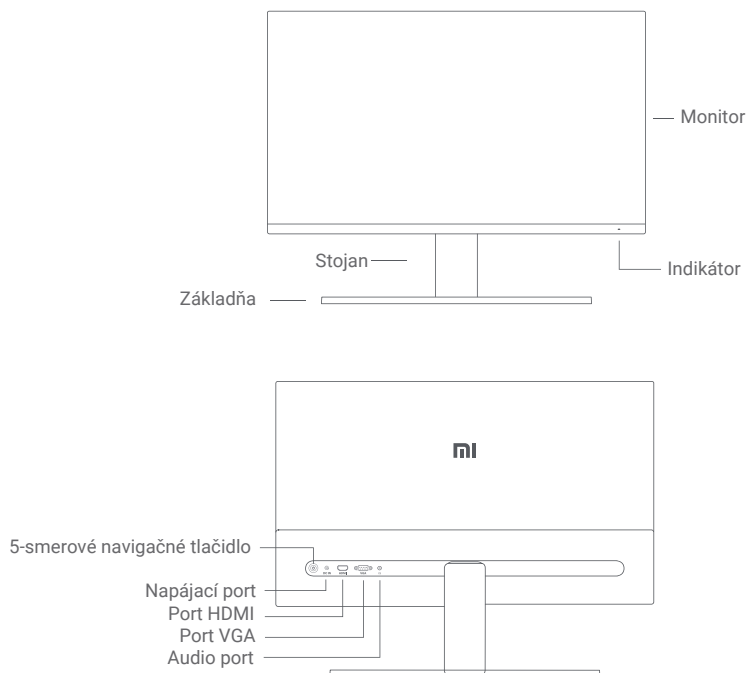


Obsah balenia

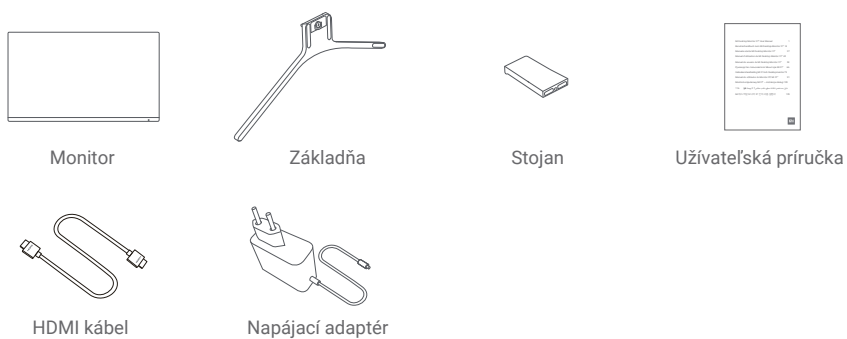


Inštalácia


Inštalácia základne

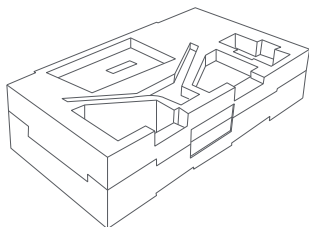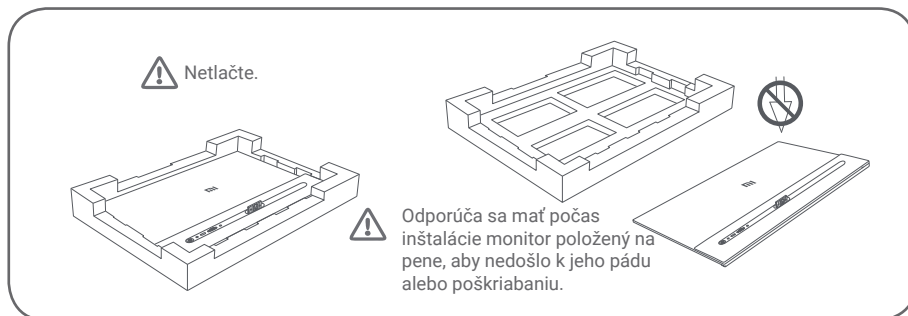


1. Rozbaľte krabicu, potom vyberte monitor spolu s ochrannou penou z krabice a položte ich na rovnú stabilnú plochu.

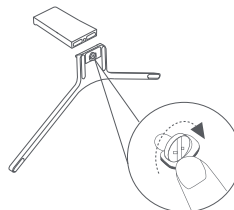

2. Nainštalujte stojan na základňu a upevnite ho skrutkou zo spodnej časti základne.


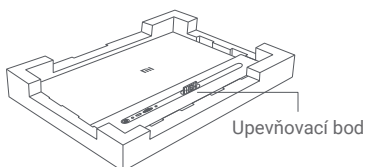


3. Odstráňte hornú penovú vrstvu a plastový sáčok, aby ste odhalili upevňovací bod na zadnej strane monitora.

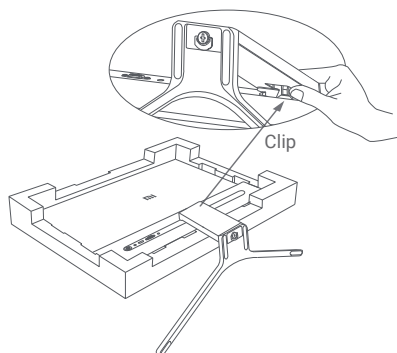


4. Vložte stojan do upevňovacieho bodu, kým nezapadne na miesto. Pokúste sa zatriasť stojanom, aby ste sa uistili, že je bezpečne nainštalovaný.

! Upozornenie: Aby ste znížili riziko náhodného pádu monitora, uistite sa, že je stojan pevne nainštalovaný na svojom mieste. Poznámka: Stojan odoberiete stlačením spony.

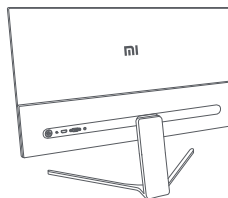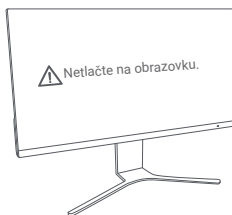

5. Oboma rukami opatrne vyberte plne zostavený monitor a položte na rovný stabilný povrch.
Poznámka: Aby ste zabránili poškodeniu obrazovky, dávajte pozor, aby ste pri zdvíhaní na LCD obrazovku netlačili.

Dopredu 5°



Dozadu 21°




6. Nastavte náklon monitora dopredu alebo dozadu podľa svojich potrieb.
Poznámka: Pri nastavovaní náklonu sa odporúča jednou rukou pridržať základňu a druhou rukou nastavovať monitor. V opačnom prípade môže monitor spadnúť.

Pokyny

Pripojenie


- Pripojte kábel VGA. VGA kábel sa používa iba na prenos dát alebo signálov cez VGA port. Predáva sa samostatne.
 - a. Uistite sa, že sú monitor aj počítač vypnuté.
 - b. Pripojte jeden koniec kábla VGA k portu výstupu VGA počítača a druhý koniec k portu VGA monitoru.
- Pripojte kábel HDMI. Kábel HDMI sa používa iba na prenos dát alebo signálov cez port HDMI.
 - a. Uistite sa, že sú monitor aj počítač vypnuté.
 - b. Pripojte jeden koniec kábla HDMI k portu výstupu HDMI počítača a druhý koniec k portu HDMI monitoru.
- Pripojte slúchadlá alebo akekoľvek 3,5 mm kompatibilný externé zvukové zariadenie k zvukovému portu monitora.

 Poznámka: Ak je napájací kábel alebo kábel HDMI poškodený, musí byť nahradený originálnym zakúpeným u výrobcu alebo v popredanom servise.

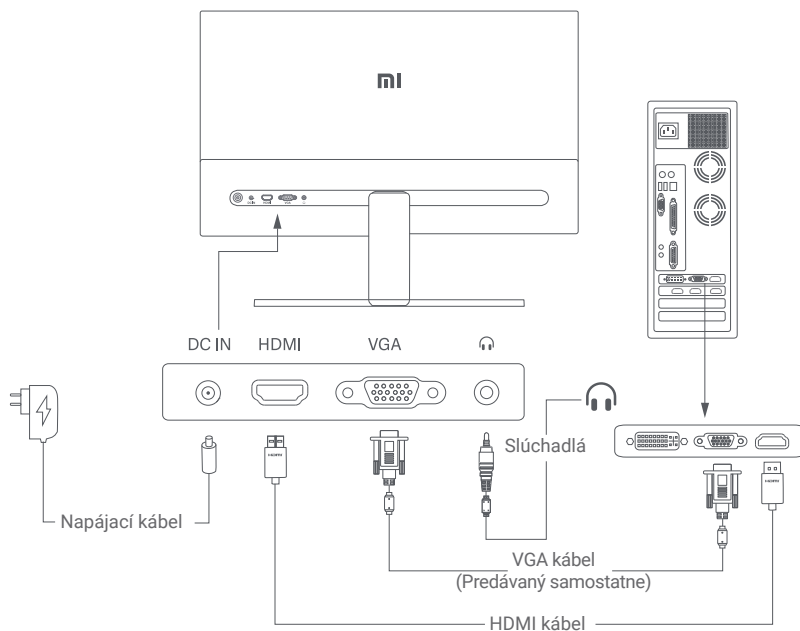

 Poznámka: Zvukový port sa používa iba pre výstup zvukových signálov.

1. Napájací port (DC IN): Príkon.
2. Port HDMI (1.4): Maximálne rozlíšenie 1920 × 1080, maximálna obnovovacia frekvencia 75 Hz.
3. Port VGA: Maximálne rozlíšenie 1920 × 1080, maximálna obnovovacia frekvencia 60 Hz.
4. Audio port: Audio výstup.

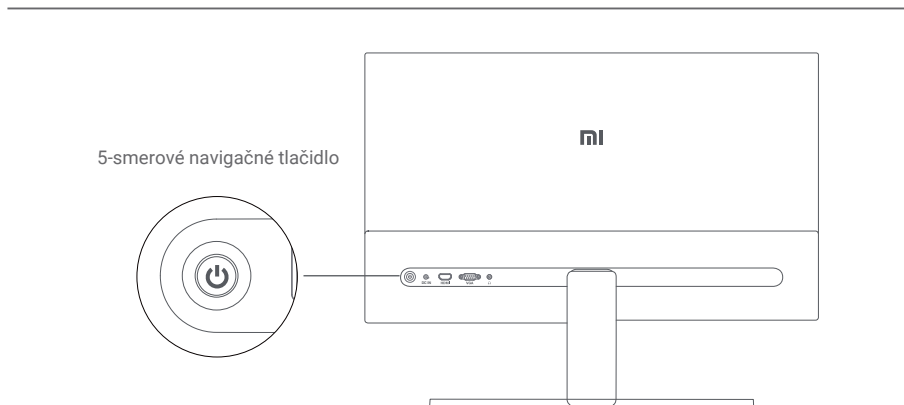

Zapnutie / vypnutie

Stlačte prostrednú časť 5-smerového tlačidla		Zapnutie
Stlačte a podržte stred 5-smerového tlačidla na 3 sekundy		Vypnutie

Stav indikátora

	Nesvieti	Vypnuté
	Svieti	Zapnuté
	Bliká	Režim spánku

Pokyny pre 5-smerové navigačné tlačidlo

Ovládanie	Výsledok		
	Keď na monitore nie je zobrazená ponuka	Keď je na monitore zobrazené kontextové menu	Keď je na monitore zobrazené hlavné menu
Stlačenie doprava	Otvorenie kontextového menu	Otvorenie hlavného menu	Prepínanie medzi menu ponuky / Výber
Stlačenie hore	Otvorenie kontextového menu	Klávesová skratka 1	Posunutie hore / zvýšenie hodnoty
Stlačenie hore a podržanie 5 sekúnd	Zakázanie ponuky	/	/
Stlačenie nadol	Otvorenie kontextového menu	Klávesová skratka 2	Posunutie nadol / zníženie hodnoty
Stlačenie doľava	Otvorenie kontext. menu	Zatvorenie kontext. menu	Späť

Poznámka: Akonáhle je ponuka deaktivovaná, vykonávaním týchto operácií už nemôžete ponuku otvoriť. Zobrazí sa správa informujúca o tom, že ponuka na obrazovke (OSD) bola uzamknutá. Stlačením a podržaním tlačidla po dobu 5 sekúnd v ľubovoľnom smere aktivujete ponuku a odomknete OSD.

Opis ponuky

Popis tlačidiel kontextového menu



- Ak sa ponuka nezobrazuje, môžete miestnu ponuku otvoriť stlačením 5-smerového navigačného tlačidla v ľubovoľnom smere nahor, nadol, doľava alebo doprava.
- Kedyž se zobrazí kontextové menu, vyberte odpovídající možnosti stisknutím pětisměrného navigačního tlačítka ve čtyřech směrech nahoru, dolů, doleva nebo doprava.
- Funkciu klávesových skratiek môžete nastaviť v hlavnej ponuke > Nastavenia > Klávesová skratka > Klávesová skratka 1 / Klávesová skratka 2. V predvolenom nastavení je klávesová skratka 1 nastavením zdroje vstupu a klávesová skratka 2 je nastavenie chytrého režimu.

Opis hlavného menu

Mi Monitor		Standard Mode
Bri/Con	Brightness	
Display	Contrast	
PQ	DCR	
Smart Modes	Black Level	
Input		
Settings		
Back Enter/Select Move/Adjust		

Hlavné menu	Podmenu	Opis	Možnosti	Predvolené
Bri/Con	Brightness	Nastavenie jasu	0-100	80
	Contrast	Nastavenie kontrastu	0-100	75
	DCR	Nastavenie dynamického kontrastu	On/Off	Off
	Black Level	Nastavenie úrovne čiernej	0-100	50
Display	Color Temperature	Nastavenie teploty farieb	Standard/Warm/Cool/Custom	Standard
	Hue	Nastavenie odtieňa	0-100	50
	Saturation	Nastavenie saturácie	0-100	50
	Gamma	Nastavenie gamma	1.8/2.0/2.2/2.4/2.6	2.2
	Aspect Ratio	Nastavenie pomeru strán	Full/Auto	Full

Hlavné menu	Podmenu		Opis	Možnosti	Predvolené
PQ	Response Time		Nastavenie doby odozvy	Ultrafast/Superfast/ Fast/Normal	Normal
	Sharpness		Nastavenie ostrosti	0-100	50
	Auto-adjust		Automatické nastavenie obrazu pri použití VGA zdroja	/	/
Smart Modes	Standard Mode		Voľba režimu Standard	Současně lze vybrat pouze jeden režim	Standard Mode
	ECO Mode		Voľba režimu ECO		
	Game Mode		Voľba režimu Game		
	Movie Mode		Voľba režimu Mocie		
	Low Blue Light Mode		Voľba režimu Low Blue Light		
Input	HDMI		Prepnutie vstupného zdroja na HDMI	/	/
	VGA		Prepnutie vstupného zdroja na VGA	/	/
Settings	Language		Voľba jazyka ponuky	English/Español/ Русский/Français/ Italiano/Deutsch/ Polski/한국어/عربي	English
	Shortcut Key	Shortcut Key 1	Nastavenie funkcie pre klávesovú skratku 1	Color Temperature/ Smart Modes/Input Source/Brightness/ Contrast	Input Source
		Shortcut Key 2	Nastavenie funkcie pre klávesovú skratku 2	Color Temperature/ Smart Modes/Input Source/Brightness/ Contrast	Smart Modes
	OSD Settings		Predvoľby súvisiace s ponukou nastavenia	Timer	10s
	Volume		Nastavenie hlasitosti	0-100	50
	Information		Modelové číslo Aktuálne rozlíšenie Vstupný zdroj Logo HDMI Nízky obsah modrého svetla	/	/
	Reset		/	/	/

Opatrenie

- Nepoužívajte monitor vo vlhkom či mokrom prostredí, ako sú kúpeľne, kuchyne, pivnice alebo v blízkosti bazénov.
- Uistite sa, že je monitor umiestnený na stabilnom podklade. Ak monitor spadne alebo sa prevráti, môže spôsobiť zranenie alebo sa rozbiť.
- Monitor skladujte a používajte na chladnom, suchom a vetranom mieste. Udržujte monitor mimo dosahu zdrojov žiarenia a tepla.
- Nezakrývajte ani neblokujte otvory pre odvod tepla na zadnej strane monitora. Neumiestňujte monitor na posteľ, pohovku, deku atď.
- Rozsah prevádzkového napätia monitora je uvedený na štítku na zadnej strane monitora. Ak si nie ste istí, aké napätie je váš napájací zdroj, obráťte sa na distribútora monitore alebo miestne energetickú spoločnosť.
- Ak neplánujete dlhšiu dobu používať monitor, odpojte ho z elektrickej zásuvky, aby ste predišli možnému poškodeniu v dôsledku prepätia alebo úderu blesku.
- Nepreťažujte elektrické zásuvky, pretože to môže spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
- Nevkladajte do monitora žiadne cudzie predmety, mohlo by dôjsť ku skratu, ktorý môže viesť k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
- Nepokúšajte sa monitor sami rozoberať alebo opravovať. Ak monitor nefunguje správne, požiadajte o pomoc naše popredajný servisné oddelenie.
- Za napájací kábel príliš neťahajte, nekrúťte ním ani ho neohýbajte.
- K obrazovke je pripevnená polarizačná fólie (nie ochranná fólia), neodtrhávajte ju. Akékoľvek poškodenie spôsobené užívateľom zruší platnosť záruky.

Riešenie problémov

Problém	Možná příčina	Riešenie
Monitor nejde zapnúť	Bez napájania	■ Skontrolujte, či je napájací kábel správne zapojený.
Obraz je tmavý	Zle nastavený Jas/Kontrast	■ Nastavte jas a kontrast.
Obraz je roztržitý alebo zvlněný	Rušenie	■ Udržujte monitor mimo dosahu elektronických zariadení, ktoré môžu spôsobovať elektrické rušenie.
Indikátor bliká, na obrazovke nie je žiadny obraz	Žiadny signál, vstup do režimu spánku	■ Zapnite počítač. ■ Skontrolujte, či grafická karta počítača funguje správne. ■ Skontrolujte, či je kábel VGA alebo HDMI správne zapojený.
Monitor zobrazuje, že aktuálne rozlíšenie nie je podporované	Rozlíšenie nie je správne	■ Použite uvedené odporúčané nastavenie rozlíšenia.
Nemožno otvoriť menu a monitor zobrazuje, že menu OSD je uzamknuté	Menu je deaktivované	■ Stlačením a podržaním 5-smerového navigačného tlačidla po dobu 5 sekúnd v ľubovoľnom smere aktivujete menu a odomknete OSD.

Špecifikácie

Model	RMMNT27NF
Príkon	12 V  2 A
Menovitý výkon*	24 W Max.
Veľkosť obrazovky	27"
Veľkosť viditeľného obrazu (uhlopriečka)	685,98 mm
Rozstup bodov	0,3114 × 0,3114 mm
Jas	300 cd/m ² (TYP)
Kontrast	1 000:1 (TYP)
Dynamický kontrast	1 000 000:1
Farebný gamut	16,7 mil.
Pomer strán	16:9
Doba odozvy	6 ms (GTG)
Maximálne rozlíšenie	1 920 × 1 080
Odporúčané rozlíšenie	1 920 × 1 080
Maximálna obnovovacia frekvencia	75 Hz
Odporúčaná obnovovacia frekvencia	60 Hz
Rozmery	613,2 (D) × 205,3 (Š) × 476,0 (V) mm
Čistá hmotnosť	4,3 kg
Prevádzková teplota	0°C až 40°C
Prevádzková vlhkosť	20 % - 80 % RH

* Napájanie napájacieho adaptéra nie je súčasťou dodávky.



Prijaté ochranné známky HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. v Spojených štátoch a ďalších krajinách

Zdravie očí

Aby ste sa vyhli únave očí alebo krku, paží, lakťov a ramien spôsobené dlhodobým používaním počítača, postupujte podľa nižšie uvedených odporúčaní:

- Monitor udržiajte vo vzdialenosti 20-28 palcov (približne 50-70 cm) od očí.
- Žmurkajte častejšie, aby ste zmiernili únavu očí pri pohľade na monitor.
- Po dvojhodinovom používaní monitora doprajte svojim očiam 20 minútovú prestávku.
- Odoberte oči z monitora a aspoň 20 sekúnd sa pozerajte na niečo v určitej vzdialenosti.
- Pretiahnite telo, aby ste uvoľnili napätie krku, ramien, chrbta a ramienách.

Popis nízkej hladiny modrého svetla

V posledných rokoch priťahuje poškodenie očí spôsobené modrým svetlom čoraz väčšiu pozornosť. Vlnová dĺžka modrého svetla je všeobecne 400-480 nm a vlnová dĺžka škodlivého modrého svetla je 415-455 nm. Tento monitor má funkciu, ktorá pomáha znížiť vašu expozíciu emisiám modrého svetla. Režim nízkej hladiny modrého svetla môžete povoliť v ponuke nastavení.

Informácie o súlade s predpismi

Informácie o likvidácii a recyklácii WEEE



Všetky výrobky označené týmto symbolom sú odpadové elektrické a elektronické zariadenia (OEEZ podľa smernice 2012/19 / EÚ), ktorá by nemala byť zmiešaná s netriedeným domácim odpadom. Namiesto toho by ste mali chrániť ľudské zdravie a životné prostredie odovzdaním svojho odpadového zariadenia do určeného zberného miesta pre recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení, ktoré určí vláda alebo miestne úrady. Správna likvidácia a recyklácia pomôže zabrániť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie o umiestnení a podmienkach týchto zberných miest získate od technika alebo miestnych úradov.

EÚ vyhlásenie o zhode



My, Xiaomi Communications Co., Ltd., týmto vyhlasujeme, že toto zariadenie je v súlade s príslušnými smernicami a európskymi normami a dodatky. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Ak chcete získať informačný list o produkte, naskenujte nižšie uvedený QR kód.



Xiaomi Communications Co., Ltd.

Adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China, 100085

Ďalšie informácie nájdete na www.mi.com

Dovozca:

Beryko s.r.o.

Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň

www.beryko.cz