

nutribullet®

TRIPLE PREP
SYSTEM



Príručka používateľa

Dôležité bezpečnostné opatrenia

Pri používaní svojho mixéra nutribullet® Triple Prep System nezabudnite:

NAJDÔLEŽITEJŠIA JE BEZPEČNOSŤ. PRI POUŽÍVANÍ AKÉHOKOL'VEK ELEKTRICKÉHO SPOTREBIČA SA VŽDY MUSIA DODRŽIAVAŤ ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA VRÁTANE NASLEDUJÚCICH:

VAROVANIE! Aby ste zabránili riziku vážneho alebo smrteľného zranenia alebo poškodeniu svojho spotrebiča, pred používaním svojho nutribullet® Triple Prep System si pozorne prečítajte všetky pokyny. Pri používaní akéhokolvek elektrického spotrebiča je nevyhnutné vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia vrátane dôležitých informácií uvedených v tejto príručke používateľa.

Ak dovoľíte používať svoj nutribullet® komukolvek inému, overte, či daná osoba pochopila informácie v tejto príručke pre používateľa, ako aj všetky ďalšie poskytnuté bezpečnostné predpisy a pokyny na používanie. Každá osoba používajúca spotrebič si musí prečítať celú príručku používateľa, aby sa zoznámila s bezpečnou prevádzkou jednotky.

! Túto príručku si odložte!

• NA POUŽITIE IBA V DOMÁCNOSTI

VŠEOBECNÉ POKYNY NA POUŽITIE A BEZPEČNOSŤ

Nedodržanie niektorého z pokynov pre nutribullet® Triple Prep System môže spôsobiť vážne osobné alebo aj smrteľné zranenie, alebo poškodenie majetku. Nezabudnite na možné

nebezpečenstvá hroziace pri nabíjaní, používaní alebo skladovaní svojho nutribullet®.



VAROVANIE! **MIMORIADNY POZOR** treba dávať pri použití horúcich, teplých alebo sýtených surovín. **NIKDY** nemixujte v pohári horúce, teplé ani sýtené suroviny,

pretože môže dôjsť k zvýšeniu tlaku obsahu v pohári, následkom čoho môže obsah pri otvorení vystreknúť a spôsobiť vážne osobné zranenie alebo poškodenie majetku. Na mixovanie horúcich, teplých alebo sýtených surovín **POUŽÍVAJTE NA MIXOVANIE VÝHRADNE KARAFU** s vekom karafy s ventilačným otvorom.

- Nepoužívajte nutribullet® na iné než určené použitie.
- Počas mixovania v pohári nenechávajte ani doň nepridávajte žiadne iné predmety okrem potravín. Mohlo by to poškodiť jednotku, spôsobiť jej prasknutie alebo zlomenie, a následne osobné zranenie alebo poškodenie majetku.
- Pri používaní akéhokoľvek spotrebiča zo strany detí alebo v ich blízkosti treba dávať veľký pozor, aby sa zaistilo, že sa deti so spotrebičom nebudú

hrať. Elektrický napájací kábel uchovávajte mimo dosahu detí.

- Spotrebič nie je určený, aby ho používali osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo rozumovými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod starostlivým dohľadom a neboli poučené o používaní spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- **NUTRIBULLET® NENECHÁVAJTE POČAS POUŽÍVANIA NIKDY BEZ DOZORU.**
- Svoj spotrebič nutribullet® nekladte ani ho nepoužívajte na nerovné alebo nestabilné plochy.
- Riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo poškodenia spotrebiča nutribullet® počas čistenia sa dá obmedziť uplatnením nasledujúcich preventívnych opatrení:

- Pred čistením spotrebiča ho vypnite a vytiahnite zástrčku elektrického napájacieho kábla.
- Čistite iba vonkajšok svojho spotrebiča.
- Spotrebič čistite suchou utierkou.
- Základňu s motorom sa nepokúšajte čistiť ponorením do vody ani iných kvapalín na čistenie. Iba ju opatrne utrite a osušte čistou utierkou.
- Žiadny diel spotrebiča nutribullet® ani jeho príslušenstvo nekladajte do mikrovlnnej rúry, tradičnej rúry, teplovzdušnej rúry ani ho nekladte na sporák, na varnú dosku ani neponárajte do vriacej vody, pretože by sa mohol diel poškodiť.
- Svoj spotrebič nutribullet® nekladte ani nepoužívajte na horúcich plynových alebo elektrických varných doskách ani v ich

blízkosti, ani v blízkosti horúcich rúr.



VAROVANIE!

NIKDY nepoužívajte na umývanie dielov a príslušenstva svojho spotrebiča nutribullet® hygienizačný ani horúci cyklus svojej umývačky riadu. Takýto postup by mohol spôsobiť zdeformovanie dielov, čo by mohlo spôsobiť nebezpečné podmienky počas používania, následkom čoho by mohlo dôjsť k osobným zraneniam alebo poškodeniu majetku.

- **NIKDY** nekladajte žiadne diely ani príslušenstvo nutribullet® do mrazničky.
- Pred vybratím nožov alebo čistením jednotky sa uistite, že je nutribullet® vypnutý a motor a nože sú úplne zastavené.
- Pred prvým použitím spotrebiča odstráňte a bezpečne zlikvidujte akýkoľvek obalový

materiál alebo reklamné štítky.

- Spotrebič nepoužívajte, ak sú niektoré diely alebo príslušenstvo poškodené, pretože by to mohlo narušiť správne fungovanie alebo ohroziť bezpečnosť. Kontaktujte servis pre zákazníkov na stránke **nutribullet.com**.
- Nepoužívajte diely ani príslušenstvo od iných výrobcov ani z iných modelov nutribullet® alebo magic bullet®. Použitie dielov a príslušenstva, ktoré **NIE JE** špecificky navrhnuté pre systém nutribullet® Triple Prep System, môže poškodiť jednotku alebo spôsobiť vážne zranenie.
 - Používajte výhradne nadstavce/ príslušenstvo značky nutribullet® špeciálne navrhnuté pre váš spotrebič nutribullet® Triple Prep System. Bežné diely dostupné na trhu nie sú vyrobené podľa špecifikácií značky nutribullet® a mohli by poškodiť

váš spotrebič alebo spôsobiť zranenie.

- **NEPOUŽÍVAJTE VONKU.**

- **KEĎ SA NUTRIBULLET® NEPOUŽÍVA, VŽDY HO ODPOJTE OD ELEKTRICKÉHO NAPÁJANIA.**

- Pri vyťahovaní zástrčky elektrického napájacieho kábla uchopte zástrčku a vytiahnite ju zo zásuvky. Nikdy neťahajte za elektrický napájací kábel. Pre montážou, demontážou, výmenou príslušenstva alebo čistením jednotku vždy **VYPNITE a VYTIAHNITE ZÁSTRČKU** elektrického kábla, okrem toho počkajte na úplné zastavenie nožov alebo diskov.
- Používanie doplnkov, vrátane karáf, ktoré neodporúča alebo nepredáva výrobca, môže spôsobiť požiar, úraz elektrickým prúdom alebo zranenie.

MIXOVANIE POUŽITÍM MISIEK NUTRIBULLET®

- **PREDCHÁDZAJTE ZAHRIATIU A NATLAKOVANIU POHÁRA.**



VAROVANIE! V pohári nutribullet® **NIKDY** nemixujte horúce, teplé ani sýtené suroviny ani kvapaliny!

Trenie otáčajúcich sa nožov môže spôsobiť ohriatie a natlakovanie obsahu, čo môže pri otvorení nádoby spôsobiť vystreknutie obsahu.

Vystreknutie horúceho obsahu a odkrytie nožov môže spôsobiť vážne osobné zranenia alebo poškodenie majetku.

NA MIXOVANIE HORÚCICH, TEPLÝCH ALEBO SÝTENÝCH SUROVÍN POUŽÍVAJTE VÝHRADNE KARAFU S VEKOM KARAFY S VENTILAČNÝM OTVOROM.

Riziko popálenia v dôsledku nadmerného tlaku v nádobe. **Pri používaní pohárov SO ZATVORENÝM VEKOM**

nemixujte horúce kvapaliny.

- V pohároch nutribullet® **NIKDY** nemixujte horúce ani teplé suroviny.

– Začatie mixovania s horúcimi alebo teplými surovinami umožní spôsobiť vyššie prehriatie a natlakovanie pohára počas mixovania. To môže spôsobiť oddelenie pohára a nožov a následné možné vystreknutie horúceho obsahu alebo odkrytie nožov, pričom v oboch prípadoch môže dôjsť k osobnému úrazu.

– Mixujte iba suroviny pri izbovej alebo suroviny z chladničky (teplota 21 °C/70 °F alebo nižšia). Po mixovaní preneste zmes do nádoby, ktorú môžete ohriať na varnej doske, a tak podávať pri vhodnej teplote.

- **Nemixujte dlhšie než jednu minútu.**

– Mixovanie spôsobuje zohriatie surovín, čo časom spôsobí zvýšenie tlaku v pohári. Nepretržité mixovanie dlhšie než jednu minútu môže spôsobiť odpojenie pohára a nožov, odkrytie nožov alebo vystreknutie horúceho obsahu a následné zranenie.

– Nezapínajte viac cyklov mixovania ihneď po sebe. Pred zapnutím nasledujúceho cyklu mixovania nechajte obsah usadiť aspoň 10 až 15 minút.

NEPOKÚŠAJTE sa otvárať pohár, pokiaľ cítite, že je na dotyk horúci alebo teplý. Detaily nájdete v časti **UPOZORNENIA PRE POHÁR.**

• **Nemixujte nič, čo je sýtené oxidom uhličitým ani perlivé nápoje – žiadne bublinky.**

– Sýtené a šumivé prísady (sóda, prášok do pečiva, sóda bikarbóna, droždie, niektoré cestá, zmes na

koláče, suchý ľad alebo iné suroviny, z ktorých unikajú bublinky) uvoľňujú plyny, ktoré zvyšujú tlak v pohári. Tlak generovaný uvoľňovanými plynmi môže spôsobiť oddelenie utesneného pohára nutribullet® a následné zranenie osoby alebo materiálne škody. **Poznámka: Niektoré proteínové prášky obsahujú šumivé zložky. Pred ich pridaním vždy skontrolujte všetky zložky.**

• **Pohár neprepĺňajte.**

– Naplnenie nad líniu MAX môže spôsobiť úniky. Funkcia cyclonic action spotrebiča nutribullet® vyžaduje na dokonalé rozmixovanie dostatočný priestor. Prekročenie značky MAX môže spôsobiť únik kvapaliny a nebezpečné zvýšenie tlaku, ktoré môže spôsobiť oddelenie nádoby od nožov, následkom čoho môže

byť osobné zranenie
a/alebo škody na
majetku.

- **NENECHÁVAJTE
mixované potraviny
vnútri zatvoreného
pohára.**

- Mixované zmesi
sa môžu pokaziť
a fermentovať, čím sa
zvyšuje tlak v pohári.
- Používajte cestovné
viečko alebo preneste
zmes po mixovaní do
inej nádoby s vetraním
na uskladnenie.

UPOZORNENIA PRE POHÁR

- **NIKDY** sa nepokúšajte
otvoriť utesnený pohár
nutribullet®, ak je na
dotyk horúci alebo
teplý. Obsah môže byť
teplý a pod tlakom, čo
by pri otvorení pohára
spôsobilo prudké
oddelenie pohára
a osobné zranenie
a popáleniny. Ak je
pohár na dotyk horúci
alebo teplý, **dodržte
nasledujúce kroky:**

**1. NECHAJTE NA MIESTE,
NEOTVÁRAJTE.** Pohár
nechajte na jeho mieste
a nedotýkajte sa ho,
nedovoľte ani iným
osobám, aby sa ho
dotýkali.

2. Nepokúšajte sa
oddeliť pohár od
základne s motorom.
NEPOKÚŠAJTE sa odpojiť
pohár od mixovacieho
noža pôsobením tepla,
silou ani vypáčením
použitím iného nástroja,
pretože by to mohlo
spôsobiť prasknutie,
zlomenie pohára alebo
osobné zranenie.

3. Nepokračujte v
mixovaní.

4. Nechajte pohár chladnúť
aspoň 30 minút.

5. Po 30 minútach
skontrolujte, či sa pohár
úplne ochladil. Ak je ešte
horúci, nechajte ho ešte
chladnúť.

6. Ak je už na dotyk
chladný, pohár opatrne
uvoľníte zo základne
s motorom.

7. Pohár nasmerujte preč od tváre a tela, použite utierku a pomaly odskrutkujte mixovací nôž od pohára, aby sa pomaly uvoľnil zostávajúci tlak.



VAROVANIE! **NIKDY** sa nepokúšajte odpojiť pohár od mixovacieho noža silou ani vypáčením použitím iného nástroja, ani pôsobením tepla, pretože by to mohlo spôsobiť prasknutie, zlomenie pohára alebo osobné zranenie. Ak nemôžete odskrutkovať mixovací nôž od pohára, kontaktujte servis pre zákazníkov.



VAROVANIE! Ak nemôžete odskrutkovať pohár od mixovacieho noža, zlikvidujte pohár a jeho obsah správne, aby ste sa vy, ani iné osoby, nemohli poraniť, ak by sa pohár následkom fermentácie obsahu prudko oddelil od noža. **NIKDY** nenechávajte obsah v uzavretom

pohári dlho. Obsah by mohol fermentovať, čo by spôsobilo prudké odpojenie pohára, a následné osobné zranenie alebo poškodenie majetku.

BEZPEČNOSŤ SÚVISIACA S POHÁROM

Pre bezpečnú prevádzku nutribullet® je veľmi dôležité správne používanie pohára. Ak pri používaní pohára nebudete dodržiavať tieto pokyny, môže to spôsobiť osobné zranenie, poškodenie majetku alebo poškodenie spotrebiča. Nezabudnite, v pohári nutribullet® **NIKDY** nemixujte horúce, teplé ani sýtené suroviny ani kvapaliny!

- **VŽDY** bezpečne utiahnite mixovací nôž k poháru, aby ste predišli úniku tekutín.
- Pred mixovaním sa vždy uistite, že pohár je bezpečne zablokovaný na základni s motorom.

Ak pohár nebude v zablokovanej polohe, motor sa nenašartuje.

- Neprepíňajte nádobu, nepresahuje značku MAX. Prekročenie línie MAX môže spôsobiť úniky.
- Pohár neodstraňujte, kým je jednotka zapnutá.
- Svoj mixér nutribullet® **NIKDY** nezapínajte, keď je pohár prázdny.
- Nepokúšajte sa odpojiť pohár od základne s motorom, ak z pohára počas mixovania začne unikať mixovaná zmes. Úniky môžu znamenať, že pohár sa oddelí od noža, čím sa môžu nože odhaliť a spôsobiť porezanie. Ak spozorujete úniky jednotku okamžite vypnite a vytiahnite zástrčku elektrického kábla zo zásuvky a pred odpojením pohára od základne s motorom počkajte, kým sa nôž úplne nezastaví.
- V pohári nedrvte ľad ani a pohár neprepíňajte

ľadom. Spotrebič nutribullet® nie je určený na drvenie ľadu. Preplnenie pohára ľadom môže spôsobiť, že sa ľad zakliní medzi čepele noža, čo spôsobí zastavenie a prehriatie motora.

- Pri mixovaní vždy používajte dostatočné množstvo kvapalných surovín.
- Žiadny diel spotrebiča nutribullet® ani príslušenstvo nekladte pri umývaní na dno koša ani nepoužívajte horúci/dezinfekčný cyklus umývačky riadu.
- Poháre, cestovné viečka ani iné diely spotrebiča nutribullet® **NIE SÚ** vhodné na použitie v mikrovlnnej rúre.
- Mixovací nôž nepoužívajte pri skladovaní ako viečko, pretože nie je zaistené vetranie. Rozmixovaná zmes by mohla fermentovať, čím by sa zvýšil tlak v pohári, čo môže spôsobiť

oddelenie pohára a osobné zranenie alebo poškodenie majetku. Používajte cestovné viečko alebo preneste zmes po mixovaní do inej nádoby s vetraním na uskladnenie.

- Počas mixovania nenechávajte v pohári žiadne iné predmety okrem potravín. Z pohára vyberte všetky pomôcky.
- V tomto spotrebiči nemixujte kôstkoviny, pokiaľ z ovocia neodstránite kôstky/semienka. Kôstky ovocia môžu poškodiť pohár, čo by mohlo spôsobiť jeho rozbitie a zranenie osôb. Okrem toho semená jablák a kôstky čerešní, sliviek, broskýň a marhúl obsahujú chemickú látku, o ktorej je známe, že pri požití uvoľňuje do tela kyanid.
- Pravidelne kontrolujte pohár spotrebiča **nutribullet®**, či nie je poškodený alebo opotrebovaný, pretože to môže spôsobiť

jeho nesprávnou funkčnosť alebo ohroziť bezpečnosť.

- Pohár nepoužívajte, ak spozorujete, že je prasknutý, zahmlený alebo ináč poškodený. Nové poháre si môžete kúpiť na stránke **nutribullet.com** alebo si ich objednať prostredníctvom služieb pre zákazníkov.
- Mixovací nôž pravidelne kontrolujte. Ak sa čepele neotáčajú voľne alebo ak chýba tesnenie, prípadne ak je poškodené, spotrebič prestaňte používať a kontaktujte servis pre zákazníkov.
- Pre svoj spotrebič **nutribullet®** nepoužívajte neznačkové náhradné diely dostupné na trhu. Neznačkové náhradné diely dostupné na trhu môžu spôsobiť poškodenie **nutribullet®** alebo ohroziť osobnú bezpečnosť a spôsobiť úraz alebo škody na majetku. Náhradné diely objednávať iba na **nutribullet.com**,

špecifikujte model, aby ste získali diely kompatibilné so svojou jednotkou.

POUŽÍVANIE MIXOVACEJ KARAFY



VAROVANIE!

NA MIXOVANIE HORÚCICH, TEPLÝCH ALEBO SÝTENÝCH SUROVÍN POUŽÍVAJTE VÝHRADNE KARAFU S VEKOM S VENTILAČNÝM OTVOROM.

Z horúcich alebo teplých surovín unikajú plyny, ktoré môžu zvyšovať tlak v pohári alebo uzavretej nádobe. To môže spôsobiť oddelenie pohára, s následným vystreknutím horúceho obsahu alebo odkrytie nožov, pričom v oboch prípadoch môže dôjsť k osobnému úrazu.

- **NIKDY** nepoužívajte poháre nutribullet® na mixovanie horúcich, teplých alebo sýtených surovín alebo kvapalín. Takýto postup môže spôsobiť oddelenie pohára, vystreknutie horúceho obsahu alebo

odkrytie nožov, čím môže dôjsť k osobnému úrazu.

- **VŽDY** pripevnite veko karafy s vetracími otvormi na mixovaciu karafu s ústím nadol a pred mixovaním ho zatvorte, aby ste zabránili vystreknutiu surovín alebo úniku horúcich surovín, pretože môžu spôsobiť popáleniny alebo poškodenie majetku.
- Po mixovaní horúcich surovín alebo kvapalín dávajte pri otváraní veka karafy pozor, nezabudnite na unikajúcu horúcu paru alebo vystreknutie horúcich surovín.
- Neprepĺňajte mixovaciu karafu, nepresahuje značku MAX.



VAROVANIE!

NIKDY neotvárajte počas mixovania veko karafy ani ústie. Pri receptoch, pri ktorých treba pridať suroviny počas mixovania, otvorte iba **UZÁVER S VETRACÍMI OTVORMI**

odskrutkovaním a opatrne vložte alebo prilejte suroviny na mixovanie. Pri pridávaní ďalších surovín alebo kvapalín k horúcej zmesi nezabudnite, že pri otvorení môže uniknúť horúca para alebo vystreknúť horúca zmes.

- Pri používaní manuálnych rýchlostí začnite mixovať na nastavení **LOW** (Nízka) a rýchlosť upravte až po zapracovaní surovín.

BEZPEČNOSŤ MIXOVACEJ KARAFY

Pre bezpečnú prevádzku nutriBullet® je veľmi dôležité správne používanie mixovacej karafy. Ak pri používaní mixovacej karafy nebudete dodržiavať tieto pokyny, môže to spôsobiť osobné zranenie, poškodenie majetku alebo poškodenie spotrebiča.

- Mixovaciu karafu používajte výhradne s vekom karafy bezpečne zaisteným na mieste a

so zatvoreným ústím na vylievanie.

- Pred mixovaním vždy skontrolujte, či sú vetracie otvory na veku karafy čisté a bez prekážok. Zanesené alebo upchaté vetracie otvory spôsobia zvýšenie tlaku vnútri, následkom čoho môže pri otvorení veka prudko uniknúť horúca para alebo vystreknúť obsah karafy.
- Pri receptoch, u ktorých sa počas mixovania vyžaduje pridanie surovín, najprv pridajte základné suroviny, pripevnite veko karafy a začnite mixovať. Po dobrom premixovaní surovín odskrutkujte uzáver s vetracími otvormi a opatrne vložte alebo prilejte suroviny na mixovanie. Ak je rozmixovaná zmes horúca alebo teplá, dávajte pozor a otvárajte veko s vetracími otvormi pomaly, nezabudnite, že môže prudko uniknúť horúca para alebo vystreknúť obsah. Po pridání všetkých surovín

nikdy nezabudnite znovu nasadiť veko s otvormi.

- Počas mixovania držte ruky a pomôcky, okrem príslušnej lopatky, mimo nádoby, aby ste znížili riziko vážneho zranenia osôb alebo poškodenia mixéra. Počas používania lopatky ju vsúvajte cez otvor vo veku, pričom veko musí ostať na mieste. Môžete použiť stierku, ale až po zastavení mixéra.

- Na posúvanie surovín bližšie ku nožom spotrebiča nutribullet®

POUŽÍVAJTE VŽDY DODANÚ LOPATKU.

Počas mixovania držte ruky a pomôcky, okrem príslušnej lopatky, mimo nádoby, aby ste znížili riziko vážneho zranenia osôb alebo poškodenia mixéra. Počas používania lopatky ju vsúvajte cez otvor vo veku, pričom veko musí ostať na mieste. Môžete použiť stierku, ale až po zastavení mixéra.

- Na zatlačanie a posúvanie surovín

nepoužívajte žiadny iný nástroj, iba dodanú lopatku. Lopatka je špeciálne navrhnutá tak, aby neprichádzala do kontaktu s nožmi.

- **NIKDY NEPOUŽÍVAJTE** stierku, lyžice ani iné nástroje, ktoré by sa mohli dostať s otáčajúcimi sa nožmi. Použitie iných nástrojov by mohlo poškodiť jednotku, spôsobiť prasknutie mixovacej karafy alebo spôsobiť vážne osobné zranenie alebo škody na majetku.

BEZPEČNOSŤ KUCHYNSKÉHO ROBOTA

Pre bezpečnú prevádzku nutribullet® je veľmi dôležité správne používanie funkcie kuchynského robota. Ak pri používaní kuchynského robota nebudete dodržiavať tieto pokyny, môže to spôsobiť osobné zranenie, poškodenie majetku alebo poškodenie spotrebiča. Zníženie rizika vážneho zranenia osôb

alebo poškodenia majetku dosiahnete nasledujúcimi opatreniami:



VAROVANIE! Nože a disky sú ostré. S nožmi a diskami manipulujte opatrne, držte ich za strednú plastovú časť.

- **NIKDY** nepôsobte na tlačku s dvoma veľkosťami pri zatláčaní surovín do násypky veľkou silou. Môže to spôsobiť prehriatie motora alebo poškodenie pracovnej misky. Najlepšie výsledky dosiahnete, ak kuchynský robot zapnete ešte pred vložením potravín do plniacej násypky.
- Plniacu násypku neprepĺňajte surovinami, pretože sa tým môže prehriať motor alebo poškodiť pracovná miska. Počkajte, kým suroviny neprejdú násypkou prirodzene do pracovnej misky, až potom pridajte ďalšie.
- **NIKDY** nezatláčajte potraviny do plniacej

násypky ani do pracovnej misky rukami, prstami ani žiadnymi nástrojmi. Na zatlačenie surovín do násypky používajte iba dodanú tlačku s dvoma veľkosťami.

- **NIKDY** nevkladajte ruky ani žiadne nástroje, nedovoľte, aby sa dostali do blízkosti pohybujúcich sa nožov alebo diskov počas spracovania surovín, predídete tak riziku vážnych zranení alebo poškodenia kuchynského robota. Môžete použiť stierku, ale len ak sa nože kuchynského robota neotáčajú.
- **NIKDY** neskladujte odkryté príslušenstvo s nožmi ani disky v pracovnej miske. Odkryté nože môžu predstavovať nebezpečenstvo a možnosť zranenia. Uskladnené príslušenstvo vždy prikryte vekom pracovnej misky.
- Škrabku alebo stierku môžete použiť, **ALE AŽ PO ODPOJENÍ**

ELEKTRICKÉHO NAPÁJANIA SPOTREBIČA.

- Pred zapnutím spotrebiča skontrolujte, či je kryt bezpečne zaistený na mieste.
- Pracovnú miskú nenapĺňajte viac než po líniu maximálneho naplnenia, aby ste zabránili zraneniam v dôsledku poškodenia krytu alebo misky.

VŠEOBECNÉ POKYNY NA POUŽITIE NOŽA A DISKU



VAROVANIE! Nože a disky sú ostré! Manipulujte s nimi opatrne, aby ste zabránili osobnému zraneniu. Nepotravinové suroviny alebo tvrdé suroviny môžu poškodiť rôzne nože a disky spotrebiča nutribullet®. Pravidelne kontrolujte nože a disky, ak sú poškodené prestaňte ich používať. Ak budete naďalej používať poškodené nože alebo

disky, alebo nebudete dodržiavať tieto pokyny, môže to spôsobiť osobné zranenie, poškodenie majetku alebo poškodenie jednotky.

Nedotýkajte sa ostrých hrán nožov ani diskov.

Aby ste zabránili porezaniu, nechytajte ani sa nedotýkajte ostria mixovacieho noža alebo disku.

NIKDY neskladujte odkryté nože ani disky v pracovnej miske ani na základni s motorom. Odkryté nože a disky môžu spôsobiť vážne osobné zranenia. Odkryté nože a disky vždy zakryte vekom pracovnej misky alebo pohárom. Odkrytý mixovací nôž alebo disk predstavujú riziko porezania.

- Nepoužívajte nože ani disky na mletie suchých surovín, ako sú zrná, cereálie alebo káva, pretože by to mohlo poškodiť motor a/alebo nože alebo disky. Používanie suchých

surovín môže spôsobiť prehriatie motora.

- Pohár, mixovaciú karafu ani pracovnú misku neodoberajte, kým sa nôž úplne nezastavil. Odobratie pred úplným zastavením nožov môže spôsobiť poškodenie príslušenstva alebo jednotky.
- Pre montážou, demontážou, výmenou príslušenstva alebo čistením jednotku vždy **VYPNITE a VYTIAHNITE ZÁSTRČKU** elektrického kábla, okrem toho počkajte na úplné zastavenie nožov alebo diskov.
- Pohár, mixovaciú karafu, násypku ani pracovnú misku neprepĺňajte, pretože nože alebo disky by mohli prestať fungovať. V takom prípade jednotku vypnite, odoberte časť surovín, znovu pripevnite a obnovte prevádzku.
- Ak chcete znížiť riziko zranenia, nikdy nekladte rezacie nože ani disky

na základňu motora, ak ste predtým nenasadili misku správne na miesto.

- **VYHÝBAJTE SA KONTAKTU S POHYBUJÚCIMI SA DIELMI!** Nepokúšajte sa vyradiť žiadny bezpečnostný blokovací mechanizmus. Počas mixovania sa rukami ani pomôckami nepribližujte k nožom ani diskom, aby sa znížilo riziko osobného zranenia.
- **NIKDY** nevkladajte nože ani disky ani žiadne disky nutriBullet® do spodného koša ani pri umývaní nepoužívajte horúci/dezinfekčný cyklus umývačky riadu.
- Pravidelne kontrolujte nože alebo disky, či nie sú poškodené. **NEPOUŽÍVAJTE** žiadny nôž ani disk, ak je poškodený, a kontaktujte servis pre zákazníkov.
- Mixovací nôž a nôž karafy pravidelne kontrolujte. Ak sa čepele neotáčajú voľne alebo ak sú poškodené, spotrebič

prestaňte používať a kontaktujte servis pre zákazníkov. Ak tesnenie mixovacieho noža chýba alebo je poškodené, prestaňte spotrebič používať a kontaktujte servis pre zákazníkov. Odporúčame vám vymeniť mixovací nôž vždy po 6 mesiacoch (v závislosti od používania) alebo podľa potreby, aby sa zaručilo dosiahnutie optimálneho výkonu.

- Pre svoj spotrebič nutribullet® nepoužívajte neznačkové náhradné diely dostupné na trhu. Neznačkové náhradné diely dostupné na trhu môžu spôsobiť poškodenie nutribullet® alebo ohroziť osobnú bezpečnosť a spôsobiť úraz alebo škody na majetku. Náhradné diely objednávajte iba na **nutribullet.com**, špecifikujte model, aby ste získali diely kompatibilné so svojou jednotkou.

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ

Úpravy, nesprávne používanie a nedodržiavanie pokynov na správne nastavenie, používanie a starostlivosť o nutribullet® Triple Prep System môže zvýšiť riziko vážneho alebo smrteľného zranenia, prípadne poškodenia majetku.

- Jednotku nepoužívajte v krajinách ani na miestach s iným typom elektrického napájania alebo s inými druhmi zástrčky.
- Jednotku nepoužívajte s meničom napätia, pretože to môže spôsobiť elektrický skrat, požiar, úraz elektrickým prúdom, čo môže mať za následok zranenie osôb alebo poškodenie produktu.
- Jednotku nepoužívajte v mokrej oblasti ani nikde, kde by sa mohla namočiť.
- Nepokúšajte sa zapojiť spotrebič do elektrickej

zásuvky, ak máte mokré ruky.

- Keď svieti ikona elektrického napájania, vyhýbajte sa kontaktu s dotykovým displejom, aby sa predišlo neželanému a neočakávanému spusteniu jednotky.
- Spotrebič nepoužívajte, ak bol elektrický kábel, zástrčka alebo základňa s motorom ponorené do vody alebo iných kvapalín. Každú vyliatu kvapalinu na spotrebiči, pod ním alebo okolo základne s motorom treba očistiť a osušiť ešte pred zapojením zástrčky do elektrickej zásuvky pred použitím jednotky.
- Elektrický kábel žiadnym spôsobom nemodifikujte.
- Žiadny spotrebič nepoužívajte, ak má poškodený elektrický kábel alebo zástrčku. Elektrický kábel a zástrčka sa nedajú vymeniť. Ak sú poškodené, spotrebič treba vymeniť.

Kontaktujte servis pre zákazníkov na stránke **nutribullet.com**.

- Nedovoľte, aby bol elektrický kábel v blízkosti horúcich povrchov, zdroja tepla alebo plameňa, vrátane sporáka, ani aby sa ich dotýkal.
- Nedovoľte, aby elektrický kábel visel cez okraj stola alebo blízko nejakej hrany.
- Elektrický napájací kábel nikdy neťahajte, neskrúcajte ani nepoškodzujte.
- Preťaženie jednotky môže prehriať motor, následkom čoho môže zasiahnuť tepelná poistka. Ak vnútorná tepelná poistka vypne motor, odpojte napájanie základne s motorom a pred ďalším pokusom o použitie ju nechajte niekoľko hodín chladnúť. Tepelná poistka sa po odpojení elektrického napájania jednotky a po vychladnutí poistky zresetuje.

- Vždy **VYTIAHNITE ZÁSTRČKU** nutribullet® zo zásuvky elektrickej siete, keď spotrebič nepoužívate alebo pred montážou, odmontovaním dielov, výmenou príslušenstva alebo čistením.
- **NIKDY** neťahajte za elektrický napájací kábel. Pri vyťahovaní zástrčky elektrického napájacieho kábla uchopte zástrčku a vytiahnite ju zo zásuvky.
- Použitie nekompatibilných dielov alebo neoriginálnych dielov dostupných na trhu môže mixér nutribullet® poškodiť alebo ohroziť používateľa, spôsobiť osobné zranenie alebo poškodenie spotrebiča. Pri objednávaní náhradných dielov vždy používajte originálne náhradné diely nutribullet® a príslušenstvo na **nutribullet.com**.

VETRANIE

- **NIKDY** neupchávajújte vetracie otvory na dne základne s motorom vášho nutribullet® Triple Prep System. Otvory na dne základne s motorom by mali byť bez prachu a vlákien, nikdy nesmú byť upchaté. Zanesenie vetracích otvorov môže spôsobiť prehriatie motora, riziko požiaru, osobného alebo smrteľného zranenia alebo poškodenia majetku.
- Nutribullet® **VŽDY** používajte na rovnom povrchu, priestor pod ním a okolo základne s motorom nechajte bez prekážok, aby bola zaručená správna cirkuláciu vzduchu. Otvory na dne základne s motorom slúžia na vetranie, aby sa zaistila spoľahlivá prevádzka a predišlo sa prehriatiu motora.
- **NIKDY** nekladte svoj spotrebič nutribullet® na horľavé materiály, ako sú noviny, obrusy, obrúsky,

utierky, podložky alebo iné podobné materiály.

ZDRAVOTNÁ BEZPEČNOSŤ

- O zdravotné rady a odporúčania o výžive vždy požiadajte svojho lekára. Informácie obsiahnuté v tejto príručke používateľa, sprievodnej príručke receptov a/alebo receptoch online sú všeobecnými návrhmi a nápadmi, nie sú určené na to, aby nahradili rady vášho lekára.

ZDRAVOTNÉ INTERAKCIE:

- Ak beriete nejaké lieky, predovšetkým lieky znižujúce cholesterol, lieky na riedenie krvi, na vysoký tlak, upokojujúce lieky alebo antidepresíva, pred vyskúšaním akéhokoľvek receptu z receptára alebo z online receptov sa poraďte so svojím lekárom.

VŽDY dodržiavajte odporúčané pokyny na údržbu uvedené v príručke používateľa.

NIKDY nepoužívajte svoj spotrebič nutribullet®, ak sú jeho komponenty poškodené. Pokiaľ by sa na spotrebiči nutribullet® vyskytla nejaká porucha, okamžite ho prestaňte používať a kontaktujte servis pre zákazníkov na **nutribullet.com**. Ak by ste mali nejaké pripomienky, otázky alebo poznámky, navštívte stránky **nutribullet.com**.

**! Túto príručku
• si odložte!**



Obsah

- 2 Dôležité bezpečnostné opatrenia**
- 24 Obsah balenia spotrebiča**
- 26 Zostavenie spotrebiča**
 - 26 Mixér
 - 27 Kuchynský robot
- 28 Ovládací panel**
- 32 Používanie spotrebiča nutribullet® Triple Prep System**
 - 32 Mixovanie
 - 33 Používanie pohára na jednu porciu nutribullet®
 - 35 Používanie mixovacej karafy nutribullet®
 - 38 Používanie kuchynského robota nutribullet®
 - 39 Nôž na sekanie
 - 42 Čepel' na cesto
 - 45 Obojstranný disk na krájanie/strúhanie
- 48 Starostlivosť a údržba**

Ďakujeme vám, že ste si kúpili prenosný spotrebič nutribullet® Triple Prep System.

Obsah balenia spotrebiča



**základňa
s motorom**



**1,9 l mixovacia
karafa s nožom**



**veko karafy
s ústím na
vylievanie**



**0,9 l
pohár na jednu
porciu**



**0,7 l
pohár na jednu
porciu**



2 cestové viečka




mixovací nôž



adaptér na nože



lopatka

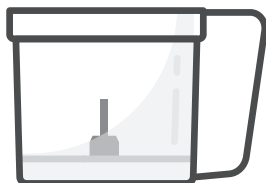

**7-pohárová
pracovná miska
roboťa**




**veko pracovnej
misy s násypkou na
surovinu**



nôž na sekanie



čepeľ na cesto

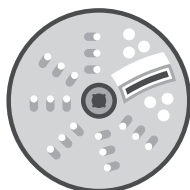

**obojsstranný disk
na krájanie/
strúhanie**



**tlačka s dvoma
veľkosťami**

Konfigurácie produktu sa môžu meniť. Celý zoznam nášho príslušenstva nutribullet® nájdete na stránkach **[nutribullet.com](https://www.nutribullet.com)**.

Zostavenie spotrebiča

MIXÉR

uzatváracie veko
s otvormi

veko karafy

ústie na vylievanie

lopatka

karafa

integrovaný nôž

ovládací panel

základňa
s motorom


pohár
na jednu porciu

nutribullet


mixovací nôž

nutribullet

Kuchynský robot

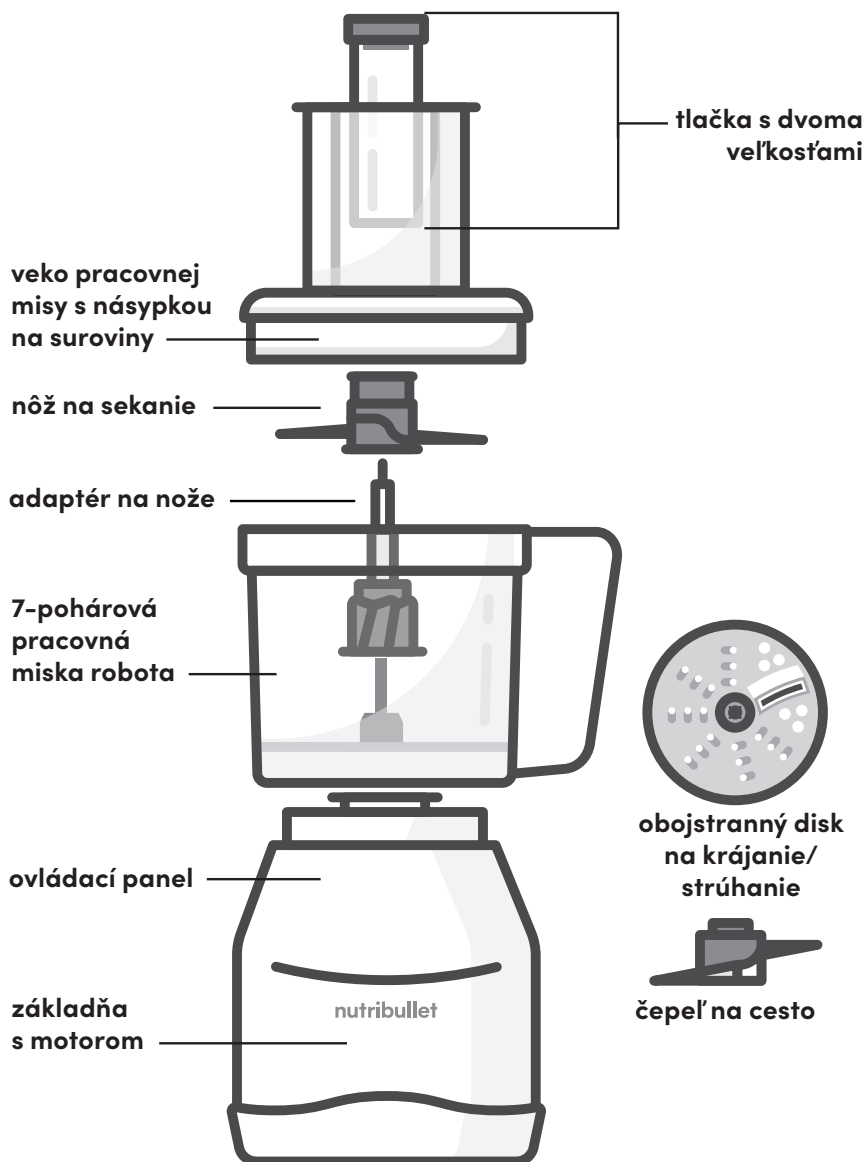

Ovládací panel

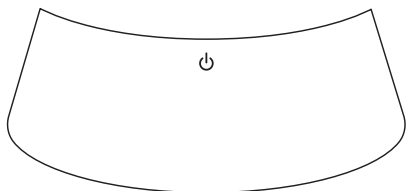

ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ

Vypínač ovláda elektrické napájanie spotrebiča. Ak je mixovacia karafa s vekom, pohár na jednu porciu nutribullet® alebo pracovná miska robota zaistená na mieste, stlačením vypínača sa indikuje, že je jednotka zapojená do elektrickej siete a rozsvieti sa ovládací panel.



ČASOMER

Pri použití rýchlosti:

Časomer sa spustí na nule (00:00) a hodnoty sa budú zvyšovať, zobrazujúc dobu, ktorá uplynula od začiatku mixovania.

Pri použití predvolieb programu:

Časomer odpočítava čas až do dokončenia programu, s výnimkou programov robota Chop (Sekanie) a Dip (Zálievka), kde časomer zobrazuje plynúci čas.



MANUÁLNE RÝCHLOSTI


Manuálne rýchlosti sa môžu používať na kontinuálne mixovanie alebo spracovanie potravín použitím nejakého dielu príslušenstva.

Low (Nízka) rýchlosť: Nepretržitá nízka rýchlosť pri mixovaní alebo spracovaní potravín.

Medium (Stredná) rýchlosť: Nepretržitá stredná rýchlosť pri mixovaní alebo spracovaní potravín.

High (Vysoká) rýchlosť: Nepretržitá vysoká rýchlosť pri mixovaní alebo spracovaní potravín.

Pulse (Impulzy): Slúži na kontrolu mixovania, sekania a spracovania potravín. Stlačením a uvoľnením tlačidla Pulse (Impulzy) sa suroviny posekajú. Ak tlačidlo podržíte stlačené, bude nôž mixovať nepretržite. Tlačidlo Pulse (Impulzy) nedržte stlačené nepretržite dlhšie než jednu minútu.

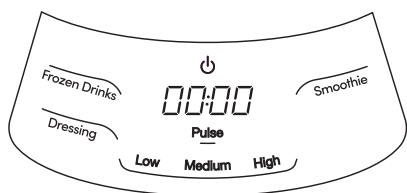


REŽIM PRE JEDNU PORCIU

Prednastavené programy na použitie s pohármi na jednu porciu:

Dressing (Dresing): Slúži na prípravu malej dávky dresingu na šaláty.

Frozen Drinks (Mrazené nápoje): Dokonalé pre ľadové miešané mliečne alebo ovocné nápoje alebo husté mliečne nápoje.

Smoothie (Koktail): Slúži na rozmixovanie čerstvého a mrazeného ovocia a zeleniny na krémové nápoje.

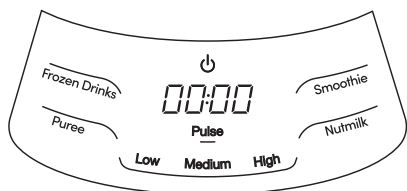

REŽIM S MIXOVACOU KARAFOU

Prednastavené nástroje na použitie mixovacej karafy:

Purée (Pyré): Slúži na prípravu dokonale hladkých zmesí – ideálne pre zálievky, omáčky a polevy.

Frozen Drinks (Mrazené nápoje): Dokonalý režim na prípravu veľkých dávok ľadových miešaných mliečnych alebo ovocných nápojov alebo hustých mliečnych nápojov.

Smoothie (Koktail): Slúži na rozmixovanie čerstvého a mrazeného ovocia a zeleniny na krémové nápoje.

Nutmilk (Nápoj zo škrupinového ovocia): Na prípravu čerstvých nápojov, napríklad z mandlí alebo kešu orechov, ktoré netreba cediť. Recepty nájdete v príručke s receptami.



REŽIM KUCHYNSKÉHO ROBOTA

Prednastavené programy kuchynského robota na spracovanie potravín:

Chop (Sekanie): Slúži na sekanie čerstvých surovín, ako je napr. cibuľa.


Dough (Cesto): Slúži na miešanie malých dávok cesta, napríklad na pizzu alebo tortily.

Dip (Zálievka): Vynikajúci na miešanie omáčok a iných hustých zálievok.



SPÁNKOVÝ REŽIM

Všetky programy a rýchlosti budú v **Spánkovom režime** iba tlmene podsvietené, s výnimkou **elektrického vypínača** a displeja **časomera**. Po dokončení programu pre akýkoľvek diel príslušenstva alebo po zastavení spotrebiča pri použití manuálnej rýchlosti sa displej rozhrania prepne do **spánkového režimu**. Všetky programy s rýchlosti budú tlmene podsvietené v **spánkovom režime**. Ak chcete displej znovu aktivovať, jednoducho sa dotknite tlačidla niektorého programu alebo rýchlosti na rozhraní. Po aktivovaní rozhrania môžete vybrať ktorúkoľvek rýchlosť alebo program, ktoré chcete použiť. Jednotku vypnete, ak stlačíte **elektrický vypínač**, kým je spotrebič v **spánkovom režime**.

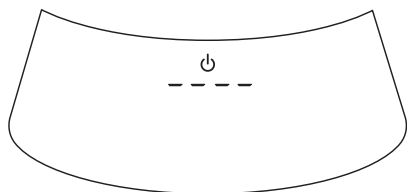

Tu vidno, ako rozhranie displeja vyzerá, keď je základňa jednotky elektricky napájaná, ale nie je nasadený žiadny diel príslušenstva.

Použitie spotrebiča Triple Prep System: mixovanie

Pohár na jednu porciu nutribullet®



VAROVANIE! NIKDY nepoužívajte **poháre nutribullet®** na mixovanie horúcich, teplých alebo sýtených surovín. Trenie otáčajúcich sa nožov môže spôsobiť ohriatie a natlakovanie obsahu, čo môže pri otvorení nádoby spôsobiť vystreknutie obsahu. Vystreknutie horúceho obsahu a odkrytie nožov môže spôsobiť vážne osobné zranenia alebo poškodenie majetku.

Na mixovanie horúcich, teplých alebo sýtených surovín používajte výhradne **mixovaciu karafu** a **veko karafy** s ventilačným otvorom.


- V pohároch nutribullet® nemixujte horúce ani teplé suroviny.
- Nemixujte dlhšie než jednu minútu.
- Nemixujte nič, čo je sýtené oxidom uhličitým ani perlivé nápoje.

- Pohár neprepĺňajte ani nedrhte ľad. Pri mixovaní vždy používajte dostatočné množstvo kvapalných surovín.
- Nenechávajte mixovanú potraviny vnútri zatvoreného **pohára**.
- Nepokúšajte sa otvárať **pohár nutribullet®**, pokiaľ cítite, že je na dotyk horúci alebo teplý.
- Nepokúšajte sa oddeliť **pohár** od **mixovacieho noža** násilne ani vypáčením.
- **Pohár** nepoužívajte, ak spozorujete, že je prasknutý, zahmlený alebo ináč poškodený.
- **Mixovací nôž** nepoužívajte, ak sa nôž nemôže otáčať voľne, alebo ak chýba alebo je poškodené tesnenie.

Používanie pohára na jednu porciu nutribullet®



- 1** Položte **základňu s motorom** na čistý, suchý a rovný povrch.

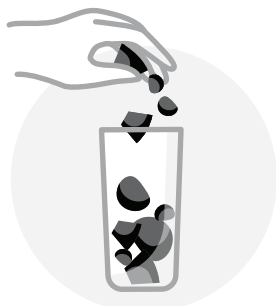


- 2** Do misky nutribullet® nekladajte žiadne suroviny.

VAROVANIE! Neprepíňajte! Aby ste predišli pretečeniu, neplňte surovinami nad značku MAX.



- 3** Pootočte **mixovací nôž** na **pohári**, čím sa zaistí jeho utesnenie.

VAROVANIE! Mixovací nôž je ostrý. Manipulujte s ním opatrne.

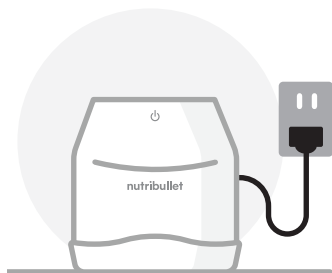


- 4** Zapojte zástrčku napájacieho elektrického kábla **základne s motorom** do elektrickej zásuvky.



- 5** Prevráťte **pohár** nadol a nasadte ho na **základňu s motorom**.



- 6** Zaskrutkujte **pohár** v smere hodinových ručičiek na **základňu s motorom**, aby sa zaistil na miesto. (Zaistenie **pohára** signalizuje „kliknutie“.) Tým sa rozsvieti **ovládací panel**.

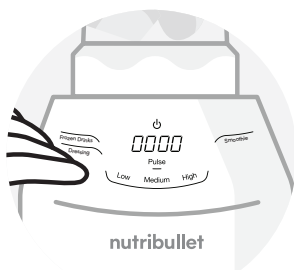

- 7** Vyberte jeden z programov na mixovanie v **pohári nutribullet®: Frozen Drinks** (Mrazené nápoje), **Smoothie** (Koktail) alebo **Dressing** (Dressing). Každý režim aktivuje prednastavený cyklus mixovania. Okrem toho môžete vybrať rýchlosť mixovania **Low** (Nízka), **Medium** (Stredná) alebo **High** (Vysoká).



- 8** Po zastavení mixovania alebo po dosiahnutí želanej konzistencie pootočte **pohár** doľava, aby ste ho odblokovali a odpojili od **základne s motorom**. Odblokovanie **pohára** signalizuje „kliknutie“.

POZNÁMKA: Mixovací nôž nepoužívajte ako viečko na skladovanie. Pri skladovaní sa v dôsledku prirodzenej fermentácie surovín môže zvýšiť tlak. Na skladovanie použite **cestovné viečko**.

Mixovacia karafa nutribullet®



VAROVANIE!

Aby sa zabránilo zraneniam pri mixovaní horúcich, teplých alebo oxidom uhličitým sýtených surovín, používajte **VÝHRADNE mixovaciu karafu s veko na karafu** s vetracími otvormi. **NIKDY** nepoužívajte **poháre nutribullet®** na mixovanie horúcich, teplých alebo sýtených surovín.

- **VŽDY** pripevnite **veko karafy** s vetracími otvormi na **mixovaciu karafu** s ústím nadol a pred mixovaním ho zatvorte, aby ste zabránili vystreknutiu surovín alebo úniku horúcich surovín.
- **UPOZORNENIE!** Pri otváraní veka karafy dávajte pozor,

pretože môže prudko uniknúť horúca para alebo vystreknúť obsah karafy.

- Počas mixovania **NIKDY** neotvárajte **veko karafy** ani **ústie na nalievanie**. Na pridanie ďalších surovín počas mixovania používajte iba **uzatváracie veko s otvormi**. Po pridaní všetkých surovín nikdy nezabudnite znovu nasadiť **veko s otvormi**.
- Na posúvanie surovín bližšie ku nožom používajte iba **lopatku**. Nikdy nepoužívajte ruku ani iné nástroje.

Používanie mixovacej karafy




- 1** Položte **základňu s motorom** na čistý, suchý a rovný povrch.



- 2** Do **karafy** pridajte suroviny. Nepresahuje značku **MAX**.



- 3** Nasadíte **veko** na vrch **karafy** a zatlačíte, kým sa nezaistí na mieste. Nasadíte **uzatváracie veko** na otvor veka, potom pevne zatlačíte a pootočíte, aby sa zaistilo na miesto.

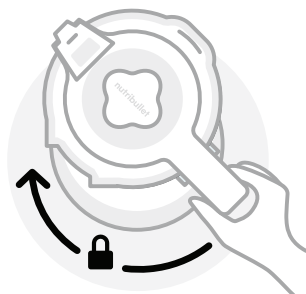

- 4** Nasadíte **karafu** na **základňu s motorom** odpojenú od elektrického napájania. Pootočte v smere hodinových ručičiek. **Karafa** pri zaistení na miesto klikne.



- 5** Zástrčku elektrického kábla **základne s motorom** vsuňte do zásuvky elektrickej siete. **Ovládací panel** sa rozsvieti, zobrazí sa ponuka mixéra. Vyberte prednastavený program podľa surovín, aby ste aktivovali cyklus mixovania alebo vyberte cyklus s rýchlosťou **Low** (Nízka), **Medium** (Stredná) alebo **High** (Vysoká).



- 6** Po zastavení mixovania pootočte **karafu** doľava, aby ste ho odblokovali a odpojili od **základne s motorom**. Odblokovanie **karafy** signalizuje „kliknutie“.



- 7** Zmes môžete nalievať priamo z **karafy** po uvoľnení **viečka** nad ústím na nalievanie.

 **VAROVANIE!** Pri otváraní veka karafy dávajte pozor, pretože môže prudko uniknúť horúca para alebo vystreknúť obsah karafy.



- 8** Okrem toho môžete **viečko** uvoľniť tak, že zatlačíte palcom na výstupok nad držadlom.

Použitie spotrebiča Triple Prep System: spracovanie potravín

Kuchynský robot nutribullet®




VAROVANIE!

Ak pri používaní **kuchynského robota** nebudete dodržiavať pokyny uvedené v príručke používateľa, môže to spôsobiť osobné zranenie, poškodenie majetku alebo poškodenie spotrebiča. Zníženie rizika vážneho zranenia osôb alebo poškodenia majetku dosiahnete nasledujúcimi opatreniami, nikdy nezabudnite:


- **Nože a disky** sú ostré. Manipulujte s nimi opatrne, držte ich za strednú plastovú časť.
- Na zatlačenie potravín do **plniacej násypky** použitím **tlačky** nepôsobte silou. Najlepšie výsledky dosiahnete, ak kuchynský robot zapnete ešte pred pridaním potravín do **plniacej násypky**.
- **Plniacu násypku** neprepĺňajte. Nechajte, aby sa potraviny dostávali cez **plniacu násypku** prirodzene.
- **NIKDY** nezatláčajte potraviny do **plniacej násypky** ani do **pracovnej misky** rukami, prstami ani žiadnymi nástrojmi.
- **NIKDY** neskladujte odkryté **príslušenstvo s nožmi** ani **disky** v **pracovnej miske**.
- Škrabku alebo stierku môžete použiť, ale až po odpojení elektrického napájania spotrebiča.

Použitie noža na sekanie:

sekanie, miešania a drvenie potravín.

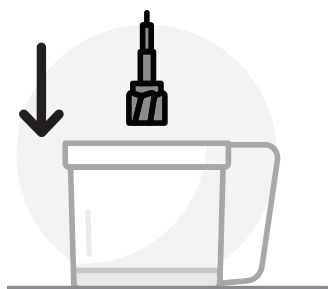

- 1** Položte **pracovnú misku** na plochú, čistú a suchú plochu. Umiestnite **adaptér nožov** na centrálny hriadeľ a zatlačte **adaptér** nadol, aby zapadol na miesto.

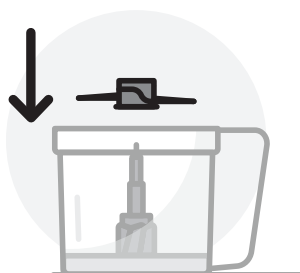


- 2** Nasadíte **nôž na sekanie** na **adaptér nožov** na hriadeľ.




VAROVANIE! Nože a disky sú ostré. Manipulujte s ním opatrne.



- 3** Pripravte suroviny a pridajte ich do **pracovnej misky**. Odstráňte semená, stopky a iné nejedlé kúsky. Pred spracovaním porežte veľké kusy na kúsky s veľkosťou 2,5 – 5 cm.
Nepresahuje značku MAX.

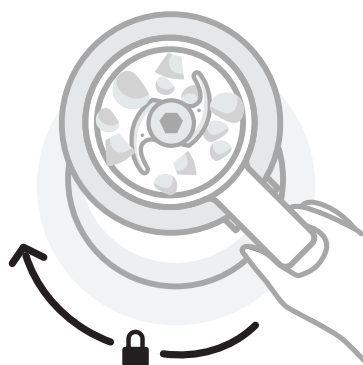


- 4** Nasadíte **pracovnú misku** na **základňu s motorom** odpojenú od elektrického napájania. Pootočte v smere hodinových ručičiek. **Pracovná miska** pri zaistení na mieste klikne.

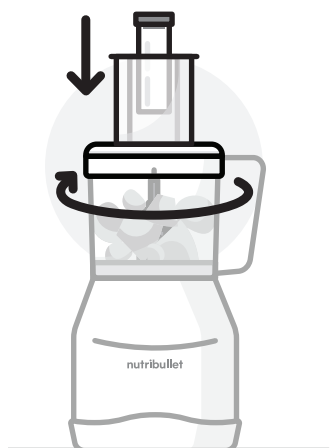


- 5** Umiestnite **veko pracovnej misky** na vrch **pracovnej misky**. Pootočte **veko** v smere hodinových ručičiek a zarovnajte šípky, aby sa veko zablokovalo. Vsuňte **tlačku** do **plniacej násypky na potraviny**.

POZNÁMKA: Veko pracovnej misky musí byť zaistené ku **pracovnej miske** po zaistení **pracovnej misky** ku **základni s motorom**, len tak bude jednotka fungovať.

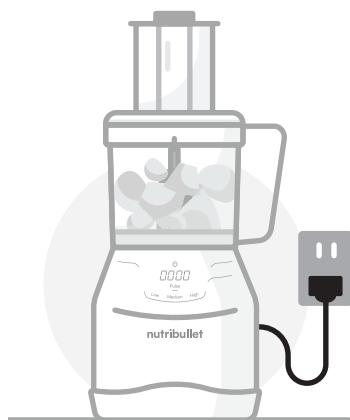

- 6** Zástrčku elektrického kábla **základne s motorom** vsuňte do zásuvky elektrickej siete. **Ovládací panel** sa rozsvieti, zobrazí sa ponuka kuchynského robota s prednastavenými programami. Vyberte **Chop** (Sekanie) na prípravu mixovaných zmesí alebo **Dip** (Zálievka) na prípravu poliev a zálievok.

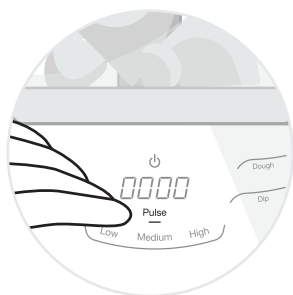

- 7** Vyberte a podržte **Pulse** (Impulzy), ak chcete sekať suroviny impulzovým režimom.



- 8** Okrem toho môžete vybrať alternatívu, vyberte rýchlosť mixovania **Low** (Nízka), **Medium** (Stredná) alebo **High** (Vysoká).



- 9** Ak treba pridať kvapalinu, pootočte **uzáver veka pre tlačku** v smere hodinových ručičiek, aby ste uvoľnili a mohli vybrať **vnútornú tlačku**. Vlejte kvapalinu cez otvor (nelejte veľa kvapaliny, aby ste nepresiahli čiaru **MAX** na **pracovnej miske**) a znovu vložte **vnútornú tlačku**.




- 11** Pootočením **pracovnej misky** proti smeru otáčania hodinových ručičiek ju odblokujete a odoberte ju zo **základne s motorom**.



- 10** Po dokončení postupu počkajte na zastavenie **noža**, potom pootočte **veko pracovnej misky** doľava, aby sa uvoľnilo a dalo sa odpojiť z **pracovnej misky**.

POZNÁMKA: Veko pracovnej misky sa musí odblokovať z **pracovnej misky**, aby sa dala odobrať **pracovná miska** zo **základne s motorom**.

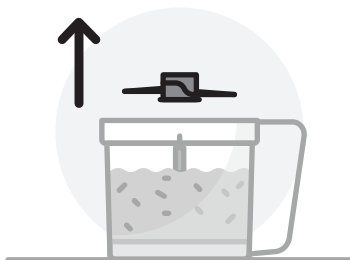


- 12** Opatrne odoberte **nôž na sekanie**, dotýkajte sa iba plastových častí. Na prenesenie posekaných surovín z **pracovnej misky** použite lyžicu alebo špachtľu.




VAROVANIE! Prstami sa **nepribližujte k ostrým okrajom noža!**

Použitie čepele na cesto:

miesi suroviny na prípravu cesta
na chlieb, pizzu alebo koláče.

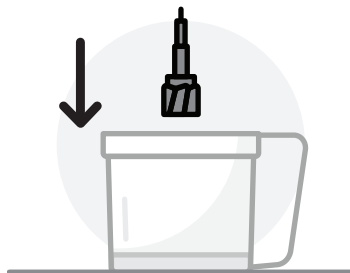


- 1** Položte **pracovnú misku** na plochú, čistú a suchú plochu. Umiestnite **adaptér nožov** na centrálny hriadel' a zatlačte **adaptér** nadol, aby zapadol na miesto.

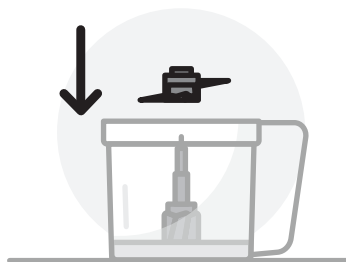


- 2** Nasadíte **čepel' na cesto** na **adaptér nožov** na hriadel'.




- 3** Pripravte suroviny podľa potreby a pridajte ich do **pracovnej misky**.

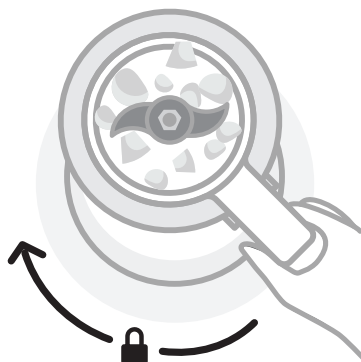

- 4** Nasadíte **pracovnú misku** na **základňu s motorom** odpojenú od elektrického napájania. Pootočte v smere hodinových ručičiek. **Pracovná miska** pri zaistení na mieste klikne.

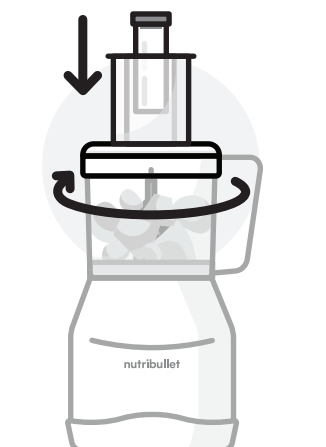

- 5** Umiestnite **veko pracovnej misky** na vrch **pracovnej misky**. Pootočte **veko** v smere hodinových ručičiek a zarovnajte šípky, aby sa veko zablokovalo. Vsuňte **tlačku** do **plniacej náspyky na potraviny**.

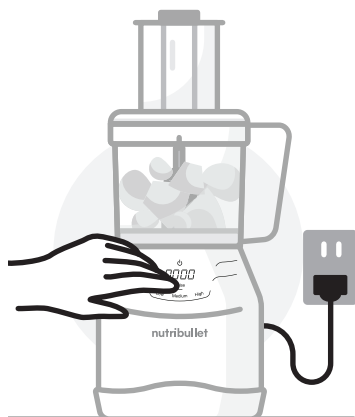


- 6** Zástrčku elektrického kábla **základne s motorom** vsuňte do zásuvky elektrickej siete. Rozhranie používateľa sa rozsvieti, zobrazí sa ponuka kuchynského robota. Aby sa vlhké a suché suroviny pred hnetením cesta dobre spojili, vyberte a podržte stlačené tlačidlo **Pulse** (Impulzy). Miešajte zmes použitím impulzov niekoľko minút, kým nedosiahnete homogénnu zmes.




- 7** Keď cesto začne dostávať tvar, prepnite kuchynský robot na **Dough** (Cesto) alebo nastavenie rýchlosti na **Low** (Nízka). Nevyberajte vyššiu rýchlosť, nie je vhodná pre cesto.



- 8** Po úplnom vyhnetení cesta spotrebič zastavte. Počkajte na zastavenie **noža**, potom pootočte **veko pracovnej misky** doľava, aby sa uvoľnilo a dalo sa odpojiť z **pracovnej misky**.

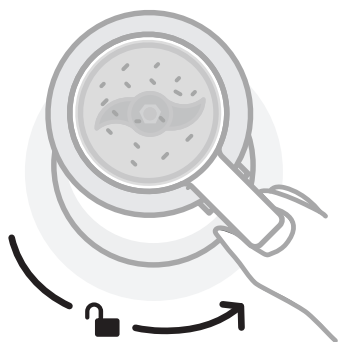

- 9** Pootočením **pracovnej misky** proti smeru otáčania hodinových ručičiek ju odblokujete a odoberte ju zo **základne s motorom.**

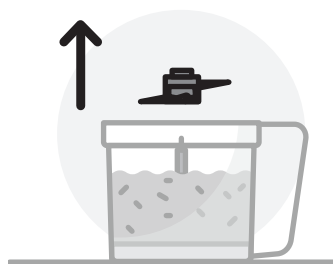

- 10** Opatrne vyberte **čepel' na cesto.**

Použitie obojstranného disku na krájanie/strúhanie:


na krájanie alebo strúhanie surovín.

Tento **disk** sa dá umiestniť na **adaptér noža** v 2 rôznych polohách. Spodná poloha je určená na skladovanie, vyššia poloha slúži na spracovanie surovín. Podržte stredný gombík **disku** a opatrne ho umiestnite na

adaptér nožov. Zarovnajte značky na **disku** so značkami na **adaptéri na nože**, aby sa línie prekrývali. Ak zbadáte, že je **disk** v spodnej polohe, **disk** vyberte a otáčajte, kým sa nezarovnajú značky a **disk** nebude vo vyššej polohe.



- 1 Položte **pracovnú misku** na plochú, čistú a suchú plochu. Umiestnite **adaptér nožov** na centrálny hriadeľ a zatlačte **adaptér** nadol, aby zapadol na miesto.

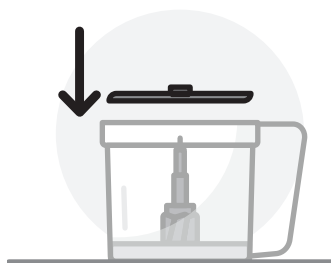

- 2 Nasadzte **disk na krájanie/strúhanie** na **adaptér nožov** na hriadeľ.


POZNÁMKA: Disk na krájanie/strúhanie je obojstranný, jedna strana je označená ako strana na strúhanie, druhá na krájanie.




VAROVANIE! Nože a disky sú ostré. Manipulujte s ním opatrne.




- 3 Nasadzte **pracovnú misku** na **základňu s motorom** odpojenú od elektrického napájania. Pootočte v smere hodinových ručičiek. **Pracovná miska** pri zaistení na mieste klikne.

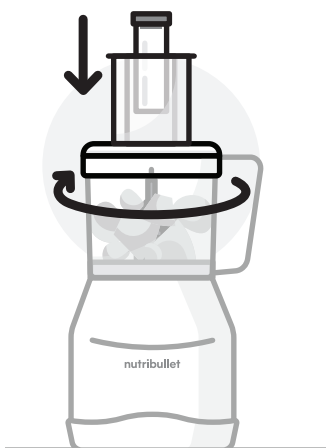

- 4** Umiestnite **veko pracovnej misky** na vrch **pracovnej misky**. Pootočte **veko** v smere hodinových ručičiek a zarovnajte šípky, aby sa veko zablokovalo. Vsuňte **tlačku** do **plniacej násypky** na potraviny.

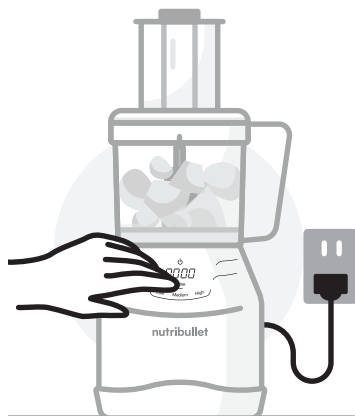

- 5** Zástrčku elektrického kábla **základne s motorom** vsuňte do zásuvky elektrickej siete. **Ovládací panel** sa rozsvieti, zobrazí sa ponuka kuchynského robota. Vyberte nastavenie **High** (Vysoká).

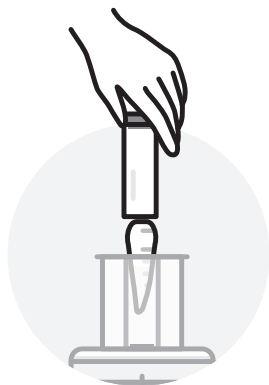

- 6** Kým je motor naštartovaný, pootočte **uzatváracie veko tlačky** v smere hodinových ručičiek na odblokovanie a vyberte **vnútornú tlačku**, aby ste získali prístup k malej násypke. Alebo nechajte **vnútornú tlačku** na mieste a vyberte celú **tlačku**, aby ste vybrali celú veľkú násypku. Tlačka slúži na nasmerovanie surovín nadol do misky.

VAROVANIE! Na zatláčanie surovín do plniacej násypky nikdy nepoužívajte prsty ani žiadne nástroje. Používajte iba dodanú tlačku.


VAROVANIE! Suroviny netlačte do násypky silou. Tlačkou suroviny iba mierne zatláčajte do násypky alebo nechajte, aby suroviny padali do násypky a prechádzali ňou prirodzene, tlačkou ich iba usmerňujte.



- 7** Po dokončení postupu počkajte na zastavenie otáčajúceho sa **noža**, potom pootočte **veko pracovnej misky** doľava, aby sa uvoľnilo a dalo sa odpojiť z **pracovnej misky**.



- 8** Pootočením **pracovnej misky** proti smeru otáčania hodinových ručičiek ju odblokujete a odoberte ju zo **základne s motorom**.

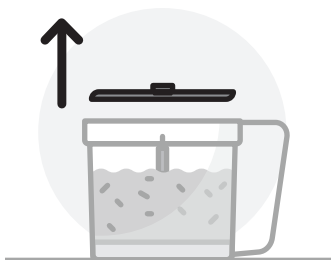

- 9** Opatrne vyberte **disk na krájanie/strúhanie**. Na prenesenie posekaných surovín použite lyžicu alebo špachtľu.



VAROVANIE! Nože a disky sú ostré. Manipulujte s ním opatrne.

Starostlivosť a údržba




PRI POUŽÍVANÍ NUTRIBULLET® NEZABUDNITE NA DODRŽIAVANIE NASLEDUJÚCICH DÔLEŽITÝCH BEZPEČNOSTNÝCH OPATRENÍ:

- Spotrebič vždy vypnite a vytiahnite elektrickú zástrčku, keď nutribullet® nepoužívate, pred montážou, demontážou, výmenou príslušenstva alebo čistením.
- Pred manipuláciou s nejakým príslušenstvom alebo jeho vybratím vždy počkajte na úplné zastavenie motora.
- Žiadny diel značky nutribullet®, príslušenstvo ani doplnok nekladajte do mikrovlnnej rúry, pretože nie sú vhodné na použitie s mikrovlnami.
- Počas skladovania nenechávajte nôž ani disky odkryté. Nože a disky sú ostré, vždy ich zakryte.
- **NIKDY** nepoužívajte na umývanie dielov a príslušenstva svojho spotrebiča nutribullet® hygienizačný ani horúci cyklus svojej umývačky riadu. Takýto postup by mohol spôsobiť zdeformovanie dielov, čo by mohlo spôsobiť nebezpečné podmienky počas používania, následkom čoho by mohlo dôjsť k osobným zraneniam alebo poškodeniu majetku.
- Základňu s motorom sa nepokúšajte čistiť ponorením do vody ani iných kvapalín na čistenie. Opatrne ju utrite a osušte čistou utierkou.
- Žiadny diel spotrebiča ani príslušenstvo nekladajte do mikrovlnnej rúry, tradičnej rúry, teplovzdušnej rúry ani ho nekladte na sporák, na varnú dosku ani neponárajte do vriacej vody, nedezinfikujte pretože by sa mohol diel poškodiť.
- Uistite sa, že vetracie otvory základne s motorom je bez prekážok a čistá.
- Pravidelne kontrolujte komponenty spotrebiča nutribullet® Triple Prep System, či nie sú poškodené alebo opotrebované, pretože to môže spôsobiť ich nesprávnu funkčnosť alebo ohroziť bezpečnosť. Nutribullet® nikdy nepoužívajte, ak sú jeho komponenty poškodené:
 - Ak zistíte nejaké praskliny, zahmlenie, deformáciu alebo poškodenie pohárov, mixovacej karafy alebo pracovnej misky, prestaňte spotrebič používať.
 - Mixovací nôž prestaňte používať, ak sa rýchly mixovací nôž nemôže otáčať voľne, alebo ak chýba alebo je poškodené tesnenie. Ak budete naďalej používať

poškodený nôž alebo
nebudete dodržiavať tieto
pokyny, môže to spôsobiť
osobné zranenie, poškodenie
majetku alebo poškodenie
jednotky.

- **NIKDY** sa nepokúšajte používať nutribullet®, ak je na ňom nejaká porucha, ak je poškodený alebo ináč nefunkčný. Okamžite kontaktujte servis pre zákazníkov na **nutribullet.com**.
- Ak sa mixovací nôž neotáča voľne, **nepoužívajte** ho. V závislosti od použitia sa odporúča vymieňať mixovací nôž aspoň každých 6 mesiacov, v závislosti od použitia.
- Pre svoj spotrebič nutribullet® Triple Prep System **NIKDY** nepoužívajte neznačkové náhradné diely dostupné na trhu. Bežné diely dostupné na trhu nie sú vyrobené podľa špecifikácií značky nutribullet® a mohli by poškodiť váš spotrebič alebo spôsobiť zranenie. Používajte výhradne nadstavce/príslušenstvo značky nutribullet špeciálne navrhnuté pre váš spotrebič nutribullet® Triple Prep System. AK máte nejaké otázky týkajúce sa náhradných dielov, kontaktujte servis pre zákazníkov na **nutribullet.com**.

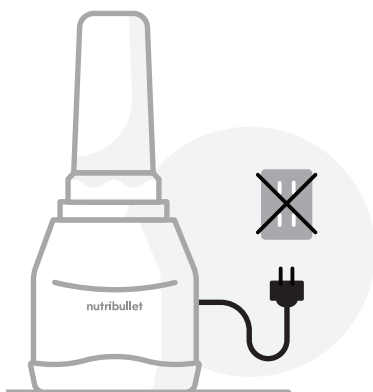

- 1 Uistite sa, že **základňa s motorom** je vypnutá a zástrčka vytiahnutá zo zásuvky elektrickej siete.



- 2 Odpojte **pohár, karafu**, alebo **pracovnú misku** od **základne s motorom**.
- 3 **Jednotlivé komponenty** vyčistíte nasledujúcim spôsobom:

MIXOVACIE NOŽE:

- Na odstránenie všetkých zvyškov z mixovacieho noža použite malú kefku alebo špongiu navlhčenú vo vode so saponátom.

POZNÁMKA: Mixovací nôž je najlepšie vyčistiť ihneď po použití, aby sa zvyšky mixovanej zmesi nezasušili.

ZÁKLADŇA S MOTOROM:

- Na vyčistenie povrchu základne s motorom použite špongiu alebo handričku navlhčenú v teplej vode so saponátom.
- Na vydrhnutie základne s motorom použite malú kefku.

INÉ PRÍSLUŠENSTVO:

Nasledujúce komponenty sa môžu umývať v umývačke riadu:

- adaptér na nože
- prípojka noža
- poháre
- tlačka
- cestové viečka

Pred vložením do umývačky opláchnite alebo odstráňte všetky zvyšky.

MIXOVACIA KARAFÁ:

- Karafa a veko karafy sa môžu umývať v umývačke riadu. **Nože sú ostré. Dávajte pozor, aby ste sa ich ručným umývaním nedotýkali.**

LOPATKA:

- Lopatku vždy umývajte ručne vodou s prídavkom saponátu.

PRACOVNÁ MISKA:

- Pracovná miska a veko pracovnej misky sa môžu umývať v umývačke riadu. Ak to uprednostňujete, môžete ich umyť ručne vodou s prídavkom saponátu. Pred umývaním skontrolujte, či ste odmontovali prípojku noža alebo disky, ako aj adaptér na nože.



VAROVANIE! NIKDY

nepoužívajte na umývanie dielov a príslušenstva svojho spotrebiča nutribullet® hygienizačný ani horúci cyklus svojej umývačky riadu. Takýto postup by mohol spôsobiť zdeformovanie dielov, čo by mohlo spôsobiť nebezpečné podmienky počas používania, následkom čoho by mohlo dôjsť k osobným zraneniam alebo poškodeniu majetku.

ZASCHNUTÉ SUROVINY:

- Na uvoľnenie zaschnutých zvyškov z pohárov a mixovacích nožov naplňte pohár vodou pri teplote prostredia po líniu MAX a pridajte 1 – 2 kvapky saponátu na umývanie riadu.
- Naskrutkujte mixovací nôž a mixujte 20 – 30 sekúnd, aby sa nečistoty uvoľnili a dali sa odstrániť vodou so saponátom.
- Na uvoľnenie zaschnutých zvyškov z mixovacej karafy ju naplňte do polovice vodou a pridajte 1 – 2 kvapky prípravku na umývanie riadu. Mixujte 20 – 30 sekúnd, aby sa nečistoty uvoľnili a dali sa odstrániť vodou so saponátom.

SKLADOVANIE:

- Svoj spotrebič nutribullet® vždy skladujte vo vertikálnej polohe bez toho, že by na ňom bolo niečo položené. Po použití odložte príslušenstvo na bezpečnom mieste.
- Komponenty kuchynského robota môžete skladovať uložené v pracovnej miske. Nasadíte adaptér na nože

na centrálny hriadeľ, potom nasadíte nôž na sekanie, čepeľ na cestu a nakoniec disk na krájanie/strúhanie. Po nasadení všetkých komponentov nasadíte veko.

- NIKDY neskladujte ani nenechávajte nože ani disky odkryté. Vždy ich zakryte vhodným vekom alebo krytom.

Pre náhradné diely:

Spotrebič nutribullet® pravidelne kontrolujte, či nie je poškodený alebo opotrebovaný. Spotrebič nikdy nepoužívajte, ak sú niektoré diely alebo príslušenstvo poškodené, pretože by to mohlo narušiť správne fungovanie alebo ohroziť bezpečnosť. Kontaktujte servis pre zákazníkov na stránke **nutribullet.com**.

Používajte výhradne nadstavce/ príslušenstvo značky nutribullet® špeciálne navrhnuté pre váš spotrebič nutribullet® Triple Prep System. Bežné diely dostupné na trhu nie sú vyrobené podľa špecifikácií značky nutribullet® a mohli by poškodiť váš spotrebič alebo spôsobiť zranenie.

Navštívte **nutribullet.com/shop/accessories**.

Vysvetlenie označení



Toto označenie znamená, že sa spotrebič v celej EÚ nesmie likvidovať spolu s komunálnym odpadom. Aby sa zabránilo škodám na životnom prostredí alebo ohrozeniu ľudského zdravia, spotrebič zodpovedne recyklujte, aby bolo možné zhodnotiť druhotné suroviny. Pri recyklácii spotrebiča využite služby zberných stredísk alebo kontaktujte predajcu v obchode, kde ste spotrebič kúpili. Predajca môže výrobok prevziať a zaistiť bezpečnú recykláciu.



Prepravný a ochranný obal je z materiálov, ktoré pri likvidácii nepoškodzujú životné prostredie a dajú sa recyklovať. Uistite sa, že všetky plastové obaly, vrecká a pod. budú bezpečne odložené mimo dosahu dojíčiat a detí. Pred likvidáciou uprednostnite recykláciu materiálov.



Spotrebič triedy II alebo elektrický spotrebič s dvojitou izoláciou je navrhnutý tak, aby sa nevyžadovalo jeho bezpečné zapojenie k uzemneniu.



Vyhlásenie výrobcu, že výrobok spĺňa požiadavky platných smerníc ES.

Capital Brands Distribution, LLC | nutribullet.com | Všetky práva vyhradené.

nutribullet® a logo nutribullet sú obchodné známky spoločnosti CapBran Holdings, LLC zaregistrovanej v USA a vo svete.

Ilustrácie sa môžu líšiť od skutočného produktu. Naše výrobky sa snažíme neustále zlepšovať, preto sa uvedené špecifikácie môžu zmeniť aj bez predchádzajúceho oznámenia.

231002_NBKS93100