

BOSE

PRENOSNÝ REPRODUKTOR **SOUNDLINK**
PLUS

Prečítajte si a dodržiavajte všetky bezpečnostné pokyny a pokyny na používanie.

Ďalšie informácie o prenosnom reproduktore Bose SoundLink Plus nájdete na stránke: support.Bose.com/sl-plus

Vyhlasenie o zhode nájdete na: www.Bose.com/compliance.



Spoločnosť Bose Corporation týmto vyhlasuje, že tento produkt je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšie príslušné ustanovenia smernice 2014/53/EÚ a akékoľvek iné uplatniteľné právne predpisy EÚ. Požiadavky smernice.

Dôležité bezpečnostné pokyny

Ak je reproduktor vystavený slanej alebo chlóranej vode, po vystavení ho jemne opláchnite čerstvou vodou, aby ste ho odstránili.

Zvyšky. Pred nabíjaním sa uistite, že je port konektora úplne vysušený. Neblokujte žiadne vetracie otvory.

Používajte iba doplnky/príslušenstvo špecifikované výrobcom.

Všetky servisné práce zverte kvalifikovanému personálu. Servis je potrebný, akspotrebič nefunguje normálne alebo bol fyzicky poškodený.

UPOZORNENIA/OPATRENIA



Obsahuje malé časti, ktoré môžu predstavovať nebezpečenstvo udusenía. Nevhodné pre deti do 3 rokov.



Tento výrobok obsahuje magnetický materiál. Porozprávajte sa so svojim lekárom, aby ste zistili, či to môže ovplyvniť vaše implantovateľné zdravotnícke pomôcky.



Tento symbol označuje, že použitie tohto produktu s nekompatibilným alebo nesprávnym nainštalovaným

bateriie môžu spôsobiť bezpečnostné riziko. Pre možnosti servisu baterie kontaktujte svoj zákaznícky servis.

• Tento výrobok sa nesmie prevádzkovať iba s kompatibilnými certifikovanými bateriami Bose. O možnosti servisu baterie, kontaktujte zákaznícky servis Bose.

• Batéria dodávaná s týmto produktom môže byť spôsobená nesprávnou manipuláciou, nesprávnou výmenou alebo výmenou.

• Nesprávny typ predstavuje riziko požiaru, výbuchu alebo chemického popálenia.

• Nevystavujte výrobky obsahujúce batérie nadmernému teplu (napr. pri skladovaní napriamoť slnku, v ohni atď.).

• Ak batéria vytečie, nedovoľte, aby sa tekutina dostala do kontaktu s pokožkou alebo očami. V prípade Kontaktujte kontakt pre lekársku pomoc.

• Chráňte výrobok pred ohňom a zdrojmi tepla. Neumiestňujte zdroje na výrobok ani do jeho blízkosti otvorený oheň, napríklad zapálené sviečky.

• Nevykonávajte neoprávnené úpravy tohto produktu.

• Káble reproduktorov a prepojavacie káble dodávané s týmto systémom nie sú schválené na inštaláciu do steny. Skontrolujte miestne stavebné predpisy, či neobsahujú správny typ vodičov a káblov potrebných na inštaláciu do steny.

• Tento výrobok používajte iba s napájacím zdrojom LPS schváleným agentúrou, ktorý je v súlade s miestnymi požiadavkami (napr. UL, ČSA, VDE, CCC).

• Štítok produktu sa nachádza na spodnej strane produktu.

• Aby ste znížili riziko požiaru, neumiestňujte pod tento výrobok žiadne vykurovacie alebo varné zariadenie.

POZNÁMKA: Toto zariadenie bolo testované a vyhovuje limitom pre digitálne zariadenie triedy B podľa časti 15 pravidiel

FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením v obytných oblastiach

Instalovať. Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať rádiový frekvenčnú energiu a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiových komunikácií. Neexistuje však žiadny Záruka, že pri konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak topod kontrolou spôsobí škodlivé rádio alebo televízny príjem, ktorý je možné určiť vypnutím a zapnutím zariadenia, sa používateľovi odporúča, aby sa pokúsil vypraviť rušenie alebo premiestniť prijímací produkt alebo anténu.

Vymažte jedným alebo viacerými z týchto opatrení:

- Zväčšite vzdialenosť medzi ovladačom a prijímačom.

- Pripojte zariadenie do zásuvky v inom obvode, ako je ten, v ktorom je umiestnený prijímač.

Poradte sa s predajcom alebo skúseným rádio-televíznym technikom. Zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené spoločnosťou Bose Corporation, môžu mať za následok stratu oprávnenia

používateľa na obsluhu tohto zariadenia.

Toto prejazd je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC a kanadskými normami RSS, ktoré sú vyňaté z

licencia. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam: (1) Nesmie to spôsobovať škodlivé rušenie počas jazdy a (2) nesmie spôsobovať škodlivé rušenie.

(2) Tento ovládač musí byť schopný prijímať akékoľvek rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaduce rušenie doprava.

Toto pod kontrolou je v súlade s limitmi FCC a ISED Canada pre vystavenie žiarenia stanovenými prebežnú populáciu.

Tento vysielateľ

nesmie byť umiestnený ani prevádzkovaný v spojení s inou anténou alebo vysielateľom.

PLECHOVKY (B) / NMB (B)

Pre Európu: Frekvenčné pásmo 2400 až 2483,5 MHz. Maximálny vysielač výkon menší ako 20 dBm EIRP.

Maximálny vysielač výkon je nižší ako regulačné limity, takže testovanie SAR nie je potrebné a je vyňaté z platných predpisov.



Tento symbol znamená, že výrobok sa nesmie likvidovať ako domový odpad a mal by byť odovzdaný príslušné zberné zariadenie na recykláciu. Správna likvidácia a recyklácia pomáha chrániť prírodné zdroje, ľudské zdravie a životné prostredie. Ďalšie informácie o likvidácii a recyklácii tohto produktu získate od miestneho

na obecnom úrade, v likvidačnej službe alebo v obchode, kde ste ho kúpili.

Technické predpisy pre rádiové frekvenčné riadenie s nízkym výkonom: Bez povolenia NCC, nie

spoločnosť, podnik alebo užívateľ na zmenu frekvencie, zvýšenie vysielačieho výkonu alebo zmenu pôvodných charakteristík a

výkon schválených nízkoenergetických rádiových frekvenčných zariadení. Rádiové frekvenčné zariadenia s nízkym výkonom nesmú

ovplyvniť bezpečnosť lietadla a zasahovať do legálnej komunikácie; ak sa zistí, používateľ musí okamžite ukončiť prevádzku;

kým nedôjde k rušeniu. Uvedená právna komunikácia

znamená, že rádiové komunikácie sú prevádzkované v súlade so zákonom o riadení telekomunikácií. Nízky výkon

rádiového zariadenia musí byť menší ako 25 mW a nesmie prekročiť limitovú úroveň zariadenia, ktorá je uvedená v technických špecifikáciách a zabezpečilo, že

Maximálna rýchlosť nabíjania bola dosiahnutá.



Použitú baggeriu zlikvidujte správne a v súlade s miestnymi predpismi.



Názvy a obsahtoxických alebo nebezpečných látok alebo prvkov										
Toxické alebo nebezpečné látky a prvky										
Titul Časť	Olovnatá ortuť (Hg)	Kadmí Hexava-Remeslo (CD)	Pôstny (CR(VI))	Polybenzo lovaný bifenyly (PBB)	Polybróm difenylyet Hry (PBDE)	Dybutylf talate (DBP)	Di- Izobutylfitala talate (DIBP)	Butylbe t (BBP)	Bis(2-eth- ylhexyl) Ftalát (DEHP)	
PCB	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Kovov Časti	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Plast Časti	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Reprodukt Ory	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Káble	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Táto tabuľka je pripravená v súlade s ustanoveniami normy SJ/T 11364. Odpoveď: Označuje, že toxická alebo nebezpečná látka obsiahnutá vo všetkých homogénnych materiáloch pre táto časť je pod požiadavkou limitu GB/ T 26572. X: Označuje, že toxická alebo nebezpečná látka obsiahnutá aspoň v jednej z homogénnych látok materiálov použitých na túto časť prekračuje limitnú hodnotu požadovanú GB/T 26572.										

Názov jazdy: Bluetooth reproduktor Typové označenie: 443516						
Zakázané látky a ich chemické symboly						
Jednotka	Olovo (Pb)	Ortuť (Hg)	Kadmium (CD)	Šesťmocný chróm (Cr ⁶⁺)	Polybrómované Bifenyly (PBB)	Polybrómované Difenylétery (PBDE)
PCB	-	b	b	b	b	b
Kovové časti	-	b	b	b	b	b
Plastové diely	b	b	b	b	b	b
Reproduktory	-	b	b	b	b	b
Káble	-	b	b	b	b	b
Poznámka 1: "b" znamená, že percentuálny podiel obmedzenej látky nepresahuje percentuálny podiel referenčnej látky. Poznámka 2: Písmeno "-" znamená, že obmedzená látka zodpovedá výnimke.						

Dátum výroby: "5" znamená rok 2015 alebo 2025.

Dovozcovia: 2337 Gudai Rd. Minhang District, Šanghaj 201100 | Bose Products B.V., Vijzelstraat 68, 1017HL AmsterdamHolandsko | Ingram Micro Mexico SA de CV, Joselillo 3 Int. Piso 5 Col. El Parque, Naucalpan de Juarez, Edo Mex 53398 Telefónne číslo: 2, Sec. 3, Minsheng E. Road, Zhongshan Dist., Taipei City 104511, Tel.: +52 55 5263 6500 | Bose Limited (HK), 7F: Bose Limited, 16 Dufour's Place, Londýn W1F 7SP, telefónne číslo: +886-2-2514 7676 | Bose Limited, 16 Dufour's Place, Londýn W1F 7SP

Spotreba energie: Výstupné napätie: 5V p, 3A| Výstupné napätie: 5V p, 3A

Model: 443516. CMIIT ID sa nachádza na spodnej strane reproduktora.

Na tento produkt sa vzťahuje obmedzená záruka Bose, ktorá je k dispozícii na adrese worldwide.Bose.com/Warranty.

Sprístupnenie licencie: Zobrazenie informácií o licencii, ktoré sa vzťahujú na softvérové balíky tretích strán, ktoré sú súčasťou prenosného reproduktora Bose SoundLink Plus, použite aplikáciu Bose. Tieto informácie sú z ponuky Nastavenia.

Apple, logo Apple, iPad a iPhone sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a ďalších krajinách. App Store je ochranná známka spoločnosti Apple Inc. Ochranná známka "iPhone" sa v Japonsku používa na základe Licencia od Aiphone K.K.

Používanie odznakov Made for Apple a Works with Apple AirPlay znamená, že príslušenstvo bolo navrhnuté špeciálne pre

Pripojte sa k produktom Apple uvedeným v odznaku Made for Apple a pracujte s nimi odznaku Works with Apple AirPlay a že bol certifikovaný vývojárom, aby spĺňal výkon Standardy Apple. Spoločnosť Apple nezodpovedá za prevádzku tohto zariadenia ani za jeho súlad s bezpečnostné a regulačné normy. Slovná značka a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. používanie týchto značiek spoločnosťou Bose Corporation je na základe licencie.

Android a Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.

Snapdragon Sound je produktom spoločnosti Qualcomm Technologies, Inc. a/alebo jej dcérskych spoločností. Qualcomm, Snapdragon a Snapdragon Sound sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky Qualcomm Incorporated.

Spotify je registrovaná ochranná známka spoločnosti Spotify AB.

USB Type-C® a USB-C® sú registrované ochranné známky spoločnosti USB Implementers Forum.

Bose, logo B, SimpleSync a SoundLink sú ochranné známky spoločnosti Bose Corporation. | Ústredie spoločnosti Bose Spoločnosť: 1-877-230-5639| ©2025 Bose Corporation. Žiadna časť tohto diela nesmie byť reprodukováaná, upravená, šírené alebo inak používané bez predchádzajúceho písomného súhlasu.

Vyplňte a uschovajte si pre svoje záznamy

Sériové číslo a čísla modelov sa nachádzajú na spodnej strane reproduktora.

Sériové číslo

Číslo modelu: 443516


Uschovajte si účtenku. Teraz je vhodný čas na registráciu produktu Bose. Môžete to jednoducho urobiť na worldwide.Bose.com/ProductRegistration.

OBSAH

Skontrolujte, či sú v rozsahu dodávky zahrnuté nasledujúce diely:



Prenosný reproduktor Bose SoundLink Plus



Kábel USB typu C®


POZNÁMKA: Ak sa zdá, že niektorá časť produktu chýba alebo je poškodená, nepoužívajte ju jej.

Navštívte stránku support.Bose.com/sl-plus, kde nájdete články o riešení problémov, videá a informácie o oprave alebo výmene produktu.

Reproduktor je dodávaný s čiastočným nabitím. Pred prvým použitím reproduktora ho pripojte k zdroje energie. Reproduktor nemusí byť plne nabitý, ale vyžaduje počiatočné pripojenie k aktivovať batériu.


POČIATOČNÉ NASTAVENIE

1. Pripojte jeden koniec kábla USB-C® k portu USB-C na zadnej strane Reproduktor.

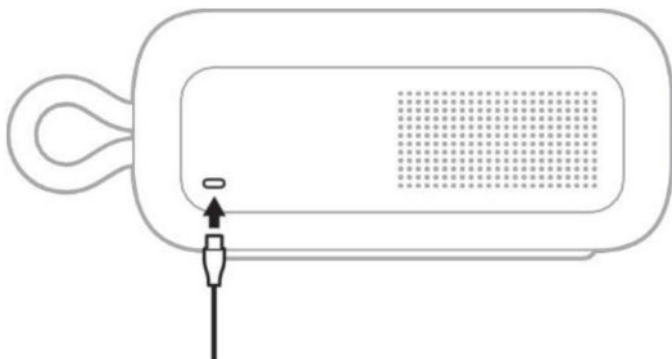

2. Pripojte druhý koniec kábla USB-C k zdroju napájania USB-C.

Indikátor napájania pomaly pulzuje bielou farbou.

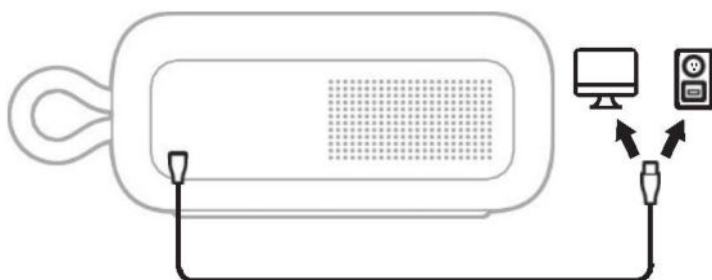

3. Stlačte tlačidlo napájania I.

Indikátor napájania pomaly pulzuje bielou farbou. Stav nabitia batérie budete počuť po
 za ktorým nasleduje správa "Pripravené na pripojenie". Kontrolka *Bluetooth* pomaly bliká na modro.



4. Pripojte sa k ovládacej časti (pozri stranu 12).

Do zoznamu zariadení reproduktora môžete uložiť až šesť zariadení a reproduktor môže byť aktívne pripojený až k dvom zariadeniam. Naraz môžete prehrávať iba zvuk z jedného zariadenia.


PRIPOJENIE K ZARIADENIU

Reproduktor môžete pripojiť k ovládaču pomocou ktoréhokoľvek z nasledujúcich pripojení:

- Nastavenia Bluetooth vášho zariadenia (pozri "Používanie *nastavení* Bluetooth vášho zariadenia").
- Aplikácia Bose (pozri stranu 13)
- Rychlé parování (iba jazda v systéme Android) (pozri stranu 17)


Používanie *nastavení Bluetooth* v zariadení

1. Stlačte a podržte tlačidlo Bluetooth I, kým nebudete počuť správu "Pripravené na pripojenie" a svetlo Bluetooth pomaly bliká na modro.

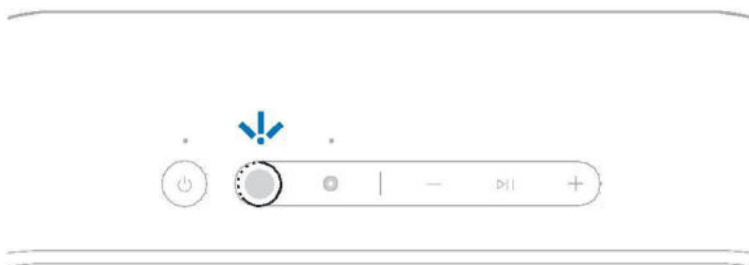

POZNÁMKA: Ak je zariadenie už pripojené, budete počuť správu "Pripravené na pripojenie iného zariadenia".

2. V režime jazdy prejdite do nastavení *Bluetooth*.
3. Vyberte reproduktor zo zoznamu dostupných produktov.

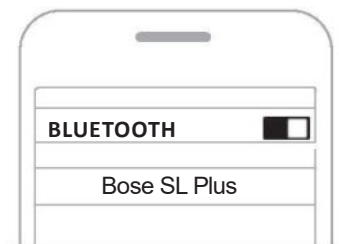

POZNÁMKA: V aplikácii Bose vyhľadajte zadaný názov reproduktora. Ak ste reproduktor nepomenovali, zobrazí sa predvolený názov.

Reproduktor sa zobrazí v zozname pripojených produktov. Svetlo *Bluetooth* svieti. Svetlo bielo (pozri stranu 26).

Používanie aplikácie Bose

Aplikácia Bose vám umožňuje nastaviť a ovládať reproduktor z akéhokoľvek zariadenia, napríklad zo smartfónu alebo tabletu. Pomocou aplikácie môžete spravovať *pripojenie Bluetooth*, spravovať nastavenia reproduktor, upraviť zvuk, vyberte jazyk hlasovej výzvy a získajte budúcnosť aktualizácie a nové funkcie od spoločnosti Bose.

POZNÁMKA: Ak ste si už stiahli aplikáciu Bose pre iný produkt Bose, môžete Reproduktor na prídanie zo zoznamu produktov .

1. Stiahnite si aplikáciu Bose do svojho zariadenia.



2. Podľa pokynov aplikácie pridajte reproduktor.

ZNOVA SA PRIPOJTE K ZARIADENIU

Opätovné pripojenie k naposledy pripojenému zariadeniu

Po zapnutí sa reproduktor pripojí k posledným dvom pripojeným zariadeniam.


POZNÁMKY:

- Zariadenie musí byť v dosahu (30 stôp alebo 9 m) a musí byť zapnuté.
- Uistite sa, že je počas jazdy povolené *Bluetooth*.

Znova sa pripojte k inému zariadeniu

POZNÁMKA: Zariadenie musí byť v dosahu (30 stôp alebo 9 m) a musí byť zapnuté.

1. Stlačením a *uvoľnením tlačidla Bluetooth I* si vypočujete ktoré zariadenia sú aktuálne pripojené.

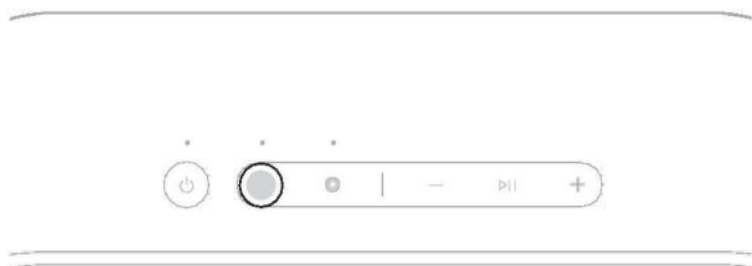

2. Do 2 sekúnd znova stlačte tlačidlo *Bluetooth I*, aby sa zobrazil názov ďalšieho zariadenia v zozname zariadení reproduktora.
3. Opakujte, kým nebudete počuť správny názov zariadenia.
4. Prehrávanie zvuku napripojenom zariadení.

TIP: Môžete tiež znova pripojiť iné zariadenie pomocou nastavení *Bluetooth* zariadenia alebo aplikujre Bose (pozri stranu 13).

POZNÁMKA: Ak sú k reproduktoru už pripojené dve zariadenia, novo pripojené zariadenie nahrádza staršie z dvoch pripojení.

PRIPOJENIE ĎALŠIEHO ZARIADENIA

Reproduktor je možné aktívne pripojiť k dvom zariadeniamsúčasne

(viacbodové pripojenie).


Ak chcete pripojiť ďalšie zariadenie, pozrite si stranu 12.

POZNÁMKY:

- Zvuk môžete prehrávať iba z jednej jednotky na jednotku.
- Ak chcete spravovať alebo zakázať funkciu viacbodového pripojenia, použite Bose. Ak chcete získať prístup k tejto možnosti, klepnite na Zdroj zapnutý Obrazovka ovládania produktu.
- Vypnutím funkcie viacbodového pripojenia sa druhé pripojené zariadenie Odpojí.

IDENTIFIKÁCIA PRIPOJENÝCH ZARIADENÍ

1. Stlačením a uvoľnením tlačidla Bluetooth I si vypočujete ktoré zariadenia sú aktuálne pripojené.

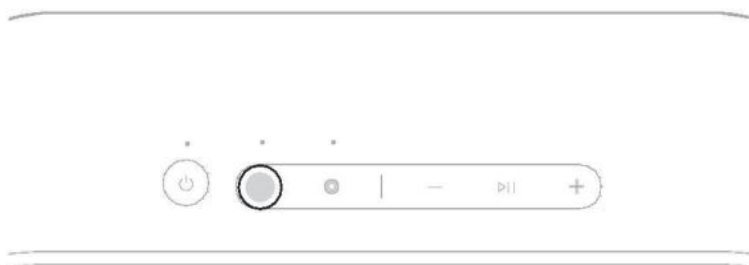

2. Do 2 sekúnd znova stlačte tlačidlo *Bluetooth I*, aby sa zobrazil názov ďalšieho zariadenia v zozname zariadení reproduktora.

PREPÍŇANIE MEDZI DVOMA PRIPOJENÝMI ZARIADENIAMÍ

1. Pozastavte zvuk na prvom zariadení.
2. Prehrajte zvuk na druhom zariadení.

ODPOJENIE ZARIADENIA

Použite nastavenia *Bluetooth* aplikácii Bose alebo Driving Assistant.

POZNÁMKA: Vypnutím funkcie *Bluetooth* na zariadení sa reproduktor odpojí a všetky ostatné produkty *pripojené cez Bluetooth*.

VYMAZANIE ZOZNAMU REPRODUKTOROVÝCH ZARIADENÍ

1. Stlačte a podržte tlačidlo *Bluetooth* na 15 sekúnd, kým nezaznie "Zoznam zariadení *Bluetooth* je vymazaný. Pripravené na pripojenie" a *Bluetooth* bliká na modro.



2. Odstráňte reproduktor zo zoznamu *Bluetooth* vBehind Control.
Všetky zariadenia sú vymazané a reproduktor je pripravený na pripojenie (pozri stranu 12).

LEN ZARIADENIA SO SYSTÉMOM

ANDROID

Ak máte zariadenie so systémom Android, môžete využiť nasledujúce ďalšie funkcie pripojenia.


Rýchle párové pripojenie

Jediným klepnutím môžete rýchlo a bezproblémovo *spárovať Bluetooth* so svojim

Zariadenie so systémom Android.

POZNÁMKY:

- Ak chcete používať rýchle párovanie, potrebujete zariadenie so systémom Android 6.0 alebo vyššie.
 - Vaše zariadenie s Androidom musí mať povolené Bluetooth a Poloha.
- Stlačte a podržte tlačidlo Bluetooth /, kým nebudete počuť správu "Pripravené na pripojenie" a svetlo Bluetooth pomaly bliká na modro.

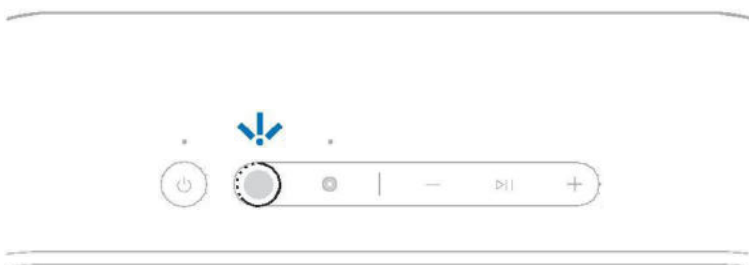

POZNÁMKA: Ak je zariadenie už pripojené, budete počuť správu "Pripravené na pripojenie iného zariadenia".

- Umiestnite reproduktor vedľa seba za disk Android.

Počas jazdy sa zobrazí upozornenie so žiadosťou o spárovanie reproduktora.

POZNÁMKA: Ak sa upozornenia nezobrazujú, skontrolujte, či sú vo vašom zariadení povolené upozornenie pre aplikáciu Služby Google Play.

- Klepnite na hlásenie.

Keď je reproduktor pripojený, zobrazí sa upozornenie potvrdzujúce dokončenie pripojenia.

POZNÁMKA: Môžete tiež klepnúť na tlačidlo v upozornení a stiahnuť si aplikáciu Bose a dokončiť nastavenie reproduktora.

Zvuková technológia Snapdragon

Prenosný reproduktor Bose SoundLink Plus je vybavený technológiou Snapdragon Sound. Snapdragon Sound optimalizuje zvukové technológie Qualcomm® naprieč pripojenými technológiami

zariadenia na zabezpečenie najlepšej kvality zvuku, stability pripojenia a latencie pre streamovanie

~~Ak chcete používať technológiu Snapdragon Sound, potrebujete zariadenie s certifikáciou Snapdragon Sound, napríklad kompatibilné zariadenie so systémom Android . Po pripojení~~

Reproduktor bude počas jazdy automaticky streamovať zvuk pomocou adaptívneho kodeku


~~**POZNÁMKA:** Ak~~ chcete zistiť, ktoré funkcie Snapdragon Sound reproduktor podporuje, a

Ak chcete skontrolovať, či je vaše zariadenie kompatibilné, navštívte

:[support.Bose.com/sl-](https://support.Bose.com/sl-Plus)

[Plus.](https://support.Bose.com/sl-Plus)

Ovládacie prvky sú umiestnené v hornej časti reproduktora .

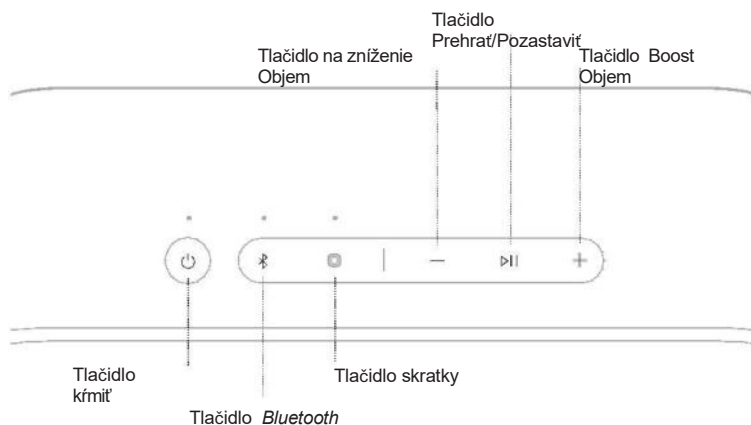


ZAPNUTIE/VYPNUTIE

Stlačte tlačidlo napájania 1.

Keď ho zapnete, hlas oznámi stav nabitia batérie. Indikátor napájania sa rozsvieti podľa aktuálneho stavu

Nabitie batérie e (pozri stranu 25).

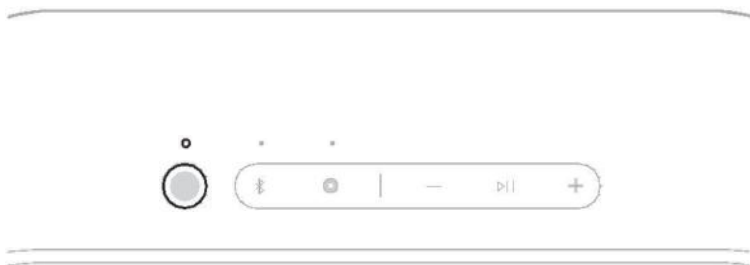

Časovač automatického vypnutia

Automatický časovač šetrí batériu, keď je reproduktor napájaný z batérie. Rečník je vypne sa, keď zvuk prestane a po dobu 20 minút nie sú stlačené žiadne tlačidlá.

Ak chcete reproduktor prebudiť, stlačte tlačidlo napájania I alebo stlačte a podržte tlačidlo Tlačidlo *Bluetooth* I.

POZNÁMKA: Ak chcete zmeniť nastavenie časovača, použite aplikáciu Bose. K tomu možnosti sú prístupné z ponuky Nastavenia.

Vypnutie časovača automatického

vypnutia


Súčasne stlačte a podržte tlačidlo prehrávania/pozastavenia F a tlačidlo zvýšenia hlasitosti H.

Ozve sa "Auto-oft disabled"

Opakujte pre opätovné zapnutie automatického časovača.

TIP: Časovač automatického vypnutia môžete vypnúť aj pomocou aplikácie Bose. Toto možnosť je možné otvoriť v ponuke Nastavenia.

PREHRÁVANIE MÉDIÍ A HLASITOSŤ

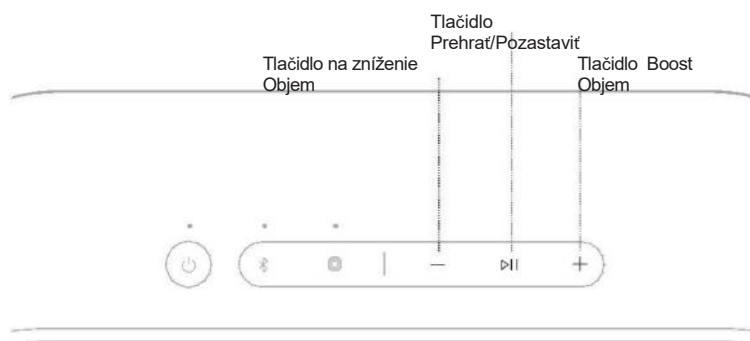

FUNKCIA	ČO ROBIŤ
Prehrať/Pozastaviť	Stlačte tlačidlo F.
Preskočiť dopredu	Dvakrát stlačte tlačidlo F.
Preskočiť späť	Trikrát stlačte tlačidlo F.
Zvýšenie hlasitosti	Stlačte tlačidlo H. POZNÁMKY: • Ak chcete rýchlo zvýšiť hlasitosť, stlačte a podržte Tlačidlo H. • Po dosiahnutí maximálnej hlasitosti Kontrolka <i>Bluetooth</i> 2-krát zabliká na bielo.
Zníženie hlasitosti	Stlačte kláves z. POZNÁMKY: • Ak chcete rýchlo znížiť hlasitosť, stlačte a podržte Tlačidlo Z. • Po dosiahnutí minimálnej hlasitosti Kontrolka <i>Bluetooth</i> 2-krát zabliká na bielo.

TIP: Hlasitosť môžete zvýšiť alebo znížiť aj pomocou ovládača hlasitosti na zariadení alebov aplikácii Bose. Túto možnosť nájdete na obrazovke ovládania produktu.


NABÍJANIE REPRODUKTORA

POZOR: Nepokúšajte sa nabíjať reproduktor, keď je mokrý. Môže to spôsobiť Poškodenie reproduktora. Reproduktor je vodotesný, ale port USB-C musí pred nabíjaním úplne vysušené .


POZNÁMKA: Uistite sa, že používate kábel USB dodaný spoločnosťou Bose alebo podobný kábel USB.

Bose odporúča používať napájací zdroj 5 V p, 3 A.

1. Pripojte jeden koniec kábla USB-C k portu USB na zadnej strane Reproduktor.

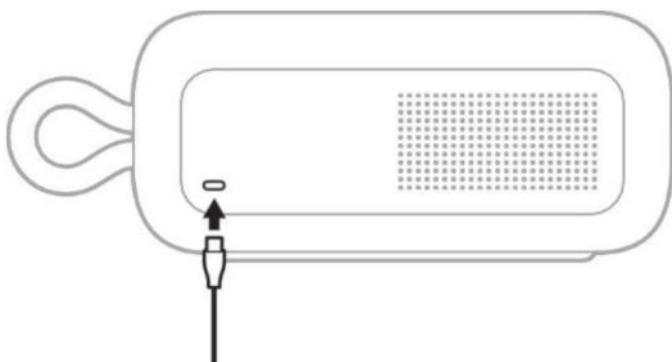

2. Druhý koniec kábla USB-C pripojte k zdroju napájania, napríklad k počítaťu alebo sieťová nabíjačka.

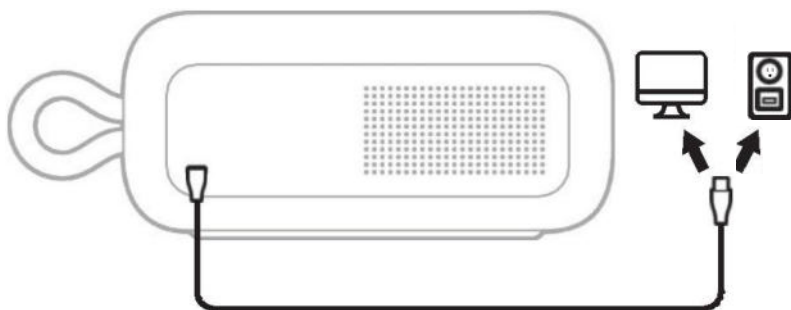

Počas nabíjania kontrolka batérie pulzuje nabiele. Keď je batéria úplne nabitá, rozsvieti sa Kontrolka batérie sa rozsvieti na bielo.

Doba nabíjania

Počkajte až 5 hodín, kým sa batéria úplne⁽¹⁾

nabije

Pri plnom nabití vydrží reproduktor až 20 hodín^{2Pri} maximálnej hlasitosti vydrží

Batéria vydrží až 4 hodiny⁽³⁾.

Doba nabíjania a výkon batérie sa líšia v závislosti od možnosti napájania cez USB, hudby obsahu a hlasitosti reproduktora.

Vypočujte si úroveň nabitia

batérie

Pri každom zapnutí reproduktora zaznie hlasové upozornenie na úroveň nabitia batérie.

Keď sa reproduktor používa, hlasová výzva signalizuje, či je potrebné batériu

Stlačte a podržte tlačidlo napájania, kým nebudete počuť hlasovú výzvu.

Režim ochrany batérie

Keď je batéria reproduktora takmer vybitá (0 %), prejde do režimu ochrany batérie. Do pre opätovnú aktiváciu reproduktora, pripojte ho k zdroju napájania a stlačte tlačidlo

napájania. Keď reproduktor nepoužívate, uložte ho na chladnom mieste.

UPOZORNENIE: Plne nabitý reproduktor alebo reproduktor s menším zostávajúcim nabitím NESTOHUJTE viac ako 10 % po dlhšiu dobu.


Všetky testy vykonala spoločnosť Bose s prenosným reproduktorom Bose SoundLink Plus, ktorý je reprezentatívny pre sériovú výrobu.

- 1 S napájaním 5 V/3 A (15 W) cez USB-C, od 0 % do 100 %, keď je jednotka v pohotovostnom režime. Doba nabíjania sa bude líšiť, ak nebudete používať odporúčaný 15W zdroj.
- 2 Pri použití zvuku Bluetooth A2DP pri 65 % hlasitosti a teplote medzi 20 °C a 25 °C s predvoleným ekvalizérom a mixom 50 najlepších skladieb vo svete od novembra 2024 a bez nabíjania externých zariadení. Výkon batérie sa líši v závislosti od individuálnych podmienok ako je zvukový obsah, hlasitosť a okolitá teplota.
- 3 Pri použití zvuku Bluetooth A2DP pri 100 % hlasitosti a teplote medzi 20 °C a 25 °C s predvoleným ekvalizérom a mixom 50 najlepších skladieb vo svete od novembra 2024 a bez nabíjania externých zariadení. Výkon batérie sa líši v závislosti od individuálnych podmienok ako je zvukový obsah, hlasitosť a okolitá teplota.


NABÍJANIE ZARIADENIA

Pozor: Nepokúšajte sa nabíjať zariadenie, keď je reproduktor mokrý. Môže spôsobiť poškodenie reproduktora. Reproduktor je vodotesný, ale port USB-C musí byť pred nabíjaním úplne vysušený. Ak sa zistí vlhkosť, Kontrolka napájania pomaly bliká bielou a oranžovou farbou (pozri stranu 25).

1. Pripojte jeden koniec kábla USB-C k portu USB-C na zadnej strane Reproduktor.

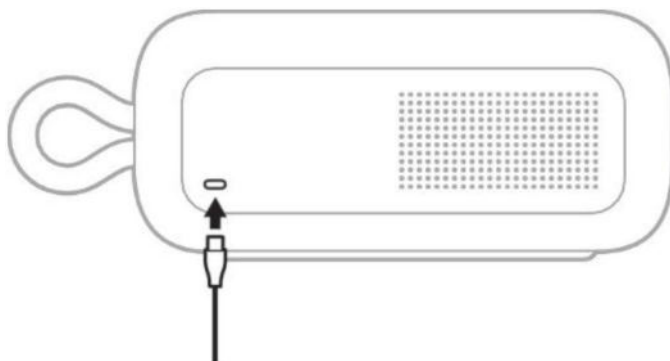

2. Druhý koniec kábla pripojte k portu USB-C za ovládačom.

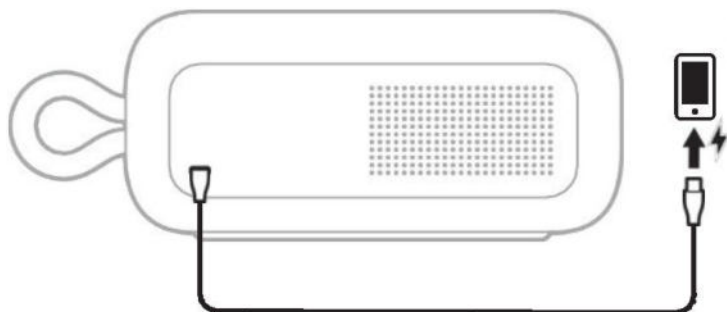


Stav nabíjania sa zobrazuje počas jazdy.

POUŽITIE POPRUHU

Remienok môžete použiť ako pútko na prst a reproduktor ľahko prenášať. Môžete ho použiť

Pripevnite tiež karabínu alebo šnúru.

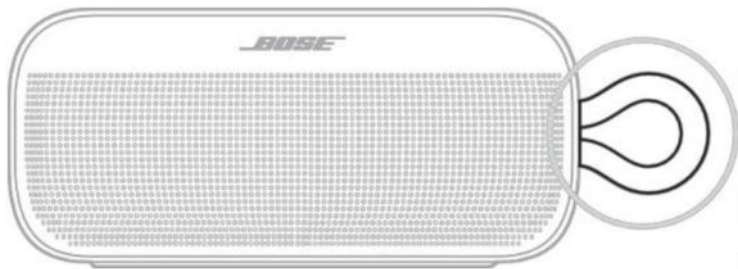

ODOLNÝ VOČI VODE A PRACHU

Reproduktor je vodotesný, odolný voči striekajúcej vode a prachu. Má krytie IP67 a IP64.

Reproduktor môžete ponoriť do vody až na 30 minút do hĺbky až 3,3 stopy (1 m). Dá sa použiť aj pri sprchovaní a v daždi alebo snehu.

OZNÁMENIE:

- Neponárajte tento reproduktor do žiadneho bazéna s vodou hlbšou ako 1 m.
- Ak je reproduktor vystavený slanej alebo chlóranej vode, jemná voda po vystavení Opláchnite čerstvou vodou, aby ste odstránili zvyšky. Pred nabíjaním sa uistite, že Port konektora je úplne vysušený.
- Nikdy sa nepokúšajte nabíjať reproduktor, ak je mokrý. Môže spôsobiť poškodenie reproduktora.



SERVIS BATÉRIE REPRODUKTOROV

Tento výrobok sa smie prevádzkovať iba s kompatibilnými certifikovanými batériami Bose. Pre možnosti servisu batérie kontaktujte zákaznícky servis Bose alebo Navštívte support.Bose.com/sl-plus

AKTUALIZUJTE REPRODUKTOR

Reproduktora automaticky aktualizuje hneď, ako sa pripojí k aplikácii Bose a je K dispozícii je aktualizácia. Postupujte podľa pokynov aplikácii. Po spustení aktualizácie Indikátor napájania trikrát (opakovane) zabliká bielou farbou, kým sa aktualizácia nedokončí. Reprodukter môžete aktualizovať aj pomocou aktualizácie Bose webmiesto. V populácii Navštívte : btu.Bose.com postupujte podľa pokynov na obrazovke. Po štarte Aktualizácia Indikátor napájania trikrát (opakovane) zabliká bielou farbou, kým sa aktualizácia nevykoná Dokončený.

VYČISTITE REPRODUKTOR

Reproduktor môže vyžadovať pravidelné čistenie.

- Vyčistite povrch reproduktora mäkkým , damp handričkou (iba voda). Pred nabíjaním uistite sa, že port USB-C je úplne suchý.
- Nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá, chemikálie ani čistiace roztoky obsahujúce alkohol, amoniak alebo abrazíva.
- Ak je reproduktor vystavený slanej alebo chlóranej vode, jemná voda po vystavení Opláchnite čerstvou vodou, aby ste odstránili zvyšky. Uistite sa , že Port USB-C úplne vysušený.

ULOŽIŤ REPRODUKTOR

Keď reproduktor nepoužívate, uložte ho na chladnom mieste.

POZOR: Neskladujte reproduktor dlhší čas, ak je batéria úplne nabitá alebo má Nízky stav nabitia (pozri stranu 23).

NÁHRADNÉ DIELY A PRÍSLUŠENSTVO

Náhradné diely a príslušenstvo je možné objednať prostredníctvom zákazníckeho servisu

Bose. Navštívte: support.Bose.com/sl-plus

OBMEDZENÁ

ZÁRUKA

Na reproduktor sa vzťahuje obmedzená záruka. Podrobnosti o obmedzenej záruke nájdete na stránke

naša webová stránka worldwide.Bose.com/Warranty.

Pokyny na registráciu produktu nájdete na worldwide.Bose.com/ProductRegistration.

Ak sa nezaregistrujete, neovplyvní to vaše práva na obmedzenú záruku.

NAJSKÔR VYSKÚŠAJTE TIETO RIEŠENIA

Ak sa vyskytnú problémy s reproduktorom:

- Vypnite a znova zapnite reproduktor (pozri stranu 19).
- Skontrolujte stavové kontrolky (pozri stranu 25).
- Skontrolujte, či vaše zariadenie podporuje pripojenie *Bluetooth*, pozrite si stranu 12).
- Nabite reproduktor (pozri stranu 22).
- Zvýšte hlasitosť reproduktora, ovládacími a hudobnými aplikáciami.
- Presuňte sa zariadenie bližšie k reproduktoru (30 stôp alebo 9 m) a mimo dosahu akéhokoľvek rušenia alebo prekážky.
- Skúste pripojiť iné zariadenie, pozrite si stranu 12).
- Stlačením a podržaním tlačidla napájania **I** na 15 sekúnd stlačíte reproduktor (pozri stranu 41).

Ak sa vám problém nedarí vyriešiť, pozrite si nasledujúcu tabuľku

nájsť príznaky a riešenia bežných problémov. Prístup k článkom a videám na riešenie problémov

a ďalšie zdroje je možné získať aj na: support.Bose.com/sl-plus.

Ak sa vám nedarí problém vyriešiť, kontaktujte zákaznícky servis

Bose. Navštívte: worldwide.Bose.com/contact

ĎALŠIE RIEŠENIA

SYMPTÓM	RIEŠENIE
Bez napätia (vrecúši)	Batéria môže byť v ochrannom režime alebo vybitá. Pripojiť reproduktor k zdroju napájania (pozri stranu 22). Batériu možno bude potrebné opraviť. Kontaktujte nás Zákaznícky servis Bose (pozri stranu 37.)
Rečník je nepripojí sa k zariadeniu	Vymažte zoznam reproduktorových zariadení, pozrite si stranu 16). Jasný reproduktor zo zoznamu <i>zariadení Bluetooth</i> vo vašom zariadení. Znovu pripojiť. Ďalšiu podporu nájdete na stránke : support.Bose.com/sl-plus. Pripojiť (pozri stranu 12).
Rečník nereaguje na Funkcia Multi-Press	Rôzna rýchlosť lísov.

SYMPTÓM	RIEŠENIE
Žiadny zvuk	Pomocou aplikácie Bose skontrolujte, či sú hlasové výzvy zapnuté. Tlač Tlačidlo Bluetooth I a uvoľnite ich, aby ste počuli pripojené zariadenie. Skontrolujte správne zariadenie. Použite iný zdroj hudby. Ak sú pripojené dva ovládacie prvky, pozastavte zvuk na prvom a prehrajte zvuk na druhom zariadení.
Zlá kvalita zvuku od pripojeného zariadenia Používanie pripojenia Bluetooth	Použite iný zdroj hudby. Ak sú pripojené dva ovládače, odpojte druhé zariadenie. Vypnutie všetkých funkcií vylepšenia zvuku zajednotkou alebo hudbou Aplikácia Ak bol reproduktor vystavený vode, počkajte, kým zaschne a Skús znova.
Oneskorený zvuk	Prehrávajte zvuk z inej aplikácie alebo hudobnej služby. Zavrieť a potom znova otvorte apku alebo hudobnú službu.
Reproduktor sa nenabíja	Uistite sa, že oba konce kábla USB-C sú zaistené (strana 22). Uistite sa, že používate kábel USB-C dodaný spoločnosťou Bose podobne ako kábel USB a že napájanie je aspoň 5 V p, 3 A. Skúste použiť iný zdroj nabíjania a nabíjací kábel. Ak bol reproduktor vystavený vysokým alebo nízkym teplotám, Nechajte ho zohriať na izbovú teplotu a potom to skúste znova obvinenie. Ak bol reproduktor vystavený vode, počkajte, kým zaschne a Skús znova. Ak problém pretrváva, kontaktujte zákaznícky servis Bose a požiadajte o výmenu batérie a vymeňte starú (pozri stranu 37).
Rečník je nespája sa s Reproduktor Bose Bluetooth	Uistite sa, že sa pripájate ku kompatibilnému reproduktoru Bose Bluetooth (pozri stranu 30).
Žiadny zvuk pripojenie Reprodukory Bluetooth Bose	Uistite sa, že je zapnutý primárny reproduktor. Ak primárny Keď reproduktor vypnete, sekundárny reproduktor prestane prehrávať zvuk.

SYMPTÓM	RIEŠENIE
Mobilný Zariadenie nenabíja sa	Skontrolujte, či sú oba konce kábla USB-C zabezpečené (pozri stranu 24). Ak bol reproduktor vystavený vode, počkajte, kým zaschne a Skús znova. Uistite sa, že vaše zariadenie môže prijímať energiu z iného zariadenia. Používateľská príručka pre mobilné zariadenia Odpojte kábel USB-C od reproduktora a znova ho pripojte . Ak zariadenie, zariadenie sa stále nenabíja, odpojte kábel USB-C od Znova ho pripojte. Ak sa vám nedarí vyriešiť problém, Pozrite si návod na obsluhu.
Reproduktor sa nepripojí k reproduktoru Bose Inteligentný reproduktor alebo Soundbar	Uistite sa, že používate aplikáciu Bose (pozri stranu 13). Skontrolujte, či je Bose Smart Speaker alebo Soundbar nainštaloval najnovší softvér. Používanie aplikácie Bose a spustíte dostupné Aktualizácie softvéru. Uistite sa, žes pripájate ku kompatibilnému produktu Bose. Zoznam kompatibilných produktov nájdete na stránke: support.Bose.com/Groups. Stlačte a podržte tlačidlo <i>Bluetooth</i> I, kým sa nerozsvieti <i>rozsvietenie Bluetooth</i> bliká na modro a nepočujete správu "Pripravené na pripojenie iné vybavenie". Uistite sa, že reproduktor je do 9 m od soundbaru alebo reproduktor.
Reproduktor opäť hore nepripojí sa k Spojený Reprodukty Bose Inteligentný reproduktor alebo Soundbar	Na reproduktore stlačte a podržte tlačidlo <i>Bluetooth</i> I, kým Svetlo <i>Bluetooth</i> neblinká na modro a nepočujete správu "Pripravené na pripojenie ďalšieho zariadenia". Na pripojenie použite aplikáciu Bose reproduktor pre kompatibilný produkt Bose. Pre viac informácií, Navštívte: support.Bose.com/Groups
Oneskorený zvuk Pripojenie k Reprodukty Bose Inteligentný reproduktor alebo Soundbar	Stiahnite si aplikáciu Bose (pozri stranu 13) a spustíte dostupnú Aktualizácia softvéru pripojeného reproduktora a soundbaru. V počítači Po vyhľadajte na <u>webovej lokalite</u> aktualizácie btu.Bose.com USB.


RESETOVANIE REPRODUKTORA

Ak reproduktor nereaguje, môžete ho resetovať.

Resetovaním reproduktora sa resetujú ovládacie prvky produktu a reproduktor Reštartuje. Nevymaže žiadne nastavenia zariadenia.

POZNÁMKA: Uistite sa, že kábel USB-C nie je pripojený k reproduktoru.

1. Stlačte a podržte tlačidlo napájania **A** až 15 sekúnd, kým reproduktor sa nevypne.

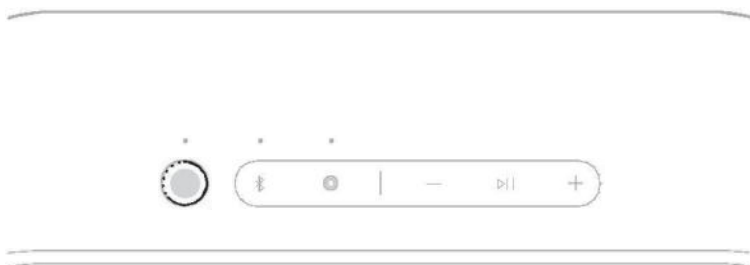

2. Stlačte tlačidlo napájania **I**.

Indikátor napájania sa rozsvieti v závislosti od stavu nabitia batérie (pozri stranu 25).


POZNÁMKA: Ak sa vám nedarí problém vyriešiť, ďalšie riešenie problémov a podpora sú k dispozícii. Dostupné na: support.Bose.com/sl-plus.

OBNOVTE REPRODUKTOR

Obnovenie továrenských nastavení vymaže pripojené zariadenia a jazykové nastavenia z reproduktora

a vráťte ho na pôvodné výrobné nastavenia.

1. Stlačte a podržte tlačidlo zvýšenia hlasitosti H a tlačidlo zníženia hlasitosti Z na 15 sekúnd, kým kontrolka napájania nezačne rýchlo blikať bielou farbou na 3 sekundy.

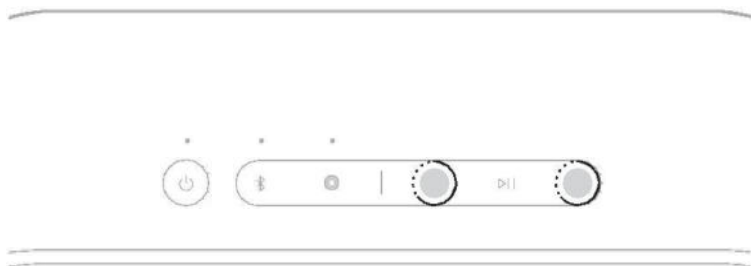

Reproduktor sa zapne.

2. Stlačte tlačidlo napájania I.

Svetlo Bluetooth sa rozsvieti na modro a reproduktor je pripravený napripojenie.

POZNÁMKA: Ak sa vám nedarí problém vyriešiť, ďalšie riešenie problémov a podpora sú k dispozícii dostupné na: support.Bose.com/sl-plus.

