


Panasonic®

Model č.:

SC-BMAX30

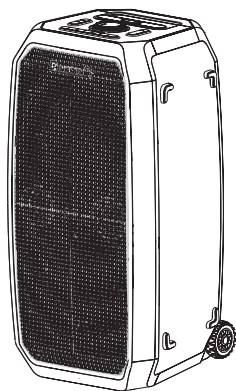

Návod na obsluhu

Bezdrôtový reproduktorový systém

Ďakujeme vám za zakúpenie tohto zariadenia. Pre optimálny výkon a bezpečnosť si prosím pozorne prečítajte tieto pokyny. Ušachovajte si prosím tento návod na obsluhu.

Symbols na tomto zariadení (vrátane príslušenstva) znamenajú nasledujúce:

	STRIEDAVÝ PRÚD
	JEDNOSMERNÝ PRÚD
	Zariadenie triedy II (Konštrukcia zariadenia je s dvojitou izoláciou.)

Obsah

Dodávané príslušenstvo	2
Bezpečnostné upozornenia	2
Preprava zariadenia	3
(Dôležité) O odolnosti voči vode	4
Zdroje napájania	5
Prehľad zariadenia	6
Bluetooth® prevádzka	7
Používanie USB zariadenia	8
Externé zariadenie	9
Používanie mikrofónu alebo gitary	9
Svetelné efekty	10
Ostatné funkcie	10
Riešenie problémov	10
Údržba	11
Referencie	12
Technické údaje	13
Vybratie batérie pri likvidácii tohto zariadenia	14

Dodávané príslušenstvo

Skontrolujte a identifikujte dodávané príslušenstvo.

☐ 2 Napájacie káble

Bezpečnostné upozornenia

VAROVANIE!

Zariadenie

- Pre zníženie rizika požiaru. úrazu elektrickým prúdom alebo poškodenia zariadenia:
 - Nedovoľte, aby dovnútra zariadenia kvapkala alebo striekala voda alebo iné tekutiny.
 - Nevystavujte príslušenstvo (batériu, nabíjačku, sieťový adaptér, SD pamäťovú kartu atď.) dažďu, vlhkosti, kvapkajúcej alebo striekajúcej vode.
 - Na príslušenstvo nekladte predmety naplnené tekutinami, napríklad vázy.
 - Používajte iba odporúčané príslušenstvo.
 - Neodstraňujte kryty.
 - Neopravujte toto zariadenie svojpomocne. Servis zverte kvalifikovanému servisnému personálu.
 - Nedovoľte, aby sa dovnútra zariadenia dostali kovové predmety.

Súprava batérií (lítium-iónová batéria)

- Nebezpečenstvo požiaru, výbuchu a popálenín. Batérie nerozoberajte, nezohrievajte nad 50 °C ani nespäľujte.

UPOZORNENIE

Zariadenie

- Pre zníženie rizika požiaru. úrazu elektrickým prúdom alebo poškodenia zariadenia,
 - Zariadenie neinštalujte do knižnice, zabudovanej skrinky alebo iného zatvoreného priestoru. Zaisťte dostatočné vetranie zariadenia.
 - Neblokujte vetracie otvory zariadenia novinami, obrusmi, záclonami a podobnými predmetmi.
 - Na zariadenie nedávajte predmety s otvoreným ohňom.
- Toto zariadenie je určené na použitie v miernom podnebí.
- Počas používania môže toto zariadenie prijímať rádiové rušenie spôsobené mobilnými telefónmi. Ak k takému rušeniu dôjde, zvýšte prosím vzdialenosť medzi týmto zariadením a mobilným telefónom.
- Umiestnite zariadenie na vodorovný povrch mimo dosahu priameho slnečného žiarenia, vysokých teplôt, vlhkosti a veľkých vibrácií.
- Pri dlhodobom používaní sa môže tento systém zahrievať. Je to normálne. Nebuďte znepokojení.

Napájací kábel

- Napájací kábel slúži ako odpájacie zariadenie. Zariadenie inštalujte tak, aby bolo možné jednoducho odpojiť zástrčku od elektrickej zásuvky.

Batéria

- Pri nesprávnej výmene batérie hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Vymeňte iba za typ odporúčaný výrobcom.
- Pri likvidácii batérií sa obráťte na miestne úrady alebo predajcu a informujte sa o správnom spôsobe likvidácie.
- Batériu nezahrievajte ani nevystavujte plameňu.
- Nenechávajte batériu (batérie) v aute vystavenom priamemu slnečnému žiareniu dlhší čas so zatvorenými dverami a oknami.

- Nevystavujte nízkeho tlaku vzduchu vo vysokých nadmorských výškach.
- Nevystavujte extrémne nízkeho tlaku vzduchu, pretože to môže spôsobiť výbuch alebo únik horľavých kvapalín a plynov.
- Vyhnite sa použitiu v nasledujúcich podmienkach:
 - Vysoké alebo nízke extrémne teploty počas používania, skladovania alebo prepravy.
 - Likvidácia batérie do ohňa alebo horúcej rúry alebo mechanické rozdrvenie alebo rozrezanie batérie, čo môže viesť k výbuchu.
 - Extrémne vysoká teplota a/alebo extrémne nízky tlak vzduchu, ktoré môžu spôsobiť výbuch alebo únik horľavej kvapaliny alebo plynu.

Preprava zariadenia

Príprava

Odpojte od zariadenia všetky pripojené zariadenia a káble.

- 1 Stlačte tlačidlo a vytiahnite teleskopickú rukoväť.**





- 2 Pri prenášaní zariadenia pevne držte rukoväť.**
- 3 Umiestnite zariadenie na rovný a stabilný povrch s gumenými nožičkami smerom nadol.**

Umiestnenie

Tento systém môžete umiestniť vertikálne alebo horizontálne.

- Vertikálne umiestnenie** **Horizontálne umiestnenie**
 (Umiestnite stranu tak, aby gumené nožičky smerovali nadol.)

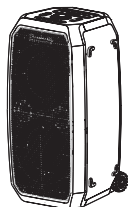

Poznámka:

- V záujme dobrého vetrania nechávajte zariadenie umiestnené najmenej 10 mm od iných predmetov.
- Tieto reproduktory nemajú magnetické tienenie. Neumiestňujte ich do blízkosti počítača alebo iného zariadenia, ktoré je ľahko ovplyvnené magnetizmom.
- Dlhodobé prehrávanie pri vysokej hlasitosti môže reproduktory poškodiť a znížiť ich životnosť.
- Preto znížte hlasitosť, aby ste predišli poškodeniu systému:
 - Keď je zvuk skreslený.
 - Pri nastavovaní kvality zvuku.

UPOZORNENIE!

- **Nesprávna manipulácia alebo nesprávny spôsob prepravy môže spôsobiť to, že zariadenie spadne na zem, čo môže viesť k poškodeniu vecí alebo poraneniu osôb.**
- **Nedotýkajte sa zvüciacich plôch membrány reproduktora:**
 - Mohlo by dôjsť k poškodeniu membrány reproduktora.
 - Membrána reproduktora môže byť horúca.
- Neumiestňujte zariadenie na stôl alebo na akýkoľvek zvýšený povrch.
- Nedovoľte deťom, aby sa šplhali na zariadenie.
- Bud'te opatrní, ak sú v blízkosti malé deti.



(Dôležité) O odolnosti voči vode

Odolnosť voči striekajúcej vode*

Špecifikácie tohto zariadenia zodpovedajú triede IPX4 podľa normy IEC 60529.

O stupni krytia IPX4 (ochrana proti vniknutiu kvapalín a striekajúcej vode)

Toto zariadenie si zachováva svoju funkčnosť aj po postriekaní vodou, ak sú splnené nasledujúce podmienky:

- Strieka sa voda z vodovodu izbovej teploty.
 - Voda je striekaná zo vzdialenosti približne 20 cm od tohto zariadenia.
 - Voda je striekaná zo všetkých uhlov pomocou niekoľkých trysiek s prietokom 1,8 litra za minútu v trvaní 10 minút.
 - Dodávané príslušenstvo nie je odolné voči striekajúcej vode.
- * Ochrana voči striekajúcej vode nie je zaručená pri všetkých podmienkach.

Upozornenie na použitie v blízkosti vody

Pre zaistenie odolnosti voči striekajúcej vode si prečítajte informácie o triede IPX4 (vyššie) a dodržiavajte nasledujúce body. Nesprávne použitie môže viesť k poruche:

- Bezpečne zatvorte kryt konektorov.
 - Neotvárajte ani nezatvárajte kryt konektorov mokrymi rukami alebo vtedy, ak sa na zariadení nachádzajú kvapky vody. Mohlo by dôjsť k poruche, napríklad ku korózii konektorov v dôsledku kvapiek vody.
 - Nepripájajte a nepoužívajte USB kábel (nie je súčasťou dodávaného príslušenstva) ani audio kábel (nie je súčasťou dodávaného príslušenstva).
 - Nelejte mydlovú vodu ani prací prostriedok, ani zariadenie neponárajte do vody.
 - Pred zatvorením krytu konektorov odstráňte všetky vlasy, vlákna, piesok, prach atď., ktoré sa mohli uchýtiť na jeho povrchu.
 - Ponechanie zariadenia s kvapkami vody v chladnom prostredí môže viesť k poruche, napríklad k zaseknutiu krytov v zatvorenom stave.
 - Ak sa dovnútra zariadenia dostane voda, prestaňte ho používať a obráťte sa na najbližšieho predajcu alebo servisné stredisko. Porucha spôsobená vystavením vode v dôsledku nesprávnej manipulácie zo strany zákazníka nebude krytá zárukou.
- Dodávané príslušenstvo nie je odolné voči striekajúcej vode.

Zdroje napájania

Zariadenie je možné zapnúť pomocou zdroja striedavého prúdu. Ak nie je k dispozícii zdroj striedavého prúdu, môžete použiť vstavanú batériu.

Používanie elektrickej zásuvky


Napájací kábel pripojte až po vykonaní všetkých ostatných pripojení.

Pripojte napájací kábel.

Nepoužívajte žiaden iný napájací kábel okrem dodávaného kábla.

Pri pripájaní alebo odpájaní napájacieho kábla držte zariadenie, aby nedošlo k jeho pádu.

Pohľad zozadu

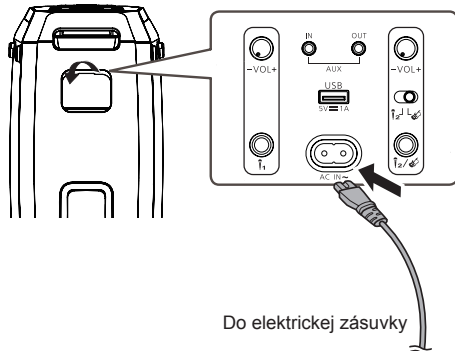

Úspora energie

Systém aj v pohotovostnom režime spotrebováva malé množstvo energie. Ak systém nepoužívate, napájanie odpojte.

Niektoré nastavenia sa môžu po odpojení systému stratiť. Musíte ich nastaviť znovu.

Používanie vstavanej batérie

Toto zariadenie obsahuje lítium-iónovú dobijateľnú batériu. Neodstraňujte ju okrem prípadu likvidácie produktu. Pred použitím batériu nabite.

Batéria sa nabíja automaticky po pripojení napájacieho kábla.

Počas nabíjania batérie bliká indikátor nabitia batérie a po plnom nabití sa rozsvietia všetky indikátory.

LED indikátor batérie zobrazuje stav nabitia batérie.

Poznámka:

- Ak je úroveň nabitia batérie nižšia ako 10 %, tlačidlo [⏻] bude blikat červenou farbou.
- V režime jednosmerného napájania sa LED indikátor batérie rozsvieti 10 sekúnd po zapnutí zariadenia.
- V pohotovostnom režime striedavého prúdu sa po plnom nabití batérie rozsvietia všetky indikátory na 5 minút a potom zhasnú.



Kontrola úrovne nabitia vstavanej batérie

Ak je zariadenie zapnuté a LED indikátor batérie nesvieti, stlačením ľubovoľného tlačidla ho zapnite a skontrolujte stav batérie.

Poznámka:

- Pri prvom použití pripojte napájací kábel, aby ste aktivovali batériu. Zariadenie sa vypne vtedy, ak do 4 minút po prebudení z batérie dôjde k odpojeniu sieťového napájania.
- Pripojte napájací kábel k nabíjaniu skôr, ako sa batéria vybije.
- Zariadenie sa automaticky vypne, keď je batéria vybitá alebo je okolitá teplota mimo rozsahu -10°C až 50°C .
- Ak sa toto zariadenie nepoužíva dlhší čas, nabíjate vstavanú batériu aspoň raz za 1–2 mesiace, aby ste zabránili jej opotrebovaniu.
- Odporúča sa nabíjať batériu pri teplote od $+10^{\circ}\text{C}$ do $+35^{\circ}\text{C}$. Nabíjanie batérie nemusí byť možné, aj keď je pripojený napájací kábel, ak je teplota mimo odporúčaného teplotného rozsahu.
- Batéria sa nemusí nabíť, keď je teplota okolo batérie vysoká v priebehu prevádzky alebo hneď po používaní, aj keď je v odporúčanom teplotnom rozsahu. V takom prípade prestaňte zariadenie používať a nechajte ho vychladnúť.
- Ak sa životnosť batérie po úplnom nabití výrazne zníži, môže to znamenať, že je potrebné batériu vymeniť. O výmene batérie sa poraďte v predajni, kde ste zariadenie zakúpili. Popríklad môžete zariadenie stále používať pripojením k zdroju striedavého prúdu.

Prehľad zariadenia

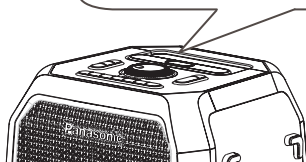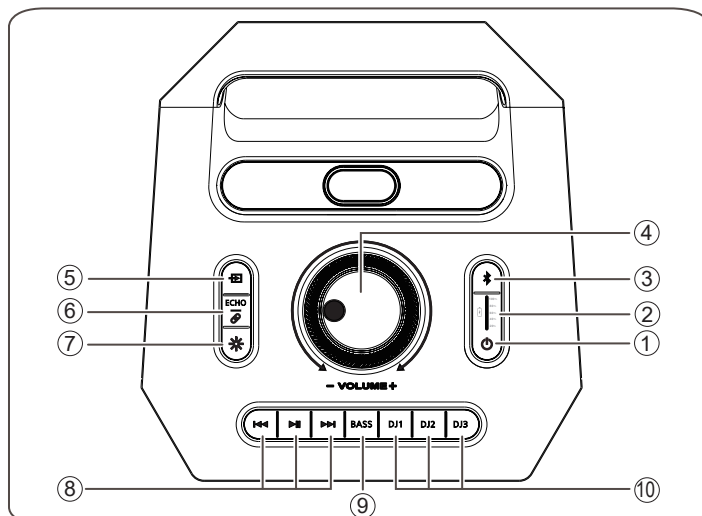

① Vypínač [⏻]

- Stlačením zapnete zariadenie
- Stlačením a podržaním v trvaní 3 sekúnd vypnete zariadenie v režime jednosmerného napájania alebo prepnete do pohotovostného režimu striedavého prúdu. V pohotovostnom režime striedavého prúdu zariadenie stále spotrebovávajú malé množstvo energie.

② LED indikátor batérie

③ Voľba Bluetooth® ako zdroja

④ Úprava úrovne hlasitosti systému

- Zvyšujúce sa alebo znižujúce sa svetelné krúžky indikujú úroveň hlasitosti.

⑤ Voľba zdroja zvuku

- Farby indikátorov tlačidiel označujú rôzne zdroje:
- Bluetooth®: tmavomodrá
- USB: oceánska zelená
- AUX: trávovo zelená

⑥ Úprava úrovne ozveny mikrofónu


Vypnuté → Ozvena 1 → Ozvena 2



Zapnutie alebo vypnutie režimu vysielania

⑦ Voľba efektov osvetlenia

⑧ Základné ovládanie prehrávania

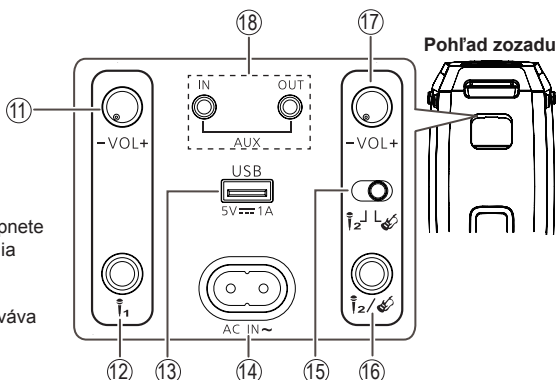

Pohľad zozadu

⑨ Zapnutie alebo vypnutie efektu Extra bass

⑩ Tlačidlá pre voľbu funkcií DJ

- Stlačte [DJ1] až [DJ3] na prehrávanie ukázkových tónov

⑪ Nastavenie hlasitosti mikrofónu 1

⑫ Konektor mikrofónu 1 (pre káblový mikrofón alebo bezdrôtový mikrofónny adaptér)

⑬ USB port (5 V --- 1 A)

⑭ Vstupný konektor striedavého prúdu

⑮ Prepínanie medzi mikrofónom 2 / gitarou

⑯ Konektor pre mikrofón 2 / konektor pre gitaru

⑰ Nastavení hlasitosti mikrofónu 2 / gitary

⑱ Vstup AUX IN / AUX OUT

Bluetooth® prevádzka

Pomocou technológie Bluetooth® môžete bezdrôtovo pripojiť zvukové zariadenie a spustiť jeho prehrávanie.

Príprava

- Zapnite zariadenie.
- Zapnite funkciu Bluetooth® na príslušnom zariadení a umiestnite zariadenie do blízkosti systému.
- Podrobnosti si prečítajte v návode na obsluhu príslušného zariadenia.

Spárovanie zariadenia

- 1 Stlačte tlačidlo [].**
Indikátor tlačidla začne blikať.
- 2 Zvoľte „Panasonic SC-BMAX30“ v menu Bluetooth® zariadenia.**
Ak budete vyzvaní zadať heslo, zadajte „0000“. Po dokončení spárovania sa zariadenie automaticky pripojí k tomuto systému.

Poznámka:

- S týmto zariadením môžete spárovať až 8 zariadení. Ak je spárované 9. zariadenie, bude nahradené zariadenie, ktoré nebolo používané najdlhšie.
- V závislosti od funkcie vyhľadávania Bluetooth® zariadenia a okolitého prostredia, ak sa názov zariadenia nezobrazuje v menu Bluetooth® zariadenia, počas spárovania opakovane vypnite a znovu zapnite funkciu Bluetooth® zariadenia.

Pripojenie zariadenia

- 1 Stlačte tlačidlo [].**
- 2 Zvoľte „Panasonic SC-BMAX30“ v Bluetooth® menu zariadenia.**
- 3 Spustíte prehrávanie na zariadení.**

Poznámka:

- Pred pripojením musí byť zariadenie spárované.
- Keď je ako zdroj zvolené Bluetooth®, systém sa automaticky pokúsi pripojiť k naposledy pripojenému zariadeniu.

Prehrávanie pomocou Bluetooth®

Prehrávanie	Stlačte [].
Pozastavenie	Stlačte []. Opätovným stlačením pokračujete v prehrávaní.
Preskočiť	Stlačením [] alebo [] preskočíte skladbu.

Poznámka:

- V závislosti od Bluetooth® zariadenia nemusia niektoré funkcie fungovať.

Viacnásobné pripojenie

Tento systém podporuje viacnásobné pripojenie, ktoré dokáže spárovať až 2 zariadenia súčasne.

Stlačte a podržte tlačidlo [] v trvaní 3 sekúnd na spárovanie s druhým zariadením po pripojení prvého zariadenia.

Prepínanie medzi pripojenými zariadeniami

Pri prehrávaní jedného z pripojených zariadení môžete ľahko prepnúť ovládanie na iné pripojené zariadenie a to spustením prehrávania na tomto zariadení. Predchádzajúce prehrávanie sa automaticky pozastaví.

Poznámka:

- Táto funkcia nemusí fungovať pre niektoré aplikácie alebo na niektorých zariadeniach (v závislosti na špecifikáciách aplikácie alebo zariadenia).
- Túto funkciu nie je možné aktivovať súčasne s režimom vysielania.

Prenos

Táto funkcia podporuje neobmedzené pripojenie medzi zariadeniami SC-BMAX30 v dosahu pre súčasné prehrávanie rovnakej hudby.

Nastavenie zariadenia ako audio vysielача

Stlačte a podržte súčasne tlačidlá [] a [] v trvaní 3 sekúnd. Rozsvieti sa tlačidlo []. Zariadenie prejde do režimu audio vysielача. Pre ukončenie zopakujte daný postup.

Nastavenie zariadenia ako audio prijímača

Stlačte a podržte tlačidlo [] v trvaní 3 sekúnd. Rozsvieti sa tlačidlo [], indikátor tlačidla [] zhasne. Zariadenie prejde do režimu audio prijímača. V režime audio prijímača je deaktivovaná voľba zdroja, ovládanie Bluetooth®, ovládanie prehrávania a funkcie DJ. Pre ukončenie zopakujte daný postup.

Úprava úrovne hlasitosti pripojených zariadení

Hlasitosť všetkých pripojených zariadení je možné nastaviť samostatne. Vždy, keď je upravená hlasitosť vysielacieho zariadenia, hlasitosť všetkých prijímacích zariadení sa automaticky prepne na rovnakú úroveň ako hlasitosť vysielacieho zariadenia.

Poznámka:

- Funkciu vysielania nie je možné aktivovať súčasne s režimom viacnásobného pripojenia.
- DJ zvuk z vysielacieho zariadenia sa nebude prehrávať na prijímacom zariadení.

Odpojenie zariadenia

Odpojte Bluetooth® zariadenie z menu Bluetooth® daného zariadenia.

Poznámka:

- Zariadenie je odpojené vtedy, ak:
 - Zvolíte iný zdroj.
 - Premiestnite zariadenie mimo maximálneho dosahu.
 - Deaktivujete Bluetooth® prenos na zariadení.
 - Vypnete systém alebo zariadenie.

Bluetooth® pohotovostný režim

Táto funkcia automaticky zapne zariadenie, keď vytvoríte Bluetooth® pripojenie zo spárovaného zariadenia.

Stlačte a podržte súčasne tlačidlá [⏻] a [✱], kým podsvietený krúžok dvakrát nezabliká, čím túto funkciu zapnete.

Ak chcete zrušiť, stlačte a podržte tlačidlá [⏻] a [✱], kým podsvietený krúžok nezabliká jedenkrát.

Poznámka:

- Táto funkcia funguje iba vtedy, ak je pripojený napájací kábel.
- Ak je táto funkcia zapnutá pred vypnutím zariadenia, po odpojení a pripojení napájacieho kábla sa táto funkcia automaticky aktivuje.


Používanie USB zariadenia

Príprava

Skôr ako ku systému pripojíte USB zariadenie sa uistite, či ste vykonali zálohovanie dát.

Znížte hlasitosť a pripojte USB zariadenie k USB portu.

Pohľad zozadu

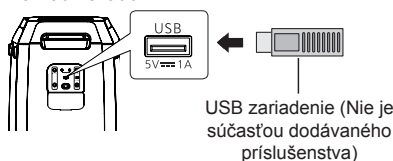

Pri pripájaní alebo odpájaní USB zariadenia držte zariadenie.

Poznámka:

- Nepoužívajte predlžovací USB kábel. Systém nedokáže rozoznať USB pamäťové zariadenie pripojené káblom.

Prehrávanie pomocou USB

Na USB zariadení môžete prehrávať MP3 a WAV súbory.

Toto zariadenie sa po vložení USB zariadenia automaticky prepne do režimu USB.

Tlačidlo [↵] sa rozsvieti zelenou farbou.

Prehrávanie	Stlačte [▶].
Pozastavenie	Stlačte [▶]. Opätovným stlačením pokračujete v prehrávaní.
Preskočiť	Stlačením [◀◀] alebo [▶▶] preskočíte skladbu.
Vyhľadávanie	Stlačte a podržte [◀◀] alebo [▶▶].

Poznámka:

- Zariadenie automaticky opakuje všetky skladby.
- Súbory sú definované ako stopy a adresáre ako albumy.
- Maximálna hĺbka koreňového adresára systému je 1 úroveň adresára.
- Skladby musia mať príponu „.mp3“ alebo „.MP3“, „.wav“ alebo „.WAV“.
- Skladby sa nemusia prehrávať v poradí, v akom ste ich nahrali.
- Niektoré súbory nemusia fungovať z dôvodu veľkosti sektora.
- Podporované sú iba súbory so vzorkovacou frekvenciou 44,1/48 kHz.


Nabíjanie zariadenia

Nabíjanie sa spustí po pripojení zariadenia (menovitá hodnota: 5 V/1 A) k USB portu tohto zariadenia.

Príprava

Zapnite zariadenie.

Pripojte zariadenie.

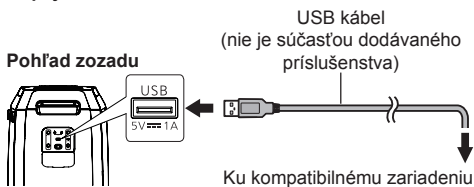

Skontrolujte na displeji pripojeného zariadenia atď., aby ste sa uistili, či sa začalo nabíjanie.

Poznámka:

- Vyzaduje sa kábel kompatibilný s vaším zariadením. Použite kábel dodaný so zariadením.
- Aj keď pripojíte kábel kompatibilný s USB portom tohto zariadenia, vaše zariadenie sa nemusí nabíjať. V takom prípade použite nabíjačku dodávanú so zariadením.
- K tejto jednotke neprípájajte zariadenie s menovitou hodnotou vyššou ako 5 V/1 A.
- Ak chcete skontrolovať, či je nabíjanie dokončené, pozrite sa na displej pripojeného zariadenia atď.
- Po úplnom nabití odpojte USB kábel z USB portu.
- Nabíjanie sa zastaví, ak je aktivovaná funkcia automatického vypnutia.

Externé zariadenie

Príprava

- Odpojte napájací kábel.
- Vypnite všetky zariadenia a prečítajte si príslušné prevádzkové pokyny.

Poznámka:


- Neohýbajte káble v ostrých uhloch.
- Komponenty a káble sa predávajú samostatne.
- Pri použití adaptéra môže dôjsť k skresleniu zvuku.
- Ak chcete pripojiť iné zariadenie, ako je tú popísané, obráťte sa na predajcu audiotechniky.

Používanie prídavného vstupu

Príprava

- Pri použití konektora AUX OUT sa uistite, či je externé zariadenie vybavené konektorom AUX IN (Ø 3,5 mm).
- Pred pripojením alebo odpojením externého zariadenia znížte hlasitosť tohto zariadenia a externého zariadenia.

Pohľad zo zadu

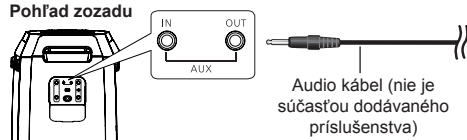

1 Pripojte externé zariadenie ku konektoru AUX IN alebo AUX OUT.

Typ konektora: Ø 3,5 mm stereo

2 Zapnite zariadenie.

Toto zariadenie sa po zapojení audio kábla automaticky prepne do režimu AUX. Tlačidlo [] sa rozsvieti trávovo zelenou farbou.


3 Pri použití konektora AUX IN prehrávejte externé zariadenia; pri použití konektora AUX OUT prehrávejte toto zariadenie priamo.

Používanie mikrofónu alebo gitary


Príprava

- Pred pripojením alebo odpojením mikrofónu/gitary otočte ovládače hlasitosti mikrofónu/gitary na zadnej strane zariadenia na minimálnu úroveň.
- Pred pripojením ku konektoru pre mikrofón 2/gitaru stlačte prepínač doľava alebo doprava a zvolte zodpovedajúcu funkciu konektora.

Pohľad zo zadu

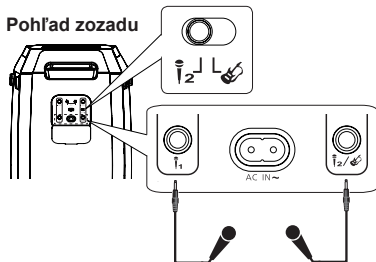

Pohľad zo zadu

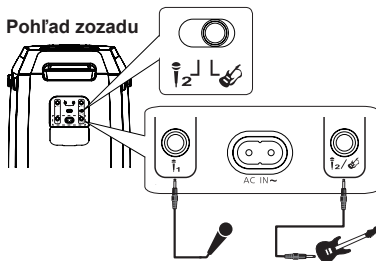

1 Pripojte mikrofón alebo gitaru.

Typ konektora: Ø 6,3 mm mono

2 Ak chcete spievať alebo hrať na gitaru s hudbou v pozadí, prehrajte zdroj hudby a upravte hlasitosť zariadenia.

3 Upravte hlasitosť mikrofónu alebo gitary.

Otáčajte zodpovedajúcimi ovládačmi hlasitosti na zadnej strane zariadenia.

Nastavenie úrovne ozveny

Opakovaným stláčaním tlačidla [] upravte úroveň ozveny mikrofónu.

Poznámka:

- Ak v priebehu používania znie neobvyklý zvuk (zavýjanie), presuňte mikrofón/gitaru ďalej od reproduktorov alebo stímte hlasitosť mikrofónu/gitary.
- Ak mikrofón/gitaru nepoužívate, odpojte ho od konektora pre mikrofón/gitaru a znížte hlasitosť mikrofónu/gitary na minimum.

Svetelné efekty

Svetelné efekty na zariadení môžete zmeniť.

Opakovaným stláčaním tlačidla [✱] zvolíte efekt.

Vzor	Voľba 4 svetelných vzorov v niekoľkých farbách.
Vypnuté	Vypnutie osvetlenia a stroboskopických svetiel.

Použitie stroboskopických svetiel

Stlačením a podržaním tlačidla [✱] zapnete alebo vypnete stroboskopické svetlá.

Ostatné funkcie

Automatické vypnutie

Táto funkcia automaticky vypne zariadenie, ak nie je prehrávaný žiaden zvuk a zariadenie nie je používané v trvaní približne 15 minút.

Poznámka:

- Táto funkcia nefunguje, ak je pripojený mikrofón/ gitara.

DEMO verzia

Zariadenie bude opakovane prehrávať vstavanú ukážkovú skladbu.

- 1 Stlačte a podržte súčasne tlačidlá [◀◀] a [▶▶] v trvaní 3 sekúnd.
začne sa prehrávať ukážková skladba.
- 2 Opätovným stlačením a podržaním tlačidiel [◀◀] a [▶▶] zastavíte ukážkové skladby.

Poznámka:

- Ovládanie hlasitosti a funkcie DJ nie sú v demo režime k dispozícii.

Riešenie problémov

Skôr ako budete kontaktovať servis, vykonajte nasledujúce kontroly. Ak nie ste si istí niektorými bodmi alebo ak uvedené riešenia nevyriešia problém, kontaktujte predajcu pre ďalšie pokyny.

Bežné problémy

Zariadenie nefunguje.

- Aktivovalo sa bezpečnostné zariadenie.
Vykonajte nasledujúce:
 1. Stlačením a podržaním [⏻] vypnite zariadenie.
 2. Opätovným stlačením [⏻] zapnite zariadenie. Ak problém pretrváva, kontaktujte predajcu.

Zvuk je nevyvážený alebo neznie žiaden zvuk.

- Upravte hlasitosť systému.
- Vypnite systém, určite a vyriešte príčinu a opäť ho zapnite. Môže byť spôsobený preťažovaním reproduktorov nadmernou hlasitosťou alebo výkonom a používaním systému v prostredí s veľmi vysokou teplotou.

Počas prehrávania počuť hučanie.

- Napájací kábel alebo blikajúce svetlo je v blízkosti káblov. Udržujte ostatné zariadenia a káble dostatočnej vzdialenosti od káblov tohto systému. Zníži sa hladina hluku.
- Ochranný obvod sa aktivoval z dôvodu nepretržitého používania pri vysokej hlasitosti. Toto slúži na ochranu systému a zachovanie kvality zvuku.

Úroveň hlasitosti sa znižuje.

- Ochranný obvod sa aktivoval z dôvodu nepretržitému prehrávaniu s vysokou hlasitosťou. Je to z dôvodu ochrany systému a zachovania kvality zvuku.

USB

USB zariadenie alebo obsah nie je možné načítať.

- Formát USB zariadenia alebo obsahu nie je kompatibilný so systémom.
- USB zariadenia s kapacitou viac ako 32 GB nebudú fungovať v určitých podmienkach.
- USB zariadenia nemusia byť rozpoznané, keď sú k tomuto systému pripojené pomocou USB predlžovacieho kábla alebo USB rozbočovača.

Pomalá prevádzka USB zariadenia.

- Načítanie veľkého obsahu alebo USB pamäťového zariadenia trvá dlhšie.

Bluetooth®

Nie je možné uskutočniť spárovanie.

- Skontrolujte stav Bluetooth® zariadenia.
- Zariadenie je mimo 10 m komunikačný dosah. Presuňte zariadenie bližšie k systému.

Zariadenie nie je možné pripojiť.

- Spárovanie zariadenia sa nepodarilo. Vykonať spárovanie znovu.
- Spárovanie zariadenia bolo nahradené. Vykonať spárovanie znovu.
- Tento systém môže byť pripojený k inému zariadeniu. Odpojte iné zariadenia a skúste zariadenie pripojiť znovu.
- Systém môže mať problém. Vypnite a opäť zapnite zariadenie.

Zariadenie je pripojené, ale zo systému nevychádza zvuk.

- Pri niektorých zariadeniach s integrovanou funkciou Bluetooth® musíte nastaviť zvukový výstup na „Panasonic SC-BMAX30“ manuálne. Podrobnosti si prečítajte v návode na obsluhu príslušného zariadenia.

Prehrávanie počas viacnásobného pripojenia nefunguje alebo nie je počuť žiaden zvuk.

- Reštartujte aplikáciu v zariadení.
- Ovládanie zariadenia nebolo zapnuté úspešne. Odpojte existujúce pripojené zariadenia a skúste to znovu.

Zvuk zo zariadenia je prerušovaný.

- Zariadenie je mimo 10 m komunikačný rozsah. Presuňte zariadenie bližšie k systému.
- Odstráňte prekážky medzi systémom a zariadením.
- Rušenie z iných zariadení používajúcich 2,4 GHz frekvenčné pásmo (bezdrôtový router, mikrovlnná rúra, bezdrôtové telefóny a pod.). Presuňte zariadenie bližšie k systému a ďalej od ostatných zariadení.

Batéria**Batéria sa prestane nabíjať, keď je zariadenie pripojené k napájacíemu káblu.**

- Teplota batérie je buď veľmi nízka, alebo veľmi vysoká. Upravte izbovú teplotu príslušným spôsobom. Ak problém pretrváva, batéria môže byť opotrebovaná, obráťte sa na predajcu.
- Ak sa po úplnom nabití výrazne zníži životnosť batérie, môže to znamenať, že je potrebné batériu vymeniť. Ohľadom výmeny batérie sa obráťte na svojho predajcu. Prípadne môžete zariadenie stále používať pripojením k zdroju striedavého prúdu.

Obnovenie výrobných nastavení

Pamäť vynulujte v nasledujúcich situáciách:

- Ak nie je žiadna reakcia na stlačenie tlačidiel.
- Ak chcete vymazať a resetovať obsah pamäte.

Stlačte a podržte tlačidlá [◀◀] a [⏻] dovedy, kým zariadenia neprehrá oznámenie verzie.

Všetky nastavenia sa vrátia na výrobné nastavenia.

Údržba

Pred údržbou odpojte napájací kábel. Tento systém čistíte mäkkou suchou utierkou.

Poznámka:

- Na čistenie tohto systému nikdy nepoužívajte alkohol, riedidlo ani benzín.
- Pred použitím chemicky ošetrenej utierky si pozorne prečítajte pokyny dodané s utierkou.

Referencie

O technológii Bluetooth®

Spoločnosť Panasonic nenesie zodpovednosť za prípadné prezradenie údajov a/alebo informácií, ku ktorému dôjde v priebehu bezdrôtového prenosu.

Frekvenčné pásmo

- Tento systém používa 2,4 GHz frekvenčné pásmo.

Certifikácia

- Tento systém spĺňa frekvenčné obmedzenie a má certifikáciu preukazujúcu splnenie zákonných nariadení týkajúcich sa frekvenčných pásem. Z toho dôvodu nie je potrebné povolenia na bezdrôtový prenos.
- Nižšie uvedené zásahy sú v niektorých štátoch nezákonné:
 - Rozoberanie alebo úprava zariadenia.
 - Odstránenie typového štítku.

Obmedzenia platné pri používaní

- Bezdrôtový prenos a/alebo použitie so všetkými zariadeniami s technológiou Bluetooth® nie je možné zaručiť.
- Všetky zariadenia musia zodpovedať normám stanoveným spoločnosťou Bluetooth SIG, Inc.
- V závislosti od parametrov a nastavení zariadenia sa spojenie nemusí podariť, alebo môžu byť niektoré operácie odlišné.
- Tento systém podporuje funkcie zabezpečenia technológie Bluetooth®. Ale aj tak v niektorých prevádzkových prostrediach alebo pri určitých nastaveniach nemusí byť toto zabezpečenie dostatočné. Pri bezdrôtovom prenose údajov do tohto systému buďte opatrní.
- Tento systém nedokáže prenášať údaje do zariadenia s technológiou Bluetooth®.

Rozsah použitia

- Toto zariadenie používajte vo vzdialenosti maximálne 10 m.
- Rôzne typy prostredia, prekážky alebo rušenie môžu znížiť tento dosah.

Rušenie inými zariadeniami

- Ak je zariadenie umiestnené veľmi blízko pri iných zariadeniach s technológiou Bluetooth® alebo zariadeniach používajúcich frekvenčné pásmo 2,4 GHz, nemusí fungovať správnym spôsobom a môžu sa vyskytnúť problémy v podobe šumu a zvukových výpadkov spôsobených rušením rádiových vln.
- Tento systém nemusí fungovať správnym spôsobom, ak sú rádiové vlny vysielané blízko rádiovou stanicou alebo podobným zariadením veľmi silné.

Určené použitie

- Tento systém je určený pre normálne použitie všeobecného charakteru.

- Nepoužívajte tento systém v blízkosti zariadenia alebo v prostredí citlivom na vysokofrekvenčné rušenie (napríklad: letisko, nemocnica, laboratória atď.).

Licencie

Slovné označenia a logá Bluetooth® sú registrovanými ochrannými známkami a majetkom spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek ich používanie spoločnosťou Panasonic Corporation sa riadi licenčnými podmienkami. Ostatné ochranné známky a názvy sú vlastníctvom príslušných majiteľov.

Technické údaje

Všeobecné

Napájanie	Striedavé napätie 110 V až 240 V, 50/60 Hz
Spotreba energie	65 W
Spotreba v pohotovostnom režime (približne)	
S vypnutým pohotovostným režimom Bluetooth®	
(režim nízkej spotreby)	0,5 W
S Bluetooth® v pohotovostnom režime	
(pohotovosť siete)	2,0 W
Spotreba v režime nízkej spotreby energie počas nabíjania (maximálna)	18,1 W

Rozmery (Š x V x H)

335 mm × 669 mm × 323,6 mm

Čistá hmotnosť Približne 13,6 kg

Celková hmotnosť Približne 16,8 kg

Rozsah prevádzkových teplôt 0° C až +40 °C

Rozsah teplôt nabíjania batérie +10° C až +35 °C

Rozsah prevádzkovej vlhkosti

35% do 80% relatívnej vlhkosti (bez kondenzácie)

Zosilňovač

Basový a výškový reproduktor:

80 W na kanál (4 Ω), 1 kHz, 30 % THD

Celkový účinný výkon 320 W

Bluetooth®

Verzia Bluetooth® verzia 5.3

Trieda Trieda 1

Podporované profily AVRCP 1.4, A2DP

Frekvenčné pásmo 2,4 GHz pásmo FH-SS

Prevádzková frekvencia 2402 MHz až 2480 MHz

Prevádzková vzdialenosť 10 m priama viditeľnosť

Podporovaný kodek SBC

Konektory

USB port

Norma USB USB 2.0 plná rýchlosť
 Podporované formáty súborov médií MP3 (*.mp3), WAV (*.wav)
 Maximálny počet súborov (skladieb) 99
 Podporovaná kapacita USB 32 GB
 Súborový systém USB zariadenia FAT32
 Napájanie z USB portu DC VÝSTUP 5 V, 1,0 A (max.)

Mikrofón

Výstup Mono, konektor 6,3 mm (1 systém)

Gitara

Výstup Mono, konektor 6,3 mm (1 systém)

AUX IN

Výstup Stereo, konektor 6,3 mm (1 systém)

ZVUKO VÝ VÝSTUP

Výstup Stereo, konektor 6,3 mm (1 systém)

Reproduktory

Reproduktor(y)

Výškový reproduktor 6,4 cm kónický typ x 2
 Basový reproduktor 18 cm kónický typ x 2

Batéria

Vstavaná batéria 7,2 V (Li-ion 4950 mAh)

Životnosť batérie pri používaní

Čas prehrávania Približne 14 hodín*

Čas nabíjania batérie (25 °C)

Zariadenie je VYPNUTÉ Približne 4 hodiny

* Tento čas prehrávania na batériu je iba orientačný a môže sa líšiť v závislosti od hudobného obsahu a starnutia batérie po mnohých cykloch nabíjania a vybijania. To je možné dosiahnuť s preddefinovaným zdrojom hudby, vypnutým podsvietením, úrovňou hlasitosti na 1/4 a zdrojom streamovania Bluetooth®.

Poznámka:

- Právo na zmenu technických údajov je vyhradené bez predchádzajúceho upozornenia. Hmotnosť a rozmery sú približné.
- Celkové harmonické skreslenie je merané digitálnym spektrálnym analyzátorom.

Vybratie batérie pri likvidácii tohto zariadenia

Pred likvidáciou tohto zariadenia vyberte vstavanú batériu.

Toto zariadenie nikdy nerozoberajte, s výnimkou prípadu, keď ho likvidujete.

Obrázky nižšie nie sú určené na opravu tohto zariadenia, ale na jeho likvidáciu.


Keď toto zariadenie rozoberiete, už ho nikdy nebude možné znova zložiť.

Poznámka:


- Pred rozobratím tohto zariadenia odpojte napájací kábel a úplne vybité batérie.
- Ak máte problém s vybratím batérie, obráťte sa na predajcu alebo najbližšie servisné stredisko.

1 Demontujte kryt batérie.


Demontujte kryty skrutiek (x6) z krytu batérie. Na zdvihnutie krytov skrutiek použite predmet s ostrým koncom (napríklad hrot pripínača).

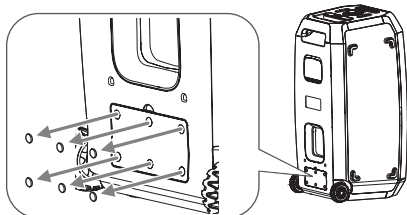

Odskrutkujte skrutky (6x), ktoré držia kryt batérie. Na odstránenie skrutiek použite komerčne dostupný krížový skrutkovač (veľkosť: č. 2).

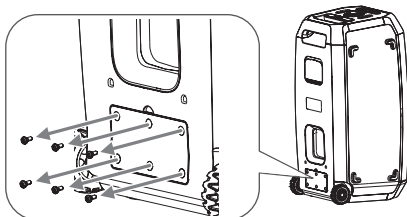


Nadvihnite a demontujte kryt batérie.

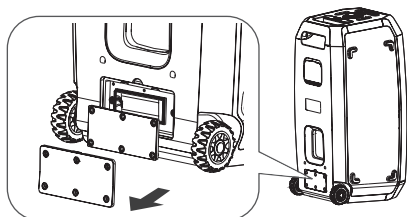


2 Vyberte batériu.

Stlačte západku a vytiahnite batériu z priestoru na batériu.

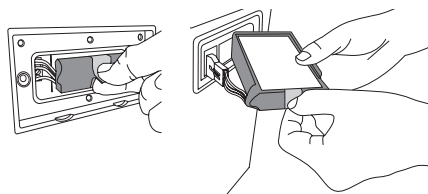

Odpojte a vyberte batériu zo zariadenia.

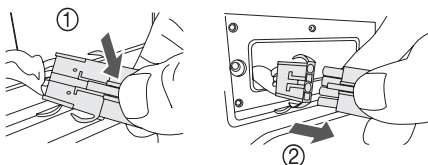

Manipulácia s použitou batériou

- Koncovky zaizolujte celofánovou páskou alebo podobným materiálom.
- Nerozoberajte ju.
- Keď sa batéria stane nepoužiteľnou, namiesto likvidácie ju prineste do zariadenia, ktoré prijíma použité dobíjateľné batérie.

Likvidácia alebo prevod tohto zariadenia

Zariadenie môže uchovávať informácie o používateľských nastaveniach v zariadení. Ak toto zariadenie zlikvidujete buď likvidáciou alebo prevodom, postupujte podľa pokynov na vrátenie všetkých nastavení na výrobné nastavenia, aby ste odstránili používateľské nastavenia (strana 11).

- História prevádzky môže byť zaznamenaná v pamäti tohto zariadenia.

Likvidácia starých zariadení Platí len pre Európskou úniu a štáty so zavedenými recyklačnými systémami



Tieto symboly na zariadeniach, obaloch alebo v sprievodnej dokumentácii znamenajú, že použité elektrické a elektronické zariadenia a batéria nesmú byť zmiešané s bežným domovým odpadom.

Pre správne spracovanie, využitie a recykláciu starých zariadení a použitých batérií ich prosím odovzdajte na príslušných zberných miestach v súlade s vašou národnou legislatívou.

Ich správnu likvidáciu pomôžete šetriť cenné zdroje a predídete potenciálnym negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a životné prostredie.

Pre viac informácií o zbere a recyklácii sa prosím obráťte na miestne zastupiteľstvo.

Za nesprávnu likvidáciu tohto odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s národnou legislatívou.



Poznámka k symbolu batérie (dolný symbol):

Tento symbol môže byť použitý v kombinácii s chemickou značkou. V tomto prípade spĺňa požiadavku stanovenú smernicou pre danou chemickú látku.

technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Vyrobené spoločnosťou:

Panasonic Marketing Europe GmbH
Hagenauer Strasse 43, 65203 Wiesbaden, Nemecko

Bezpečnostné informácie pre zákazníkov v EÚ



Vyhlasenie o zhode (DoC)

Spoločnosť „Panasonic Marketing Europe GmbH“ týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/EÚ.

Zákazníci si môžu stiahnuť kópiu pôvodného vyhlásenia o zhode (DoC) pre naše produkty RE z nášho servera DoC:

<https://www.ptc.panasonic.eu/compliance-documents>

Dovozca pre EÚ:

Panasonic Marketing Europe GmbH
Hagenauer Strasse 43, 65203 Wiesbaden, Nemecko

Autorizovaný zástupca v EÚ:

Panasonic Marketing Europe GmbH
Testovací centrum Panasonic
Winsbergring 15, 22525 Hamburk, Nemecko

Typ bezdrôtového pripojenia	Frekvenčné pásmo	Maximálny výkon (dBm e.i.r.p.)
Bluetooth®	2402 – 2480 MHz	Max.10 dBm

Výrobok Panasonic

Na tento výrobok sa vzťahuje záruka E-Guarantee Panasonic.

Odložte si doklad o kúpe.

Záručné podmienky a informácie o tomto výrobku sú dostupné na

www.panasonic.com/sk

alebo na nasledujúcich telefónnych číslach: 220622911 – číslo pre
volania z pevnej siete

ZAREGISTRUJTE SA HNEĎ



AKTUALIZÁCIE



TIPY



SPRÁVY



PONUKY

www.panasonic.com/mypanasonic

Panasonic Corporation

Webové stránky: <http://www.panasonic.com>

E-mail: ask.panasonic.safety@eu.panasonic.com