


SK

NÁVOD NA OBSLUHU

gorenje

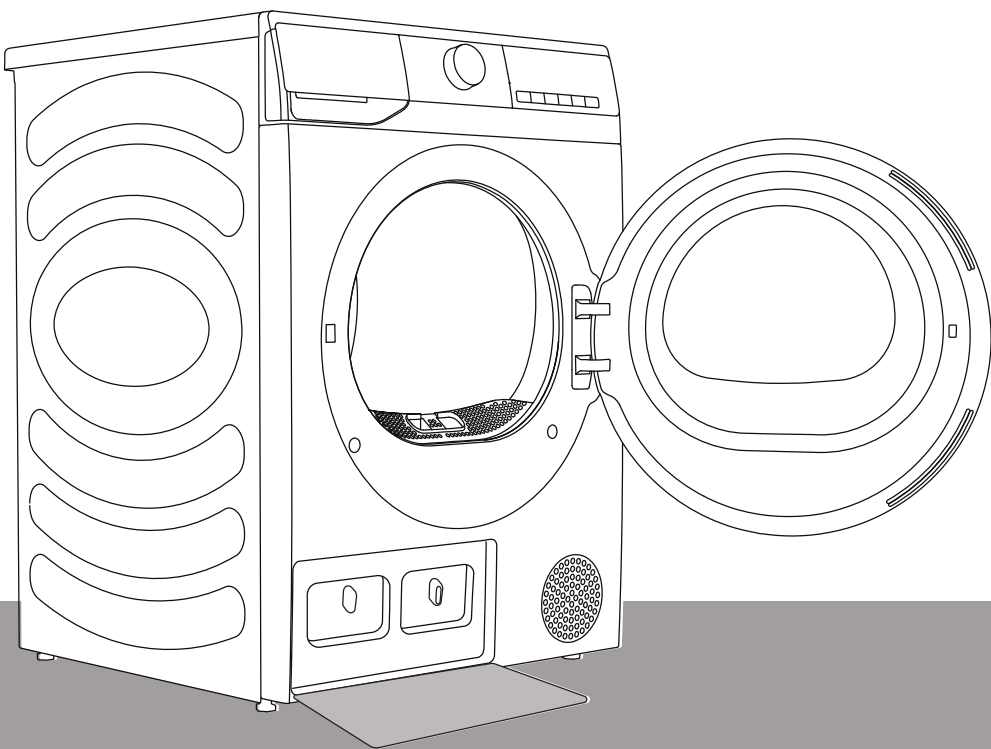

Ďakujeme, že ste si vybrali naše výrobky.

- Nainštalujte a používajte tento výrobok správne.
- Obrázky v návode sú schematické nákresy a ich vzhľad a potlač sa môžu líšiť od skutočných výrobkov.
- Výrobok podlieha technickým zmenám bez predchádzajúceho upozornenia za účelom zlepšenia výkonu.
- Táto sušička je určená výlučne na použitie v domácnosti. Nepoužívajte ju na sušenie oblečenia, ktoré nie je vhodné na pranie v práčke.

Tieto symboly použité v návode na obsluhu majú nasledujúci význam:



Informácia, rada, tip alebo odporúčanie



Upozornenie – všeobecné nebezpečenstvo



Upozornenie – nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom



Upozornenie – nebezpečenstvo horúceho povrchu



Upozornenie – nebezpečenstvo požiaru



Je dôležité, aby ste si pozorne prečítali tieto pokyny.

OBSAH

4	BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE	ÚVOD
14	OPIS SPOTREBIČA	
15	Technické informácie	
16	INŠTALÁCIA A PRIPOJENIE	PRÍPRAVA PRED PRVÝM POUŽITÍM
16	Umiestnenie	
19	Nastavenie nožičiek	
20	Vypustenie kondenzátu	
21	Pripojenie k zdroju napájania	
22	Premiestnenie a preprava po inštalácii	
23	PRED PRVÝM POUŽITÍM	
24	POSTUP SUŠENIA KROK ZA KROKOM (1 – 4)	POSTUP SUŠENIA KROK ZA KROKOM
24	Krok 1: Venujte pozornosť štítkom na bielizni	
25	Krok 2: Príprava bielizne na sušenie	
29	Krok 3: Výber programu sušenia	
32	Krok 4: Výber doplnkových nastavení a funkcií	
36	TABUĽKU FUNKCIÍ	
37	ÚDRŽBA A ČISTENIE	ČISTENIE A ÚDRŽBA
38	Čistenie sieťového filtra na dvierkach	
39	Čistenie filtra tepelného čerpadla	
41	Vyprázdnenie zásobníka na kondenzát	
42	Čistenie sušičky	
43	ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV	ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV
43	Čo treba urobiť...?	
47	Servis	
48	TABUĽKA OBVYKLEJ SPOTREBY	OSTATNÉ
49	TIPY PRE SUŠENIE A ÚSPORNÉ POUŽÍVANIE VAŠEJ SUŠIČKY	
50	LIKVIDÁCIA	

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

- ◇ Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte návod na použitie.
- ◇ Nepoužívajte zariadenie bez toho, aby ste si prečítali a pochopili tento návod na použitie.
- ◇ Tento návod na použitie sa dodáva s viacerými modelmi sušičiek. Preto niektoré funkcie alebo nastavenia nemusia byť vo vašom zariadení k dispozícii.
- ◇ Nedodržiavanie návodu na použitie alebo nevhodné použitie zariadenia môžu spôsobiť poškodenie bielizne alebo spotrebiča, či zranenie používateľa. Návod na použitie majte poruke, v blízkosti zariadenia.
- ◇ Toto zariadenie je určené výlučne na domáce použitie. Ak sa zariadenie používa na profesionálne účely, na účely zisku alebo na účely, ktoré prevyšujú bežné použitie v domácnosti, alebo ak zariadenie používa osoba, ktorá nie je spotrebiteľom, záručná doba by sa mala rovnať najkratšej záručnej dobe, ktorú si vyžaduje príslušný zákon.
- ◇ Zariadenie je vyrobené v súlade s platnými bezpečnostnými normami.

UPOZORNENIE:

Aby ste znížili riziko výbuchu, požiaru, smrti, úrazu elektrickým prúdom, poranenia alebo obarenia pri používaní tohto výrobku, dodržiavajte základné bezpečnostné opatrenia vrátane tých, ktoré sú uvedené nižšie.

INŠTALÁCIA

- Pri inštalácii zariadenia a jeho zapojenia k zdroju napájania postupujte presne podľa pokynov.
- Pri spotrebičoch s vetracími otvormi v spodnej časti sa uistite, že otvory nie sú zakryté.
- Spotrebič nesmie byť nainštalovaný na takom mieste, kde sa jeho dvierka nedajú úplne bez obmedzenia otvoriť.
- Opravy alebo údržbárske práce by mali byť zverené len vyškoleným technikom. Neprofesionálna oprava môže spôsobiť úraz alebo vážnu poruchu.
- Aby sa predišlo nebezpečenstvu, poškodený napájací kábel môže vymeniť len výrobca, servisný technik alebo autorizovaná osoba.
- Po preprave by ste mali zariadenie ponechať v pokoji aspoň dve hodiny predtým, ako ju pripojíte k zdroju napájania.
- Na inštaláciu bubnovej sušičky na práčku sú potrebné minimálne dve osoby.
- Sušičku nainštalujte na miesto s dostatočným vetraním a teplotou medzi 10°C až 25°C.
- Vždy používajte trubice alebo hadice dodané so sušičkou.
- Zariadenie umiestnite na rovný a stabilný pevný (betónový) podklad.
- Sušičku nainštalujte na také miesto, kde sa dajú jej dvierka vždy úplne otvoriť.

- Nikdy nezakrývajte vetracie otvory (odvetrávací otvor).
- Sušičku neumiestňujte na koberec s dlhými vláknami, pretože to môže brániť cirkulácii vzduchu.
- Neumiestňujte sušičku do prašného prostredia.
- Zariadenie sa nesmie dotýkať steny alebo nábytku.
- Toto zariadenie sa nesmie skladovať ani používať vonku.
- Je nevyhnutné zabezpečiť dostatočné vetranie, aby sa zabránilo spätnému prúdeniu vzduchu zo zariadenia do miestnosti, čo by mohlo spôsobiť požiar.

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ

- Aby sa predišlo nebezpečenstvu, poškodený napájací kábel môže vymeniť len výrobca, servisný technik alebo autorizovaná osoba.
- Zariadenie sa nesmie pripájať k elektrickej sieti s použitím predlžovacieho kábla.
- Nepripájajte zariadenie k elektrickej zásuvke určenej pre malé zaťaženie.
- Sušička je chránená systémom automatického vypnutia v prípade prehriatia.
- V prípade upchatia sieťového filtra sa môže aktivovať systém automatického vypnutia. Filter vyčistite, počkajte, kým sušička vychladne, a znovu ju spustite. Ak sa sušička ani potom nespustí, zavolajte servisného technika.

- S týmto spotrebičom nepoužívajte viacnásobné zásuvky, predlžovací kábel ani rozdvojku.
- Tento spotrebič musí byť uzemnený pomocou napájacieho kábla. V prípade poruchy alebo havárie uzemnenie zníži riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Nesprávne pripojenie uzemňovacieho vodiča môže mať za následok riziko úrazu elektrickým prúdom. Ak máte pochybnosti, či je spotrebič správne uzemnený, poraďte sa s kvalifikovaným elektrikárom alebo servisným technikom.
- Tento spotrebič je vybavený napájacím káblom s uzemňovacím kolíkom a uzemnenou zástrčkou. Zásuvka musí byť nainštalovaná a uzemnená v súlade s miestnymi predpismi.
- Nikdy neodpájajte spotrebič ťahaním za napájací kábel. Namiesto toho pevne uchopte napájaciu zástrčku a vytiahnite ju rovnomerne von.
- Pri čistení spotrebiča nestriekajte vodu dovnútra ani von zo spotrebiča.



UPOZORNENIE:

- Nepripájajte zariadenie k sieti pomocou externého spínacieho zariadenia, napríklad časovača programu, ani ju nepripájajte k zdroju napájania, ktorý sa pravidelne zapína a vypína.
- Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom, keďže sušička je napájaná elektrickým prúdom.
- Skontrolujte, či sušička nemá viditeľné poškodenia.
- Ak je sušička poškodená, nesmiete ju používať.

- Pred pripojením sušičky k zdroju napájania sa uistite, že zdroj napájania je v súlade s elektrickým napätím uvedeným na typovom štítku.
- Používajte len ističe zvyškového prúdu s nasledujúcim symbolom.
- Uistite sa, že napájací kábel nie je zalomený alebo zachytený a neprichádza do kontaktu so zdrojmi tepla alebo ostrými hranami.

BEZPEČNOSTĚ DETÍ

- Zariadenie nie je určené na používanie osobami (vrátane detí) s telesným alebo mentálnym postihnutím alebo osobami bez skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo neboli poučené o používaní spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- Deti musia byť pod dohľadom, aby sa zabezpečilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať.
- Toto zariadenie môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, ale iba ak sú pri používaní zariadenia pod dozorom, ak im boli poskytnuté pokyny týkajúce sa bezpečného používania zariadenia, a ak si uvedomujú možné riziká jeho nesprávneho používania.
- Deťom mladším ako 3 roky nedovoľte byť v blízkosti sušičky, pokiaľ nie sú pod stálym dozorom.
- Nedovoľte, aby sa dovnútra bubna sušičky dostali deti alebo domáce zvieratá.
- Pred zatvorením dvierok zariadenia a spustením programu sa uistite, že sa v bubne nenachádza nič okrem bielizne. Uistite sa, že do bubna nevliezlo žiadne dieťa a nezatvorilo dvierka zvnútra.
- Nenechávajte dvierka spotrebiča otvorené. Deti sa môžu zavesiť na dvierka alebo vliezť dovnútra spotrebiča, čím môžu spôsobiť poškodenie alebo sa zraniť.

POUŽITIE

- Sušička sa nesmie používať, ak boli pri čistení použité priemyselné chemikálie.
- Lapač žmolkov sa musí často čistiť.
- V bubnovej sušičke nesušte nevypranú bielizeň.
- Bielizeň, ktorá bola znečistená látkami, ako sú kuchynský olej, acetón, alkohol, benzín, petrolej, odstraňovače škvŕn, terpentín, vosky a odstraňovače vosku, by ste mali pred sušením v bubnovej sušičke vyprať v horúcej vode s extra množstvom pracieho prostriedku.
- Predmety z penovej gumy (latexu), sprchovacie čiapky, nepremokavé textílie, predmety s gumovou podložkou a oblečenie alebo vankúše s podložkami z penovej gumy sa nesmú sušiť v bubnovej sušičke.
- Avivážne prostriedky na zmäkčovanie tkanín alebo podobné výrobky používajte tak, ako je uvedené v návode na ich použitie.
- Z vreciek oblečenia vyberte všetky predmety, ako sú zapaľovače a zápalky.
- Predmety obsahujúce olej sa môžu samovoľne vznietiť, najmä ak sú vystavené teplu v sušičke. Tieto predmety sa zahrejú, čo spôsobuje v oleji oxidačnú reakciu. Oxidáciou vzniká teplo. Ak teplo nemôže uniknúť, predmety sa môžu zahriať natoľko, že sa vznietia. Hromadenie, vrstvenie alebo ukladanie predmetov obsahujúcich olej môže zabrániť úniku tepla, a tým spôsobiť nebezpečenstvo požiaru.
- Ak je nevyhnutné, aby sa textílie, ktoré obsahujú olej alebo boli kontaminované prípravkami na starostlivosť o vlasy, vložili do sušičky, mali by sa najprv vyprať v horúcej vode s prídavkom pracieho prostriedku – tým sa nebezpečenstvo zníži, ale neodstráni.
- Na opravu používajte len náhradné diely schválené výrobcom.

- Ak je trubica na kondenzát zablokovaná alebo upchatá, chod bubnovej sušičky sa zastaví.
- Pred premiestnením sušičky alebo jej uskladnením na zimu je potrebné vyprázdniť zásobník na kondenzát.
- Filtre vyčistíte po každom cykle sušenia. Ak ste filtre vybrali, pred ďalším cyklom sušenia ich vložte naspäť.
- Nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá ani čistiace prostriedky, ktoré by mohli zariadenie poškodiť (dodržiavajte odporúčania a upozornenia uvedené výrobcami čistiacich prostriedkov).
- Do zásobníka na kondenzát nikdy nepridávajte chemikálie ani vonné látky.
- Po skončení sušenia odpojte sušičku od elektrickej zásuvky.
- Sušička používa na ohrev vzduchu systém tepelného čerpadla.
- Systém pozostáva z kompresora a výmenníka tepla. Po spustení sušičky môže byť činnosť kompresora alebo prietok chladiva hlučnejší, kým kompresor pracuje. Nie je to znakom poruchy a nemá to vplyv na životnosť sušičky. Tento hluk sa bude s postupom programu znižovať.
- Kondenzovanú vodu ani destilovanú vodu nepite. Môže spôsobiť zdravotné problémy ľuďom a domácim zvieratám.
- Po dokončení sušenia alebo po vypnutí napájania počas procesu sušenia oblečenie ihneď vyberte. Ak necháte vysušené oblečenie v spotrebiči bez dozoru, môže dôjsť k požiaru. Oblečenie zaveste alebo položte naplocho, aby vychladlo.

- Nikdy sa nepokúšajte používať spotrebič, ak je poškodený, nefunkčný, čiastočne rozobratý alebo ak v ňom chýbajú alebo sú poškodené časti vrátane poškodeného kábla alebo zástrčky.
- Nepokúšajte sa spotrebič rozoberať. Na ovládací panel nepoužívajte žiadne ostré predmety.
- Nikdy nesiahajte do spotrebiča, keď je v prevádzke. Počkajte, kým sa bubon úplne nezastaví.
- V prípade vytopenia odpojte sieťovú zástrčku a kontaktujte popredajné servisné stredisko.
- Netlačte na dvierka spotrebiča, keď sú dvierka otvorené.
- Nedotýkajte sa sieťovej zástrčky ani ovládacích prvkov spotrebiča mokrými rukami.
- Neohýbajte nadmerne napájací kábel ani naň nekladte ťažké predmety.
- V okolí bubnovej sušičky sa nesmú hromadiť vlákna.
- Udržujte priestor pod spotrebičom a v jeho okolí bez horľavých materiálov, ako sú vlákna, papier, handry, chemikálie atď.
- Vzhľadom na to, že je sušička ťažká, mohli by ste sa pri pokuse o jej zdvihnutie poraniť. Sušičku sami nezdvíhajte.
- Mohli by ste si porezať ruky o ostré hrany sušičky. Sušičku nedržte za ostré hrany.
- Vyčnievajúce časti na sušičke sa môžu pri jej zdvíhaní alebo tlačení odlomiť.
- Nepresúvajte sušičku tak, že ju budete držať za vyčnievajúce časti.

- Skontrolujte, či sušička nie je po preprave poškodená. Nikdy nepoužívajte sušičku, ak je poškodená.
- Zvyšková voda v sušičke môže zamrznúť a poškodiť sušičku.
- Neinštalujte sušičku na miesto, kde môže dôjsť k zamrznutiu potrubia. Spotrebič obsahuje horľavé, ale ekologické chladivo R290. Jeho nesprávna likvidácia môže spôsobiť požiar alebo otravu. Spotrebič likvidujte zodpovedajúcim spôsobom a nepoškodzuje potrubia v chladiacom okruhu.
- Pri čistení filtrov by sa mali vlákna vyhadzovať do odpadkového koša a nemali by sa umývať cez odtok, aby sa zabránilo šíreniu mikroplastov v systéme úžitkovej vody.



UPOZORNENIE:

Nikdy nezastavujte sušenie v bubnovej sušičke pred koncom cyklu sušenia, pokiaľ nie sú rýchlo vybraté a rozložené všetky kusy tak, aby sa teplo rozptýlilo.



UPOZORNENIE:

Zabezpečte dobré vetranie v okolí spotrebiča.



UPOZORNENIE:

Nepoškodzuje chladiaci okruh.

NEBEZPEČENSTVO HORÚCEHO POVRCHU

- Sklo dvierok sa počas prevádzky zahrieva. Dávajte pozor, aby ste sa nepopálili. Zabezpečte, aby sa deti nehrali v blízkosti spotrebiča.
- Zadná stena sušičky môže byť počas používania horúca. Počkajte, kým sušička úplne vychladne, a až potom sa dotknite jej zadnej strany.
- Ak dvierka sušičky otvoríte počas sušenia, bielizeň môže byť veľmi horúca a hrozí riziko popálenia.


Servis

- V prípade nesprávneho pripojenia alebo používania alebo servisu neautorizovanou osobou bude používateľ znášať náklady na opravu akéhokoľvek poškodenia, na ktoré sa nevzťahuje záruka.
- Záruka sa nevzťahuje na spotrebný materiál, drobné farebné odchýlky, zvýšenú hlučnosť, ktorá je dôsledkom starnutia, ktoré nemá vplyv na funkčnosť sušičky, a estetické chyby, ktoré nemajú vplyv na funkčnosť a bezpečnosť sušičky.

OPIS SPOTREBIČA


PREDNÁ STRANA

- 1 Zásobník na kondenzát
- 2 Ovládač programov
- 3 Ovládacia jednotka
- 4 Dvierka
- 5 Sieťový filter
- 6 Vetrací otvor
- 7 Kryt dvierok výmenníka tepla

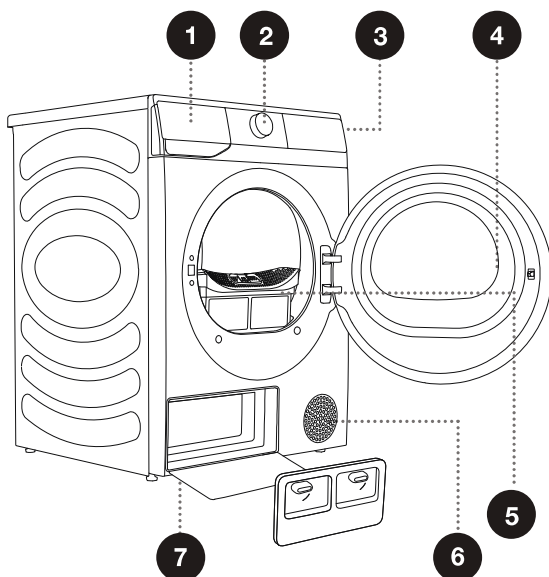

ZADNÁ STRANA

- 1 Napájací kábel
- 2 Hadica na vypúšťanie kondenzátu
- 3 Nastaviteľné nožičky

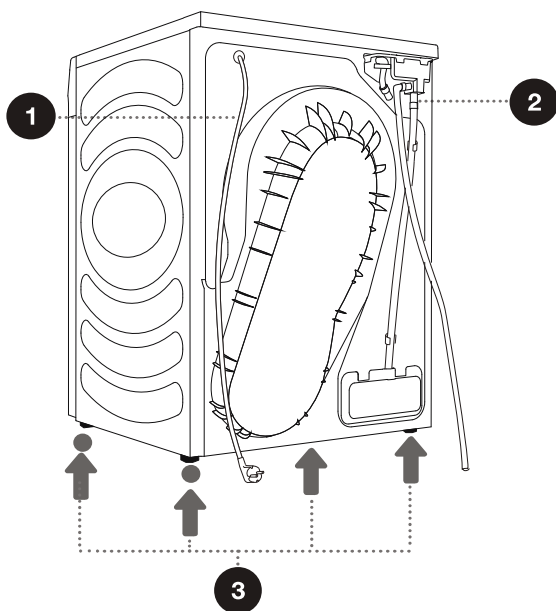


☼ Ilustrácie v tejto príručke slúžia len na referenčné účely. Keďže naše výrobky sa neustále zdokonaľujú, vzhľad, farba a funkčné časti vášho súčasného výrobku sa môžu od ilustrácií líšiť.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

(V ZÁVISLOSTI OD MODELU)

Menovitá kapacita	9 kg
Čistá hmotnosť	46 kg
Menovité napätie	220–240 V~
Menovitý výkon	600W
Frekvencia	50 Hz
Typ chladiva	R290
Objem chladiva	110 g

Rozmery (mm)

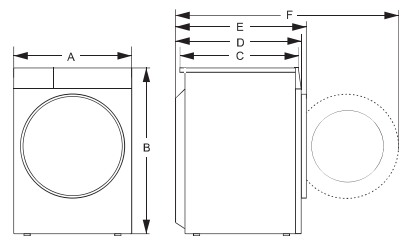


Označenie	Rozmer (mm)
A	595
B	845
C	550
D	590
E	620
F	1110

INŠTALÁCIA A PRIPOJENIE

☀ Odstráňte všetky obaly. Pri vybaľovaní dávajte pozor, aby ste spotrebič nepoškodili ostrým predmetom.

UMIESTNENIE

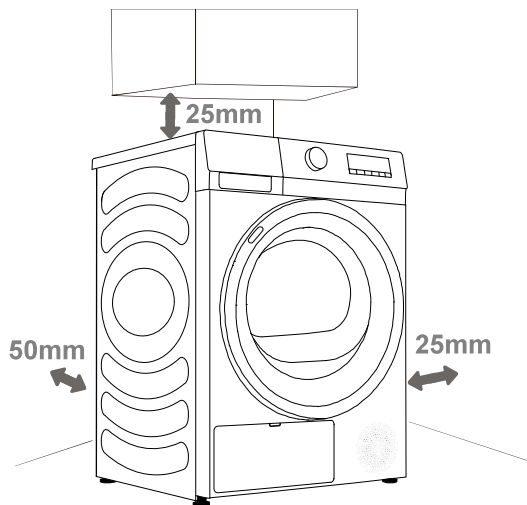

☀ Zariadenie sa nesmie dotýkať steny alebo nábytku. Pre optimálnu prevádzku zariadenia ponechajte okolo neho určitý voľný priestor, ako je vyznačené na obrázku. Ak nie je možné dodržať minimálny odstup, sušička sa môže prehrievať.

☀ Vetracie otvory na zadnej stene a otvor pre vývod vzduchu na bočnej stene sušičky by mali byť vždy voľné.

Sušičku nainštalujte na miesto s dostatočným vetraním a teplotou medzi 10°C a 25°C. Používanie sušičky pri nižšej teplote okolia môže viesť k nahromadeniu kondenzátu vo vnútri sušičky. Sušičku neumiestňujte na miesto, kde hrozí nebezpečenstvo zamrznutia. Zamrznutá voda v zásobníku na kondenzát a v čerpadle môže sušičku poškodiť.


Sušička uvoľňuje teplo. Preto ju nedávajte do veľmi malej miestnosti, keďže to môže predĺžiť proces sušenia v dôsledku obmedzeného množstva vzduchu.

Osvetlenie v miestnosti by malo byť dostatočné na to, aby ste boli schopní prečítať informácie na displeji ovládacieho panela.

UMIESTNENIE SUŠIČKY

Sušičku Gorenje je možné umiestniť len na práčku Gorenje pomocou stohovacej podpery Gorenje (obrázok 1).

Alebo je možné sušičku umiestniť vedľa práčky (obrázok 2). Príslušenstvo (obrázok a) si môžete zakúpiť u popredajnej služby a nainštalovať ho podľa návodu na použitie.

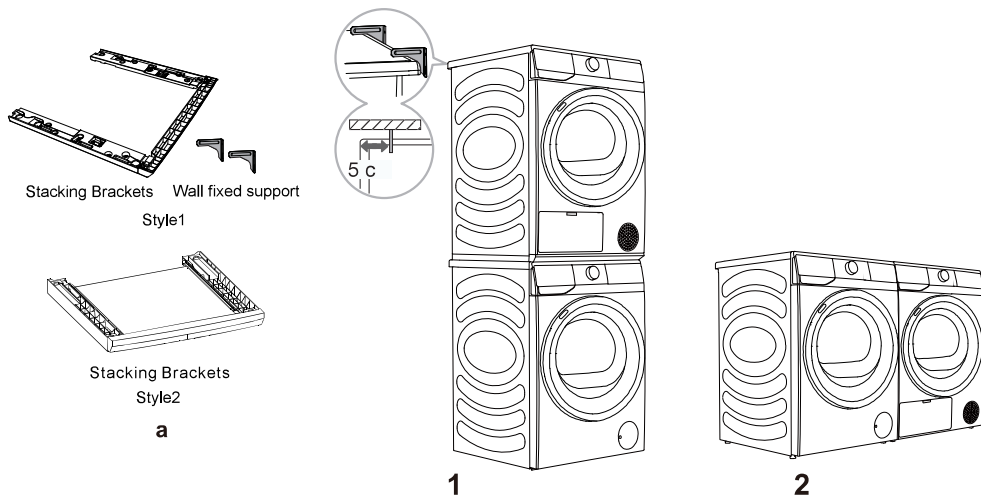

STOHOVACIA PODPERA (PRÍSLUŠENSTVO)


Používajte originálne príslušenstvo. Pri nákupe stohovacích podpier sa môžete riadiť nasledujúcimi odporúčaniami.

Rad sušičky	Hĺbka sušičky (D)	Rad práčky	Hĺbka práčky (D)	Vhodné stohovacie podpery
LA/LE	550mm	LE/LA series	510mm/550mm	SKHNE80* (Style1)
LA/LE	640mm	LE/LA series	590mm/640mm	WZXX0-BN**** (Style2)

 Na inštaláciu bubnovej sušičky na práčku sú potrebné minimálne dve osoby.

⚠ Bubnová sušička nesmie byť inštalovaná na takom mieste, kde sa jej dvierka nedajú úplne bez obmedzenia otvoriť.


⚠ Sušičku neumiestňujte na koberec s dlhými vláknami, pretože to môže brániť cirkulácii vzduchu.

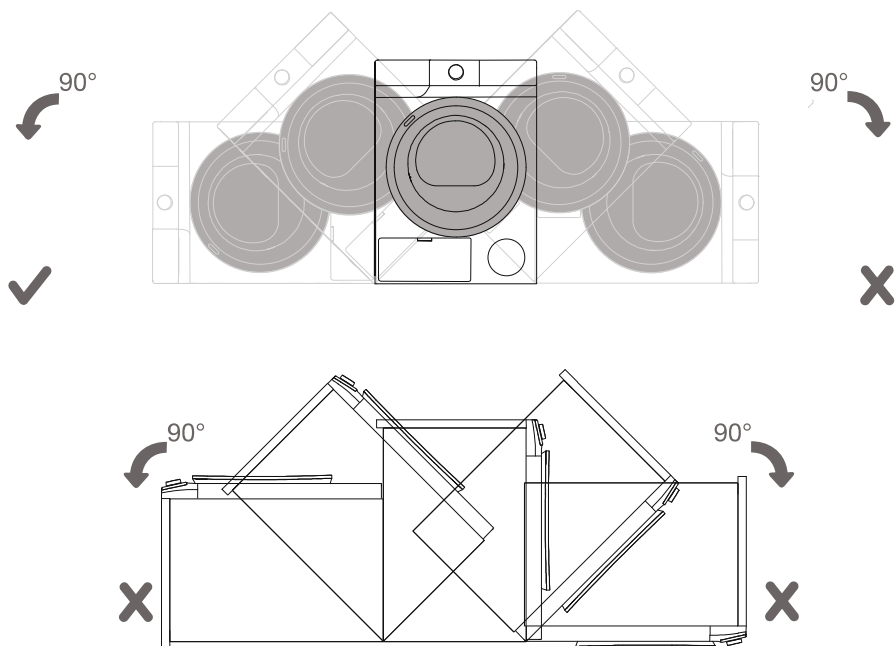

☀ Po inštalácii pred prvým použitím spotrebiča počkajte 24 hodín, počas ktorých s ním nehýbte. Ak je potrebné sušičku počas prepravy alebo servisu položiť na jednu stranu, umiestnite ju na ľavú stranu, pri pohľade z prednej strany spotrebiča.

NASTAVENIE NOŽIČIEK

Otáčaním nastaviteľných nožičiek zariadenie vyrovnať. Nožičky umožňujú vyrovnanie o +/- 1 cm. Použite vodováhu a kľúč č. 22.

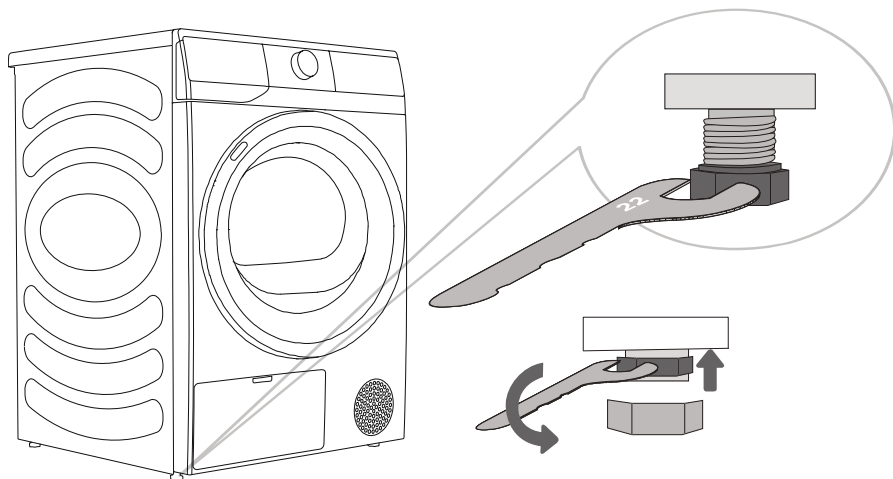

☞ Podlaha, na ktorej je umiestnené zariadenie, musí mať betónový podklad. Mala by byť čistá a suchá, v opačnom prípade sa môže zariadenie šmýkať. Vyčistite aj spodnú časť nastaviteľných nožičiek.

☞ Zariadenie musí byť vyvážené a stáť na stabilnom a pevnom podklade.

☞ Nevyrovaný spotrebič môže spôsobiť vibrácie, posúvanie a hlučnú prevádzku. Na nesprávne vyrovnanie spotrebiča sa nevzťahuje záruka.


☞ Počas prevádzky spotrebiča sa môže objaviť neobvyklý alebo silnejší hluk, ktorý je najčastejšie dôsledkom nesprávnej inštalácie.

VYPUSTENIE KONDENZÁTU

Vlhkosť z bielizne sa odvádza do kondenzačnej jednotky a hromadí sa v zásobníku na kondenzát.

Počas procesu sušenia vás svetelný indikátor (na displeji sa rozsvieti symbol ☼) upozorní na to, že zásobník na kondenzát je plný a treba ho vyprázdniť.

Aby ste sa vyhli vyprázdňovaniu zásobníka na kondenzát, spustíte hadicu na vypúšťanie kondenzátu, umiestnenú na zadnej strane spotrebiča, priamo do odtoku.

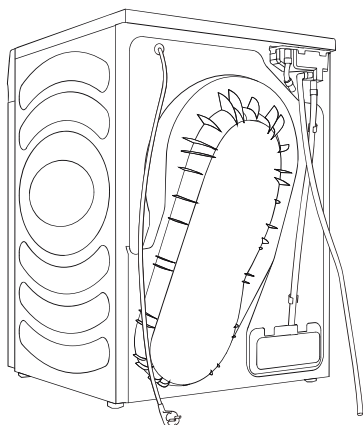


1 Vyberte vypúšťaciu hadicu zo zariadenia a zaveste ju na zadnú stranu.

2 Pripojte hadicu z príslušenstva k plastovému otvoru na vypúšťacej hadici.

☼ Ak sa rozhodnete zaviesť hadicu na vypúšťanie kondenzátu do odtoku, zabezpečte, aby bola hadica bezpečne upevnená. Predídete tak možnému rozliatiu vody, ktoré by mohlo spôsobiť neočakávané poškodenie.

 Vždy používajte hadice dodávané so sušičkou.

PRIPOJENIE K ZDROJU NAPÁJANIA

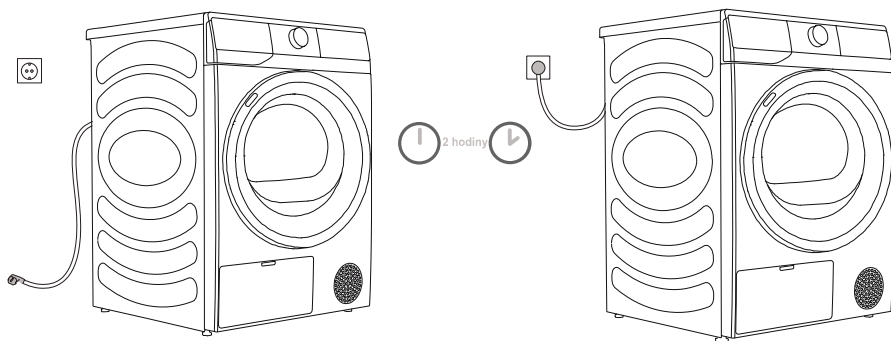

⚠ Po nainštalovaní by ste mali sušičku nechať ešte dve hodiny postáť, predtým než ju pripojíte k elektrickej sieti; to umožní sušičke stabilizovať sa.

Zapojte zariadenie do uzemnenej elektrickej zásuvky, ktorá by mala byť po inštalácii voľne prístupná. Zásuvka by mala byť vybavená uzemňovacím kontaktom (v súlade s príslušnými predpismi).

Základné informácie o spotrebiči nájdete na typovom štítku (pozri kapitolu „OPIS SPOTREBIČA/ Technické informácie“).

⚠ Odporúčame používať ochranu proti prepätiu na ochranu spotrebiča pre prípad zásahu bleskom.

⚠ Zariadenie sa nesmie pripájať k elektrickej sieti s použitím predlžovacieho kábla.

- ⚡ Nepripájajte zariadenie k elektrickej zásuvke určenej pre malé zaťaženie.
- ⚡ Opravy a údržbu spotrebiča zverte do rúk vyškoleným odborníkom.
- ⚡ Poškodený napájací kábel môže vymeniť len osoba autorizovaná výrobcom.

PREMIESTNENIE A PREPRAVA PO INŠTALÁCII

Po každom cykle sušenia môže v sušičke ostať malé množstvo kondenzovanej vody. Zapnite sušičku, zvolte jeden z programov a nechajte spotrebič pracovať približne pol minúty. Tým sa odčerpá zvyšná voda a zabráni sa poškodeniu sušičky počas prepravy. Ak sušičku nemožno prepravovať vo zvislej polohe, prevráťte ju na ľavú stranu.

Zabalte všetok obalový materiál (plastové vrecká, iné plastové časti atď.).

⚠ Po preprave by ste mali sušičku nechať v pokoji aspoň dve hodiny, kým ju pripojíte k zdroju napájania. Spotrebič by mal inštalovať a pripájať vyškolený technik.

⚡ Ak spotrebič nebol prepravovaný v súlade s pokynmi, mali by ste ho pred opätovným pripojením k elektrickej sieti nechať stáť aspoň 24 hodín.




Nedodržanie tohto postupu môže mať za následok poruchu tepelného čerpadla, na ktorú sa nevzťahuje záruka. Dávajte pozor, aby ste nepoškodili chladiaci systém (pozri kapitolu „INŠTALÁCIA A PRIPOJENIE/Umiestnenie sušičky“).

⚠ Pred pripojením zariadenia si pozorne prečítajte návod na použitie. Na škody vzniknuté v dôsledku nesprávneho pripojenia alebo používania zariadenia sa nevzťahuje záruka.

PRED PRVÝM POUŽITÍM

Uistite sa, že je sušička odpojená od elektrickej siete; potom otvorte dverka potiahnutím ľavej strany dvierok smerom k sebe (obrázky 1 a 2).

Vyčistite bubon pomocou mäkkej a vlhkej handričky (obrázok 3).

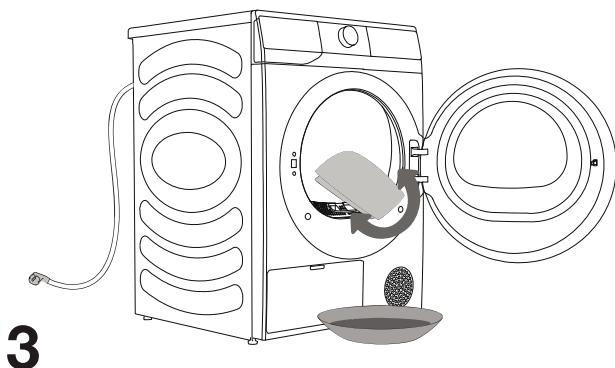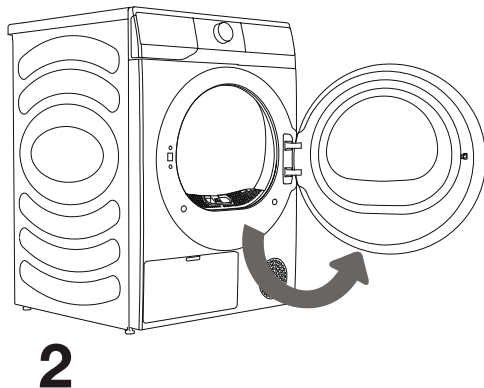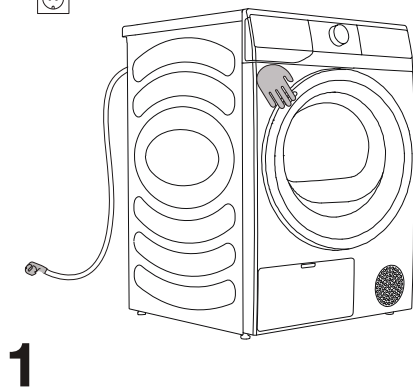

⚠ Nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá ani čistiace prostriedky, ktoré by mohli zariadenie poškodiť (dodržiavajte odporúčania a upozornenia uvedené výrobcami čistiacich prostriedkov).


POSTUP SUŠENIA KROK ZA KROKOM (1 – 4)

KROK 1: VENUJTE POZORNOSŤ ŠTÍTKOM NA BIELIZNI

Normálne pranie; Jemná bielizeň	Max. teplota prania 95°C  	Max. teplota prania 60°C  	Max. teplota prania 40°C  	Max. teplota prania 30°C  	Ručné pranie 	Nie je vhodné na pranie 
Bielenie	Bielenie v studenej vode 			Bielenie nie je povolené 		
Suché čistenie	Suché čistenie so všetkými činidlami 		Ropné rozpúšťadlá R11, R113 	Suché čistenie s petrolejom, čistým alkoholom a R113 	Suché čistenie nie je povolené 	
Žehlenie	Horúce žehlenie, max. 200°C 		Horúce žehlenie, max. 150°C 	Horúce žehlenie, max. 110°C 	Žehlenie nie je povolené 	
Sušenie	Sušte naplocho (položte na rovný povrch) 		Nechajte odkvapkať  Sušenie na šnúre 	Vysoká teplota  Nízka teplota 	Nesušte v bubnovej sušičke 	

KROK 2: PRÍPRAVA BIELIZNE NA SUŠENIE

1. Roztriedte bielizeň podľa typu a hrúbky tkaniny (pozri TABUĽKU PROGRAMOV).
2. Zapnite gombíky a zipsy, zaviažte všetky stužky a obráťte vrecká naruby.
3. Vložte jemnú bielizeň a drobné kusy do sieťového vrečka na bielizeň.
(Špeciálne vrečko na bielizeň je k dispozícii ako voliteľné príslušenstvo.)

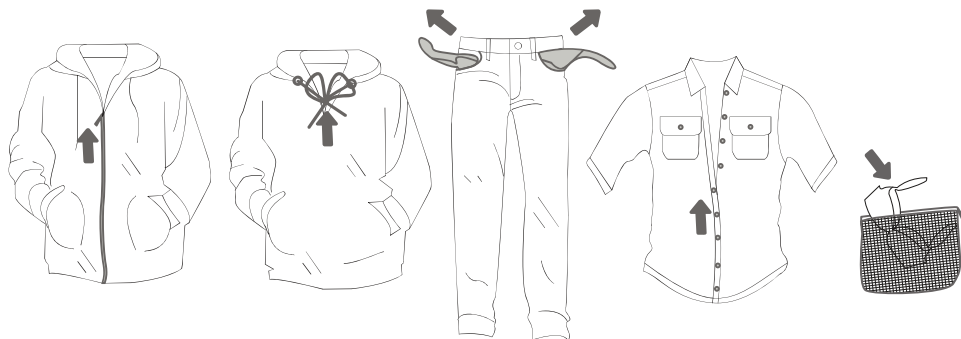

Sušenie bielizne z obzvlášť jemných tkanín, ktoré sa môžu sušením zdeformovať, sa neodporúča. Nasledujúce druhy bielizne sa v sušičke sušiť nesmú, pretože to môže spôsobiť deformáciu ich tvaru:

- kožené oblečenie a ostatné kožené výrobky;
- oblečenie, ktoré je voskované alebo upravené iným podobným spôsobom;
- oblečenie s väčšími drevenými, plastovými alebo kovovými časťami;
- oblečenie s flitrami;
- oblečenie s kovovými časťami podliehajúcimi korózii.

ZAPNUTIE SUŠIČKY



Sušičku pripojte k zdroju napájania.

Stlačením tlačidla APNUTIA/VYPNUTIA zapnete sušičku (obrázok 1).

Pri niektorých modeloch sa rozsvieti aj svetlo v bubne sušičky (obrázok 2).

(Svetlo v bubne sušičky nie je vhodné na žiadne iné použitie.)

💡 Svetlo v bubne sušičky môže vymeniť len výrobca, servisný technik alebo autorizovaná osoba.

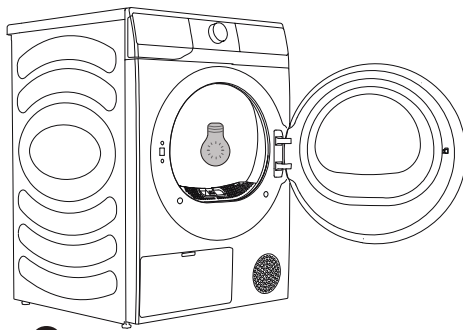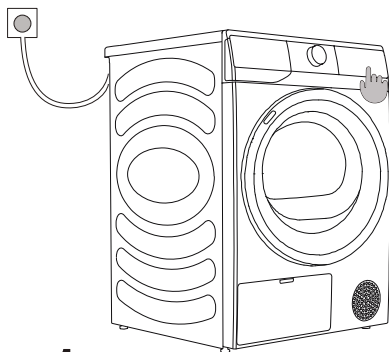


NAPLNENIE SUŠIČKY


Otvorte dverka bubna potiahnutím rukoväte smerom k sebe (obrázok 1).

Vložte bielizeň do bubna (potom, ako ste skontrolovali, že je bubon prázdny) (obrázok 2).


Zatvorte dverka (obrázok 3).

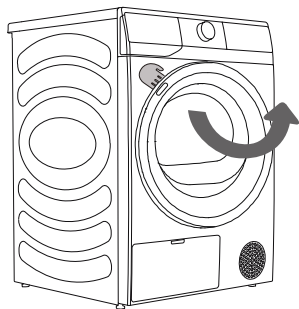

1

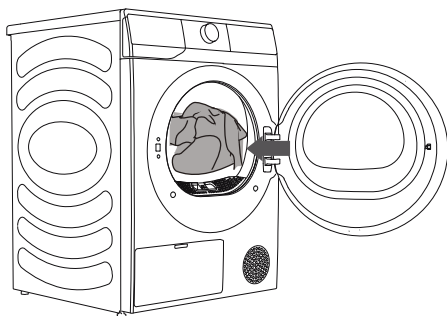

2

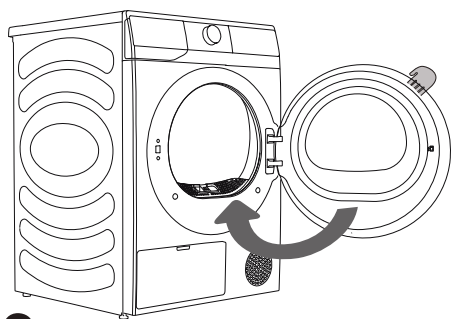

3

☼ Dverka sušičky môžete priamo otvoriť pre vloženie alebo vybratie oblečenia počas prevádzky a potom stlačte tlačidlo Štart/Pauza, aby ste pokračovali v prevádzke.


☼ Vložte bielizeň do sušičky po jej vyžmýkaní alebo odstredení (odporúčaná minimálna rýchlosť odstredovania: 800 ot./min).

Nepreťažujte bubon! Pozrite si TABUĽKU PROGRAMOV a dodržiavajte odporúčania uvedené na typovom štítku.

Ak bude bubon sušičky preplnený, bielizeň bude viac pokrčená a nerovnomerne usušená.

☼ Pri sušení väčších kusov (postelňa bielizeň, uteráky atď.) ich rozložte a potom vložte do bubna.

OVLÁDACIA JEDNOTKA

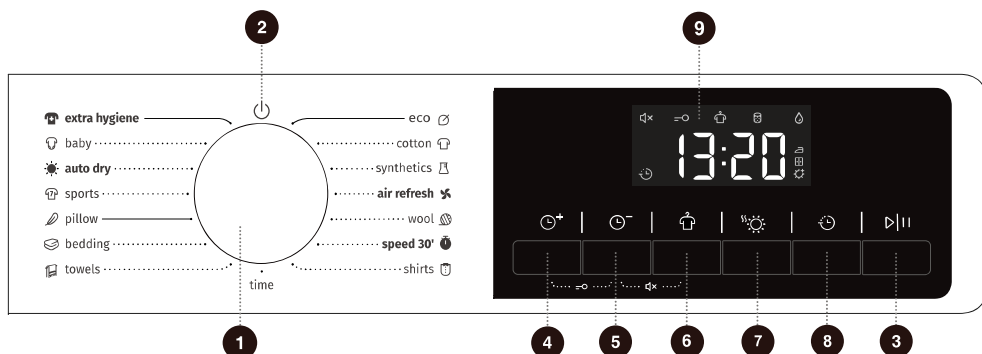

1 OVLÁDAČ PROGRAMOV

Otočením ovládača vyberte cyklus.

2 NAPÁJANIE

Otočením gombíka zariadenie zapnete/vypnete.

5 SKRÁTIŤ ČAS

Stlačením skráťte čas sušenia programu.

8 ODDIALENIE KONCA

Stlačte pre oddialenie konca cyklu.

5+6 VYPNUTIE ZVUKU

Súčasným stlačením týchto dvoch tlačidiel vypnete alebo obnovíte zvukové upozornenia.

3 ŠTART/PAUZA

Spustenie/pozastavenie programu.

6 OCHRANA PRED POKRČENÍM

Stlačením zapnete alebo vypnete funkciu Ochrana pred pokrčením.

9 DISPLEJ

Zobrazenie zostávajúceho času, kódu poruchy a ďalších informácií o programe.

4 PREDĹŽIŤ ČAS

Stlačením predĺžite čas sušenia programu.

7 ÚROVEŇ SUŠENIA


Stlačením vyberte účinnosť sušenia.

4+5 DETSKÁ POISTKA


Stlačením týchto dvoch tlačidiel súčasne zapnete/vypnete detskú poistku.

KROK 3: VÝBER PROGRAMU SUŠENIA

Vyberte **program** otočením ovládača voľby programov (1) (v závislosti od typu bielizne a požadovanej úrovne sušenia). Pozrite si TABUĽKU PROGRAMOV.

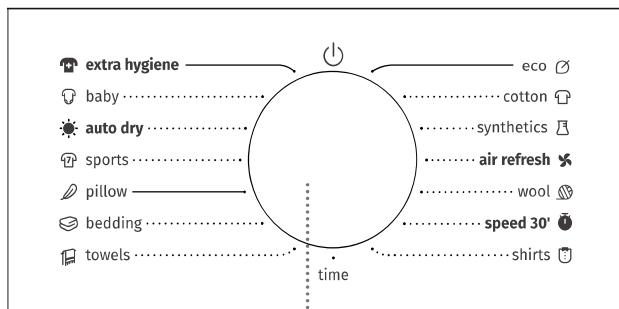

1

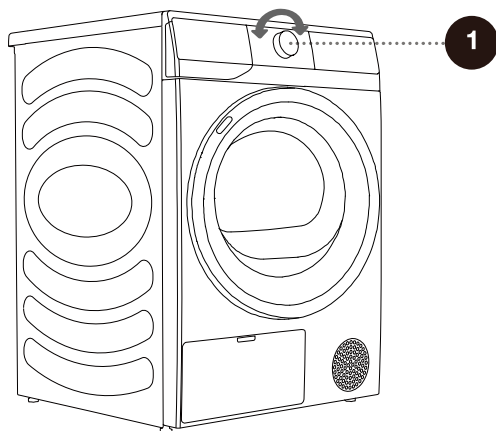

TABUĽKA PROGRAMOV

Snímač suchých programov

Program	Typ oblečenia	Maximálna kapacita (kg)
Eco (Úsporný režim)	Tento program použite na sušenie bežného bavlneného oblečenia.	9
Cotton (Bavlna)	Tento program použite na hrubšie, menej náchylné bavlnené oblečenie približne rovnakej hrúbky.	9
Synthetics (Syntetické tkaniny)	Program sa používa na sušenie jemnej bielizne vyrobenej zo syntetických vlákien.	4,5
Quick 30' (Rýchly 30')	Rýchle sušenie ľahkého a tenkého oblečenia.	0,5
Shirts (Košeľa)	Tento program použite na sušenie košiel a blúz.	2
Towels (Uteráky)	Tento program použite na sušenie nenáchylných vecí (uteráky, látky, ...). Po vysušení budú veci suché a pripravené na uskladnenie v skrini.	4,5
Bedding (Posteľná bielizeň)	Tento program použite na väčšie veci. Po dokončení programu budú veci suché. Upravená rotácia bubna zabráni zamotaniu vecí.	2,5
Downwear (Spodné oblečenie)	Tento program použite na vysušenie vyplnených textílií alebo vypchávk (vankúše, spodné oblečenie, bundy, atď.). Veľké veci vysušte samostatne a podľa potreby použite program Time Dry.	2
Sportswear (Športové oblečenie)	Tento program použite na oblečenie s membránami, športové oblečenie vyrobené z rôznych materiálov, a priedušné látky.	2
Auto Dry (Automatické sušenie)	Tento program použite na hrubšie, menej náchylné bavlnené oblečenie približne rovnakej hrúbky. Po vysušení bude suché alebo mierne navlhnuté.	4,5
Baby Care (Detské oblečenie)	Tento program použite na vysušenie oblečenia pre bábätká. Oblečenie vysušené prostredníctvom tohto programu je obvykle normálne suché.	2

Manuálne a špeciálne suché programy

Program	Typ oblečenia	Maximálna kapacita (kg)
Refresh (Osvieženie)	Pri tomto programe je ohrievač vypnutý. Program je vhodný na osvieženie vášho oblečenia.	/
Wool (Vlna)	Tento krátky program je určený na zmäkčenie alebo nadýchanie vysušeného oblečenia vyrobeného z vlny alebo hodvábu.	1
Time Dry (Časové sušenie)	Tento program použite na nenáchylnú bielizeň, ktorá je ešte mierne vlhká a musí sa dôkladne vysušiť. V časovom programe sa zostávajúca vlhkosť nezisťuje automaticky. Ak je bielizeň po dokončení programu stále vlhká, zopakujte program; ak je príliš suchá, a preto pokrčená a drsná na dotyk, zvolený čas sušenia bol príliš dlhý.	/
Allergy Care (Proti alergénom)	Na odstránenie alergénov, napríklad roztočov.	2

Ak vaše oblečenie nie je dostatočne vysušené, použite extra funkcie, alebo si zvolte vhodnejší program.


KROK 4: VÝBER DOPLNKOVÝCH NASTAVENÍ A FUNKCIÍ

Pri väčšine programov môžete zmeniť základné nastavenia.

Ak chcete upraviť nastavenia, stlačte tlačidlá príslušných funkcií (pred stlačením tlačidla ŠTART/PAUZA).

☛ Funkcie aktivujete/deaktivujete stlačením príslušného tlačidla (pred stlačením tlačidla ŠTART/PAUZA).

☛ Pre niektoré programy nie je možné vybrať určité nastavenia. Takéto nastavenia nebudú podsvietené a po stlačení príslušného tlačidla sa ozve výstražný tón a tlačidlo bude blikať (pozri TABUĽKU FUNKCIÍ).

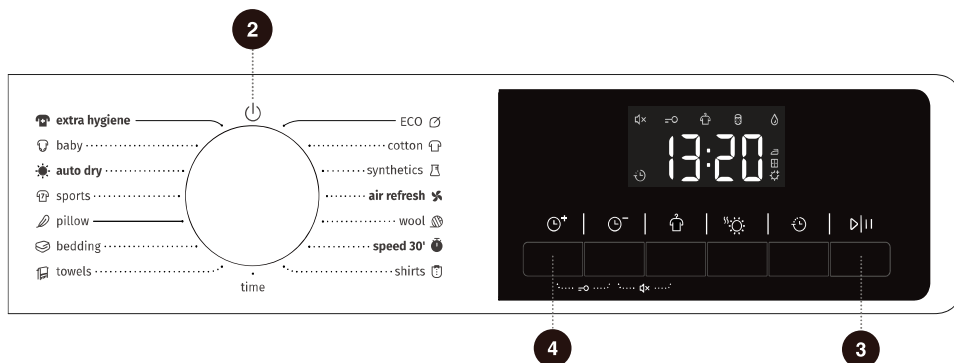

2 NAPÁJANIE

Zapnutie/Vypnutie sušičky.

Ak je počas prevádzky programu potrebné vypnúť sušičku, pre jej vypnutie otočte regulátorom do polohy „“ (vypnuté).

Ak v pohotovostnom režime nevykonáte žiaden úkon do niekoľkých minút, spotrebič sa automaticky vypne.

3 ŠTART/PAUZA

Stlačením tlačidla „Štart/Pauza“ pozastavíte alebo spustíte program.


Počas pozastavenia programu nie je možné meniť nastavenia. Ak chcete zmeniť program alebo funkciu počas prevádzky, otočte gombík do polohy „“, potom opätovným otočením gombíka vyberte požadovaný program a funkciu a nakoniec ho spustíte.

4 PREDĹŽIŤ ČAS

Táto funkcia môže predĺžiť čas sušenia programu.

Plynulým stláčaním môžete cyklicky prechádzať nastavenými polohami prepínača. Rôzne programy majú rôzne nastavenia polôh prepínača.

Táto funkcia sa vzťahuje len na ručné a špeciálne programy sušenia. Senzorové programy sušenia nie je možné spustiť.

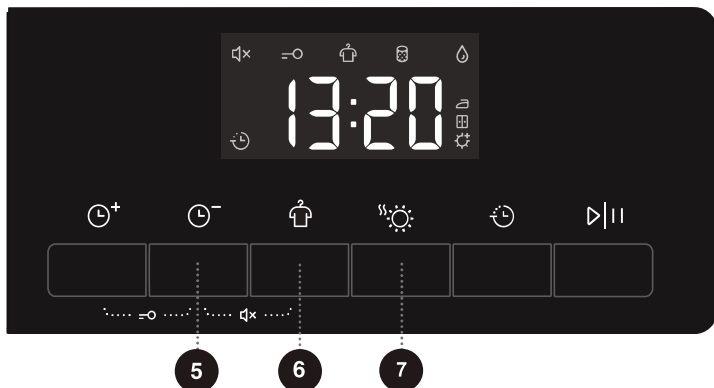

5 SKRÁTIŤ ČAS ⌚⁻

Táto funkcia môže skrátiť čas sušenia programu.

Plynulým stláčaním môžete cyklicky prechádzať nastavenými polohami prepínača. Rôzne programy majú rôzne nastavenia polôh prepínača.

Táto funkcia sa vzťahuje len na ručné a špeciálne programy sušenia. Senzorové programy sušenia nie je možné spustiť.

6 OCHRANA PRED POKRČENÍM 👤

Krátkym stlačením pridáte funkciu „Ochrana pred pokrčením“, dvojitém stlačením funkciu zrušíte a budete pokračovať v cykle.

Ak oblečenie nemôžete po sušení ihneď vybrať, zvolte si program proti pokrčeniu. Bubon sa bude prerušovane otáčať, aby sa predišlo pokrčeniu odevov.

Režim proti pokrčeniu ukončíte dotknutím sa ľubovoľného tlačidla alebo otvorením dvierok.

Ak nedôjde k žiadnej operácii, najdlhší program sa štandardne automaticky ukončí po 12 hodinách.


7 ÚROVEŇ SUŠENIA ☀️

Výber účinnosti sušenia.

[☀️] znamená, že oblečenie je možné po sušení uložiť do skrine.

[🧺] znamená, že oblečenie možno nosiť ihneď po sušení.

[🌀] znamená, že oblečenie obsahuje malé množstvo vody a je vhodné na žehlenie.

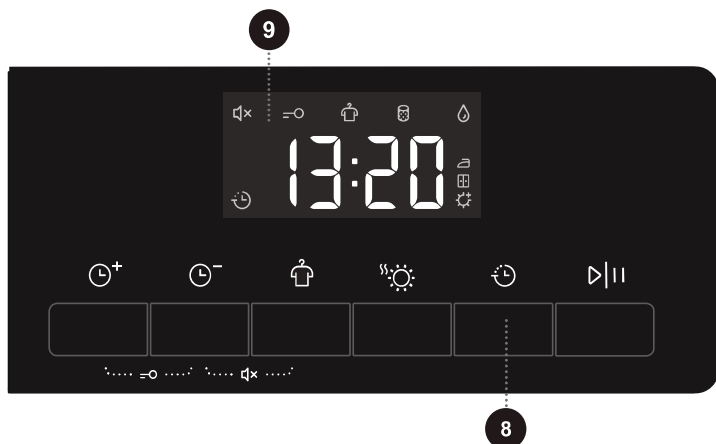

8 ODLOŽENIE KONCA 🕒

Táto funkcia môže oddialiť čas ukončenia programu.

Po výbere programov a funkcií si naplánujte odloženie. Stlačením tlačidla odloženia predĺžite alebo skráťte čas odloženia. Každým stlačením sa čas zmení o 1 hodinu a maximálny možný voliteľný čas odkladu je 24 hodín.

Čas odloženia je čas konca programu vrátane času trvania celého programu, takže čas odloženia musí byť dlhší ako čas trvania programu.

Keď je zvolená funkcia „Odloženie konca“, ikona hodín sa rozsvieti. Po spustení programu „Odloženie konca“, ikona hodín bude stále svietiť alebo blikať (v závislosti od modelu).

Po ukončení procesu sušenia text o odložení zhasne.

Pred spustením programu je možné zvolené odloženie zrušiť výberom iných programov alebo funkčnými klávesmi.

Po spustení programu môžete odloženie zrušiť tak, že vypnete a znovu zapnete sušičku.

9 DISPLEJ

Zariadenie môže zobraziť zostávajúci čas, čas odloženia, kód poruchy a ďalšie informácie o programe.

Čas zobrazený programom sa môže líšiť od skutočného času prevádzky. Skutočný čas sušenia sa automaticky upraví v dôsledku takých faktorov, ako je typ a objem oblečenia, úroveň sušenia a teplota okolia. Po skončení programu sa na displeji zobrazí nápis „End“ (Koniec).

Opis ikony

	Ikona ochrany pred pokrčením. Keď ikona svieti, znamená to, že funkcia ochrany pred pokrčením je zapnutá.
	Ikona čistenia od žmolkov a nečistôt. Blikajúca ikona signalizuje, že je potrebné vyčistiť žmolky a nečistoty.
	Ikona čistenia nádoby na vodu. Blikajúca ikona signalizuje, že je potrebné vyprázdniť nádobu na vodu.



4 + 5 **Detská poistka** ☹

Toto je bezpečnostná funkcia. Ak ju chcete aktivovať, stlačte súčasne tlačidlo „Predĺžiť čas + Skrátiť čas“, až kým sa nerozsvieti ikona detskej poistky, čo znamená, že detská poistka je nastavená. Ak chcete deaktivovať funkciu Detská poistka, postup zopakujte.

Keď je nastavená funkcia Detská poistka, všetky funkčné tlačidlá budú uzamknuté okrem tlačidla napájania.

Po dokončení programu sa detská poistka automaticky vypne.

Funkcia detskej poistky obsahuje pamäťovú funkciu a nastavenie zostane v platnosti, pokiaľ ho manuálne neaktivujete alebo nedeaktivujete.

Po aktivácii funkcie detskej poistky: Počas behu v režime proti pokrčeniu je potrebné ručne uvoľniť detskú poistku a funkcia ochrany proti pokrčeniu sa automaticky ukončí.

5 + 6 **Vypnutie zvuku** 🔕

Pomocou tohto tlačidla môžete vypnúť alebo obnoviť tóny upozornení.

Keď je zariadenie v pohotovostnom stave, pozastavené alebo v prevádzkovom stave, stlačte tlačidlá „Skrátiť čas + Ochrana pred pokrčením“, na displeji sa zobrazí ikona vypnutia zvuku. Vypnú sa všetky výstražné zvukové signály okrem alarmov.

Keď je spotrebič v stave vypnutia zvuku, opakujte rovnaké kroky, kým ikona vypnutia zvuku nezhasne. Všetky výstražné zvukové signály sa aktivujú.

Funkcia vypnutia zvuku obsahuje aj pamäťovú funkciu a nastavenie zostane v platnosti, pokiaľ ho manuálne nezapnete alebo nevypnete.

TABUĽKA PROGRAMOV

Programy	VIAC ČASU	MENEJ ČASU	PROTI POKRČENIU	ÚROVEŇ SUŠENIA	ODDIALENIE KONCA
Eco (Úsporný režim)	×	×	○	×	○
Cotton (Bavlna)	×	×	○	○	○
Synthetics (Syntetické tkaniny)	×	×	○	○	○
Refresh (Osvieženie)	○	○	○	×	○
Wool (Vlna)	○	○	○	×	○
Quick 30' (Rýchly 30')	×	×	○	×	○
Shirts (Košele)	×	×	○	○	○
Time Dry (Časové sušenie)	○	○	○	×	○
Towels (Uteráky)	×	×	○	○	○
Bedding (Posteľná bielizeň)	×	×	○	○	○
Downwear (Spodné oblečenie)	×	×	○	○	○
Sportswear (Športové oblečenie)	×	×	○	○	○
Auto Dry (Automatické sušenie)	×	×	○	○	○
Baby Care (Detské oblečenie)	×	×	○	○	○
Allergy Care (Proti alergénom)	○	○	○	×	○


○ Voliteľné funkcie

× Nie je možné zvolit'

ÚDRŽBA A ČISTENIE

⚠ Pred čistením odpojte zariadenie od elektrickej siete.

Sušička je vybavená **filtračným systémom** pozostávajúcim z niekoľkých filtrov, ktoré zabráňujú vniknutiu akýchkoľvek nečistôt do systému výmenníka tepla.

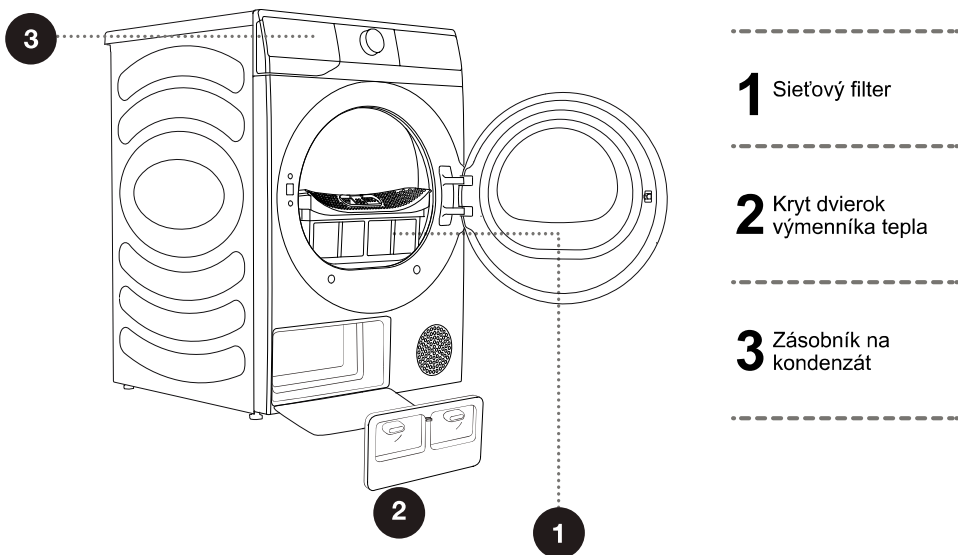


⚠ Nikdy nepoužívajte sušičku bez vložených filtrov alebo s poškodenými filtrami, pretože nahromadené vlákna z tkanín by mohli spôsobiť nefunkčnosť alebo poruchu sušičky.

ČISTENIE SIEŤOVÉHO FILTRA NA DVIERKACH

☼ Sieťový filter vyčistíte po každom cykle sušenia.

Nadmerné množstvo chuchvalcov nahromadených na filtračnom sitku ovplyvňuje účinok sušenia. Filtračné sitko vyčistíte po každom použití.


Po vyčistení nezabudnite filtračné sitko pred použitím opäť nainštalovať na svoje miesto.

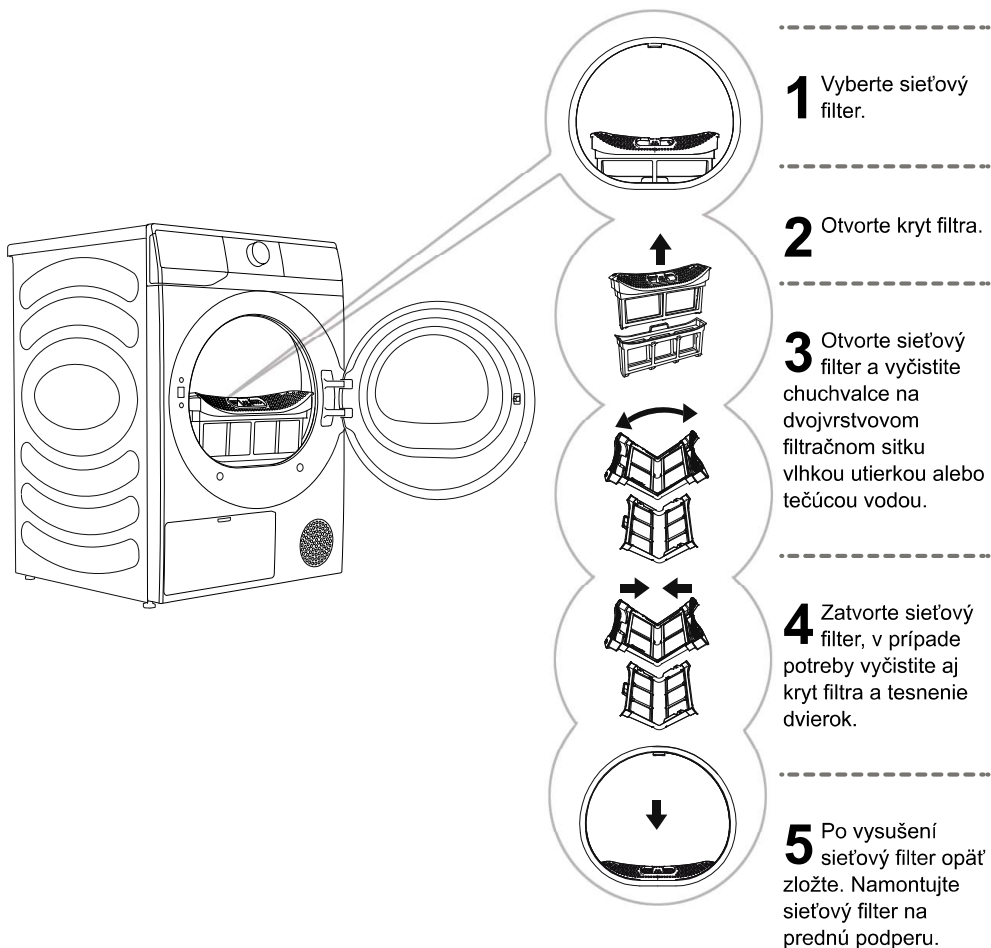

☼ Dávajte pozor, aby ste si do krytu filtra neprivreli prsty.

ČISTENIE FILTRA TEPELNÉHO ČERPADLA

☹ Počas čistenia môže dôjsť k rozliatiu vody. Preto odporúčame položiť na podlahu savú utierku.

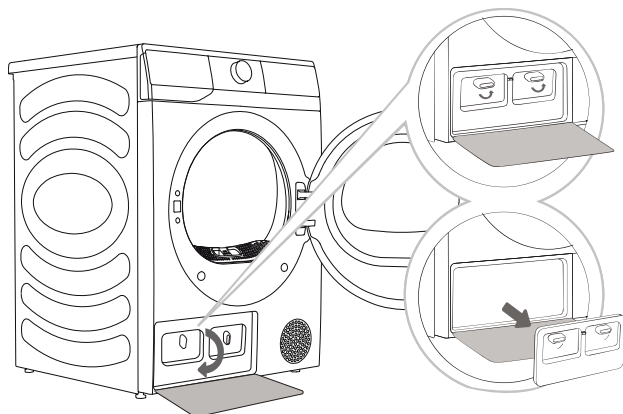

- 1** Stlačte západku krytu dvierok výmenníka tepla vľavo dole, aby sa otvoril kryt dvierok.
- 2** Otočte uzamykací gombík na kryte do polohy odomknutia.
- 3** Ak sa po určitom čase používania na výmenníku tepla nachádza prach, odstráňte ho pomocou náradia. Nedotýkajte sa výmenníka tepla priamo rukami, aby ste sa vyhli poraneniu.
- 4** Nainštalujte vnútorný kryt dvierok do pôvodných polôh, zaistíte gombík a zatvorte kryt dvierok výmenníka tepla.


⚠ Nedotýkajte sa vnútorných kovových častí výmenníka tepla holými rukami. Dávajte pozor na nebezpečenstvo porezania. Pri čistení výmenníka tepla používajte vhodné ochranné rukavice.

⚠ Nesprávne čistenie kovových lamiel výmenníka tepla môže trvalo poškodiť bubnovú sušičku. Na kovové lamely netlačte tvrdými predmetmi, napríklad hubicou vysávača.

Prach a nečistoty z kovových lamiel výmenníka tepla je možné odstrániť pomocou náradia, ako je vysávač, mäkká kefa atď.

Jemne pohybujte kefou po kovových lamelách len v smere zhora nadol. Príliš veľký tlak môže poškodiť alebo ohnúť kovové lamely výmenníka tepla.


☀ Výmenník tepla čistite raz po každých dvadsiatich cykloch sušenia.

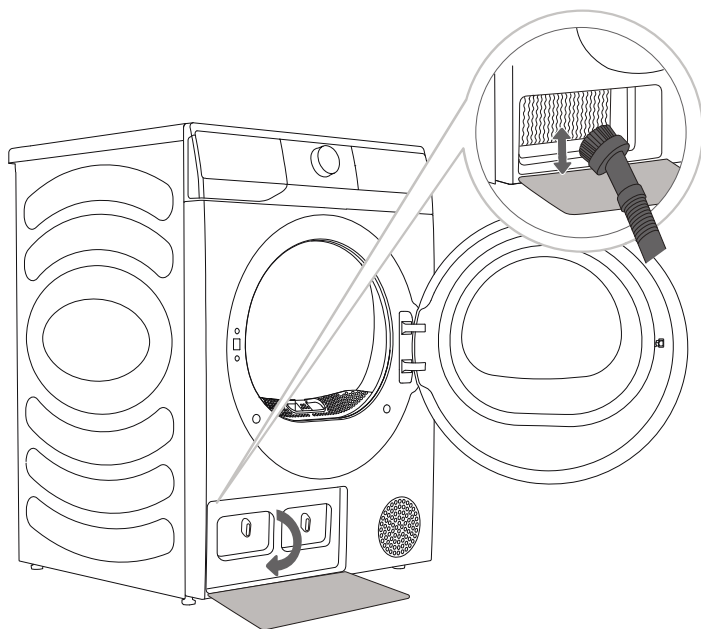

VYPRÁZDNENIE KONDENZAČNEJ NÁDRŽKY

☼ Kondenzačnú nádržku vyprázdňte po každom cykle sušenia.

Ak je kondenzačná nádržka plná, program sušenia sa automaticky preruší. Symbol ☼ sa rozsvieti na displeji a indikuje, že je potrebné vyprázdniť kondenzačnú nádržku.

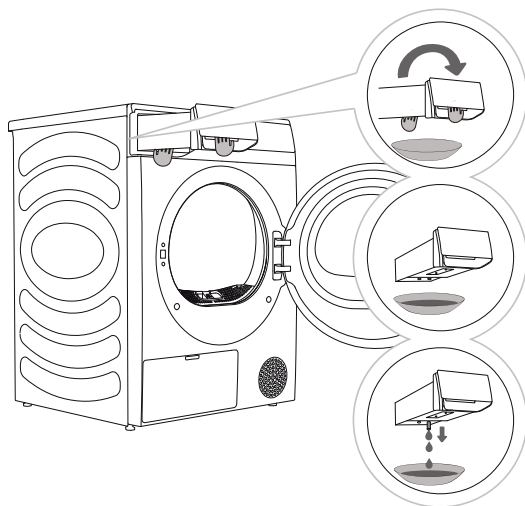

1 Vyberte zásobník na kondenzát zo sušičky. Jednou rukou ťahajte za rúkoväť zásobníka na vodu, kým zásobník nebude do polovice vysunutý.

Keď je zásobník na vodu do polovice vysunutý, druhou rukou podoprite dno zásobníka a pomaly ho oboma rukami vytiahnite.

2 Vyprázdňte vodu cez vypúšťací otvor a potom vyčistite vnútro zásobníka na vodu.

Vo vlažnej vode rozmiešajte trochu neutrálneho čistiaceho prostriedku. Naplňte zásobník na vodu touto zmesou cez vypúšťací otvor a nechajte ju pôsobiť 30 minút. Potom zásobník opláchnite čistou vodou a úplne ho vysušte.

3 Kondenzačnú nádržku znova vložte na svoje miesto.

☼ Voda zo zásobníka na kondenzát nie je pitná.

⚠ Do zásobníka na kondenzát nikdy nepriďavajte chemikálie ani vonné látky.

Zásobník na vodu je ťažký. Pomaly vyberte zásobník na vodu oboma rukami, pričom ho držte vyrovnaný.

Pri vyberaní naplneného zásobníka na vodu buďte opatrní. Je veľmi ťažký a v prípade pádu môže spôsobiť zranenie.

POZNÁMKA: Ak sa počas sušenia zobrazí ikona „☼“ a sušička sa zastaví, vyprázdňte zásobník na vodu a stlačte tlačidlo Štart/Pauza. Ikona „☼“ zmizne a sušička bude pokračovať v sušení.

Zásobník na kondenzát nie je potrebné vyprázdňovať, ak je vypúšťacia hadica pripojená priamo k odtoku (pozri kapitolu „INŠTALÁCIA A PRIPOJENIE/Vypustenie kondenzátu“).

ČISTENIE SUŠIČKY


⚠ Pred čistením odpojte zariadenie od elektrickej siete.

Vonkajšiu časť sušičky vyčistite mäkkou vlhkou bavlnenou handričkou.

⚠ Nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá ani čistiace prostriedky, ktoré by mohli zariadenie poškodiť (dodržiavajte odporúčania a upozornenia uvedené výrobcami čistiacich prostriedkov).

Všetky časti utierajte mäkkou handričkou, kým nebudú suché.

☞ Nečistite zariadenie príliš veľkým množstvom vody!

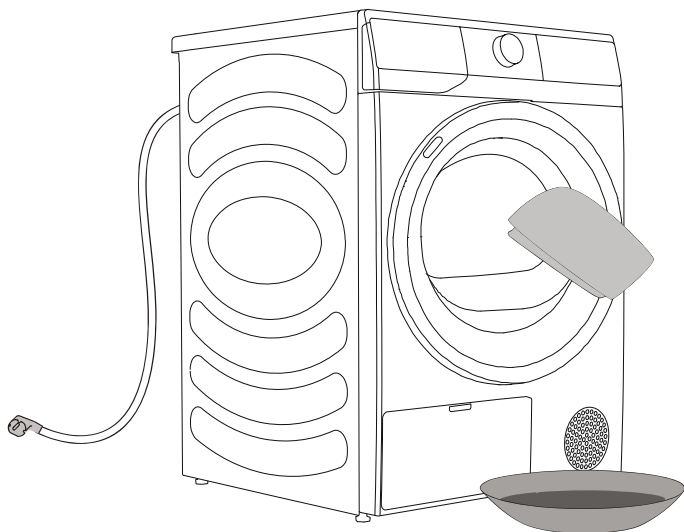

ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV

ČO TREBA UROBIŤ...?

Vonkajšie faktory (napr. elektrická sieť) môžu spôsobiť rôzne chyby (pozri TABUĽKU ODSTRAŇOVANIA PROBLÉMOV). V takom prípade:

- Vypnite zariadenie a počkajte niekoľko sekúnd.
- Zapnite zariadenie a program sušenia zopakujte.
- Väčšinu prevádzkových chýb môže vyriešiť používateľ (pozri TABUĽKU ODSTRAŇOVANIA PROBLÉMOV).
- Ak chyba pretrváva, zavolajte autorizovaný servis.
- Opravy môže vykonávať len autorizovaný technik.
- Záruka sa nevzťahuje na opravy alebo akékoľvek záručné nároky vyplývajúce z nesprávneho pripojenia alebo používania zariadenia. V takýchto prípadoch náklady na opravu hradí používateľ.

⚡ Záruka sa nevzťahuje na chyby alebo poruchy spôsobené vonkajšími faktormi (úder blesku, výpadok elektrickej siete, prírodná katastrofa atď.).

ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV A CHYBOVÉ KÓDY

Príznak	Odporúčané riešenie
Sušičku sa nedá spustiť.	◇ Skontrolujte pripojenie napájania. ◇ Skontrolujte, či je stlačené tlačidlo „Štart/Pauza“. ◇ Skontrolujte, či sú dvierka správne zatvorené. ◇ Poistka je prepálená, istič sa vypol alebo došlo k výpadku napájania.
Sušička nefunguje.	◇ Skontrolujte, či je nastavenie programu správne. ◇ Skontrolujte, či je v bubne bielizeň.
Príliš dlhý čas sušenia.	◇ Skontrolujte, či je nastavenie programu správne. ◇ Skontrolujte, či nie je príliš veľa oblečenia zamotaného do veľkých klobiek. ◇ Skontrolujte, či je filter čistý. ◇ V niektorých programoch je po sušení fáza chladenia.
Slabo vysušená bielizeň.	◇ Skontrolujte, či bolo oblečenie pri praní odstredené. ◇ Skontrolujte, či je nastavenie programu správne. ◇ Skontrolujte, či oblečenia nie je príliš veľa. ◇ Náplň nebola správne roztriedená. Či nie je oblečenie, ktoré sa nedá ľahko vysušiť, pomiešané s oblečením, ktoré sa dá ľahko vysušiť. ◇ Veľká náplň ťažkých tkanín. ◇ Skontrolujte, či je filter čistý.
Zostávajúci čas na displeji sa zastaví alebo poskočí.	◇ Zostávajúci čas sa môže meniť v závislosti od typu oblečenia, náplne, úrovne vlhkosti a okolitej teploty, čo je normálny jav.
Oblečenie je pokrčené.	◇ Oblečenie sa sušilo príliš dlho. Skúste zvoliť kratší čas sušenia. ◇ Oblečenie zostalo v spotrebiči príliš dlho po skončení cyklu.
Na displeji sušičky sa zobrazí čas trvania programu, ktorý sa líši od skutočného trvania programu.	◇ Pri programoch, ktoré sa automaticky zastavia, keď je bielizeň suchá, sa zobrazená dĺžka sušenia vypočíta podľa štandardného prostredia, počiatočnej vlhkosti bielizne, hmotnosti a typu náplne. Čas sušenia sa automaticky upraví pri akejkoľvek zmene podmienok. Rozdiel medzi skutočným časom a časom na displeji je normálny, čo zaručuje najlepší účinok sušenia.

Príznak	Odporúčané riešenie
Sušička je príliš hlučná.	◇ Skontrolujte, či sa v sušičke nenachádzajú mince, uvoľnené gombíky, klnce a iné predmety a okamžite ich odstráňte. ◇ Skontrolujte filter na žmolky. Odstráňte všetky predmety, ktoré v ňom uviazli. ◇ Skontrolujte, či je sušička vyrovnaná a pevne stojí na podlahe. ◇ Sušička môže hučať v dôsledku pohybu vzduchu cez bubon a ventilátor. Je to normálne.
Oblečenie sa krčí.	◇ Nie sú dodržiavané pokyny na ošetrovanie odevov. Použite nastavenie nižšej teploty alebo nastavenie bez ohrevu.
Na oblečení zostávajú žmolky.	◇ Filter na žmolky nebol správne vyčistený. ◇ Oblečenie nebolo správne roztriedené. ◇ Niektoré tkaniny majú viac žmkov a mali by sa sušiť oddelene od tkanín, na ktoré sa žmolky ľahko prichytia. ◇ Vo vreckách zostali papierové vreckovky, papieriky atď.
Zo spotrebiča sa šíri zápach.	◇ Zápach môže byť spôsobený gumovým materiálom použitým v spotrebiči. Tento zápach zmizne po niekoľkonásobnom použití spotrebiča. ◇ Pri praní bielizne používajte prací prostriedok v súlade s odporúčaniami výrobcu. Ak použijete nadmerné množstvo pracieho prostriedku, nerozpustený prací prostriedok sa môže nahromadiť na oblečení a spôsobiť zápach. ◇ Zápach z oblečenia môžete cítiť, ak bolo oblečenie po sušení/praní ponechané v sušičke/práčke. Na konci cyklu sušenia alebo prania oblečenie okamžite vyberte. ◇ Skontrolujte, či vo vašom zariadení necítite rovnaký zápach. Ak áno, vyčistite zariadenie podľa návodu na použitie. ◇ Vždy udržiavajte filtre na žmolky čisté. Ak by vo filtri na žmolky zostali nejaké zvyšky, môže to spôsobiť zápach. Filter na žmolky po vyčistení úplne vysušte.
Zariadenie je zapnuté a spustilo sa bezprostredne po výpadku prúdu, ale nefunguje.	◇ Počas pozastavenia programu nie je možné meniť nastavenia. Ak chcete zmeniť program alebo funkciu počas chodu alebo spustiť program po výpadku napájania počas prevádzky, vyberte požadovaný program a funkciu a spustite program.

Kód	Vysvetlenie	Odporúčané riešenie
F50/F51	Porucha snímača	◇ Kontaktujte popredajný servis.
F22	Porucha displeja, ovládacieho panela motora a napájacieho panela	◇ Otočte gombíkom na výber programu do polohy „⏻“ a znova stlačte tlačidlo „Štart/Pauza“. ◇ Ak chyba pretrváva, kontaktujte popredajný servis.

SERVIS

Predtým, ako zavoláte servisného technika

Pri kontakte so servisným strediskom uveďte informácie o vašom spotrebiči (1).

Typ, kód/ID, model, a sériové číslo sú uvedené na typovom štítku.

 Na opravu používajte len náhradné diely schválené výrobcom.

 Na opravu alebo akúkoľvek záručnú reklamáciu vyplývajúcu z nesprávneho pripojenia alebo používania stroja sa nevzťahuje záruka.

TABUĽKA OBVYKLEJ SPOTREBY

Pokyny k programom

Tabuľka uvádza hodnoty spotreby energie a času potrebné na sušenie testovacej várky oblečenia s rôznym objemom naloženia a po odstredení práčkou.

Nasledovné požiadavky platia pre hodnoty spotreby špecifikované nižšie.

Teplota privádzaného vzduchu	Izbová teplota
Vlhkosť privádzaného vzduchu	50–60%
Teplota sušenia	Normálna

Program	Menovitá kapacita (kg)	Otáčanie (ot./min.)	Spotreba programu (kWh/cyklus)	Trvanie programu (h:m)	Finálny obsah vlhkosti (%)
Eco (Úsporný režim)	9	/	1.75	3:30	0.50
Synthetics extra (Syntetické tkaniny - extra)	4.5	1000	0.63	1:18	0.50
Synthetics iron (Syntetické tkaniny – žehlenie)	4.5	1000	0.48	0:58	8.00
Cotton extra (Bavlna – extra)	9	1000	1.80	3:35	0.50
	4.5	1000	0.97	1:58	0.50
Cotton iron (Bavlna – žehlenie)	9	1000	1.24	2:21	10.00
	4.5	1000	0.46	1:00	10.00
Wool (Vlna)	1	/	0.22	0:30	0.50

1. Hodnoty uvádzané pre programy iné, než je program Eco, sú a indikatívne;
2. Výsledky programu Wool sú založené na naložení zariadenia Inou s pôvodným obsahom vlhkosti na úrovni 5%.
3. Program Eco je vhodný na vysušenie mokrého bavlneného oblečenia, a teda tento program sa používa na posúdenie súladu s právnymi predpismi EÚ o ekodizajne.
4. Program Eco je najúčinnjší program, čo sa týka spotreby energie na sušenie mokrého bavlneného oblečenia.
5. K úspore energie prispeje naplnenie sušičky bielizne pre dĺžnosť na maximálnu kapacitu udávanú výrobcom pre príslušné programy.
6. Pri plnom naplnení zariadenia za použitia programu Eco sú ustické emisie hluku prenášaného vzduchom v rámci cyklu sušenia na úrovni 64 dB.
7. Informácie o produkte a QR kód sú uvedené na štítku o spotrebe energie, informácie o registrácii produktu je možné získať naskenovaním QR kódu.
8. Spotreba energie v režime vypnutia je 0,5W. Čas automatického prepnutia do vypnutého režimu: 10 min.

☹️ V dôsledku odchýlok typu a množstva bielizne, odstredovania, oscilácií napájania a teploty a vlhkosti prostredia sa môžu hodnoty namerané u používateľa líšiť od hodnôt uvedených v tabuľke.

Vyhradzujeme si právo na akékoľvek zmeny a chyby v návode na používanie.

ODPORÚČANIA A ÚSPORNÉ POUŽÍVANIE

Energeticky najúspornejším spôsobom sušenia je sušenie odporúčaného množstva bielizne v každej dávke (pozri TABUĽKU PROGRAMOV).

V tomto zariadení sa neodporúča sušiť bielizeň z obzvlášť jemných tkanín, ktoré sa môžu sušením zdeformovať.

Použitie aviváže v pracom cykle nie je potrebné, pretože bielizeň je po sušení v sušičke mäkká a hebká. Čas sušenia bude kratší a spotreba energie nižšia, ak sa oblečenie pred sušením dôkladne vyžmýka alebo odstredí. Výberom vhodného programu sušenia sa vyhnete problémom, ako je nadmerné sušenie, pokrčenie tkaniny a ťažkosti pri žehlení.

Pravidelné čistenie filtrov povedie k optimálnemu času sušenia a minimálnej spotrebe energie.

Pri sušení menšieho množstva bielizne alebo jedného kusu oblečenia sa môže stať, že snímač nezistí skutočnú úroveň vlhkosti v bielizni. V takýchto prípadoch sa odporúča sušiť pomocou časového programu.

LIKVIDÁCIA

Balenie je vyrobené z materiálov šetrných k životnému prostrediu, ktoré sa dajú recyklovať, zlikvidovať alebo zničiť bez ohrozenia životného prostredia. Na tento účel sú obalové materiály náležite označené.



Tento symbol na výrobku alebo jeho obale označuje, že s výrobkom by sa nemalo nakladať ako s bežným komunálnym odpadom. Výrobok odovzdajte do miestneho recyklačného strediska pre odpad z elektrických a elektronických zariadení.

Pri **likvidácii** spotrebiča po skončení jeho životnosti odstráňte všetky napájacie káble a zničte západku dvierok a spínač, aby sa zabránilo uzamknutiu dvierok a zaistila sa tak bezpečnosť detí.

Správna **likvidácia** výrobku pomôže zabrániť akýmkoľvek negatívnym účinkom na životné prostredie a zdravie ľudí, ktoré by mohli nastať v prípade nesprávnej likvidácie výrobku. Podrobné informácie o likvidácii odpadu získate od príslušného obecného úradu zodpovedného za nakladanie s odpadom, od služby likvidácie odpadu alebo v obchode, kde ste výrobok zakúpili.

