

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

HW-Q990F/HW-Q930F

HW-Q900F/HW-Q800F


Ak chcete získať komplexnejšie služby, zaregistrujte svoj produkt na adrese www.samsung.com

Obrázky a ilustrácie v tomto návode na používanie sú určené len na referenčné účely a môžu sa líšiť od vzhľadu samotného produktu.

OBSAH

01	Kontrola súčastí	3	07	Pripojenie k mobilnému zariadeniu	16
02	Prehľad produktu	3		Pripojenie k Bluetooth	16
	Horná strana	3		Pripojenie cez Wi-Fi (bezdrôtovú sieť)	17
	Dolná strana	4		Použite pripojenia Group Play	18
03	Používanie diaľkového ovládača	4		Použitie SmartThings Hub	18
	Ako používať diaľkový ovládač	4		Pripojenie cez Apple AirPlay	19
	Nastavenie funkcie  (Ovládanie zvuku)	6		Používanie funkcie Tap Sound	19
	Technické údaje výstupu pre každý režim zvuku	6	08	Montáž zariadenia Soundbar na stenu	20
	– Iba pri použití subwoofera	6		Bezpečnostné opatrenia pri inštalácii	20
	– Súčasné používanie subwoofera a priestorového reproduktora	6		Súčasti na montáž na stenu	20
	– Súčasné používanie subwoofera a zadného reproduktora (SWA-9500S, voliteľný)	7		Montáž priestorových reproduktorov na stenu	21
	Nastavenie hlasitosti zariadenia Soundbar pomocou diaľkového ovládača televízora	7	09	Inštalácia zariadenia Soundbar na vrchnú časť stojana na televízor	22
04	Pripojenie zariadenia Soundbar k iným jednotkám	8		Diely	22
	Pripojenie k elektrickej sieti a zariadeniam	8	10	Aktualizácia softvéru	23
	– Manuálne pripojenie subwoofera a priestorových reproduktorov	9		Automatická aktualizácia	23
	– Stav zadného indikátora na subwooferi a priestorových reproduktoroch	10		Aktualizácia prostredníctvom jednotky USB	23
	Spravidca rozmiestnením reproduktorov	10		Informácie o bezpečnostných aktualizáciách	23
	– Odporúčané rozmiestnenie reproduktorov	10		Resetovanie	23
	– Odporúčané rozmiestnenie reproduktorov v režime priestorového reproduktora	11	11	Riešenie problémov	24
05	Pripojenie k televízoru	12	12	Licencie a ďalšie informácie	26
	Pripojenie k televízoru, ktorý podporuje funkciu HDMI ARC (spätný zvukový kanál)	12			
	Pripojenie pomocou optického kábla	12			
	Pripojenie k Bluetooth	13			
	Pripojenie cez Wi-Fi (bezdrôtovú sieť)	14			
	Používanie funkcie Q-Symphony	14			
	Používanie funkcie SpaceFit Sound Pro	14			
06	Pripojenie k externému zariadeniu	15			
	Pripojenie pomocou kábla HDMI	15			
	Pripojenie pomocou optického kábla	16			


01 KONTROLA SÚČASTÍ



	
Soundbar	Diaľkový ovládač / Batéria
	 x2
Subwoofer	Priestorový reproduktor (vľavo/vpravo) (iba HW-Q990F/HW-Q930F)
 x4	 x2
Napájací kábel (iba HW-Q990F/HW-Q930F)	Napájací kábel (iba HW-Q900F/HW-Q800F)
	
Kábel HDMI (iba HW-Q990F/HW-Q930F)	Šablóna na montáž na stenu
 x2	 x2 (M4 x L10)
Skrutka držiaka	Skrutka
 x2	 x4
Konzola pre montáž na stenu	Gumená pätká

- Ďalšie informácie týkajúce sa zdroja napájania a spotreby energie nájdete na štítku upevnenom na spodnej alebo zadnej strane produktu.
- V prípade záujmu o zakúpenie ďalších súčastí alebo doplnkových káblov sa obráťte na servisné stredisko spoločnosti Samsung alebo na stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Samsung.
- Ďalšie informácie o nástennom držiaku a gumenej pätke nájdete na stranách 20~22.
- Pre vylepšenie produktu sa dizajn produktu, technické údaje a rozhranie aplikácie môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Farba a tvar dielov sa môžu líšiť od vyobrazenia.

02 PREHĽAD PRODUKTU

Horná strana

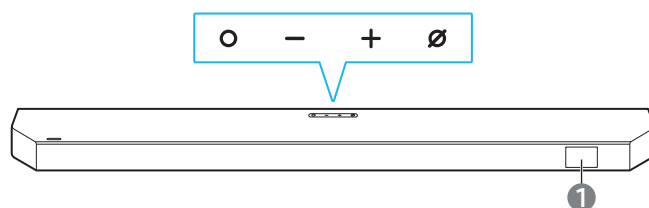


	Tlačidlo (Multi) • Stlačením tlačidla  (Multi) v pohotovostnom režime zapnete zariadenie Soundbar. • Stlačením tlačidla  (Multi) môžete prepnúť zdroj.
	Tlačidlo (Hlasitosť) Nastavenie hlasitosti.
	Tlačidlo (Mikrofón) • Stlačením tohto tlačidla zapnete alebo vypnete mikrofón. Keď je mikrofón vypnutý, farba LED indikátora sa zmení na červenú. Mikrofón vypnutý: červený indikátor svieti  Mikrofón zapnutý: červený indikátor nesvieti  • Stlačte a podržte tlačidlo  (Mikrofón) v hornej časti zariadenia Soundbar na 3 sekundy alebo dlhšie, ak chcete prepnúť do režimu BT PAIRING.
	Displej Zobrazuje stav alebo aktuálny režim. TV ARC alebo eARC → HDMI alebo HDMI 1/HDMI 2 → Wi-Fi → BT → D.IN


- Keď zapnete zariadenie Soundbar, môže trvať 4 až 5 sekúnd, kým sa spustí zvuk.
- Ak sa zvuk prehráva z televízora aj zo zariadenia Soundbar, otvorte na televízore ponuku zvuku **Nastavenia** a potom vyberte možnosť **Externý reproduktor** namiesto TV reproduktor.

Dolná strana

[HW-Q990F/HW-Q900F]

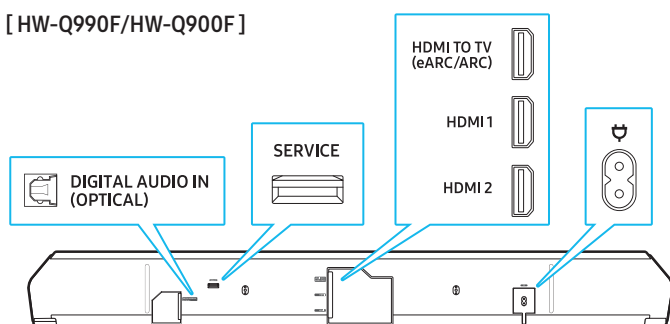


[HW-Q930F/HW-Q800F]

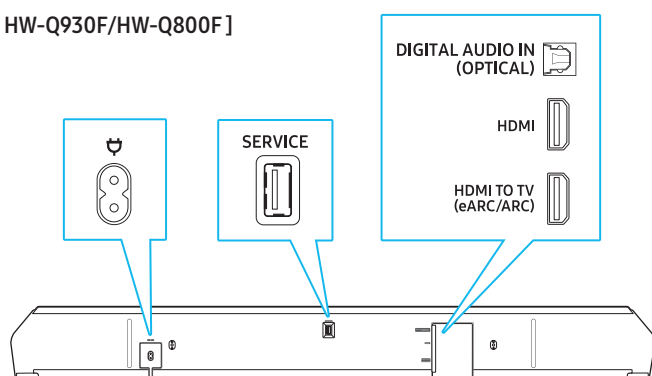

DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)	Pripojenie k digitálnemu (optickému) výstupnému konektoru televízora alebo externých zariadení. (Pozrite si stranu 16.)
SERVICE	Tento port použite na aktualizáciu firmvéru cez USB.
HDMI TO TV (eARC/ARC)	Tento port HDMI použite na pripojenie k televízoru. (Pozrite si stranu 12.)
HDMI alebo HDMI1/HDMI2	Tento port sa používa na pripojenie kábla HDMI na súčasný prenos digitálneho obrazu a zvuku. Pripojenie k výstupu HDMI externých zariadení. (Pozrite si stranu 15.)
	K tomuto napájacímu portu pripojte napájací kábel. (Pozrite si stranu 8.)


03 POUŽÍVÁNIE DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA

Ako používať diaľkový ovládač


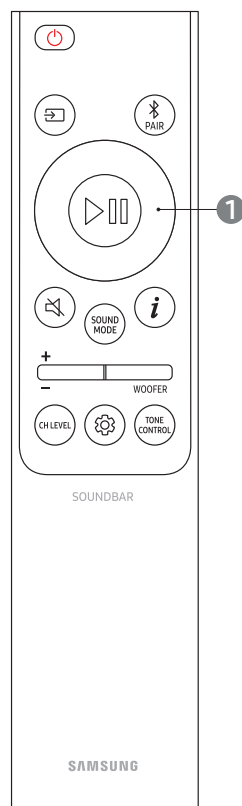


Vložte batérie (2 x AAA batérie)

Posúvajte kryt batérií v smere šípky, kým ho úplne neodstránite. Po vložení batérií (1,5 V, AAA) správnym smerom nasuňte zadný kryt na diaľkový ovládač v smere šípky.

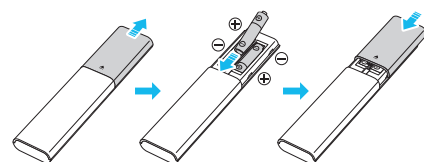

 (NAPÁJANIE)	Slúži na zapnutie alebo vypnutie zariadenia Soundbar. Zariadenie Soundbar sa automaticky vypne v nasledujúcich situáciách. (Režim úspory energie) Režim TV ARC alebo eARC, HDMI alebo HDMI1/HDMI2, Wi-Fi, BT, D.IN: Žiadny vstup zvukového signálu po dobu 18 minút alebo dlhšie
 (Zdroj)	- Môžete si vybrať zariadenie pripojené k zariadeniu Soundbar. - Zapnutie alebo vypnutie hlasovej spätnej väzby Hlasovú spätnú väzbu môžete zapnúť alebo vypnúť. Kým je zariadenie Soundbar vypnuté (v pohotovostnom režime), stlačte a podržte tlačidlo (Zdroj) na diaľkovom ovládači na 5 sekúnd. Pri každej zmene nastavení hlasovej spätnej väzby sa na displeji zobrazí nápis „AUI OFF“ (predvolené) alebo „AUI ON“.

 (pripojenie Bluetooth)	Prepne zariadenie Soundbar do režimu párovania Bluetooth. Po stlačení tlačidla sa na displeji zobrazí nápis „BT PAIRING“ a môžete pripojiť nové zariadenie Bluetooth.
 (Hore/Dole/ Dolava/ Doprava)	Na jemné úpravy použite tlačidlá hore/dole/ dolava/doprava. Preskočenie skladby Stlačením tlačidla Doprava preskočíte na nasledujúcu skladbu. Stlačením tlačidla Dolava prejdete na predchádzajúcu skladbu. ID SET Túto možnosť použite, ak nie je pripojený subwoofer alebo priestorové reproduktory a ak je potrebné ich znova pripojiť. Keď je zariadenie vypnuté, stlačte a podržte tlačidlo Nahor na 5 sekúnd na vykonanie nastavenia ID SET. (Pozrite si stranu 9.)
 (Prehrať/ Pozastaviť)	Spustí alebo pozastaví prehrávanie.
 (Stlmiť)	Ak chcete stlmiť zvuk zariadenia Soundbar, stlačte tlačidlo  (Stlmiť). Opätovným stlačením zvuk zapnete.
 (Režim zvuku)	Vyberte požadovaný režim zvuku medzi Surround , Game Pro , Standard alebo Adaptive Sound . Standard Prehrá sa pôvodný zvuk. Surround Aktivuje sa priestorový zvuk. Game Pro Tento režim je optimalizovaný pre hranie hier a poskytuje pohlcujúcejší zvukový zážitok. Adaptive Sound V tomto režime sa obsah analyzuje v reálnom čase a prehráva sa optimálny zvuk podľa typu obsahu.
 (Informácie)	Stlačením tohto tlačidla zobrazíte informácie o kodeku alebo aktuálny stav. V režime BT sa zobrazí pripojené zariadenie (Spárované) alebo nápis BT READY (Vyžaduje sa spárovanie).
 (Hlasitosť subwoofera (basov))	 Posunutím tlačidla nahor alebo nadol môžete nastaviť hlasitosť basového reproduktora (basov).
 (Hlasitosť)	 Stlačením tlačidla Nahor alebo Nadol upravte hlasitosť. (Stlmiť) Stlačte tlačidlo Hlasitosť. Opätovným stlačením zvuk zapnete.

 (Hlasitosť kanála)	Môžete nastaviť hlasitosť každého reproduktora vrátane Center level , Side level , Wide level , Front Top level , Rear level , Rear top level a Rear side level . - Ak chcete upraviť hlasitosť každého reproduktora, vyberte možnosť Center level, Side level, Wide level alebo Front Top level v nastaveniach zvuku a potom tlačidlami Hore/Dole upravte hlasitosť v rozsahu od -6 do +6. - Keď sú pripojené priestorové reproduktory, vyberte možnosť Rear level, Rear top level alebo Rear side level a následne pomocou tlačidiel Nahor/Nadol upravte hlasitosť v rozsahu -6 až +6.
 (Ovládanie zvuku)	Môžete si vybrať zvukové funkcie, napríklad SpaceFit Sound Pro , AVA Pro , Voice Enhance , Night mode , Sync , Surround Speaker , Sound Grouping , Private Rear , Moderate Bass , Virtual . Ak chcete upraviť nastavenie zvuku, stlačením tlačidla Nahor alebo Nadol vyberte požadovanú možnosť. (Pozrite si Strana „Nastavenie funkcie“  (Ovládanie zvuku)“ z 6.)
 (Ovládanie tónu)	Upravte úrovne výšok a basov stlačením príslušných tlačidiel. Po výbere možnosti upravte nastavenia pomocou tlačidiel Nahor/Nadol . Táto funkcia je k dispozícii vo všetkých režimoch zvuku okrem režimu Standard . - Upravte úrovne výšok alebo basov výberom možnosti TREBLE alebo BASS v ponuke Ovládanie zvuku. Potom pomocou tlačidiel Nahor/Nadol upravte úroveň hlasitosti v rozsahu -6 až +6. - Pri nastavovaní úrovni položky BASS budú ovplyvnené aj úrovne basového reproduktora.

Nastavenie funkcie (Ovládanie zvuku)

- **SpaceFit Sound Pro:** Táto funkcia analyzuje váš priestor na počúvanie pomocou mikrofónu zariadenia Soundbar a poskytuje optimálnu kvalitu zvuku. Optimalizácia zvuku sa vykonáva automaticky. (Podrobnejšie informácie nájdete v časti „Používanie funkcie SpaceFit Sound Pro“.)
- **AVA (Active Voice Amplifier) Pro:** Táto funkcia analyzuje vonkajšie ruchy, aby sa zabezpečila čistá kvalita hlasu. Počas analýzy sa nezhromažďujú ani neukladajú žiadne údaje.
- **Voice Enhance:** Zlepšuje kvalitu dialógov vo videách a televíznych reláciách a uľahčuje ich počúvanie.
- **Night Mode:** Optimalizuje zážitok z počúvania v noci znížením hlasitosti pri zachovaní zreteľnosti hovoreného dialógu.
- **Sound Grouping:** Plný zvuk sa prehráva cez zariadenie Soundbar aj zadné reproduktory, vďaka čomu je ideálny pre skupinu ľudí vo veľkom priestore.
 - Ponuka Sound Grouping bude k dispozícii po prvom pripojení zadných reproduktorov. Potom zostane ponuka dostupná bez ohľadu na to, či sú pripojené zadné reproduktory.
 - V režime **Sound Grouping** zvukové režimy neovplyvnia zvuk.
 - Zvuk bude vychádzať iba z konkrétnych reproduktorov, nie zo zariadenia Soundbar a všetkých zadných reproduktorov. Môže sa to líšiť v závislosti od modelu.
- **Private Rear:** Táto funkcia vám umožňuje poslať zvuk iba do zadných reproduktorov, takže môžete počúvať bez rušenia.
 - V tomto režime nebude zo zariadenia Soundbar ani subwoofera vychádzať žiadny zvuk. Zvuk budú produkovať iba predné kanály zadných reproduktorov.
 - V režime **Private Rear** zvukové režimy neovplyvnia zvuk.
 - Keď sa zariadenie Soundbar vypne alebo sa stratí spojenie so zadnými reproduktormi, režim sa vypne.
 - Ponuka Private Rear Sound bude k dispozícii len vtedy, keď je pripojený zadný reproduktor.
 - Pri pripojení **Q-Symphony** sa režim Private Rear Sound automaticky vypne a nedá sa znova zapnúť.
- Ak obraz a zvuk pri prehrávaní cez televízor a zariadenie Soundbar nie sú synchronizované, prejdite na Ovládanie zvuku a vyberte možnosť **Sync**. Potom pomocou tlačidiel Nahor/Nadol nastavte oneskorenie zvuku v rozsahu 0 až 300 milisekúnd.
 - Synchronizácia je podporovaná len pri určitých funkciách.
- Nastavenia funkcie **Surround speaker** sa môžu líšiť v závislosti od špecifikácií kompatibilných priestorových reproduktorov (vrátane zariadení Soundbar).
- **Virtual :** Keď je zapnutý režim zvuku **Surround**, poskytuje rozšírené zvukové efekty pri prehrávaní obsahu **Dolby/DTS**. Táto funkcia sa dá zapnúť/vypnúť pomocou tlačidiel Nahor/Nadol.
- **Moderate Bass:** Keď je táto funkcia **zapnutá**, subwoofer je vypnutý a basy vychádzajú zo zariadenia Soundbar. Keď je **vypnutá**, subwoofer je zapnutý a zo zariadenia Soundbar nevychádzajú basy.
- Ak chcete nastaviť zvuk každej frekvencie, stlačte a podržte tlačidlo  (**Ovládanie zvuku**) približne na 5 sekúnd. Pomocou tlačidla **Dolava/ Doprava** môžete vybrať možnosť 150 Hz, 300 Hz, 600 Hz, 1,2 kHz, 2,5 kHz, 5 kHz alebo 10 kHz a pomocou tlačidiel **Nahor/Nadol** môžete vykonávať úpravy v rozsahu -6 až +6. (Táto funkcia funguje iba vtedy, keď je režim zvuku nastavený na **Standard**.)

Technické údaje výstupu pre každý režim zvuku

Iba pri použití subwoofera

[HW-Q900F]

Efekt	Vstup	Výstup
Standard	2.0-kanálový	2.1-kanálový
	5.1-kanálový	5.1-kanálový/7.1-kanálový (DTS)
	7.1-kanálový	7.1-kanálový
	Dolby Atmos®, DTS:X	7.1.2-kanálový
Surround Game Pro Adaptive Sound	2.0-kanálový	7.1.2-kanálový
	5.1-kanálový	7.1.2-kanálový
	7.1-kanálový	7.1.2-kanálový
	Dolby Atmos®, DTS:X	7.1.2-kanálový

[HW-Q800F]

Efekt	Vstup	Výstup
Standard	2.0-kanálový	2.1-kanálový
	5.1-kanálový	5.1-kanálový
	7.1-kanálový	5.1-kanálový
	Dolby Atmos®, DTS:X	5.1.2-kanálový
Surround Game Pro Adaptive Sound	2.0-kanálový	5.1.2-kanálový
	5.1-kanálový	5.1.2-kanálový
	7.1-kanálový	5.1.2-kanálový
	Dolby Atmos®, DTS:X	5.1.2-kanálový

Súčasnité používanie subwoofera a priestorového reproduktora

[HW-Q990F]

Efekt	Vstup	Výstup
Standard	2.0-kanálový	2.1-kanálový
	5.1-kanálový	5.1-kanálový/7.1-kanálový (DTS)
	7.1-kanálový	7.1-kanálový
	Dolby Atmos®, DTS:X	7.1.4-kanálový
Surround Game Pro Adaptive Sound	2.0-kanálový	11.1.4-kanálový
	5.1-kanálový	11.1.4-kanálový
	7.1-kanálový	11.1.4-kanálový
	Dolby Atmos®, DTS:X	11.1.4-kanálový

[HW-Q930F]

Efekt	Vstup	Výstup
Standard	2.0-kanálový	2.1-kanálový
	5.1-kanálový	5.1-kanálový/7.1-kanálový (DTS)
	7.1-kanálový	7.1-kanálový
	Dolby Atmos®, DTS:X	7.1.4-kanálový
Surround Game Pro Adaptive Sound	2.0-kanálový	9.1.4-kanálový
	5.1-kanálový	9.1.4-kanálový
	7.1-kanálový	9.1.4-kanálový
	Dolby Atmos®, DTS:X	9.1.4-kanálový

Súčasnité používanie subwoofera a zadného reproduktora (SWA-9500S, voliteľný)

[HW-Q900F]

Efekt	Vstup	Výstup
Standard	2.0-kanálový	2.1-kanálový
	5.1-kanálový	5.1-kanálový/7.1-kanálový (DTS)
	7.1-kanálový	7.1-kanálový
	Dolby Atmos®, DTS:X	7.1.4-kanálový
Surround Game Pro Adaptive Sound	2.0-kanálový	9.1.4-kanálový
	5.1-kanálový	9.1.4-kanálový
	7.1-kanálový	9.1.4-kanálový
	Dolby Atmos®, DTS:X	9.1.4-kanálový

[HW-Q800F]

Efekt	Vstup	Výstup
Standard	2.0-kanálový	2.1-kanálový
	5.1-kanálový	5.1-kanálový/7.1-kanálový (DTS)
	7.1-kanálový	7.1-kanálový
	Dolby Atmos®, DTS:X	7.1.4-kanálový
Surround Game Pro Adaptive Sound	2.0-kanálový	7.1.4-kanálový
	5.1-kanálový	7.1.4-kanálový
	7.1-kanálový	7.1.4-kanálový
	Dolby Atmos®, DTS:X	7.1.4-kanálový




Keď je aktívny režim efektov **Standard**, priestorové reproduktory nebudú vydávať zvuk pre 2-kanálový výstup. Ak chcete zapnúť zvuk pre priestorové reproduktory, zmeňte režim efektov na **Surround**.

Nastavenie hlasitosti zariadenia Soundbar pomocou diaľkového ovládača televízora

Táto funkcia umožňuje nastaviť hlasitosť zariadenia Soundbar pomocou diaľkového ovládača televízora.

- Túto funkciu je možné používať len s infračerveným diaľkovým ovládačom. Diaľkové ovládače Bluetooth (tie, ktoré vyžadujú spárovanie) nie sú podporované.
- Ak chcete používať túto funkciu, nastavte reproduktor televízora na možnosť **Externý reproduktor**.
- Výrobcovia, ktorí podporujú túto funkciu: Samsung, VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, Hisense, RCA

- Vypnite zariadenie Soundbar.
- Potlačte tlačidlo **Hlasitosť subwoofera** nahor a podržte ho na 5 sekúnd. Keď stlačíte a podržíte tlačidlo **Hlasitosť subwoofera** do 5 sekúnd, režim sa zmení v nasledujúcom poradí: **OFF-TV REMOTE** (predvolené), **SAMSUNG-TV REMOTE** a potom **ALL-TV REMOTE**.

Tlačidlo na diaľkovom ovládači	Displej	Stav
		Vypne diaľkový ovládač televízora.
		Ovládanie zariadenia Soundbar pomocou infračerveného diaľkového ovládača Samsung TV.
		Ovládanie zariadenia Soundbar pomocou infračerveného diaľkového ovládača televízora od iného výrobcu.


04 PRIPOJENIE ZARIADENIA SOUNDBAR K INÝM JEDNOTKÁM

Pripojenie k elektrickej sieti a zariadeniam


Pomocou napájacích káblov pripojte subwoofer, priestorové reproduktory a zariadenie Soundbar k elektrickej zásuvke v nasledujúcom poradí:

- Ďalšie informácie týkajúce sa zdroja napájania a spotreby energie nájdete na štítku upevnenom na spodnej alebo zadnej strane produktu.
- Pri odpájaní napájacieho kábla od zásuvky vždy pevne uchopte zástrčku a ťahajte priamo za ňu. Neťahajte za samotný napájací kábel.
- Po pripojení všetkých zariadení pripojte zariadenie Soundbar a ďalšie zariadenia k elektrickej zásuvke.
- V závislosti od modelu priestorové reproduktory nemusia byť súčasťou balenia.


1. Pripojte napájací kábel k subwooferu.

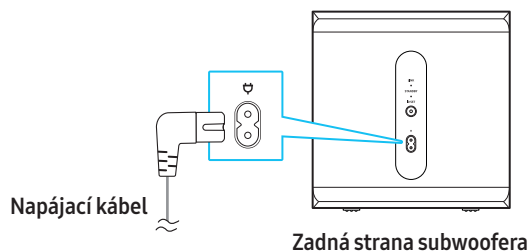


2. Pripojte napájacie káble k ľavému a pravému priestorovému reproduktoru.

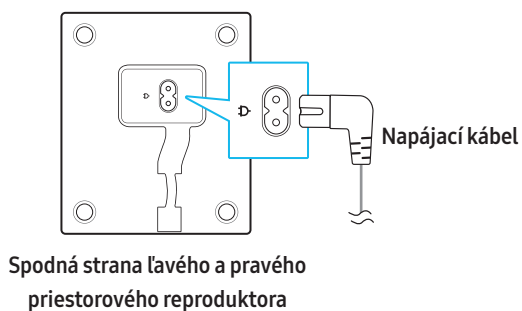

3. Pripojte napájací kábel k zariadeniu Soundbar.

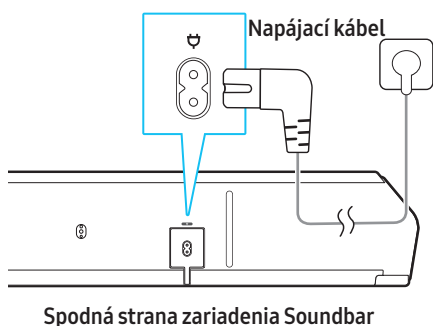

4. Pripojte zariadenie Soundbar, subwoofer a priestorové reproduktory k elektrickej zásuvke. Po zapnutí zariadenia Soundbar sa subwoofer a priestorové reproduktory k nemu automaticky pripoja.

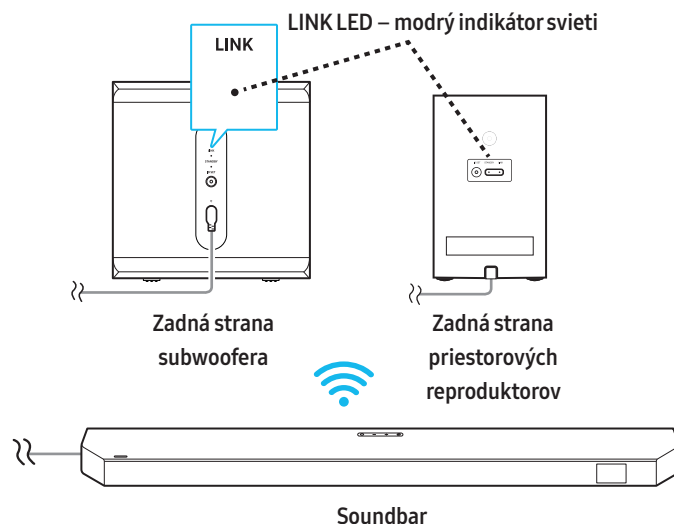

Poznámka



- Najprv pripojte subwoofer a priestorové reproduktory k elektrickej zásuvke a potom zapnite zariadenie Soundbar, keď bude zapojené. Keď je zariadenie Soundbar zapnuté, subwoofer a priestorové reproduktory sa automaticky spoja.
- Ak odpojíte napájací kábel, keď je zariadenie Soundbar zapnuté, a znova ho pripojíte k elektrickej zásuvke, zariadenie Soundbar sa automaticky zapne.

Manuálne pripojenie subwoofera a priestorových reproduktorov


Pred manuálnym pripojením reproduktorových jednotiek

- Skontrolujte, či sú zariadenie Soundbar, subwoofer a priestorové reproduktory pripojené k elektrickej zásuvke.
- Skontrolujte, či je zariadenie Soundbar zapnuté.


1. Stlačte a podržte tlačidlo **ID SET** na zadnej strane subwoofera a priestorových reproduktorov na 5 sekúnd alebo dlhšie.
 - Červený indikátor na zadnej strane jednotlivých reproduktorov zhasne a začne rýchlo blikať modrý indikátor.

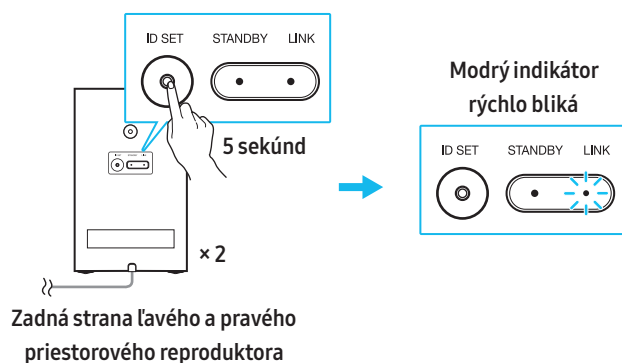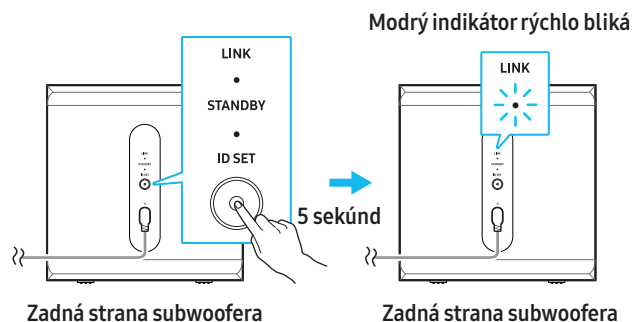

2. Stlačte a podržte tlačidlo **Nahor** na diaľkovom ovládači na 5 sekúnd.
 - Na displeji zariadenia Soundbar sa krátko zobrazí text **ID SET** a potom zmizne.
 - Po zobrazení textu **ID SET** sa zariadenie Soundbar automaticky zapne.

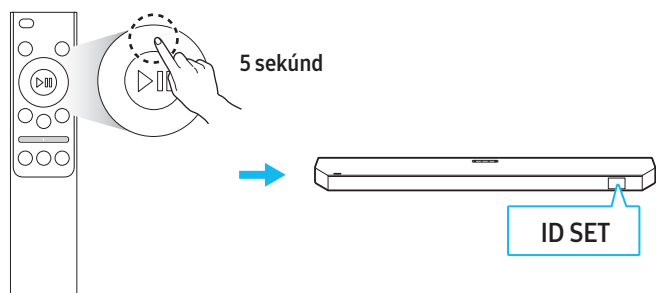

3. Uistite sa, že farba indikátora LED LINK sa zmení na modrú (čo signalizuje úspešné pripojenie).






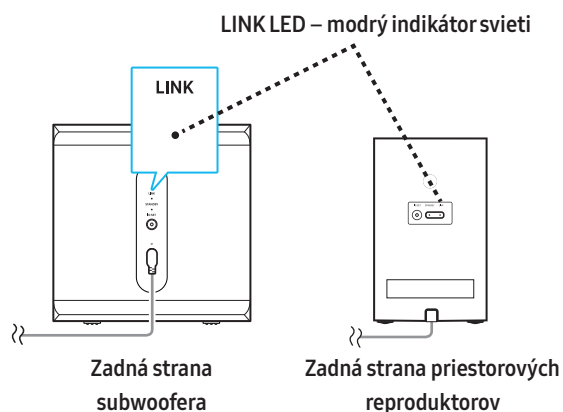


Keď je zariadenie Soundbar správne pripojené k subwooferu a priestorovým reproduktorom, indikátor LINK LED prestane blikať a začne svietiť namodro.

Poznámka

- V závislosti od modelu priestorové reproduktory nemusia byť súčasťou balenia.
- Ako resetovať modul Tx
 - 1) Vypnite zariadenie Soundbar.
 - 2) Stlačte a na 5 sekúnd podržte tlačidlo Doľava na diaľkovom ovládači.
 - 3) Postupujte podľa pokynov v časti **Manuálne pripojenie subwoofera a priestorových reproduktorov**.

Stav zadného indikátora na subwooferi a priestorových reproduktoroch

LED	Stav	Riešenie problémov
Subwoofer  (Modrý indikátor svieti)	Úspešné pripojenie (bežná prevádzka)	-
Priestorový reproduktor  (Modrý indikátor bliká)	Obnovte pripojenie	Skontrolujte, či je napájací kábel zariadenia Soundbar bezpečne pripojený, alebo počkajte približne 5 minút. Ak blikanie pokračuje, subwoofer a priestorové reproduktory pripojte manuálne. Pozrite si stranu 9.
Subwoofer  (Červený indikátor svieti)	V pohotovostnom režime (zariadenie Soundbar vypnuté)	Skontrolujte, či je napájací kábel zariadenia Soundbar bezpečne pripojený.
Priestorový reproduktor  (Červený indikátor svieti)	Pripojenie neúspešné	Skúste sa znova pripojiť. Prečítajte si informácie o manuálnom pripojení na strane 9.
Subwoofer  (Červený a modrý indikátor súčasne blikajú)	Porucha produktu	Kontaktujte servisné stredisko Samsung (na čísle 1588-3366 s poplatkami za hovory pre volajúcich).
Priestorový reproduktor  (Červený a modrý indikátor súčasne blikajú)		

Poznámka


- Po vypnutí zariadenia Soundbar subwoofer prejde do pohotovostného režimu. Indikátor STANDBY na zadnej strane jednotky bude rýchlo blikáť namodro a potom zmení farbu na červenú.
- Ak je v blízkosti zariadenie používajúce rovnakú frekvenciu ako zariadenie Soundbar, môže dôjsť k rušeniu, ktoré spôsobí prerušenie zvukového výstupu.
- Bezdrôtový signál zo zariadenia Soundbar možno za normálnych podmienok inštalácie prenášať až na 10 metrov, ale táto vzdialenosť sa môže líšiť v závislosti od prevádzkového prostredia. Ak je medzi zariadením Soundbar a subwooferom alebo priestorovými reproduktormi oceľová stena alebo železobetón, bezdrôtový signál bude blokovaný, čo zabráni správne fungovaniu produktu.
- V závislosti od modelu priestorové reproduktory nemusia byť súčasťou balenia.

⚠ Pozor

- V subwooferi a priestorových reproduktoroch je zabudovaná anténa na príjem bezdrôtového signálu. Chráňte pred vodou a vlhkosťou.
- Pre optimálnu kvalitu zvuku neumiestňujte okolo subwoofera alebo priestorových reproduktorov prekážky.

Sprievodca rozmiestnením reproduktorov

Odporúčané rozmiestnenie reproduktorov

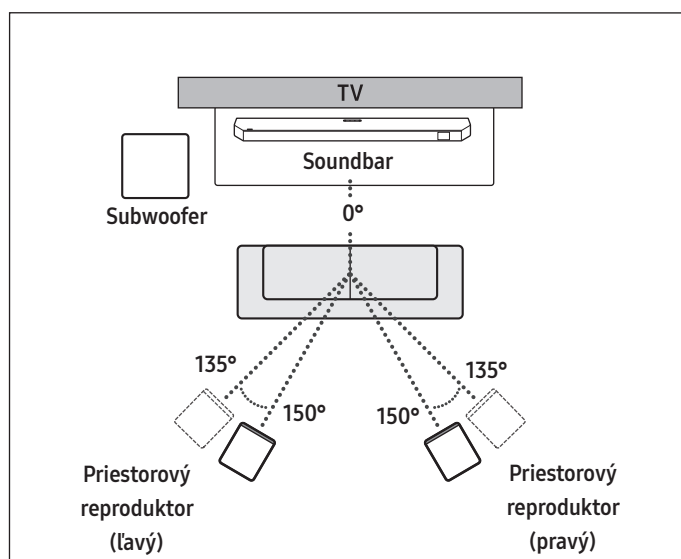

⚠ Pozor


- V subwooferi a priestorových reproduktoroch je zabudovaná anténa na príjem bezdrôtového signálu. Chráňte pred vodou a vlhkosťou.
- Pre optimálnu kvalitu zvuku neumiestňujte okolo subwoofera alebo priestorových reproduktorov prekážky.
- V závislosti od modelu priestorové reproduktory nemusia byť súčasťou balenia.

Odporúčané rozmiestnenie reproduktorov v režime priestorového reproduktora


Upravte priestorové reproduktory tak, aby boli efektívne umiestnené pre optimálny priestorový zvuk. Usporiadajte jednotky tak, ako je znázornené na obrázku nižšie.

Ak chcete zapnúť tento režim, vyberte režim Surround Speaker na diaľkovom ovládači zariadenia Soundbar.


( (Ovládanie zvuku) → Surround Speaker → ▲ (Nahor)/▼ (Nadol) → Predný/zadný)

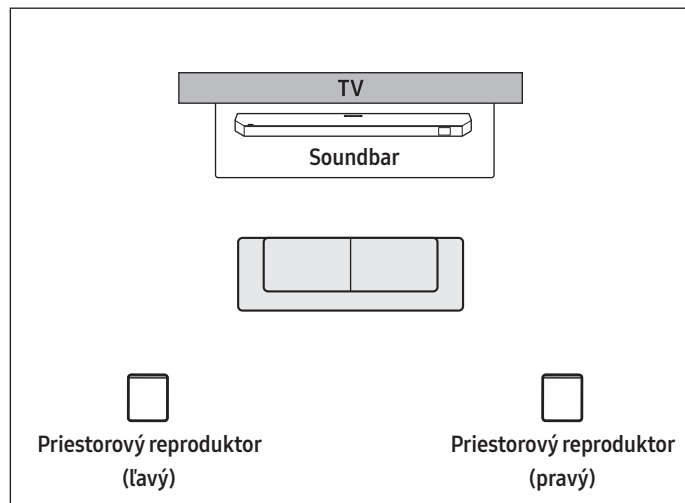

Zadné rozmiestnenie

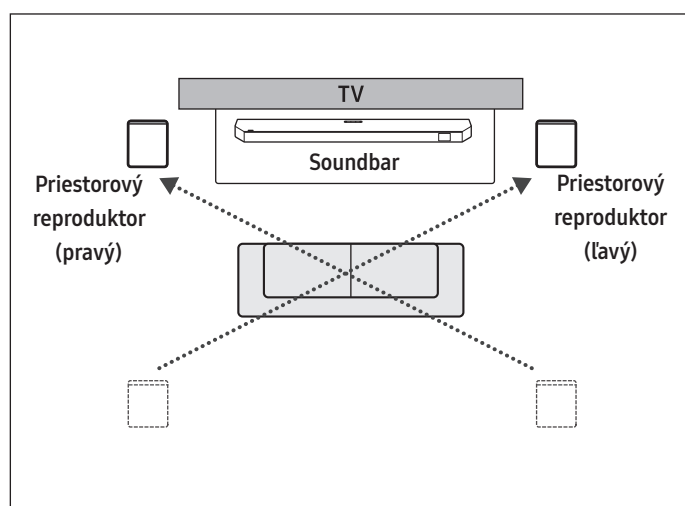

Predné rozmiestnenie (HW-Q990F)

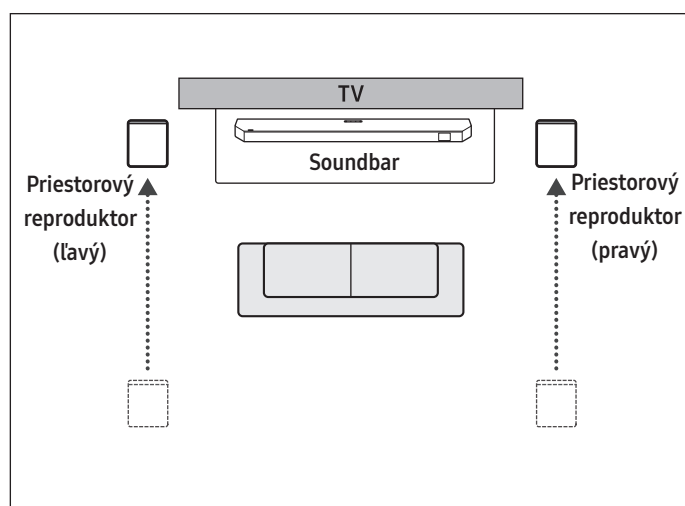

Predné rozmiestnenie (HW-Q930F)

Poznámka


- Táto funkcia funguje iba so zariadeniami Soundbar, ktoré sú súčasťou konkrétnych priestorových reproduktorov.
- V režime predných reproduktorov umiestnite predné reproduktory tak, aby smerovali k poslucháčovi.
- V predvolenom nastavení je rozmiestnenie v zadnej časti nastavené pre režim Surround Speaker.
- V závislosti od modelu priestorové reproduktory nemusia byť súčasťou balenia.

05 PRIPOJENIE K TELEVÍZORU

Pripojenie k televízoru, ktorý podporuje funkciu HDMI ARC (spätný zvukový kanál)

⚠ Pozor

- Ak je pripojený kábel HDMI aj optický kábel, signál kábla HDMI bude mať prioritu.
- Pri prepájaní televízora a zariadenia Soundbar pomocou kábla HDMI sa uistite, že ste kábel pripojili k portu ARC. Ak sa nepoužije správny port, TV nebude vydávať žiadny zvuk.
- Odporúča sa používať káble HDMI certifikované podľa HDMI.org.

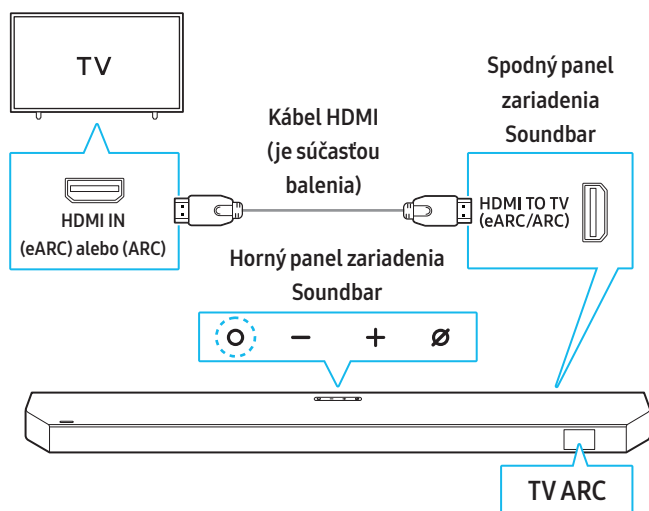

- Keď sú zariadenie Soundbar a televízor vypnuté, pripojte kábel HDMI tak, ako je znázornené na obrázku vyššie.
- Zapnite zariadenie Soundbar a televízor.
- Na displeji zariadenia Soundbar sa zobrazí nápis „TV ARC“ a cez zariadenie Soundbar sa bude prehrávať zvuk televízora.
 - Ak sa neprehráva výstup zvuku z televízora, stlačením tlačidla **○ (Multi)** v hornej časti zariadenia Soundbar alebo tlačidla **→ (Zdroj)** na diaľkovom ovládači prepnete na režim **TV ARC**. Zobrazí sa nápis „TV ARC“ a bude sa prehrávať zvuk televízora.
 - Pri pripojení k televízoru, ktorý podporuje funkciu eARC, sa zobrazí nápis „TV eARC“ a bude znieť zvuk.
 - Ak sa chcete pripojiť pomocou funkcie eARC, funkcia eARC v ponuke televízora musí byť zapnutá. Podrobnosti o konfigurácii nastavení nájdete v návode na používanie televízora. (napr.) Samsung TV: Domov (🏠) → Ponuka → Nastavenia (⚙️) → Všetky nastavenia (⚙️) → Zvuk → Odborné nastavenia → Režim HDMI-eARC (Automaticky))
 - Ak sa nápis „TV ARC“ na displeji zariadenia Soundbar nezobrazí, skontrolujte, či je kábel HDMI bezpečne pripojený k správному portu.
 - Na nastavenie hlasitosti zariadenia Soundbar môžete použiť tlačidlá hlasitosti na diaľkovom ovládači televízora.


Poznámka

- Pri prepojení televízora a zariadenia Soundbar, ktoré podporujú HDMI ARC (Spätný zvukový kanál), pomocou kábla HDMI sa digitálne obrazové a zvukové údaje môžu prenášať bez samostatného optického kábla.
- Vždy, keď je to možné, sa odporúča použiť kábel HDMI bez jadra. Ak použijete kábel HDMI s jadrom, uistite sa, že jeho priemer je menší ako 14 mm.
- Táto funkcia nebude fungovať, ak kábel HDMI nepodporuje ARC.
- Ak je zvuk vysielania kódovaný vo formáte Dolby a parameter „Formát digitálneho výstupu zvuku“ na vašom televízore je nastavený na PCM, pre optimálny zvuk odporúčame zmeniť nastavenie na formát Dolby Digital, Dolby Digital+ alebo Automatické. Zmenou nastavenia získate lepšiu kvalitu zvuku. (V ponuke televízora môžu byť pre formáty Dolby Digital a PCM v závislosti od výrobcu použité iné výrazy.)
- Protokol ARC/eARC podporuje technológiu Dolby Atmos®.
- Ak chcete získať ďalšie informácie o podpore Dolby Atmos®, skontrolujte požadovaný obsah.

Pripojenie pomocou optického kábla

Kontrolný zoznam pred pripojením

- Ak je pripojený kábel HDMI aj optický kábel, signál kábla HDMI bude mať prioritu.
- Pri použití optického kábla sa pred použitím uistite, že ste z optického kábla odstránili kryt.

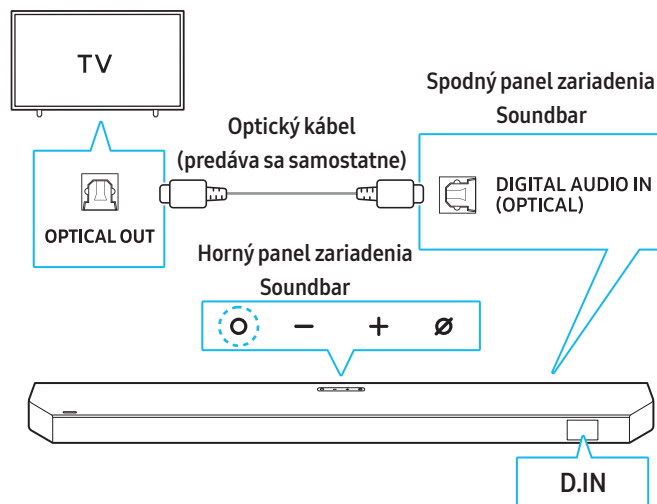

- Kým sú televízor a zariadenie Soundbar vypnuté, prepajte konektor **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** na zariadení Soundbar s portom OPTICAL OUT na externom zariadení pomocou optického kábla (predáva sa samostatne), ako je znázornené na obrázku vyššie.
- Zapnite zariadenie Soundbar a televízor.
- Stlačte tlačidlo **○ (Multi)** alebo tlačidlo **→ (Zdroj)** na diaľkovom ovládači na prepnutie do režimu **D.IN**.
- Zvuk televízora sa bude prehrávať cez zariadenie Soundbar.


Pripojenie k Bluetooth

Pripojenie televízora Samsung k zariadeniu Soundbar cez Bluetooth vám umožní vychutnať si stereo zvuk bez káblov.

- Súčasne možno cez Bluetooth pripojiť iba jeden televízor Samsung.
- Môžete sa pripojiť k televízoru Samsung s podporou Bluetooth. Nezabudnite skontrolovať technické údaje vášho televízora.

Prvé pripojenie k Bluetooth


1. Stlačením tlačidla **PAIR** na diaľkovom ovládači otvorte režim **BT PAIRING**.

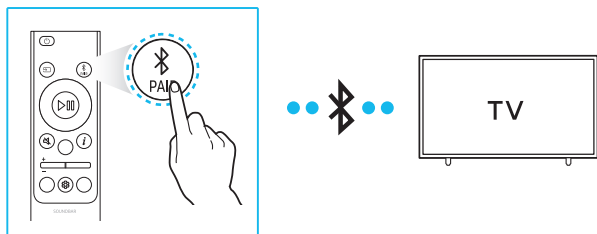

Diaľkový ovládač

(Alebo)

Stlačte tlačidlo **Ø (Mikrofón)** na hornom paneli zariadenia Soundbar na 3 sekundy alebo dlhšie, kým sa nezobrazí nápis „**BT PAIRING**“.

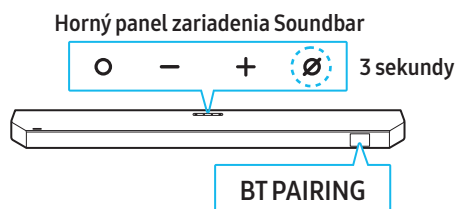

2. Otvorte ponuku Bluetooth na televízore Samsung, ktorý chcete pripojiť.
(Príklady: Domov (🏠) → Ponuka → Nastavenia (⚙️) → Všetky nastavenia (⚙️) → Zvuk → Výstup zvuku → Zoznam reproduktorov Bluetooth → Soundbar rad Q (Bluetooth))

3. Zo zoznamu na obrazovke televízora vyberte možnosť „**Soundbar rad Q**“.

V zozname Bluetooth zariadení v televízore Samsung sa pre dané zariadenie zobrazí hlásenie „**Spárovanie je potrebné**“ alebo „**Spárované**“. Na vytvorenie spojenia vyberte príslušnú možnosť.

- Po prepojení televízora Samsung a zariadenia Soundbar sa na displeji na prednom paneli zariadenia Soundbar zobrazí nápis [TV name] → „**BT**“.

4. Teraz si môžete vychutnať zvuk televízora Samsung cez zariadenie Soundbar.

- Po úspešnom pripojení zariadenia Soundbar k televízoru Samsung cez Bluetooth môžete na opätovné pripojenie použiť režim **BT READY**.

Odpojenie zariadenia Soundbar od televízora Samsung TV

Stlačte tlačidlo **○ (Multi)** na hornom paneli zariadenia Soundbar alebo tlačidlo **⇒ (Zdroj)** na diaľkovom ovládači a prepnite na akýkoľvek iný režim okrem **BT**.

- Ukončenie pripojenia môže trvať niekoľko sekúnd, pretože televízor čaká na odpoveď zariadenia Soundbar.
(Čas odpojenia sa môže v závislosti od modelu televízora Samsung líšiť.)

Aký je rozdiel medzi režimami BT READY a BT PAIRING?

- **BT READY**: V tomto režime môžete k zariadeniu Soundbar pripojiť predtým pripojený televízor alebo mobilné zariadenie.
- **BT PAIRING**: V tomto režime môžete k zariadeniu Soundbar pripojiť nové zariadenie.
(Stlačte tlačidlo **PAIR** na diaľkovom ovládači alebo stlačte a podržte tlačidlo **Ø (Mikrofón)** na hornom paneli zariadenia Soundbar na 3 sekundy alebo dlhšie, kým je zariadenie Soundbar v režime **BT**.)

Preventívne opatrenia pri pripájaní k Bluetooth

- Zariadenie, ktoré pripájate k zariadeniu Soundbar cez Bluetooth, umiestnite do vzdialenosti do 1 metra.
- Ak sa pri pripájaní k zariadeniu Bluetooth požaduje kód PIN, zadajte kód <0000>.
- Zariadenie Soundbar sa automaticky vypne po 18 minútach nečinnosti v pohotovostnom režime.
- Zariadenie Soundbar môže mať problémy s vyhľadávaním dostupných zariadení Bluetooth alebo správnym pripojením za nasledujúcich podmienok:
 - Ak sú v blízkosti elektronické zariadenia alebo zariadenia spôsobujúce rádiové rušenie.
 - Ak je so zariadením Soundbar súčasne spárovaných viacero zariadení Bluetooth.
 - Ak je zariadenie Bluetooth vypnuté, mimo dosahu alebo má poruchu.
- Elektronické zariadenia môžu spôsobovať rádiové rušenie. Všetky zariadenia, ktoré generujú elektromagnetické vlny, držte ďalej od zariadenia Soundbar.
(napr. mikrovlnná rúra, bezdrôtová sieť LAN atď.)
- Stlačením a podržaním tlačidla **TONE CONTROL** na diaľkovom ovládači na 30 sekúnd alebo dlhšie zapnete alebo vypnete Bluetooth.
Keď aktivujete alebo deaktivujete pripojenie Bluetooth, zariadenie Soundbar sa automaticky reštartuje.

Ak pripojenie zariadenia zlyhá

- Keď sa v zozname reproduktorov zobrazí predtým pripojené zariadenie Soundbar (napr. **Soundbar rad Q**), odstráňte ho.
- Potom zopakujte kroky 1 až 3.

Pripojenie cez Wi-Fi (bezdrôtová sieť)

Kontrolný zoznam pred pripojením

- Wi-Fi pripojenie je k dispozícii len na televízore Samsung.
- Skontrolujte, či je **bezdrôtový smerovač (Wi-Fi)** zapnutý a **televízor je pripojený k bezdrôtovému smerovaču**.
- Pripojte zariadenie Soundbar a televízor k rovnakej sieti Wi-Fi.
- Ak váš bezdrôtový smerovač (Wi-Fi) používa kanál DFS, nebudete môcť prepojiť televízor a zariadenie Soundbar pomocou Wi-Fi. Ďalšie informácie vám poskytne váš poskytovateľ internetových služieb.
- Pozrite si príručku k televízoru, pretože ponuka sa môže líšiť v závislosti od roku výroby.
- Najprv pripojte zariadenie Soundbar k bezdrôtovému smerovaču, aby ste mohli prepojiť zariadenie Soundbar a televízor prostredníctvom Wi-Fi. Informácie o vytvorení Wi-Fi pripojenia nájdete na strane 17.


1. Ďalšie informácie o pripojení zariadenia Soundbar k sieti Wi-Fi nájdete v časti 17, „**Pripojenie cez Wi-Fi (bezdrôtová sieť)**“.
2. V ponuke zvuku televízora zmeňte vstupný zdroj na zariadenie Soundbar.
 - Na televízoroch Samsung uvedených na trh v roku 2017 alebo neskôr
Domov () → Ponuka → Nastavenia () → Všetky nastavenia () → Zvuk → Výstup zvuku → Soundbar rad Q (Wi-Fi)

Poznámka

- Pripojenie Dolby Atmos cez Wi-Fi je dostupné len na niektorých televízoroch Samsung a zariadeniach Soundbar.
- Stlačením a podržaním tlačidla **CH LEVEL** na diaľkovom ovládači na 30 sekúnd alebo dlhšie zapnete alebo vypnete Wi-Fi.
Keď aktivujete alebo deaktivujete Wi-Fi pripojenie, zariadenie Soundbar sa automaticky reštartuje.

Používanie funkcie Q-Symphony

- Ak zariadenie Soundbar pripojíte k televízoru Samsung, ktorý podporuje funkciu Q-Symphony, zvuk sa bude prehrávať zo zariadenia Soundbar aj z televízora súčasne. Vďaka priestorovému zvuku televízora si môžete vychutnať bohatší a viac pohlcujúci zvuk.
- Keď je zariadenie Soundbar pripojené k televízoru, zobrazí sa ponuka **Q-Symphony**.
(Nastavenia () → Všetky nastavenia () → Zvuk → Výstup zvuku)

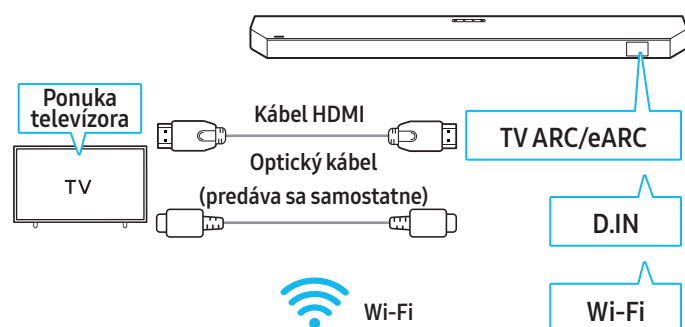

Poznámka

- Bude fungovať s kodekom podporovaným televízorom.
- Táto funkcia je podporovaná iba pri pripojení pomocou kábla HDMI, optického kábla (predáva sa samostatne) alebo Wi-Fi.
- Hlásenia zobrazené na televízore sa môžu líšiť v závislosti od modelu.
- Skontrolujte, či sú zariadenie Soundbar a televízor pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi/frekvencii.
- Táto funkcia je k dispozícii len v niektorých televízoroch Samsung a zariadeniach Soundbar.

Používanie funkcie SpaceFit Sound Pro

Táto funkcia analyzuje váš priestor na počúvanie pomocou mikrofónu zariadenia Soundbar a poskytuje optimálnu kvalitu zvuku. Optimalizácia zvuku sa vykonáva automaticky.

Spôsob 1. Pripojenie zariadenia Soundbar

Ak chcete použiť túto funkciu, zapnite režim **SpaceFit Sound Pro** pomocou diaľkového ovládača.

1.  Stlačením tlačidla (**Ovládanie zvuku**) zapnete režim **SpaceFit Sound Pro**.
Na displeji sa zobrazí „SPACEFIT SOUND PRO OFF“.
 2. Zapnite funkciu **SpaceFit Sound Pro** stlačením tlačidla **Nahor** na diaľkovom ovládači.
Na displeji sa zobrazí „ON“.
 3. Funkciu **SpaceFit Sound Pro** vypnete stlačením tlačidla **Nadol** na diaľkovom ovládači.
Na displeji sa zobrazí „OFF“.
- Je k dispozícii vo všetkých režimoch zvuku.

Spôsob 2. Pripojenie k televízoru

Ak chcete použiť túto funkciu, zapnite režim **Prispôsobivý zvuk+** v ponuke televízora Samsung.

(Domov () → Ponuka → Nastavenia () → Všetky nastavenia () → Všeobecné → Nastavenia režimu AI → Prispôsobivý zvuk+)

- Keď v ponuke televízora zapnete režim **Prispôsobivý zvuk+**, zvukový režim zariadenia Soundbar sa zmení na režim **Prispôsobivý zvuk+**.

Poznámka


Táto funkcia funguje len na niektorých televízoroch Samsung, ktoré sú pripojené k zariadeniu Soundbar.

06 PRIPOJENIE K EXTERNÉMU ZARIADENIU

Pripojenie pomocou kábla HDMI

Kontrolný zoznam pred pripojením

- Ak sú zapnuté akékoľvek sekundárne nastavenia zvuku, vypnite ich v možnostiach výstupu zvuku.
- Skontrolujte, či obsah, ktorý si prezeráte, podporuje Dolby Atmos®/DTS:X.
- Vyberte kábel HDMI, ktorý spĺňa požadované technické údaje vstupu/výstupu HDMI.
- Ak chcete prijímať signály UHD, musíte použiť správny kábel HDMI certifikovaný podľa HDMI.org.
 - HW-Q990F/Q900F : Ultra vysokorychlostný kábel HDMI
 - HW-Q930F/Q800F : Prémiový vysokorychlostný kábel HDMI
- Ak chcete prijímať signály UHD, skontrolujte technické údaje prehrávania videa na vašom televízore a externom zariadení a tiež nastavenia používaného zariadenia.
- Ďalšie podrobnosti nájdete v príručke k televízoru alebo externému zariadeniu.

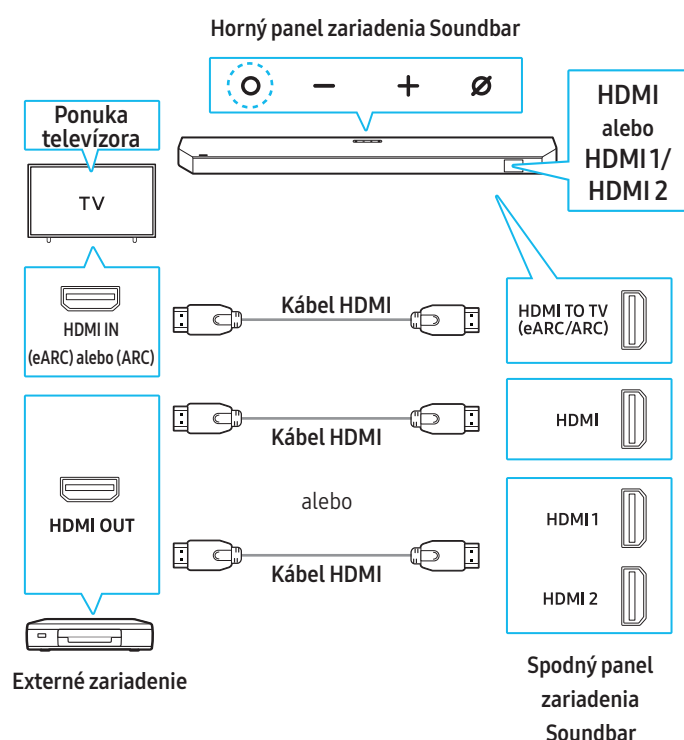

- Pomocou kábla HDMI prepojte port **HDMI OUT** na externom zariadení a port **HDMI** v spodnej časti zariadenia Soundbar.
- Pomocou kábla HDMI (je súčasťou dodávky) prepojte port **HDMI IN** na televízore a port **HDMI TO TV (eARC/ARC)** v spodnej časti zariadenia Soundbar.
- Zapnite zariadenie Soundbar, televízor a externé zariadenie.
- Stlačte tlačidlo **○ (Multi)** na hornom paneli zariadenia Soundbar alebo tlačidlo **➡ (Zdroj)** na diaľkovom ovládači a prepnete na režim **HDMI** alebo **HDMI1/HDMI2**.
- Vybraný režim **HDMI** alebo **HDMI1/HDMI2** sa zobrazí na zobrazovacom paneli zariadenia Soundbar a začne sa prehrávať zvuk.

Poznámka

- Používanie **Dolby Atmos®/DTS:X**: Ak je vstupným zdrojom Dolby Atmos®/DTS:X, prečítajte si **Strana „Technické údaje výstupu pre každý režim zvuku“ z 6.**
- Keď je aktívny systém Dolby Atmos®, na displeji sa zobrazí hlásenie „**DOLBY ATMOS**“.
- Keď je aktívny systém DTS:X, na displeji sa zobrazí hlásenie „**DTS:X**“.
- Konfigurácia technológie Dolby Atmos®/DTS:X na prehrávači diskov Blu-Ray alebo inom zariadení**
Skontrolujte možnosti výstupu zvuku v ponuke nastavení prehrávača diskov Blu-Ray alebo iného zariadenia. Pre bitový tok v možnostiach výstupu zvuku by ste mali vybrať možnosť „Žiadne kódovanie“. Príklad) Pri použití prehrávača diskov Blu-Ray Samsung: prejdite do Ponuka Domov → Zvuk → Digitálny výstup a následne vyberte možnosť Bitstream (nespracovaný)

Technické údaje podpory signálu UHD (3840 x 2160p)

[HW-Q990F/HW-Q900F]


Frekvencia snímok (sn./s)	Farebná hĺbka	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
< 60	8 bitov	0	0	0	0
	10 bitov	0	0	0	0
	12 bitov	0	0	0	0
120	8 bitov	0	0	0	0
	10 bitov	0	0	0	0
	12 bitov	-	-	0	0

[HW-Q930F/HW-Q800F]

Frekvencia snímok (sn./s)	Farebná hĺbka	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
< 60	8 bitov	0	0	0	0
	10 bitov	-	-	0	0
	12 bitov	-	-	0	0
120	8 bitov	-	-	-	-
	10 bitov	-	-	-	-

- Podporované technické údaje sa môžu líšiť v závislosti od externého zariadenia pripojeného k zariadeniu Soundbar alebo podmienok používania.

Pripojenie pomocou optického kábla

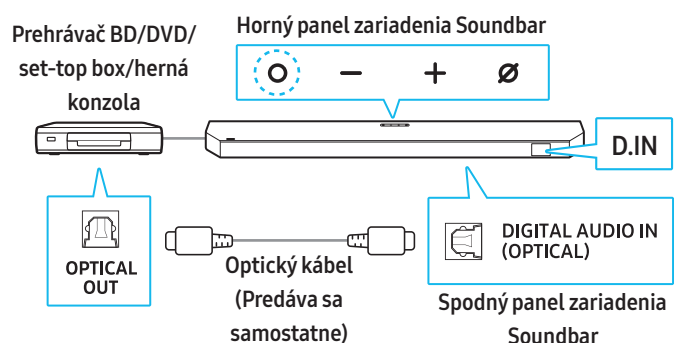

1. Pomocou optického kábla (predáva sa samostatne) prepojte port **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** na zariadení Soundbar a port **OPTICAL OUT** na externom zariadení.
2. Zapnite zariadenie Soundbar a externé zariadenie.
3. Vyberte režim **D.IN** stlačením tlačidla **Multi** na hornom paneli zariadenia Soundbar alebo tlačidla **Zdroj** na diaľkovom ovládači.
4. Zariadenie Soundbar bude prehrávať zvuk z externého zariadenia.

07 PRIPOJENIE K MOBILNÉMU ZARIADENIU

Pripojenie k Bluetooth


Pripojenie vášho mobilného zariadenia k zariadeniu Soundbar cez Bluetooth vám umožní vychutnať si stereo zvuk bez káblov.

- Zariadenie Soundbar sa zapne, ak sa pokúsite pripojiť predtým spárované zariadenie Bluetooth, keď je zariadenie Soundbar vypnuté.

Prvé pripojenie k Bluetooth


- Zariadenie, ktoré pripájate k zariadeniu Soundbar cez Bluetooth, umiestnite do vzdialenosti do 1 metra.

1. Stlačením tlačidla **PAIR** na diaľkovom ovládači otvorte režim **BT PAIRING**.

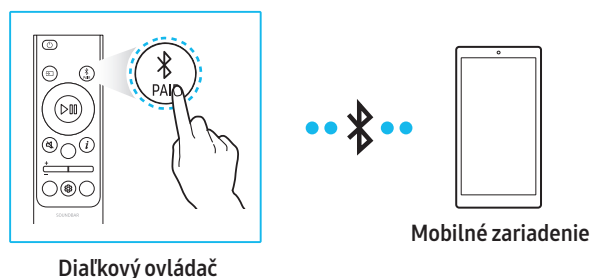

(Alebo)

Stlačte tlačidlo **Mikrofón** na hornom paneli zariadenia Soundbar na 3 sekundy alebo dlhšie, kým sa nezobrazí nápis „BT PAIRING“.

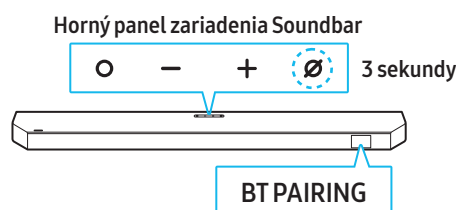

2. Vyberte možnosť „**Soundbar rad Q**“, keď sa zobrazí v zozname v zariadení.
 - Po pripojení mobilného zariadenia a zariadenia Soundbar sa na displeji na prednom paneli zariadenia Soundbar zobrazí [Mobile device name] → „BT“.
3. Vychutnajte si hudbu z mobilného zariadenia pripojeného cez Bluetooth prostredníctvom zariadenia Soundbar.
 - Po úspešnom pripojení zariadenia Soundbar k vášmu mobilnému zariadeniu cez Bluetooth môžete na opätovné pripojenie použiť režim **BT READY**.

Ak pripojenie zariadenia zlyhá

- Keď sa v zozname reproduktorov mobilného zariadenia zobrazí predtým pripojené zariadenie Soundbar (napr. „**Soundbar rad Q**“), odstráňte ho.
- Potom zopakujte kroky 1 až 2.

Aký je rozdiel medzi režimami BT READY a BT PAIRING?

- **BT READY:** V tomto režime môžete k zariadeniu Soundbar pripojiť predtým pripojený televízor alebo mobilné zariadenie.
- **BT PAIRING:** V tomto režime môžete k zariadeniu Soundbar pripojiť nové zariadenie.
(Stlačte tlačidlo **PAIR** na diaľkovom ovládači alebo stlačte a podržte tlačidlo **Ø (Mikrofón)** na hornom paneli zariadenia Soundbar na 3 sekundy alebo dlhšie, kým je zariadenie Soundbar v režime **BT**.)

Preventívne opatrenia pri pripájaní k Bluetooth

- Zariadenie, ktoré pripájate k zariadeniu Soundbar cez Bluetooth, umiestnite do vzdialenosti do 1 metra.
- Ak sa pri pripájaní k zariadeniu Bluetooth požaduje kód PIN, zadajte kód <0000>.
- Zariadenie Soundbar sa automaticky vypne po 18 minútach nečinnosti v pohotovostnom režime.
- Zariadenie Soundbar môže mať problémy s vyhľadávaním dostupných zariadení Bluetooth alebo správnym pripojením za nasledujúcich podmienok:
 - Ak sú v blízkosti elektronické zariadenia alebo zariadenia spôsobujúce rádiové rušenie.
 - Ak je so zariadením Soundbar súčasne spárovaných viacero zariadení Bluetooth.
 - Ak je zariadenie Bluetooth vypnuté, mimo dosahu alebo má poruchu.
- Elektronické zariadenia môžu spôsobovať rádiové rušenie. Všetky zariadenia, ktoré generujú elektromagnetické vlny, držte ďalej od zariadenia Soundbar.
(napr. mikrovlnná rúra, bezdrôtová sieť LAN atď.)
- Zariadenie Soundbar podporuje dáta SBC (44,1 kHz, 48 kHz).
- Pripájajte sa iba k zariadeniam Bluetooth, ktoré podporujú A2DP (AV).
- Keď pripájate zariadenie Soundbar k zariadeniu Bluetooth, udržiavajte ich čo najbližšie pri sebe.
- Čím väčšia je vzdialenosť medzi zariadením Soundbar a zariadením Bluetooth, tým nižšia bude kvalita zvuku.
Ak sú zariadenia mimo dosahu, pripojenie cez Bluetooth sa môže prerušiť.
- Pripojenie cez Bluetooth nemusí fungovať správne v oblastiach so slabým príjmom signálu.
- V zariadení Bluetooth môže dôjsť k šumu alebo poruche za nasledujúcich podmienok:
 - Ak sa časť vášho tela dostane do kontaktu s vysielačom signálu zariadenia Bluetooth alebo zariadenia Soundbar
 - V rohoch alebo v blízkosti prekážok, ako je napríklad stena alebo priečka, kde môže dochádzať k zmenám elektrického poľa.
 - Pri vystavení rádiovému rušeniu inými produktmi, ktoré fungujú v rovnakých frekvenčných rozsahoch, ako sú napríklad lekárske zariadenia, mikrovlnné rúry a bezdrôtové zariadenia LAN.
 - Prekážky, napríklad dvere a steny, môžu zhoršiť kvalitu zvuku, aj keď sú zariadenia v prevádzkovom dosahu.
- Upozorňujeme, že zariadenie Soundbar nie je možné spárovať s inými zariadeniami Bluetooth počas prehrávania zvuku cez Bluetooth.
- Toto bezdrôtové zariadenie môže počas prevádzky spôsobovať elektrické rušenie.

Odpojenie pripojeného zariadenia Bluetooth

Ďalšie podrobnosti nájdete v návode na používanie zariadenia Bluetooth.

- Keď je zariadenie Soundbar odpojené od zariadenia Bluetooth, na prednom displeji sa zobrazí nápis „**BT DISCONNECTED**“.

Odpojenie zariadenia Soundbar od zariadenia Bluetooth

Stlačte tlačidlo **○ (Multi)** na hornom paneli zariadenia Soundbar alebo tlačidlo **☞ (Zdroj)** na diaľkovom ovládači a prepnite na akýkoľvek iný režim okrem **BT**.

- Ukončenie pripojenia môže trvať niekoľko sekúnd, pretože zariadenie Bluetooth čaká na odpoveď zariadenia Soundbar. (Čas odpojenia sa môže líšiť v závislosti od zariadenia Bluetooth.)
- Keď je zariadenie Soundbar odpojené od zariadenia Bluetooth, na prednom displeji sa zobrazí nápis „**BT DISCONNECTED**“.

Pripojenie cez Wi-Fi (bezdrôtová sieť)

Pre správne fungovanie funkcie SmartThings je potrebná špecifická alebo vyššia verzia operačného systému.

Ďalšie informácie o verziách operačného systému nájdete v popise aplikácie SmartThings na trhu aplikácií pre váš operačný systém.

1 - Inštalácia aplikácie

Zariadenie Soundbar môžete ovládať a upravovať nastavenia pomocou aplikácie **SmartThings**.
Stiahnite si aplikáciu **SmartThings** z obchodu s aplikáciami App Store alebo Play vo vašom mobilnom zariadení alebo naskenujte QR kód a stiahnite si aplikáciu.



2 - Registrácia zariadenia

1. V mobilnom zariadení spustíte aplikáciu **SmartThings**.
2. Podľa zobrazených pokynov zaregistrujte produkt do mobilného zariadenia.
 - Ak sa nezobrazí vyskakovacie okno, prejdite na domovskú obrazovku aplikácie a ťuknutím na tlačidlo **(+)** zaregistrujte produkt.

Poznámka

- Zariadenie Soundbar môžete zaregistrovať do aplikácie **SmartThings** aj naskenovaním kódu QR na zariadení Soundbar.

Ak sa zariadenie nenájde

1. Pripojte mobilné zariadenie k zariadeniu Soundbar cez Bluetooth.
2. Ťuknite na možnosť Connected Devices v aplikácii SmartThings.
3. Na obrazovke vykonajte prstom posunutie doľava a vyberte kartu zariadenia Soundbar vo svojom mobilnom zariadení. Potom ťuknite na položku Register device to Samsung account a zaregistrujte zariadenie.

3 - Ovládanie zariadenia Soundbar pomocou aplikácie

SmartThings

1. Otvorte aplikáciu **SmartThings** vo vašom zariadení a vyberte zariadenie Soundbar, ktoré ste zaregistrovali.
2. Zobrazia sa nastavenia ponuky zariadenia Soundbar a vy môžete upravovať nastavenia ako **Hlasitosť**, **Režim zvuku** a **Rozšírené nastavenia zvuku**.
 - Ak chce iný používateľ ovládať zariadenie Soundbar, tento používateľ môže ťuknúť na „**Ponuka** (☰) > Ako používať > Zdieľať ovládanie zariadení“ v aplikácii SmartThings svojho mobilného zariadenia.

Zmena Wi-Fi (bezdrôtovej siete)

1. Vo svojom mobilnom zariadení (smartfóne alebo tablete) spustíte aplikáciu **SmartThings**.
2. Ťuknite na kartu zariadenia Soundbar a potom na ikonu (⚙️).
3. Ťuknite na možnosť **Nastavenia zariadenia > Stav siete > Zmeniť sieť Wi-Fi**, potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Použite pripojenia Group Play

- Ak chcete použiť túto funkciu, zaregistrujte svoje zariadenie Soundbar do aplikácie SmartThings.
- Táto funkcia je dostupná na modeloch televízorov Samsung vyrobených v roku 2024 alebo neskôr.
- Ak chcete zapnúť túto funkciu, pripojte dve alebo viac zariadení k rovnakej 5 GHz sieti Wi-Fi.

Konfigurácia pripojenia Group Play

1. V mobilnom zariadení spustíte aplikáciu **SmartThings**.
2. Informácie o registrácii zariadenia Soundbar do aplikácie **SmartThings** nájdete v časti „**Pripojenie cez Wi-Fi (bezdrôtovú sieť)**“.
3. Ťuknite na kartu zariadenia Soundbar.
4. Na vašom mobilnom zariadení ťuknite na **Vytvoriť skupinu** pod ikonou zvuku zariadenia.
 - Stlačte tlačidlo **○ (Multi)** na zariadení Soundbar a nastavte zdroj na Wi-Fi.
 - Ak je zariadenie Soundbar pripojené k televízoru prostredníctvom siete Wi-Fi, musíte ho najprv odpojiť od televízora.
5. Zapnite **Skupinové prehrávanie**.
6. Vyberte zariadenie zo zoznamu a ťuknite na položku **Použiť**.
 - Odporúčame pripojiť maximálne 4 zariadenia.
 - Pri možnosti **Skupinové prehrávanie** bude zvuk znieť iba cez hostiteľské zariadenie.
 - Ak sa zariadenie pripojené k hostiteľskému zariadeniu prepne na iný zdroj, potom sa toto zariadenie odstráni zo skupiny.
 - Keď k televízoru pripojíte hostiteľské zariadenie, vytvorená skupina sa odstráni.

Deaktivácia pripojenia Group Play

1. Ťuknite na kartu zvukového zariadenia.
2. Na vašom mobilnom zariadení ťuknite na **Upraviť skupinu** pod ikonou zvuku zariadenia.
3. Vypnite **Skupinové prehrávanie**.
 - Ak chcete odstrániť niekoľko zariadení, zrušte ich označenie (odstráňte ich značku) v zozname a ťuknite na možnosť **Použiť**.

Použitie SmartThings Hub

- Na pripojenie k zariadeniam IoT (žiarovky, zásuvky, snímače atď.), ktoré vyžadujú **SmartThings Hub**, môžete použiť funkciu **SmartThings Hub** zariadenia Soundbar.
- Ak chcete používať funkciu **SmartThings Hub**, musíte zariadenie Soundbar zaregistrovať v aplikácii **SmartThings**.
- Túto funkciu podporujú iba modely HW-Q990F/Q900F.

Registrácia zariadenia IoT v aplikácii SmartThings

1. Informácie o registrácii zariadenia Soundbar do aplikácie **SmartThings** nájdete v časti **Pripojenie cez Wi-Fi (bezdrôtovú sieť) > 1 - Inštalácia aplikácie**.
2. Ťuknite na kartu zariadenia Soundbar.
3. Ťuknite na ikonu **SmartThings Hub** v dolnej časti obrazovky.
4. Zapnite funkciu **SmartThings Hub** ťuknutím na **Using SmartThings Hub** a potom na **Set up**.
 - Keď je funkcia **SmartThings Hub** zapnutá, **nenastavené** sa zmení na **používanie**.
 - Vedľa karty zariadenia Soundbar sa zobrazí karta zariadenia **SmartThings Hub**.
5. Pridajte zariadenie IoT ťuknutím na tlačidlo „+“ na obrazovke **Home**.
 - Po úspešnom pridaní zariadenia IoT sa v aplikácii zobrazí karta zariadenia IoT.
 - Odpojením napájacieho kábla od zariadenia Soundbar sa môžu odpojiť zariadenia pripojené cez **SmartThings Hub**. Ak sa zariadenie odpojí, musíte ho znova pripojiť.

Vymazanie SmartThings Hub z aplikácie SmartThings

1. Ťuknite na kartu zariadenia Soundbar na obrazovke zariadenia.
2. Ťuknite na ikonu **SmartThings Hub** v dolnej časti obrazovky.
3. Deaktivujte funkciu **SmartThings Hub** ťuknutím na položku **Odstraňuje sa SmartThings Hub**.
 - Keď je funkcia **SmartThings Hub** zapnutá, **používanie** sa zmení na **nenastavené**.

Pripojenie cez Apple AirPlay

- Táto funkcia nemusí byť v niektorých krajinách k dispozícii.
- Toto zariadenie Soundbar Samsung podporuje AirPlay®. Odporúča sa, aby používateľ používal najnovšiu verziu iOS, iPadOS alebo macOS.
- Ak chcete aktivovať AirPlay vo svojom zariadení Soundbar, najskôr musíte zaregistrovať svoje zariadenie v aplikácii Samsung SmartThings súhlasom s podmienkami aplikácie.
- Uistite sa, že zariadenie Soundbar je zapnuté a pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi ako vaše zariadenie Apple®.


Vďaka technológii AirPlay si môžete užívať hudbu, podcasty a ďalší zvukový obsah na zariadení Soundbar Samsung priamo z vašich zariadení Apple.

- Vyberte  z aplikácie s podporou technológie AirPlay alebo centra ovládania na vašom zariadení iPhone®, iPad® alebo Mac®.
- V zozname zariadení, ktoré sú dostupné na prehrávanie aktuálneho zvuku, vyberte zariadenie Soundbar.

Používanie funkcie Tap Sound

Keď na zariadenie Soundbar ťuknete mobilným zariadením, zvukový obsah z mobilného zariadenia sa prehrá prostredníctvom zariadenia Soundbar.

- V závislosti od modelu zariadenia táto funkcia nemusí byť podporovaná.
- Táto funkcia je kompatibilná len s mobilnými zariadeniami Samsung so systémom Android 8.1 alebo novším.

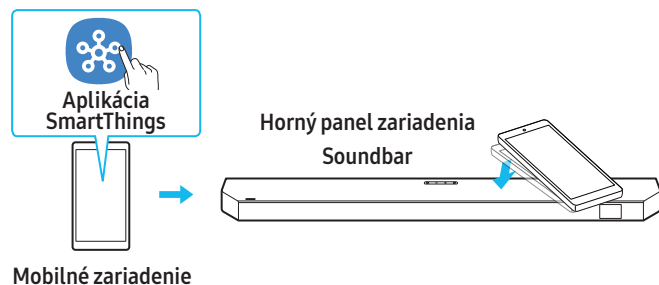

1. Zapnite funkciu **Tap Sound** na mobilnom zariadení.
 - V časti „**Konfigurácia funkcie Tap Sound**“ nižšie nájdete pokyny na nastavenie.
2. Ťuknite na zariadenie Soundbar pomocou mobilného zariadenia a vyberte možnosť „**Spustiť**“, keď sa zobrazí na obrazovke. Vytvorí sa pripojenie cez Bluetooth medzi mobilným zariadením a zariadením Soundbar.

3. Prehrávajte zvuk z mobilného zariadenia prostredníctvom zariadenia Soundbar.

- Táto funkcia pripojí mobilné zariadenie k zariadeniu Soundbar prostredníctvom rozhrania Bluetooth na základe detekcie vibrácií, keď sa mobilné zariadenie dotkne zariadenia Soundbar.
- Neťukajte mobilným zariadením na ostré rohy zariadenia Soundbar. Zariadenie Soundbar alebo mobilné zariadenie sa môže poškriabať alebo poškodiť.
- Odporúčame ochrániť mobilné zariadenie puzdrom. Zľahka poklepte na širokú oblasť v hornej časti zariadenia Soundbar.
- Aby ste mohli používať túto funkciu, aktualizujte aplikáciu **SmartThings** na najnovšiu verziu.
V závislosti od verzie aplikácie nemusí byť táto funkcia podporovaná.

Konfigurácia funkcie Tap Sound

Môžete zapnúť funkciu **Tap View**, **Tap Sound** v aplikácii **SmartThings**.

1. Na vašom mobilnom zariadení otvorte aplikáciu **SmartThings**.
2. Na vašom mobilnom zariadení vyberte Nastavenia ( → ) v aplikácii **SmartThings**.
3. Nastavte položku „**Tap View**, **Tap Sound**“ na možnosť Zapnuté, aby táto funkcia fungovala, keď bude mobilné zariadenie v blízkosti zariadenia Soundbar. Funkcia je zapnutá.

Poznámka


- Ak je vaše mobilné zariadenie v režime spánku, funkcia **Tap Sound** nebude fungovať.
- Funkcia **Tap Sound** nemusí fungovať, ak je zariadenie Soundbar umiestnené v blízkosti elektronického zariadenia alebo spotrebiča, ktorý spôsobuje rádiové rušenie. Umiestnite zariadenie Soundbar ďalej od akýchkoľvek zariadení, ktoré spôsobujú rušenie.

08 MONTÁŽ ZARIADENIA SOUNDBAR NA STENU


Bezpečnostné opatrenia pri inštalácii

- Zariadenie Soundbar montujte iba na zvislú stenu.
- Systém Soundbar neinštalujte na miestach s vysokou teplotou alebo vlhkosťou.
- Nainštalujte systém na pevnú stenu schopnú uniesť hmotnosť zariadenia Soundbar. Ak stena neunesie váhu zariadenia Soundbar, pred inštaláciou ju vystužte. Ak vystuženie nie je možné, vyberte si inú stenu, ktorá unesie zariadenie Soundbar.
- Použite skrutky alebo kotvy vhodné pre stenu, kde sa inštaluje zariadenie Soundbar.
(Sadrokartón/ocel/drevo atď.)
Ak je to možné, nainštalujte skrutky priamo do steny.
- Pred montážou zariadenia Soundbar na stenu vypnite napájanie a odpojte ho.
Ak to neurobíte, môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom.
- Pred montážou zariadenia Soundbar na stenu pripojte všetky káble od externých zariadení.

Súčasti na montáž na stenu

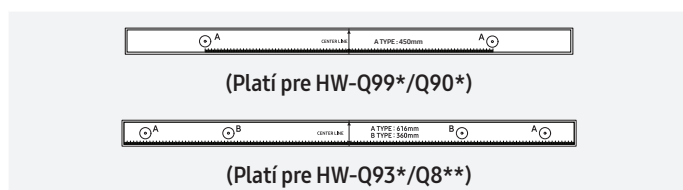

Ⓐ Šablóna na montáž na stenu

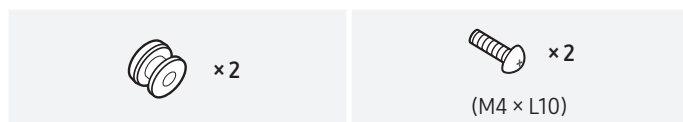


Ⓑ Skrutka držiaka

Ⓒ Skrutka




Ⓓ Konzola pre montáž na stenu


1. Pripevnite **šablónu na montáž na stenu** na stenu.
 - Pripevnite **šablónu na montáž na stenu** paralelne k stene.
 - Ak je televízor pripevnený na stene, zariadenie Soundbar nainštalujte najmenej 5 cm od spodnej časti televízora.

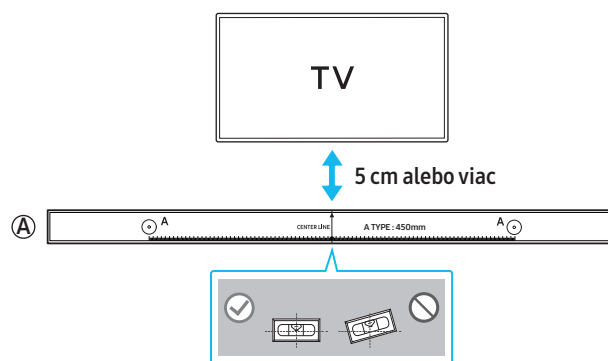


2. Zarovnajte **stredovú čiaru šablóny na montáž na stenu** so stredom televízora na stene (ak zariadenie Soundbar upevňujete pod televízor) a potom použite pásku na upevnenie **šablóny na montáž na stenu**.
 - Ak zariadenie neinštalujete pod televízor, umiestnite **stredovú čiaru** do stredú inštaláčnej plochy.

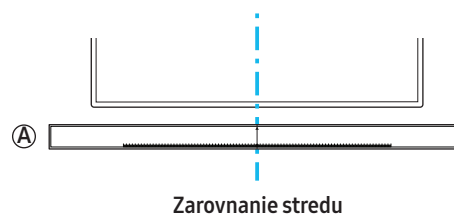


3. Pomocou pera alebo ceruzky označte stred otvoru **A-TYPE** a potom odstráňte **šablónu na montáž na stenu**.

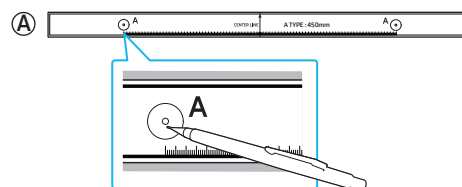


4. Pomocou vrtáka vhodnej veľkosti vyvrtajte do steny otvor na označenom mieste.
5. Pretočte skrutku cez každú **skrutku držiaka** a potom upevnite **skrutku na montáž na stenu** na označené miesto.

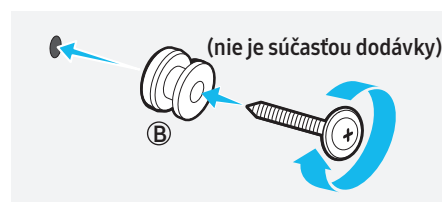

6. Namontujte **2 konzoly na montáž na stenu** so správnou orientáciou na spodnú stranu zariadenia Soundbar pomocou 2 **skrutiek**.

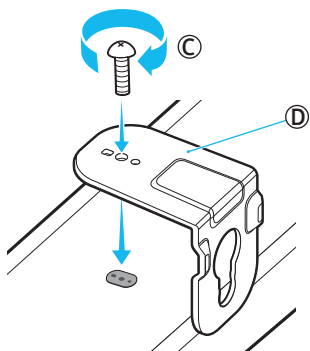


- Pri montáži dbajte na to, aby časť **konzol na montáž na stenu** určená na zavesenie bola umiestnená za zadnou stranou zariadenia Soundbar.

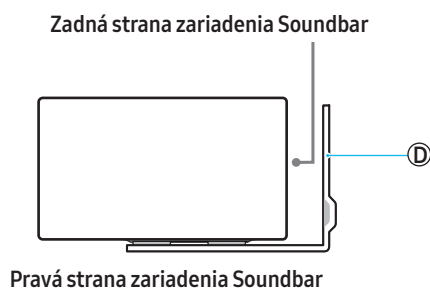

7. Keď budú **konzoly na montáž na stenu** pevne pripevnené, zaveste zariadenie Soundbar na **skrutky držiaka**.

- Zasuňte **skrutky držiaka** do širokých otvorov (spodná strana) v **konzolách na montáž na stenu** tak, aby **konzoly na montáž na stenu** boli pevne zaistené v **skrutkách držiaka**, a potom zatlačte **konzoly na montáž na stenu** nadol.

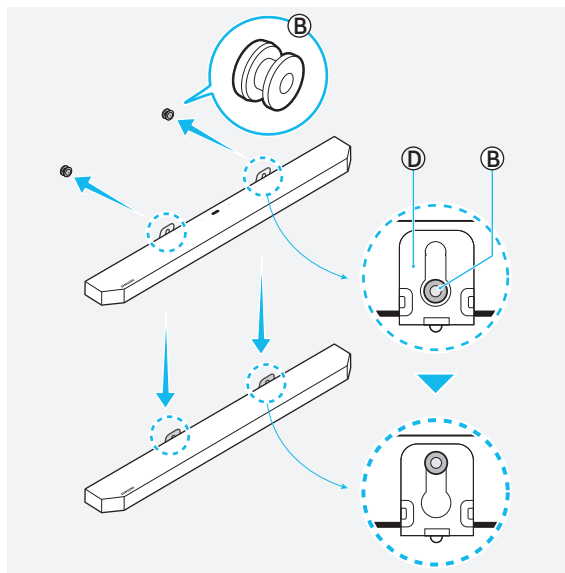

Montáž priestorových reproduktorov na stenu


Priestorové reproduktory môžete namontovať na stenu pomocou nástenných držiakov, ktoré sa dajú zakúpiť zvlášť. Spoločnosť Samsung Electronics nepredáva nástenné držiaky.

Poznámky k montáži priestorových reproduktorov na stenu

- Stena použitá na montáž priestorových reproduktorov musí uniesť aspoň 8 kg.
- Veľkosť otvoru: vyhovuje skrutke 1/4 – 20 UNC
 - Štandardná skrutka: 6,35 mm ø,

stúpanie 1,27 mm

- Dĺžka: 18 mm
- Množstvo: Vľavo 1/Vpravo 1

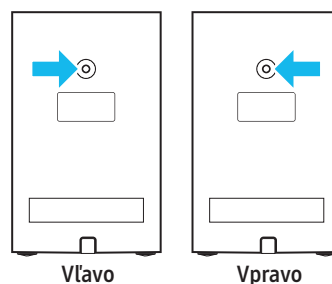

- Pred inštaláciou konzoly na montáž na stenu skontrolujte, či je stena dostatočne pevná. Ak stena neunesie váhu zariadenia Soundbar, pred inštaláciou konzol na montáž na stenu a zariadenia Soundbar stenu vystužte.
- Spoločnosť Samsung Electronics nezodpovedá za žiadne poškodenie výrobku z dôvodu nesprávnej inštalácie.
- Dajte pozor, aby ste reproduktory nenamontovali otočené nabok alebo prevrátené.


09 INŠTALÁCIA ZARIADENIA SOUNDBAR NA VRCHNÚ ČASŤ STOJANA NA TELEVÍZOR

Diely




Gumená päťka


1. Predtým, ako zariadenie Soundbar umiestnite na hornú časť stojana na televízor, pripevnite k spodnej časti **gumenú nožičku**. **Gumená nožička** by nemala byť umiestnená tak, aby presahovala šírku stojana na televízor. Pozrite si obrázok nižšie.

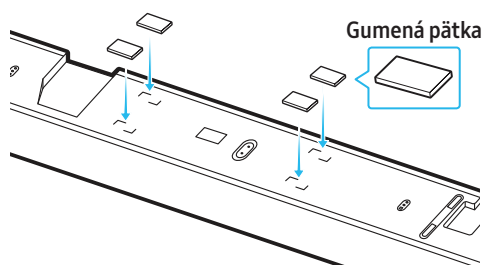

2. Nainštalujte zariadenie Soundbar na televízor.
Podľa znázornenia na obrázku zarovnajte stred televízora so stredom zariadenia Soundbar a potom zariadenie Soundbar opatrne umiestnite do stojana televízora.

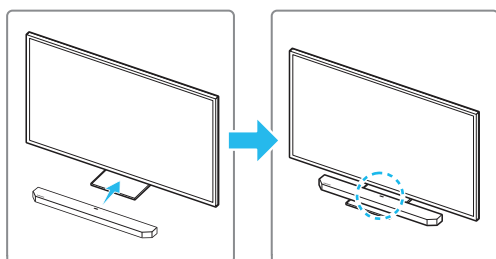

Pri umiestňovaní zariadenia Soundbar do blízkosti stojana sa uistite, že mikrofón nie je zablokovaný, aby bolo zaistené správne rozpoznávanie hlasu.

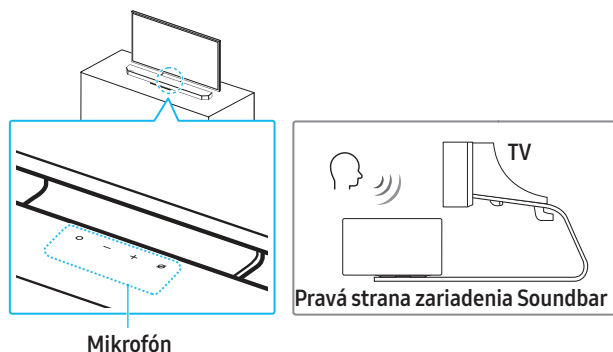

Poznámka

- Dbajte na to, aby bolo zariadenie Soundbar umiestnené na rovnom a pevnom povrchu.
- Ak je zariadenie Soundbar príliš blízko televízora, môže dôjsť k narušeniu rozpoznávania hlasu a k problémom so zvukom.
- Skutočný produkt sa môže líšiť od vyššie uvedeného obrázka v závislosti od modelu.
- Pre optimálny výkon mikrofónu umiestnite zariadenie Soundbar aspoň 2 cm od televízora.


10 AKTUALIZÁCIA SOFTVÉRU

Automatická aktualizácia

Ak je zariadenie Soundbar pripojené k internetu, softvér sa automaticky aktualizuje, aj keď je zariadenie Soundbar vypnuté.

- Ak chcete používať funkciu automatickej aktualizácie, zariadenie Soundbar musí byť pripojené k internetu.
Ak sa napájanie zariadenia Soundbar preruší alebo odpojí, Wi-Fi pripojenie sa stratí. Ak dôjde k prerušeniu napájania, znova zapnite zariadenie Soundbar alebo odpojte napájací kábel a potom ho znova pripojte. Potom zapnite zariadenie Soundbar a znova ho pripojte k internetu.

Aktualizácia prostredníctvom jednotky USB

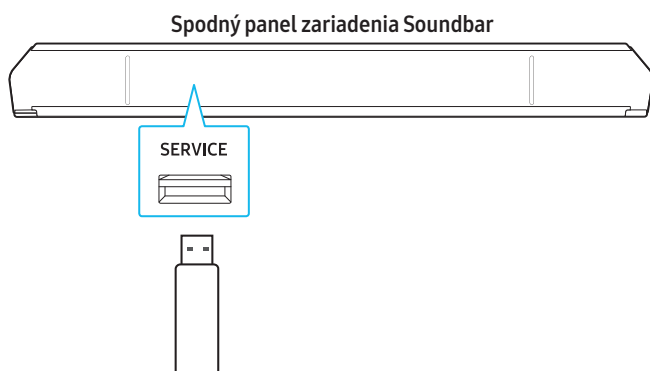

Spoločnosť Samsung môže v budúcnosti poskytnúť aktualizácie firmvéru na zlepšenie výkonu systému Soundbar.

Ak je k dispozícii nová aktualizácia, môžete zariadenie Soundbar aktualizovať pripojením pamäťového zariadenia USB s aktualizáciou firmvéru k portu **SERVICE** na zariadení Soundbar.


1. Prejdite na webovú stránku spoločnosti Samsung (www.samsung.com) → Prejdite na Zákaznícku podporu a vyhľadajte názov modelu vášho zariadenia Soundbar.
 - Ďalšie informácie o aktualizáciách firmvéru nájdete v príručke k aktualizáciám.
2. Prevezmite súbor s aktualizáciou (typ USB).
3. Rozbaľte stiahnutý komprimovaný súbor do priečinka vytvoreného s rovnakým názvom ako komprimovaný súbor.
4. Uložte vytvorený priečinok na USB kľúč a pripojte ho k zariadeniu Soundbar.
5. Zapnite zariadenie Soundbar. Do 3 minút sa na displeji zobrazí hlásenie „**UPDATE**“ a spustí sa aktualizácia.
 - Počas aktualizácie nevypínajte napájanie ani neodpájajte USB kľúč.
 - Ak sa hlásenie „**UPDATE**“ na displeji zariadenia Soundbar nezobrazí, znova pripojte napájací kábel zariadenia Soundbar.
 - Ak je v zariadení Soundbar nainštalovaný najnovší firmvér, aktualizácia sa nespustí.
 - Aktualizácia sa nemusí spustiť v závislosti od typu USB kľúča.

Informácie o bezpečnostných aktualizáciách

Bezpečnostné aktualizácie sa poskytujú za účelom zvýšiť bezpečnosť vášho zariadenia a ochrany vašich osobných údajov. Ďalšie informácie o bezpečnostných aktualizáciách nájdete na adrese <https://security.samsungtv.com>.

- Webová stránka podporuje len niektoré jazyky.

Resetovanie

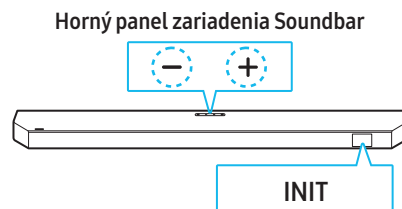

Keď je zariadenie Soundbar zapnuté, stlačte obe tlačidlá **— + (Hlasitosť)** na zariadení Soundbar na 5 sekúnd alebo dlhšie. Na prednom displeji sa zobrazí hlásenie „**INIT**“ a zariadenie Soundbar sa resetuje.

⚠️ Pozor

- Tým sa resetujú všetky nastavenia zariadenia Soundbar. Zariadenie Soundbar resetujte iba v prípade potreby.

11 RIEŠENIE PROBLÉMOV

Skôr ako sa obrátite na technickú podporu, skontrolujte nasledujúce skutočnosti.

Keď sa napájanie nezapne

- Skontrolujte, či je napájací kábel bezpečne pripojený k zariadeniu Soundbar.

Keď niektoré funkcie nefungujú správne

- Odpojte napájací kábel a potom ho znova pripojte.
- Vypnite pripojené externé zariadenie a potom ho znova zapnite.
- Ak nie je k dispozícii žiaden vstupný signál, po istom čase sa zariadenie Soundbar vypne. Zapnite zariadenie Soundbar

Ak diaľkový ovládač nefunguje správne

- Priblížte diaľkový ovládač k zariadeniu Soundbar a namierte ho priamo na zariadenie Soundbar, aby ste vybrali vstupy.
- Vymeňte batérie.

Keď indikátor zariadenia Soundbar zostane červený

- Mikrofón je vypnutý. Keď sa mikrofón zapne, indikátor zhasne.

Ak zo zariadenia Soundbar nevychádza žiadny zvuk

- Hlasitosť zariadenia Soundbar môže byť nízka alebo môže byť zariadenie Soundbar nastavené na vypnutie zvuku. Upravte úroveň hlasitosti.
- Pri používaní externých zariadení (STB, zariadenie Bluetooth, mobilné zariadenie atď.) pripojených k zariadeniu Soundbar nastavte hlasitosť na každom zariadení.
- Výstup zvuku môže byť nastavený na televízor. Vyberte zariadenie Soundbar ako výstup zvuku pre televízor. (Samsung TV Domov (🏠) → Ponuka → Nastavenia (⚙️) → Všetky nastavenia (⚙️) → Zvuk → Výstup zvuku → Vybrať zariadenie Soundbar)
- Kábel pripojený k zariadeniu Soundbar môže byť uvoľnený. Odpojte kábel od zariadenia Soundbar a potom ho znova pripojte.
- Odpojte napájací kábel, znova ho pripojte a potom zapnite zariadenie Soundbar.
- Resetujte zariadenie Soundbar a skúste to znova. (Pozrite si stranu 23.)

Ak zo subwoofera alebo priestorových reproduktorov nevychádza žiadny zvuk

- Skontrolujte, či je indikátor LED na zadnej strane subwoofera alebo priestorového reproduktora modrý. Ak je indikátor červený alebo bliká namodro, znova pripojte zariadenie Soundbar k subwooferu a priestorovým reproduktorom. (Pozrite si stranu 9.)
- Ak je medzi zariadením Soundbar a subwooferom umiestnený predmet, môže to spôsobiť problémy. Presuňte subwoofer na miesto, kde sa nenachádzajú žiadne rušivé predmety.
- Ak je v blízkosti zariadenia vysielajúce rádiové frekvenčné signály, môže to rušiť pripojenie. Udržujte zariadenie Soundbar alebo reproduktory ďalej od takýchto zariadení.
- Odpojte napájaciu zástrčku a potom ju znova pripojte.

Ak subwoofer alebo priestorový reproduktor vydáva šum alebo prerušovaný zvuk

- Ak je medzi zariadením Soundbar a subwooferom umiestnený predmet, môže to spôsobiť problémy. Presuňte subwoofer na miesto, kde sa nenachádzajú žiadne rušivé predmety.
- Zvuk môže byť prerušovaný, keď sú subwoofer a priestorové reproduktory umiestnené ďaleko od zariadenia Soundbar. Umiestnite ich bližšie k zariadeniu Soundbar.
- Zvuk sa môže prerušovať, ak je zariadenie Soundbar umiestnené v blízkosti elektronického zariadenia alebo zariadenia, ktoré spôsobuje rádiové rušenie. Umiestnite zariadenie Soundbar ďalej od akýchkoľvek zariadení, ktoré spôsobujú rušenie. Príklad) Bezdrôtový smerovač atď.
- Zmeňte sieťové pripojenie televízora z bezdrôtového na káblové.

Keď je zvuk subwoofera slabý

- Pôvodný zvuk, ktorý sa práve prehráva, môže mať nízku hlasitosť. Nastavte hlasitosť subwoofera pomocou tlačidla **Hlasitosť subwoofera** na diaľkovom ovládači.
- Presuňte subwoofer bližšie k sebe.

Keď sa televízor nemôže pripojiť k HDMI TO TV (eARC/ARC)

- Skontrolujte, či je kábel HDMI bezpečne pripojený k portu ARC alebo eARC. (Pozrite si stranu 12.)
- Pripojenie zariadenia Soundbar nemusí fungovať z dôvodu iných zariadení (ako sú set-top boxy, herné konzoly atď.) pripojených k televízoru. Pripojte k televízoru iba zariadenie Soundbar bez akýchkoľvek ďalších zariadení.
- Na televízore zrejme nie je zapnuté rozhranie HDMI-CEC. Aktivujte CEC v ponuke televízora. (Televízor Samsung: Domov (🏠) → Ponuka → Nastavenia (⚙️) → Všetky nastavenia (⚙️) → Pripojenie → Správca externých zariadení → Anynet+ (HDMI-CEC) AKTIVOVANÉ)
- Ak sa chcete pripojiť pomocou funkcie eARC, funkcia eARC v ponuke televízora musí byť zapnutá. (Televízor Samsung: Domov (🏠) → Ponuka → Nastavenia (⚙️) → Všetky nastavenia (⚙️) → Zvuk → Odborné nastavenia → Režim HDMI-eARC (Automaticky))

Keď je televízor pripojený v režime HDMI TO TV (eARC/ARC), nepočúť žiadny zvuk

- Zariadenie Soundbar nedokáže reprodukovať vstupný signál. Zmeňte zvukový výstup televízora na PCM alebo Dolby Digital. (Televízor Samsung: Domov (🏠) → Ponuka → Nastavenia (⚙️) → Všetky nastavenia (⚙️) → Zvuk → Odborné nastavenia → Formát digitálneho výstupu zvuku)

Keď nie je možné vytvoriť pripojenie Bluetooth

- Pri pripájaní nového zariadenia k zariadeniu Soundbar prepnete na možnosť **BT PAIRING** a pripojte sa. (Stlačte tlačidlo **PAIR** na diaľkovom ovládači alebo stlačte a podržte tlačidlo **Ø (Mikrofón)** na 3 sekundy alebo dlhšie.)
- Ak je zariadenie Soundbar pripojené k inému zariadeniu, najprv odpojte toto zariadenie a potom prepnete na iné zariadenie.
- Odstráňte reproduktor zo zoznamu reproduktorov Bluetooth v zariadení a potom ho znova pripojte.
(Televízor Samsung: Domov () → Ponuka → Nastavenia () → Všetky nastavenia () → Zvuk → Výstup zvuku → Zoznam reproduktorov Bluetooth)
- Funkcia TV CONNECT môže byť vypnutá. Keď je zariadenie Soundbar v režime „**BT READY**“, stlačte a podržte tlačidlo **Dolba** na diaľkovom ovládači zariadenia Soundbar na 5 sekúnd a vyberte možnosť **ON-TV CONNECT**. Ak sa zobrazí hlásenie **OFF-TV CONNECT**, stlačte a podržte tlačidlo **Dolba** na 5 sekúnd a voľbu prepnete.
- Odpojte napájaciu zástrčku, znova ju pripojte a skúste to znova.
- Resetujte zariadenie Soundbar a skúste to znova. (Pozrite si stranu 23.)

Keď sa zvuk prerušuje v dôsledku slabého pripojenia Bluetooth

- Zvuk sa môže prerušovať, ak je zariadenie Soundbar umiestnené v blízkosti elektronického zariadenia alebo zariadenia, ktoré spôsobuje rádiové rušenie.
(napr. mikrovlnná rúra, bezdrôtový smerovač atď.)
- Zvuk sa môže prerušiť, ak je pripojené zariadenie príliš ďaleko od zariadenia Soundbar. Zariadenie presuňte bližšie k zariadeniu Soundbar.
- Ak je vaše telo v kontakte s vysielačom a prijímačom Bluetooth alebo je zariadenie Soundbar umiestnené na kovovom nábytku, zvuk sa môže prerušovať. Skontrolujte prostredie inštalácie a podmienky.

Keď nie je možné vytvoriť Wi-Fi pripojenie

- Skontrolujte, či je bezdrôtový smerovač zapnutý.
- Smerovač vypnite, znova ho zapnite a skúste sa znova pripojiť.
- Ak je signál bezdrôtového smerovača slabý, Wi-Fi pripojenie nemusí byť možné. Presuňte bezdrôtový smerovač bližšie k zariadeniu Soundbar alebo ho umiestnite na miesto bez prekážok.
- Ak ste nainštalovali nový bezdrôtový smerovač, budete musieť znova nakonfigurovať sieťové nastavenia reproduktora. (Pozrite si obsah v časti 18 strana „**Zmena Wi-Fi (bezdrôtovej siete)**“.)
- Zariadenie Soundbar nepodporuje Wi-Fi 6.

Keď je televízor zapnutý, ale zariadenie Soundbar sa nezapne spolu s ním

- Keď najskôr vypnete zariadenie Soundbar počas sledovania televízora, vypne sa aj funkcia Auto Power Link na zariadení Soundbar. Najprv vypnite televízor.

Funkciu AVA Pro nie je možné použiť v nasledujúcich prípadoch.

- Funkciu AVA Pro nie je možné použiť, keď je mikrofón vypnutý.

Môj televízor a zariadenie Soundbar sú prepojené, ale keď prepnem do režimu zariadenia Soundbar, cez reproduktory televízora sa neprehráva žiadny zvuk.

- Ak pripojíte svoje mobilné zariadenie k zariadeniu Soundbar, keď je pripojené k televízoru a zvuk sa prehráva, zvukový výstup sa prepne na výstup vášho mobilného zariadenia, ale zariadenie Soundbar zostane pripojené k televízoru.
Zvuk televízora v tomto prípade nevychádza zo žiadnych reproduktorov.
- Keď ukončíte spojenie medzi vašim mobilným zariadením, zariadenie Soundbar bude prehrávať zvuk televízora.

Keď sa zariadenie Soundbar nezobrazí v AirPlay

- Ak chcete na svojom zariadení Soundbar zapnúť AirPlay, musíte najprv súhlasiť s podmienkami používania aplikácie Samsung SmartThings a zaregistrovať zariadenie. (Pozrite si stranu 19.)
- AirPlay nebude fungovať, ak je zariadenie Soundbar odstránené v aplikácii Samsung SmartThings.
- Skontrolujte, či sú zariadenie Soundbar a zariadenie Apple pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi.
- Zariadenie Soundbar je kompatibilné s AirPlay na operačnom systéme iOS 13.4 a novšom.

Televízor nezobrazuje vstupný signál UHD.

- Možno budete musieť upraviť nastavenia na televízore alebo zdrojovom zariadení. Ďalšie podrobnosti nájdete v príručke k televízoru alebo zariadeniu.
- Skontrolujte, či je váš kábel Ultra High Speed HDMI certifikovaný podľa HDMI.org. (Iba modely HW-Q990F/Q900F)

Skupinové prehrávanie nie je aktivované.

- Skontrolujte, či máte nový model zvukového zariadenia vyrobený v roku 2024 alebo neskôr.
- Skontrolujte, či je hostiteľské zariadenie, ktoré je zdrojom, pripojené k sieti Wi-Fi.
- Zvukové zariadenia musia byť pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi (5 GHz).

12 LICENCIE A ĎALŠIE INFORMÁCIE



Dolby, Dolby Atmos a symbol dvojitého písmena D sú registrované ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation. Vyrobené na základe licencie spoločnosti Dolby Laboratories. Dôverné nepublikované dielo.

Copyright © 2012-2024 Dolby Laboratories. Všetky práva vyhradené.



PRE PATENTY DTS SI POZRITE [HTTP://XPERI.COM/DTS-PATENTS/](http://xperi.com/dts-patents/).
VYROBENÉ POD LICENCIU SPOLOČNOSTI DTS, INC. A JEJ PRIDRUŽENÝCH SPOLOČNOSTÍ. DTS, DTS:X A LOGO DTS:X SÚ REGISTROVANÉ OCHRANNÉ ZNÁMKY ALEBO OCHRANNÉ ZNÁMKY SPOLOČNOSTI DTS, INC. A JEJ PRIDRUŽENÝCH SPOLOČNOSTÍ V USA A/ALEBO INÝCH KRAJINÁCH. © DTS, INC. A JEJ PRIDRUŽENÉ SPOLOČNOSTI. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.



Výrazy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, obchodná značka HDMI a logá HDMI sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing Administrator, Inc.



Apple, AirPlay, iPad, iPhone a Mac sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a ďalších krajinách a regiónoch.



- Používajte telefón, tablet alebo PC ako diaľkový ovládač pre Spotify. Informácie nájdete na adrese [spotify.com/connect](https://www.spotify.com/connect).
 - Softvér Spotify podlieha licenciám tretích strán, ktoré nájdete tu. <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>
-



Byť Roon Ready znamená, že zariadenie Samsung a technológia streamovania Roon pre neuveriteľné používateľské rozhranie, jednoduché nastavenie, zaručenú každodennú spoľahlivosť a najvyššiu úroveň zvukového výkonu bez kompromisov.

Poznámka k licenci s otvoreným zdrojovým kódom

Softvér s otvoreným zdrojovým kódom, ktorý sa používa v tomto výrobku, nájdete na nasledujúcej webovej stránke (<http://opensource.samsung.com>).

(Iba Európa/Izrael/Turecko)

Na adrese www.samsung.com/global/ecodesign_energy nájdete ďalšie informácie o režime vypnutia, pohotovostnom režime a sieťovom pohotovostnom režime, ktoré súvisia s nariadením EÚ o ekodizajne pre pohotovostný režim.
