



## Bezpečnostné pokyny

Tento výrobok je určený len na použitie v domácnosti. Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod na obsluhu a uschovajte si ho pre budúce použitie.

- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumnej príslušným bezpečnostným. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Tento spotrebič obsahuje batérie, ktoré môžu vymieňať len kvalifikované osoby.
- Spotrebič ani batériu nevystavujte nadmerným teplotám.
- Dávajte pozor na riziko skratu kovových predmetov na póloch spotrebiča alebo batérie.
- Nedotýkajte sa zástrčky alebo akejkoľvek časti vysávača mokrymi rukami.
- Tento vysávač je určený len na použitie v interiéri. Nepoužívajte ho ani neinštalujte vo vonkajšom, priemyselnom alebo komerčnom prostredí. Základňovú stanicu nepoužívajte vo vlhkom prostredí, napríklad v kúpeľniach.
- Ak sa spotrebič spustí cez napájací kábel, môže to spôsobiť nebezpečenstvo.
- Pred čistením alebo údržbou spotrebiča je potrebné vytiahnuť zástrčku z elektrickej zásuvky.
- Aby ste znížili riziko požiaru, výbuchu alebo zranenia osôb, pred použitím skontrolujte, či je napájací kábel nepoškodený. Ak je napájací kábel poškodený, vysávač nepoužívajte.
- Vysávač ani samočistiaci nabíjaci dok na čistenie neponárajte do vody ani iných kvapalín.
- Nádržku na znečistenú vodu včas vyčistíte, aby ste zabránili zníženiu sania a prehriatiu motora spôsobenému upchatím. V opačnom prípade môže byť ovplyvnená životnosť vysávača.
- Vysávač nepoužívajte, ak nie je na svojom mieste valcová kefa, nádrž na špinavú vodu a filter.
- Pred čistením alebo výmenou valčekovej kefy nezabudnite vysávač vypnúť.
- Vysávač nepoužívajte na čistenie benzínu a iných horľavých alebo výbušných kvapalín alebo toxických roztokov, ako sú chlórové bielidlá, čpavok a čističe kanalizácie.
- Nepoužívajte vysávač na čistenie tonera z laserových tlačiarň a kopírok, aby ste zabránili požiaru alebo výbuchu.
- Vysávač nepoužívajte na zber fajčiarskych alebo horiacich materiálov, ako sú drevené uhlie, cigaretové ohorky alebo zápalky.
- Vysávač nepoužívajte na zber ostrých alebo tvrdých predmetov, ako je sklo, klinec, skrutky alebo mince, ktoré by mohli vysávač poškodiť.
- Vysávač nepoužívajte na vysávanie škvŕn od silných mastných látok, silných lepidiel alebo farieb, ako je krém na topánky, farby a pigmenty.
- Udržujte voľný odev a časti tela, ako sú vlasy a prsty, mimo otvorov a pohyblivých častí vysávača.
- Do otvorov vysávača nekladajte žiadne predmety a nepoužívajte vysávač so zablokovaným otvorom. Vysávač udržiavajte bez prachu, žmolkov, vlasov alebo iných predmetov, ktoré by mohli obmedzovať prúdenie vzduchu.
- Vysávačom netraсте hore-dole ani doň prudko neudierajte, aby sa do motora nedostala špinavá voda.
- Vysávač počas chodu motora nezdvíhajte ani s ním nehybte, nenakláňajte ho do strán ani ho nepokladajte na rovinu, aby sa do motora nedostala špinavá voda.
- Neopierajte vysávač o nestabilné predmety, ako sú stoličky alebo stoly, inak môže spadnúť a spôsobiť poškodenie alebo zranenie.
- Vysávač nenabíjajte ani neskladujte v blízkosti zdrojov tepla alebo vo vlhkých priestoroch, napríklad v blízkosti radiátora alebo v kuchyni či kúpeľni.
- Používajte len náhradné diely schválené spoločnosťou Xiaomi.
- Vysávač neopravujte sami, ak sa pokazí alebo má problémy, ako je únik energie, prehrievanie motora, vydávanie nezvyčajných zvukov, prehrievanie hlavného telesa, vydávanie nepríjemných pachov alebo slabé sanie.
- Ak je nabíjacia alebo batéria poškodená, musí sa vymeniť za originálny diel zakúpený u výrobcu alebo v popredajnom servise.
- Zabezpečte, aby bola čistiaca kefa uložená mimo dosahu detí.
- Pri používaní vysávača na čistenie schodov dajte na zvýšenú opatrnosť.
- Upozornenie na nebezpečenstvo požiaru: Na filter vysávača nepoužívajte žiadne vonné látky. Je známe, že tieto typy výrobkov obsahujú horľavé chemikálie, ktoré môžu spôsobiť požiar vysávača.
- Postupujte podľa pokynov v tejto používateľskej príručke a vysávač nabíjajte pri teplote okolia od 6 °C do 40 °C. Nesprávne nabíjanie môže mať za následok poškodenie batérie.
- Pri používaní vysávača pozorne dodržiavajte pokyny uvedené v tejto používateľskej príručke. Používatelia sú zodpovední za akékoľvek straty alebo škody, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku nesprávneho používania vysávača.
- **VAROVANIE:** Používajte iba napájaciu jednotku dodanú s týmto spotrebičom.
- **UPOZORNENIE:** Na dobíjanie batérie používajte iba odnímateľnú napájaciu jednotku dodanú s týmto spotrebičom.
- Používajte iba s napájacou jednotkou BLJ15WJ260050P-V.

## Vyhlásenie o zhode s predpismi



### Vyhlásenie o zhode EÚ

Spoločnosť Beijing Shunzao Technology Co, Ltd. týmto vyhlasuje, že tento spotrebič je v súlade s platnými smernicami a európskymi normami a ich zmenami. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto webovej stránke: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>.




### Informácie o likvidácii a recyklácii OEEZ

Všetky výrobky označené týmto symbolom sú odpadom z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ podľa smernice 2012/19/EÚ), ktoré by sa nemali miešať s netriedeným domovým odpadom.

Namiesto toho by ste mali v záujme ochrany ľudského zdravia a životného prostredia odovzdať odpadové zariadenie na určené zberné miesto na recykláciu odpadových elektrických a elektronických zariadení, ktoré určila vláda alebo miestne orgány. Správna likvidácia a recyklácia pomôžu predísť možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie o umiestnení a podmienkach týchto zberných miest získate od svojho inštalatéra alebo miestneho úradu.

## Zoznam príslušenstva

### Predinštalované príslušenstvo na vysávači

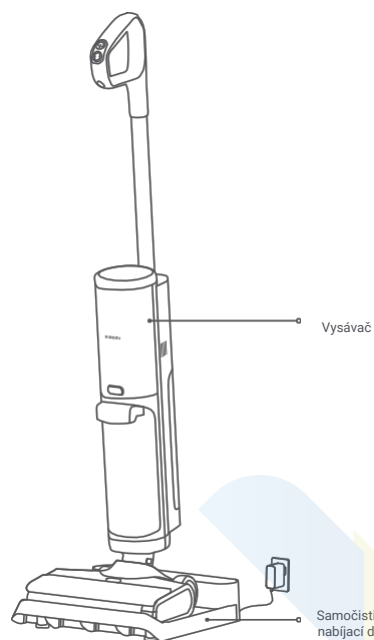


Nádrž na čistú vodu  
vodu



Kryt valčekovej kefy


### Príslušenstvo na inštaláciu na samočistiaci nabíjací dok



Napájací zdroj



Nádrž na špinavú



Valcová kefa



Filter

### Ostatné príslušenstvo



Rukoväť




Čistiaca kefa  
(Stlačením tlačidla pri otáčaní rezacieho nástroja ho vytiahnite.)


Poznámka: Ilustrácie výrobku, príslušenstva a používateľského rozhrania v používateľskej príručke slúžia len na referenčné účely. Skutočný produkt a funkcie sa môžu líšiť v dôsledku vylepšení produktu.

## Prehľad produktu

### Vysávač

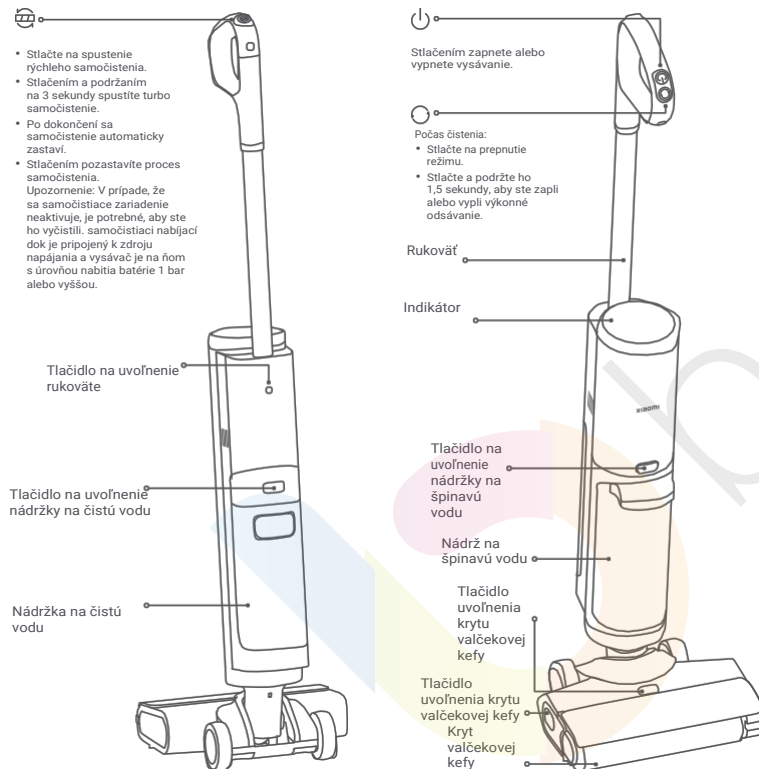

### Indikátor

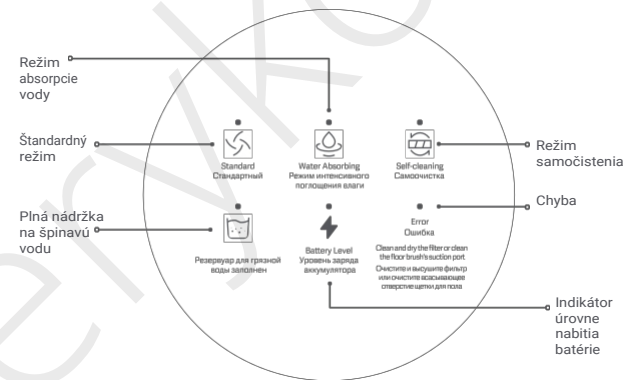

Popis indikátora stavu nabitia batérie:


Pulzovanie: Nabíjanie

Oranžová: úroveň nabitia batérie < 15 %


Zelená: Úroveň nabitia batérie ≥ 15

Poznámka: Funkcia samočistenia funguje len vtedy, keď je vysávač pripojený k nabíjaciemu doku a indikátor úrovne nabitia batérie je zelený.


## Samočistiaci nabíjací dok

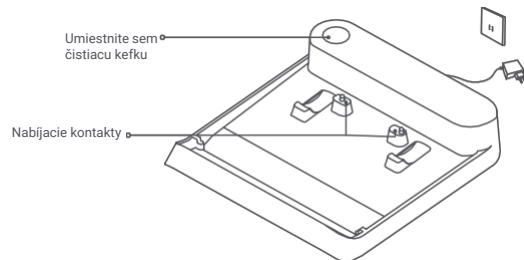


Čistiaca kefa

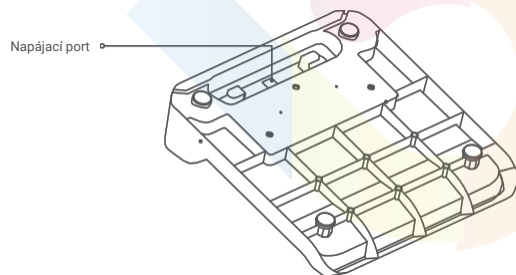

## Nádrž na čistú vodu

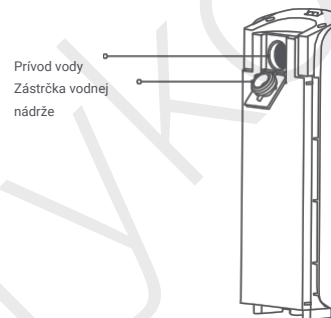

## Znečistená nádrž na vodu

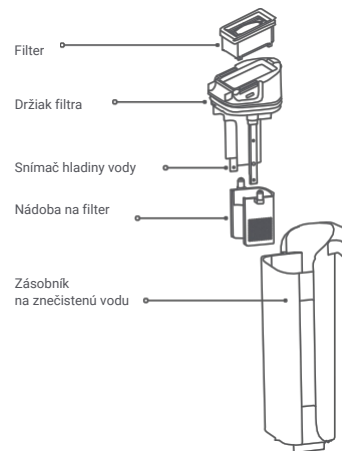

## Ako nainštalovať


### Inštalácia rukoväte

Vložte rukoväť do vysávača. Rukoväť je nainštalovaná, keď počujete cvaknutie.

UPOZORNENIE: Po inštalácii sa uistite, že rukoväť zacvakla na svoje miesto.

### Demontáž rukoväte


Pomocou neostrého nástroja, napríklad tyčky, stlačte a podržte uvoľňovacie tlačidlo rukoväte n zadnej strane vysávača a zároveň ťahajte rukoväť vertikálne nahor.

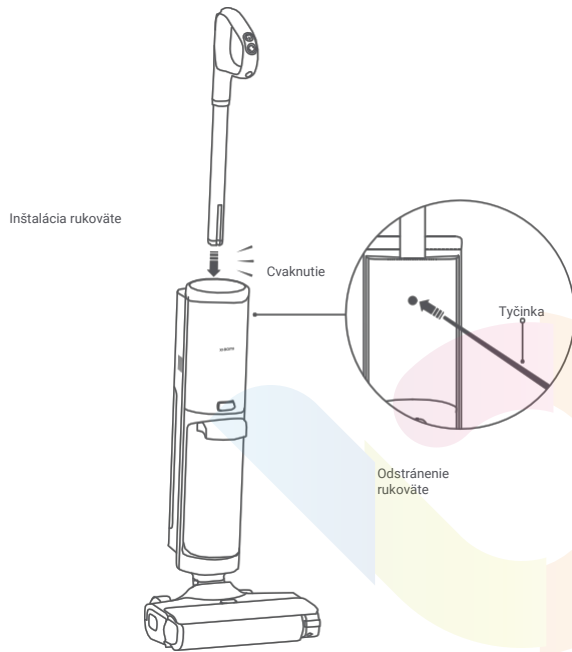

### Inštalácia samočistiaceho nabíjacieho doku

#### 1. Pripojenie k zdroju napájania


Zapojte napájací zdroj do napájacieho portu v spodnej časti samočistiaceho nabíjacieho doku, potom zmotajte a uložte prebytočný napájací kábel.

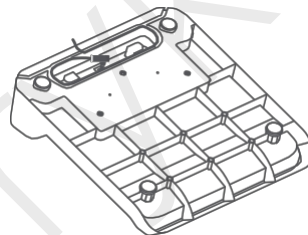

#### 2. Pripojenie k zdroju napájania


Samočistiacu nabíjaciu dokovaciu stanicu umiestnite na rovnú podlahu a napájací zdroj zapojte do elektrickej zásuvky, ktorá spĺňa požiadavky na zapojenie do elektrickej zásuvky. Elektrické vedenie obsahujúce zásuvku, do ktorej chcete dokovací stojan zapojiť, musí spĺňať platné normy a zákony danej krajiny a musí podliehať pravidelnej kontrole, ako aj ochrane proti prepätiu.

Poznámka: Neumiestňujte samočistiacu nabíjaciu dokovaciu stanicu v blízkosti zdrojov tepla alebo vo vlhkých priestoroch, ako napr. v blízkosti radiátora, v kuchyni alebo kúpeľni.

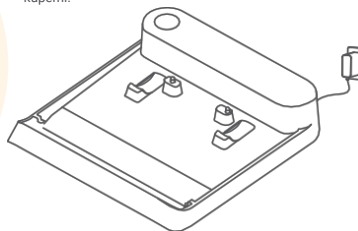


#### 3. Skladovanie čistiacej kefy

Čistiacu kefkú skladujte v samočistiacu nabíjaciu dokovaciu stanicu podľa obrázka.

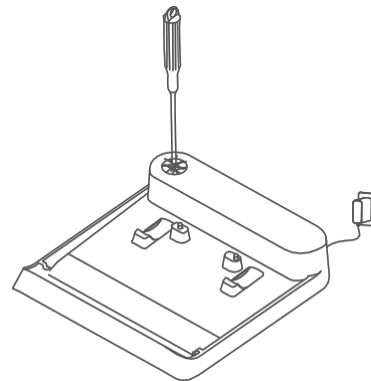

## Nabíjanie

Po pripojení samočistiaceho nabíjacieho doku k napájaniu vyrovnaťte nabíjacie kontakty na spodnej strane podlahovej kefy vysávača s nabíjacími kontaktmi na doku. Vysávač sa začne nabíjať hneď, ako počujete zvukový signál.

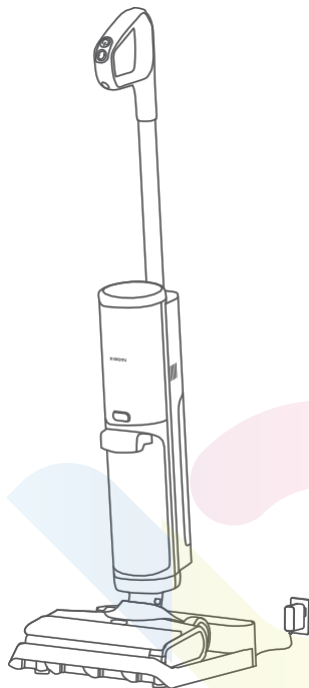

Poznámka: Pred prvým použitím a po každom použití vysávača úplne nabite. Celkový čas nabíjania je približne 5 hodín.

## Používanie


### Pridanie vody

1. Stlačte tlačidlo na uvoľnenie nádržky na čistú vodu a zároveň nádržku vytiahnite.



**Poznámka:** Ak je tvrdosť vody vo vašej domácnosti vyššia ako 14 °dH (250 mg/l CaCO<sub>3</sub>), odporúčame používať iba filtrovanú alebo zmäknutú vodu, aby nedošlo k poškodeniu spotrebiča.

2. Otvorte zátku nádržky na čistú vodu, pomaly naplňte nádržku čistou vodou a zátku nasadíte späť. Potom nádržku na čistú vodu opäť vložte do vysávača. Keď počujete cvaknutie, začvakne sa na miesto.

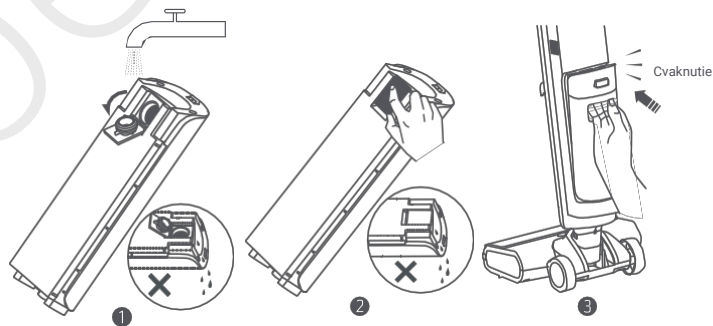


Poznámky:

- Nádržku na čistú vodu nepokladajte na rovnú plochu pri alebo po pridaní vody. Nádržku po naplnení nenakláňajte, aby nedošlo k pretečeniu vody.
- Do nádržky na čistú vodu vždy nalejte len čistú vodu izbovej teploty. Používajte akúkoľvek chemickú čistiace prostriedky, ktoré nie sú schválené spoločnosťou Xiaomi, sú zakázané.

## Zapnite

- Vyberte vysávač zo samočistiaceho nabijacieho doku, jednou nohou stúpte na podlahovú kefu a potiahnite rukoväť dozadu, aby ste vysávač naklonili.
- Stlačením tlačidla  vysávač zapnete.

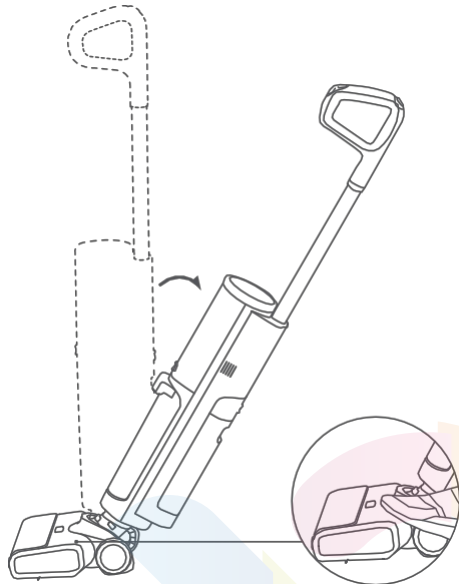

## Prepínanie režimov

- Stlačením tlačidla  prepínate medzi štandardným režimom a režimom absorpcie vody.
- Počas upratovania stlačte a podržte tlačidlo  na 1,5 sekundy, aby ste zapli alebo vypli výkonné sanie.

|  Štandardný režim |  Režim absorpcie vody |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Denné bodové čistenie                                                                              | Čistenie škvŕn vodou a rýchle pohlcovanie vody (nie na vysávanie prachu)                               |


## Pozastavenie/vypnutie

Keď je vysávač v prevádzke, stlačte jednou nohou jeho podlahovú kefu a podržte ju vo zvislej polohe, aby ste pozastavili čistenie, alebo stlačte tlačidlo , aby ste ho vypli.


Aby sa zabránilo tvorbe zvyškov špinavej vody, vysávač bude pred vypnutím ešte niekoľko sekúnd pracovať. Po úplnom zastavení činnosti vysávača ho umiestnite späť na samočistiaci nabijací dok.

Poznámky: Ak sa vysávač používa, je potrebné ho očistiť od nečistôt:

- Nečistoty môžu vypadávať, ak je podlahová kefa mimo podlahy, keď je vysávač nad prahom dverí, čo je normálne.
- Po použití vysávač správne umiestnite späť na samočistiaci nabijací dok, aby sa zabránilo jeho prevráteniu v dôsledku nesprávneho umiestnenia.
- Vysávač nezdvihajte do zvislej polohy, ako je znázornené na obrázku, aby ste zabránili vytekaniu špinavej vody.

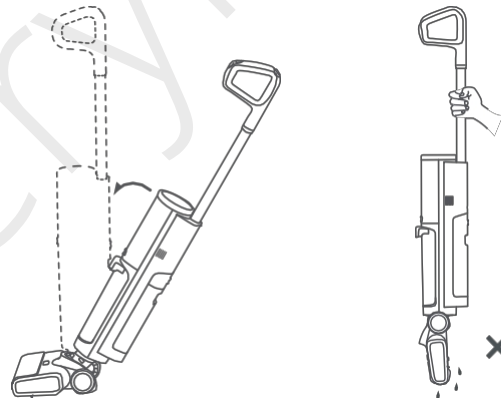


Keď je vysávanie pozastavené alebo vypnuté, potiahnite rukoväť dozadu, aby ste vysávač vyviezli do samočistiaceho nabijacieho doku. Potom vysávač položte na nabijací dok na uskladnenie, nabíjanie a samočistenie.

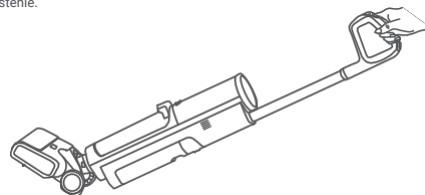


## Scenáre použitia


Vysávač sa môže používať na čistenie rôznych typov tvrdých podláh, ako sú drevo, dlaždice a mramor.

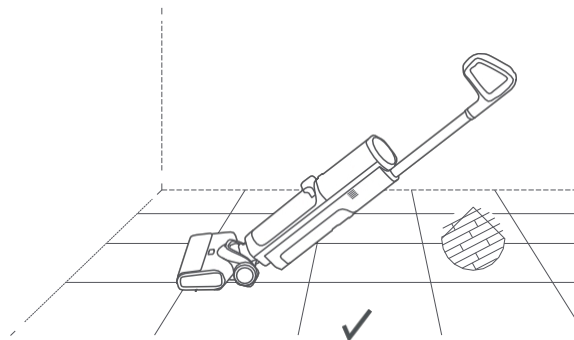


Upozornenie: Vysávač nepoužívajte na textilné povrchy, ako sú koberce a deky.

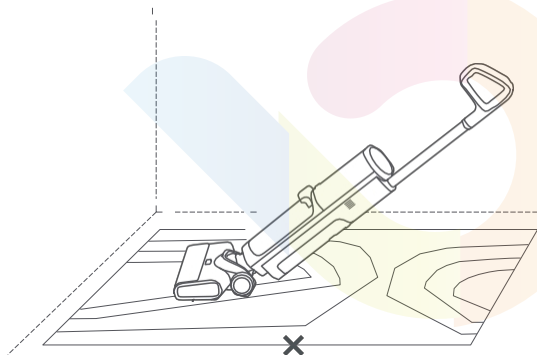

Upozornenie: Vysávač počas prevádzky nenakláňajte dopredu ani ho neumiestňujte na rovný povrch, inak sa do vysávača môže dostať špinavá voda a spôsobíť poškodenie.

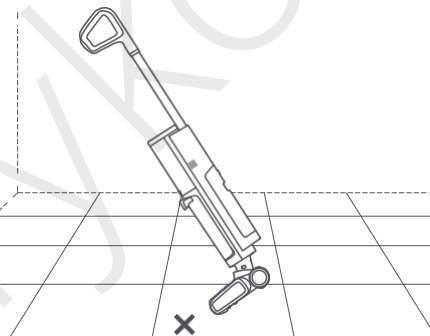


Upozornenie: Nenakláňajte vysávač o viac ako 140°, aby ste zabránili úniku vody.

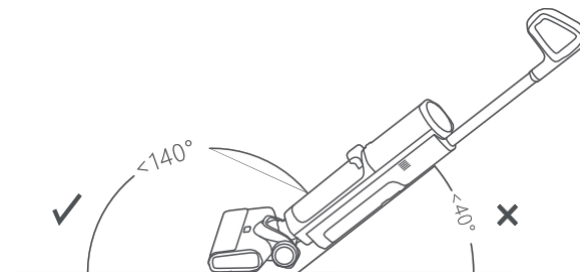

## Samočistenie

- Keď sa vysávač nabíja a indikátor nabitia batérie svieti na zeleno, stlačte tlačidlo  na spustenie rýchleho samočistenia alebo stlačte a podržte tlačidlo na 3 sekundy na spustenie turbo samočistenia.
  - Stlačením tlačidla  alebo tlačidla  samočistenie zastavíte.
  - Rýchle samočistenie trvá približne 2 minúty a turbo samočistenie trvá približne 4 minúty. Po skončení sa samočistenie automaticky zastaví.
- Poznámky:
- Odporúčaný postup: Vykonajte samočistenie po každom použití.
  - Po samočistení včas vyčistite nádrž na znečistenú vodu, aby ste zabránili zápachu.
  - Počas samočistenia sa valcová kefa automaticky vysuší pri vysokej rýchlosti. Napriek tomu sa odporúča valčekovú kefu po každom samočistení dôkladne vyčistiť a vysušiť na vzduchu, aby sa zabránilo zápachu.
  - Odporúča sa pravidelne čistiť časti, ktoré sa nedajú vyčistiť samočistením, ako napríklad kryt valčekovej kefy a časti okolo nasávacieho otvoru.

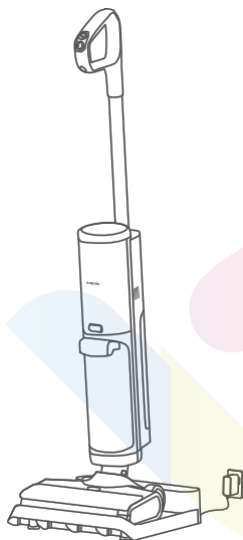

## Starostlivosť a údržba

UPOZORNENIE: Čistite a udržiavajte príslušné komponenty, keď je vysávač zastavený vo zvislej polohe alebo vypnutý.

### Frekvencia údržby

| Súčasť                                                                                                       | Odporúčaná frekvencia údržby                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Komponenty nádrže na špinavú vodu (vrátane nádrže na špinavú vodu, snímača hladiny vody a filtračnej nádoby) | Čistite po každom použití.                        |
| Potrubie na špinavú vodu                                                                                     | Čistite po každom použití.                        |
| Podlahová kefa                                                                                               | Čistite raz týždenne v závislosti od znečistenia. |
| Valčeková kefa                                                                                               | Samočistenie sa vyžaduje po každom použití.       |
| Filter                                                                                                       | Čistite raz týždenne.                             |
| Samočistiaci nabíjaci dok                                                                                    | Čistite raz týždenne.                             |

### Frekvencia výmeny

Poznámka: Nasledujúce odporúčané frekvencie výmeny sú len orientačné. V prípade poškodenia by sa mali komponenty okamžite vymeniť.

| Komponent    | Odporúčaná frekvencia údržby |
|--------------|------------------------------|
| Valcová kefa | 3-6 mesiacov                 |
| Filter       | 3-6 mesiacov                 |

## Čistenie nádrže na špinavú vodu a jej komponentov

1. Stlačením tlačidla uvoľníte nádržku na špinavú vodu a zároveň ju vytiahnete.




2. Vytiahnite držiak filtra v hornej časti nádrže na špinavú vodu a vyberte ho, potom nádržku vyprázdňte.



3. Vyberte filter z držiaku filtra a potom opláchnite nádrž na špinavú vodu, filter, snímač hladiny vody na držiaci filtra a kôš filtra, kým nebudú čisté.

Poznámky:


- Pri čistení sa môže použiť čistiaca kefka.
- Odporúčaný postup: Otvorte kryt v spodnej časti filtra, aby ste ho dôkladne vyčistili, a po čistení ho vysušte na vzduchu, aby ste zabránili vzniku zápachu.
- Snímač hladiny vody čistite často, aby presnosť detekcie neovplyvňovali škvŕny prilepené na snímači.

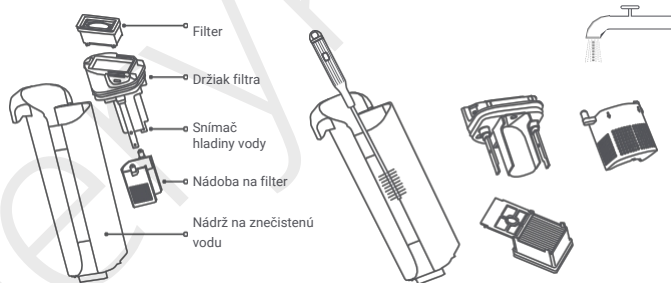

4. Znovu nasadíte filter a nádobu na filter na držiak filtra a vložte držiak filtra do nádrže na špinavú vodu. Potom nainštalujete nádrž na špinavú vodu do výtlačku. Nádržka je dobre usadená na mieste, keď počujete cvaknutie.



1

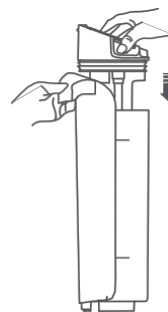

2




3

Cvaknutie


## Čistenie podlahovej kefy

1. Stlačte tlačidlo uvoľnenia krytu valčekovej kefy, aby ste odstránili kryt valčekovej kefy.


Poznámka: Neodstraňujte valcovú kefu, keď je vysávač na samočistiacom nabíjaacom dokuz.

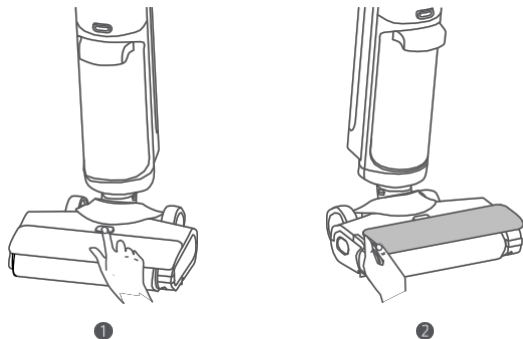

2. Stlačte tlačidlo uvoľnenia valčekovej kefy a vytiahnite valčekovú kefu podľa obrázka.

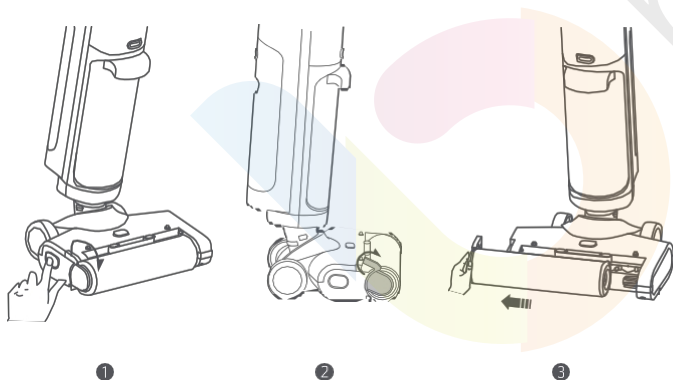


3. Stlačením tlačidla pri otáčaní kefy ju vytiahnite. Potom pomocou rezacieho nástroja odstrihnete vlasy zamotané na tyči valčekovej kefy a podlahovej kefy.

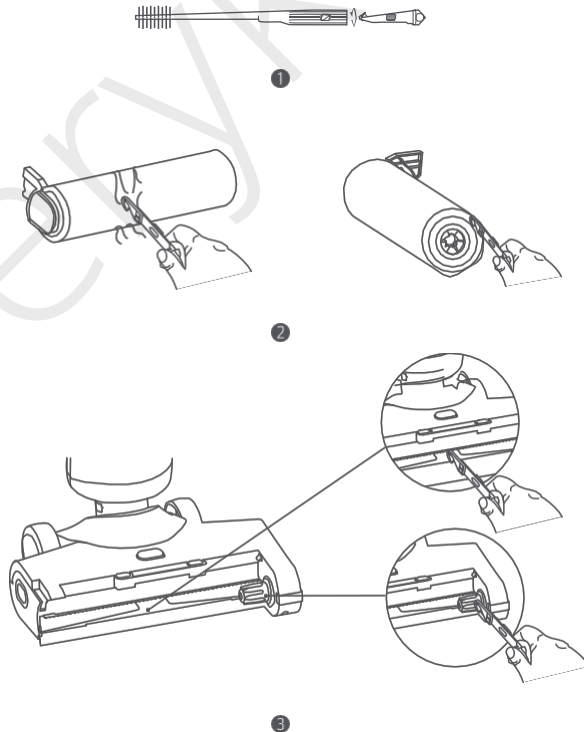

4. Opláchnite valcovú kefu a jej kryt vodou z vodovodu, kým nebudú čisté, a nechajte ich vyschnúť na vzduchu, aby ste zabránili vzniku zápachu.


Poznámka: Válcovú kefu nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu.

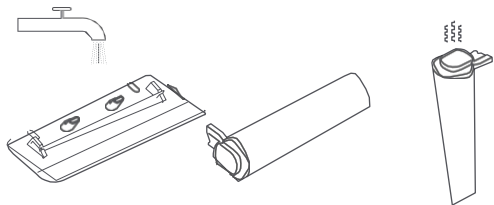


5. Suchou handričkou alebo papierovou utierkou odstráňte vlasy, nečistoty a cudzie predmety zablokované v sacom otvore.

Upozornenie: V prípade, že je vysávač v prevádzke, je potrebné ho vyčistiť:


- Neoplachujte podlahovú kefu priamo vodou.
- Aby ste sa vyhlí poraneniu, nedotýkajte sa počas čistenia ostrých častí.

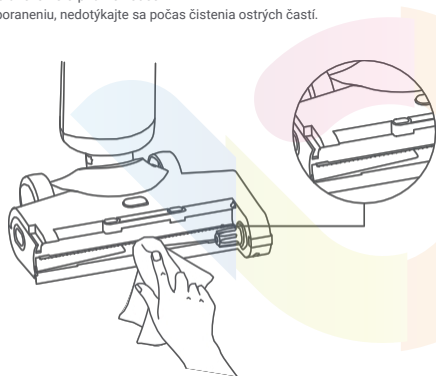

6. Opäť vložte valčekovú kefu a jej kryt. Pri opätovnej montáži krytu valčekovej kefy ho vyrovnajte s montážnou polohou. Keď počujete cvaknutie, je správne umiestnený.

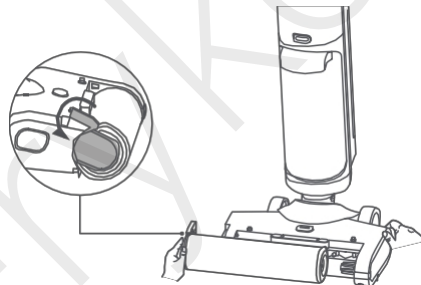


1

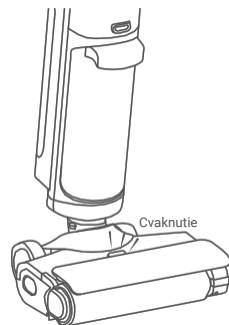

2


## Čistenie znečisteného potrubia

Odstráňte nádržku na znečistenú vodu a vyčistite znečistené vodovodné potrubie pomocou čistiacej kefy podľa obrázka.

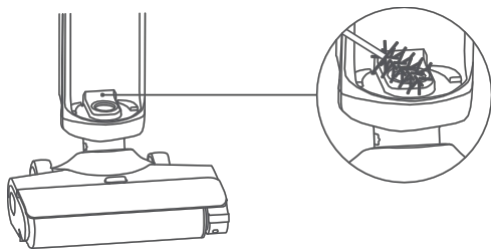

## Čistenie samočistiaceho nabíjacieho doku

Na čistenie prachu zo samočistiaceho nabíjacieho doku použite suchú handričku alebo papierovú utierku. Poznámka: Samočistiaci nabíjaci dok neoplachujte priamo vodou, aby nedošlo ku skratu.

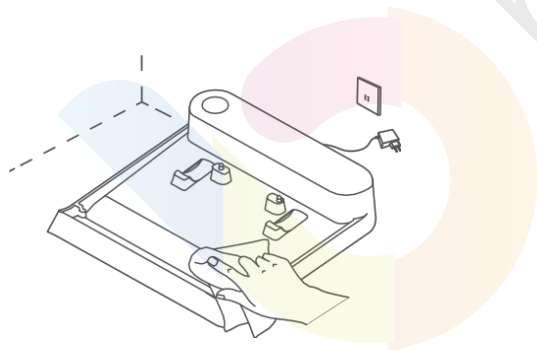

## Riešenie problémov

Ak vysávač nepracuje správne, zobrazí sa chybové hlásenie prostredníctvom indikátora a pípnutia. Riešenie nájdete v tabuľke nižšie alebo naskenovaním QR kódu na vysávači. Ak napriek uvedeným riešeniam chyba pretrváva, obráťte sa včas na záručný servis.

| Indikátor                    | Pípanie        | Riešenie                                                                                                                         |
|------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plná nádržka na špinavú vodu | Pípne trikrát  | Vyčistite nádržku na znečistenú vodu a znovu ju nainštalujte.                                                                    |
| Chyba                        | Trikrát pípane | Skontrolujte, či nieje upchatý prívod podlahovej kefy, potrubie na špinavú vodu, filter alebo filtračná nádoba, a vyčistite ich. |

## Najčastejšie problémy

| Problém                                                        | Možná príčina                                                         | Riešenie                                                             |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Vysávač nefunguje.                                             | Batéria je vybitá.                                                    | Pred použitím vysávač úplne nabite.                                  |
|                                                                | Batéria má ochranu proti prehriatiu.                                  | Skúste to znova, keď sa teplota batérie vráti do normálu.            |
|                                                                | Nádrž na špinavú vodu je plná.                                        | Vyčistite nádrž na špinavú vodu a znovu ju nainštalujte.             |
|                                                                | Filter alebo filtračná nádoba je upchatá.                             | Pred použitím vyčistite filter a filtračnú nádobu.                   |
|                                                                | Prívod podlahovej kefy alebo potrubie na špinavú vodu je zablokované. | Vyčistite nasávací otvor podlahovej kefy a potrubie na špinavú vodu. |
|                                                                | Do valčekovej kefy sa zamotali cudzie predmety.                       | Vyčistite valcovú kefu.                                              |
| Vysávač nemôže správne recyklovať špinavú vodu.                | Nie je nainštalovaný filter.                                          | Pred použitím nainštalujte filter.                                   |
|                                                                | Filter alebo nádoba na filter je upchatá.                             | Pred použitím vyčistite filter a nádobu na filter.                   |
| Spustilo sa falošné upozornenie na plnú nádrž na špinavú vodu. | Snímač hladiny vody je znečistený.                                    | Vyčistite snímač hladiny vody.                                       |

| Problém                                | Možná příčina                                                  | Riešenie                                                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Vysávač sa nedá nabíť.                 | Samočistiaci nabíjaci dok nie je pripojený k zdroju napájania. | Na nabíjanie samočistiaceho nabíjacieho doku použite originálny napájací zdroj. |
|                                        | Používaný napájací zdroj nie je originálny napájací zdroj.     | Použite originálny napájací zdroj.                                              |
| Vysávač nemôže vykonávať samočistenie. | Nádžka na špinavú vodu je plná.                                | Vyčistite nádržku na špinavú vodu a znovu ju nainštalujte.                      |
|                                        | Batéria je slabá alebo vybitá.                                 | Vykonajte samočistenie, keď je úroveň nabitia batérie dostatočná.               |
|                                        | Samočistiaci nabíjaci dok nie je pripojený k napájaniu.        | Na nabíjanie samočistiaceho nabíjacieho doku použite originálny napájací zdroj. |

## Technické údaje

| Xiaomi TruClean W20 Wet Dry Vacuum |                                         |                                     |                         |
|------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| Názov                              | Vysávač na mokré a suché vysávanie      | Model                               | C305HW                  |
| Menovité napätie                   | 21,6 V ~                                | Menovitý výkon                      | 200 W                   |
| Nabíjacie napätie                  | 26,0 V ~                                | Čistá hmotnosť                      | 4,2 kg                  |
| Spotreba energie                   | Režim vypnutia: ≤0,5 W                  | Čas prechodu do stavu               | Režim vypnutia: ≤20 min |
| Samočistiaci nabíjaci dok          |                                         |                                     |                         |
| Názov                              | Nabíjaci dok                            | Model                               | C305HW-JZ               |
| Menovitý výkon                     | 26,0 V ~ 0,5 A                          | Menovitý príkon                     | 26,0 V ~ 0,5 A          |
| Čistá hmotnosť                     | 0,55 kg                                 |                                     |                         |
| Zdroj napájania                    |                                         |                                     |                         |
| Výrobca                            | Zhongshan Baolijin Electronic Co., Ltd. |                                     |                         |
| Model                              | BLJ15WJ260050P-V                        | Priemerná aktívna účinnosť          | 85.1%                   |
| Menovitý príkon                    | 100-240 V ~ 50/60 H od 0,5 A            | Účinnosť pri nízkom zaťažení (10 %) | 73.9%                   |
| Menovitý výkon                     | 26,0 V ~ 0,5 A 13,0 W                   | Spotreba energie bez zaťaženia      | 0,08 W                  |

## Upozornenie o ochrane životného prostredia

Dobíjateľná lítium-iónová batéria tohto vysávača obsahuje chemikálie, ktoré môžu znečisťovať životné prostredie. Pred likvidáciou vysávača vyberte batériu a potom ju zlikvidujte vo vhodnom recyklačnom zariadení. Pred likvidáciou spotrebiča je potrebné batériu vybrať.

Po vybratí batérie musí byť spotrebič odpojený od elektrickej siete. Batéria sa musí bezpečne zlikvidovať.

## UPOZORNENIE:

- Pred vybratím batérie sa uistite, že je vysávač odpojený od elektrickej siete a že je batéria úplne vybitá.
- Odstránené batérie odovzdajte do profesionálneho recyklačného zariadenia na správnu likvidáciu.
- Nenechávajte batérie v prostredí s vysokou teplotou, inak môžu vybuchnúť.
- V prípade vytečenia batérie zabráňte kontaktu s kvapalinami. Ak sa kvapalina dostane do očí, vypláchnite ich veľkým množstvom vody a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Kroky na vybratie batérie: Vložte batériu do priestoru pre batérie a vyberte ju:

1. Pomocou neostreho nástroja stlačte a podržte uvoľňovacie tlačidlo rukoväte na zadnej strane vysávača a zároveň ťahajte rukoväť vertikálne nahor.
2. Pomocou neostreho nástroja odstráňte hornú zostavu krytu indikátora.
3. Vyberte nádrž na špinavú vodu a nádrž na čistú vodu.
4. Stlačením tlačidla na uvoľnenie krytu valčekovej kefy odoberte kryt valčekovej kefy.
5. Stlačením tlačidla na uvoľnenie krytu valčekovej kefy vyberte valčekovú kefu.
6. Uvoľníte skrutky zo spodnej časti podlahovej kefy a odstráňte horný kryt podlahovej kefy.
7. Pomocou neostreho nástroja odstráňte prídavný kryt konektora a potom oddelte podlahovú kefu od vysávača.
8. Odskrutkujte spodný kryt, predný kryt a zadný kryt a otvorte vysávač.
9. Odskrutkujte kryt batérie a odpojte zostavu batérie, aby ste mohli vybrať batérie.

## OZNÁMENIE O ZÁRUKU

TÁTO ZÁRUKA VÁM POSKYTUJE OSOBNÉ PRÁVA A MÔŽETE MAŤ ĎALŠIE PRÁVA PODĽA ZÁKONOV VAŠEJ KRAJINY, PROVINIE ALEBO ŠTÁTU. V NIEKTORÝCH KRAJINÁCH, PROVINCIÁCH ALEBO ŠTÁTOCH MÔŽU ZÁKONY NA OCHRANU SPOTREBITELA STANOVUVAŤ MINIMÁLNU ZÁRUKNÚ DOBU. OKREM PRÍPADOV POVOLENÝCH ZÁKONOM SPOLOČNOSŤ XIAOMI NEVYLUČUJE, NEOBMEDZUJE ANI NEPOZASTAVUJE ŽIADNE INÉ PRÁVA, KTORÉ MÔŽETE MAŤ. ABY STE PLNE POROZUMELI SVOJIM PRÁVAM, ODPORUČAME VÁM, ABY STE SI PREŠTUDOVALI ZÁKONY VAŠEJ KRAJINY, PROVINIE ALEBO ŠTÁTU.

### 1. OBMEDZENÁ ZÁRUKA NA VÝROBK

Spooločnosť XIAOMI zaručuje, že produkty budú počas záručnej doby bez materiálových a výrobných chýb pri bežnom používaní a servise v súlade s používateľskou príručkou príslušného produktu. Trvanie a podmienky týkajúce sa zákonných záruk sa určujú podľa platných miestnych zákonov. Viac informácií o záručných výhodách pre spotrebiteľov nájdete na oficiálnej webovej stránke spoločnosti Xiaomi <https://www.mi.com/global/support/warranty>.

Spooločnosť Xiaomi zaručuje pôvodného kupujúceho, že jeho výrobok Xiaomi bude počas vyššie uvedeného obdobia bez väd materiálu a spracovania pri bežnom používaní. Spoločnosť Xiaomi nezaručuje, že prevádzka Výrobku bude neprerušovaná alebo bezchybná.

Spooločnosť Xiaomi nezodpovedá za žiadne škody vyplývajúce z nedodržania pokynov týkajúcich sa používania výrobku.

### 2. NÁPRÁVNÉ OPATRENIA

Ak sa zistí chyba hardvéru a spoločnosť Xiaomi dostane platnú reklamáciu v rámci Záručnej doby, spoločnosť Xiaomi buď (1) bezplatne opraví Výrobok, (2) vymení Výrobok, alebo (3) vráti peniaze za Výrobok, okrem akýchkoľvek nákladov na dopravu.

### 3. AKO ZÍSKAŤ ZÁRUKNÝ SERVIS

Ak chcete získať záručný servis, musíte doručiť Výrobok v pôvodnom obale alebo podobnom obale, ktorý poskytuje rovnakú úroveň ochrany Výrobku, na adresu určenú spoločnosťou Xiaomi. S výnimkou prípadov, keď to zakazuje platný zákon, môže spoločnosť Xiaomi požadovať, aby ste pred získaním záručného servisu predložili dokumenty alebo doklad o kúpe a/alebo splnili požiadavky na registráciu.

### 4. VÝNIMKY A OBMEDZENIA

Pokiaľ spoločnosť Xiaomi neurčí inak, táto obmedzená záruka sa vzťahuje len na Výrobok vyrobený spoločnosťou Xiaomi alebo pre spoločnosť Xiaomi a označený ochrannými známkami, obchodným názvom alebo logom "Xiaomi" alebo "Mi". Obmedzená záruka sa nevzťahuje na: (a) poškodenie spôsobené prírodnými živlami alebo zásahom vyššej moci, ako je blesk, tornádo, povodeň, požiar, zemetrasenie alebo iné vonkajšie príčiny; (b) nedbalosť; (c) komerčné použitie; (d) zmeny alebo úpravy akejkoľvek časti Výrobku; (e) poškodenie spôsobené používaním s výrobkami, ktoré nie sú produktmi Xiaomi; (f) poškodenie spôsobené nehodou, zneužitím alebo nesprávnym používaním; poškodenie spôsobené používaním Výrobku mimo povoleného alebo zamýšľaného použitia opísaného spoločnosťou Xiaomi alebo pri nesprávnom napätí alebo napájaní; alebo (h) poškodenie spôsobené servisom (vrátane aktualizácií a rozšírení) vykonaným inou osobou ako zástupcom spoločnosti Xiaomi.

Je vaša povinnosťou zálohovať všetky údaje, softvér alebo iné materiály, ktoré ste uložili alebo uchovávali v produkte. Je pravdepodobné, že počas servisného procesu dôjde k strate alebo preformátovaniu údajov, softvéru alebo iných materiálov v zariadení, spoločnosť Xiaomi za takéto poškodenie alebo stratu nezodpovedá.

Žiadny predajca, zástupca alebo zamestnanec spoločnosti Xiaomi nie je oprávnený vykonávať akékoľvek zmeny, rozšírenia alebo dodatky k tejto obmedzenej záruke. Ak sa zistí, že niektorá z podmienok je nezákonná alebo nevykonateľná, zákonnosť alebo vykonateľnosť ostatných podmienok tým nie je dotknutá ani narušená.

Pokiaľ to nie je zakázané zákonom alebo inak prisľúbené spoločnosťou Xiaomi, popredajné služby sú obmedzené na krajinu alebo región pôvodného nákupu.

Na produkty, ktoré neboli riadne dovezené a/alebo neboli riadne vyrobené spoločnosťou Xiaomi a/alebo neboli riadne získané od spoločnosti Xiaomi alebo oficiálneho predajcu Xiaomi, sa tieto záruky nevzťahujú. V súlade s platnými zákonmi si môžete uplatniť záruku u neoficiálneho predajcu, ktorý výrobok predal. Spoločnosť Xiaomi vás preto vyzýva, aby ste sa obrátili na predajcu, od ktorého ste výrobok zakúpili. Tieto záruky sa nevzťahujú na Hongkong a Taiwan.

### 5. UPLATŇOVANÉ ZÁRUKY

S výnimkou prípadov, keď to zakazuje platný zákon, všetky predpokladané záruky (vrátane záruk predajnosti a vhodnosti na konkrétny účel) sú časovo obmedzené, a to až do doby trvania obmedzenej záruky. Niektoré jurisdikcie nepovoľujú obmedzenia trvania implicitných záruk, takže vyššie uvedené obmedzenia sa v týchto prípadoch neuplatnia.

### 6. OBMEDZENIE ŠKÔD

S výnimkou prípadov, keď to zakazuje platný zákon, spoločnosť Xiaomi nenesie zodpovednosť za žiadne náhodné, nepriame, špeciálne alebo následné škody, vrátane, ale nie výlučne, straty zisku, príjmov alebo údajov, škôd vyplývajúcich z porušenia výslovnej alebo implicitnej záruky alebo podmienky, alebo na základe akejkoľvek inej právnej teórie, a to aj v prípade, že spoločnosť Xiaomi bola upozornená na možnosť vzniku takýchto škôd. Niektoré jurisdikcie nepovoľujú výlučenie alebo obmedzenie špeciálnych, nepriamych alebo následných škôd, takže vyššie uvedené obmedzenie alebo výlučenie sa na vás nemusí vzťahovať.

### 7. KONTAKTY XIAOMI

Zákazníci môžu navštíviť webovú stránku: <https://www.mi.com/global/support/warranty>.

Kontaktnou osobou pre popredajný servis môže byť ktorákoľvek osoba v autorizovanej servisnej sieti spoločnosti Xiaomi, autorizovaní distribútori spoločnosti Xiaomi alebo konečný predajca, ktorý vám výrobok predal.

V prípade pochybností sa obráťte na príslušnú osobu, ktorú môže určiť spoločnosť Xiaomi.

Vyrobené pre: Xiaomi Communications Co., Ltd: Beijing Shunzao Technology Co., Ltd.  
(Mi Ecosystem Company)

Adresa: 101, 1st Floor, Building 1, No.16, Anningzhuang East Road, Haidian  
District, Beijing, P.R.China

Ďalšie informácie nájdete na stránke [www.mi.com](http://www.mi.com).  
Používateľská príručka Verzia: V6.0

EU REP.

Xiaomi Technology Netherlands B.V.  
Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, Haag, Holandsko  
[contact@support.mi.com](mailto:contact@support.mi.com)

Dovozca:

Beryko s.r.o.  
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň  
[www.beryko.cz](http://www.beryko.cz)



BH4R8833EU-B