

SK NÁVOD NA OBSLUHU

PP 3570 C Pekáč



Všeobecné bezpečnostné pokyny

Pred použitím tohto zariadenia si pozorne prečítajte návod na obsluhu a tieto pokyny uschovajte na bezpečnom mieste spolu so záručným listom, pokladňou a ak je to možné, obalom a vnútro obalu. Ak zariadenie odovzdáte tretím stranám, odovzdajte im aj tieto návody na obsluhu.

- Tento spotrebič používajte iba na súkromné použitie a na určený účel. Tento prístroj nie je určený na komerčné použitie. Nepoužívajte ho na otvorenom priestranstve. Chráňte ho pred teplom, priamym slnečným žiarením, vlhkosťou (za žiadnych okolností ho neponorte do kvapalín) a kontaktom s ostrými hranami. Nepoužívajte prístroj, ak máte mokré ruky. Ak spotrebič navlhne alebo navlhne, okamžite vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Vypnite spotrebič a vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky (vždy ťahajte za zástrčku, nikdy nie za kábel), keď sa spotrebič nepoužíva, pri montáži príslušenstva k spotrebiču, počas čistenia alebo v prípade poruchy.
- Spotrebič nesmie byť ponechaný bez dozoru. Ak chcete oblasť opustiť, vždy zariadenie vypnite. Vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Spotrebič a sieťový kábel musia byť pravidelne kontrolované, či nie sú poškodené. Ak sa zistí poškodenie, zariadenie sa už nesmie používať.
- Neopravujte spotrebič sami, ale vyhľadajte autorizovaného servisu. Aby ste sa vyhli riziku, nechajte poškodený napájací kábel nahradiť káblom rovnakého hodnotenia iba výrobcovi, nášmu zákazníckemu servisu alebo inej kvalifikovanej osobe.
- Používajte iba originálne príslušenstvo.
- Dodržujte, prosím, nasledujúce "špeciálne bezpečnostné pokyny".

Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak boli pod dohľadom alebo dostali pokyny týkajúce sa bezpečného používania spotrebiča a chápu súvisiace riziká. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a nie sú pod dohľadom. Spotrebič a jeho zásobu uchováajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.

Spotrebič nesmie zostať bez dozoru, kým je pripojený k elektrickej sieti.

- Nepoužívajte prístroj, ak spadol a je viditeľné jeho poškodenie.
- Pri zapínaní alebo ochladzovaní musí byť žehlička a napájací zdroj zapnutý. Kábel mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sú pod dohľadom alebo pokyny o tom, ako používať zariadenie.
- Deti by sa so spotrebičom nemali hrať.
- Deti nesmú byť ponechané bez dozoru počas čistenia a údržby používateľa.

Vybalenie spotrebiča 1. Vyberte zariadenie z obalu.

2. Odstráňte všetok obalový materiál, ako sú plastové vrecká, výplňový materiál, káblové zväzky a kartónové obaly. 3. Skontrolujte, či sú dodané všetky diely.

Prevádzka a použitie

Elektrické pripojenie

Pripojte sieťový kábel k správne nainštalovanej a uzemnenej zásuvke / 230 V, 50 Hz.

Rozsah dodávky

Panvica, sklenené veko, termostat, gombík, golier

1 veľká skrutka s podložkou

2 rukoväte proti popáleniu

4 malé skrutky

Elektrické pripojenie

1. Skontrolujte, či sieťové napätie, ktoré chcete použiť, zodpovedá informáciám na výkonovom štítku.
2. Zasuňte zástrčku do správne nainštalovanej uzemnenej zásuvky.

Používanie zariadenia

Zhromaždenie

1. Namontujte skrutku na sklenené veko:

- Za týmto účelom umiestnite gombík a krúžok na golier.
- Otočte veko hore dnom.
- Zasuňte skrutku ostrekovača zvnútra cez veko a ručne utiahnite.

2. Montáž tepelných štítov na rukoväť:

- Každá z rukovätí má dva otvory.
- Držte jeden tepelný štít a umiestnite ho medzi rukoväť a panvicu
- Vložte skrutky do otvorov a tepelných štítov


Pripevnite na miesto a utiahnite.



Uvedenie

Umiestnite zariadenie na tepelne odolný povrch.

1. Uistite sa, že regulácia teploty je otočená na 0 (vypnuté) a vložte ju do zásuvky termostatu.
- Zásuvka je na boku zariadenia.

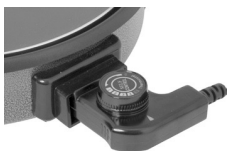

2. Pripojte zariadenie k správne nainštalovanej zásuvke 230 V, 50 Hz.
3. Nastavte reguláciu teploty podľa toho, čo chcete urobiť:

Nastavenia	Teplota	Použit'
		
1		Udržiavanie tepla

2	nad 100 ° C	Vyprážené jedlo, Hamburgery
3-4	150° - 200°C	Palacinky, najrôznejšie vajcia, šunka, slanina
5	240 °C	Pečenie

☐ Pozn.:

Zariadenie dosiahne požadovanú teplotu, keď svetlo na termostate zhasne. Počas prevádzky

Kontrolka z času na čas ukáže, že je udržiavaná správna teplota.

Používanie zariadenia

- Vnútro panvice by sa malo predhrievať približne päť minút. Hneď ako svetlo zhasne, panvica je pripravená na prevádzku.
- Čas varenia závisí od typu a množstva jedla, ktoré sa chystáte variť, ako aj od úrovni, ktoré nastavíte.

Vyberte si tieto časy podľa vlastnej skúsenosti.

- Pri miešaní alebo naberaní potravín používajte drevený alebo teflónový riad, aby ste nepoškodili nepriľnavý povlak.
- Po dokončení varenia je možné jedlo udržiavať v teple otočením regulácie teploty na 1.



- Vnútro panvice sa počas prevádzky zahrieva!
- Z veka vychádza horúca para.

Po použití

- Ak chcete spotrebič vypnúť, najskôr otočte regulátor teploty na 0 (vypnuté) a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Nevyberajte termostat zo spotrebiča, kým spotrebič nevychladne, pretože snímač teploty je stále veľmi horúce.

Čistenie:

panvica

- Všetky zvyšky jedla odstráňte vlhkou handričkou alebo papierovou utierkou. V prípade pečenia sa musí pečený zvyšok zohriať malým množstvom vody.
- Panvicu umyte mäkkou špongiou a mydlovou vodou. Potom ich utrite čistou vodou a osušte mäkkou

Látka. Po vysušení oblasť utrite trochu rastlinného oleja

vrchnák

Spodnú stranu veka očistite mäkkou špongiou na umývanie riadu.

termostat

Termostat vyčistite mäkkou papierovou utierkou alebo mäkkou handričkou.



- Regulátor teploty nikdy nečistite mokrými predmetmi, pretože by to mohlo viesť k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.
- Kábel nikdy neponárajte do vody!

Technické údaje

Model: PP 3570 C

Hmotnosť netto: cca 3,40 kg

Pokrytie napätím: 220 - 240 V ~, 50/60Hz

Príkon: 1500W

Trieda ochrany: I

Toto zariadenie bolo testované v súlade so všetkými príslušnými smernicami CE, ktoré sú v súčasnosti platné, ako sú smernice o elektromagnetickej kompatibilite a nízkonapäťovej bezpečnosti, a bolo navrhnuté v súlade s najnovšími bezpečnostnými predpismi.

Vyhradzujeme si právo na technické zmeny!

ZÁRUKA A LIKVIDÁCIA

Význam symbolu "Smetný kôš"

Chráňte naše životné prostredie, elektrické spotrebiče nepatria do domového odpadu. Použite určené zberné miesta pre elektrické spotrebiče a zlikvidujte tam elektrické spotrebiče, keď sa už nepoužívajú. Pomôže to predchádzať možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by sa mohli vyskytnúť v dôsledku nesprávnej likvidácie. Tým prispějete k zhodnocovaniu, recyklácii a iným formám zhodnocovania starých elektronických a elektrických spotrebičov. Informácie o tom, kde je možné tieto pomôcky zlikvidovať, získate od miestnych orgánov alebo miestnych orgánov.

Prikryť:

Škatule – separovaný zber papiera (PAP)
polystyrén – separovaný zber (PS)
PE vrece – separovaný zber (PE)



Výrobok:

Kábel bez zástrčky – separovaný zber medi
plastové diely – separovaný zber (PP)
Kovové časti – železný šrot (FE)

