

M50 Pro

Bezdrôtový
vertikálny
vysávač s mopovacou funkciou

Návod na použitie

Ilustrácie uvedené v tomto
návode sú len orientačné. Prosím,
zoznámte sa so skutočným pro-
duktom.



Webová stránka:
www.mova-tech.com

Výrobca:
XingKuang Innovation Technology (Suzhou) s.r.o.
Adresa:

12. poschodie, budova 2, Wisdom Valley Park, Suzhou
(Taihu) Software Industrial Park, č. 1463 Wuzhong Avenue
, Yuexi Street, Wuzhong Economic Development Zone,
Suzhou, provincia Jiangsu, Čína
Vyrobené v Číne

EU-A02




MOVA

ĎAKUJEME

Za zakúpenie tohto
vysávača

Viac informácií o produkte nájdete na webovej
stránke [www.mova-tech](http://www.mova-tech.com)
.com.

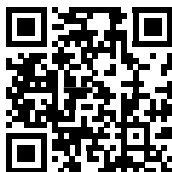

Tento vysokokvalitný produkt bol navrhnutý
pre optimálny výkon.
V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa pro-
duktu nás, prosím, kontaktujte: <https://global.mova-tech.com/pages/contact-us>



Dôležité bezpečnostné pokyny

Pred začatím používania si dôkladne prečítajte tento návod a uschovajte ho pre budúce použitie.

Pri používaní elektrického zariadenia je vždy potrebné dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia vrátane nasledujúcich:

PRED POUŽITÍM TOHTO ZARIADENIA SI PREČÍTAJTE VŠETKY INŠTRUKCIE. Nedodržanie týchto upozornení a pokynov môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom, požiar alebo vážne zranenia.

UPOZORNENIE — Aby ste znížili riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo zranenia:

Obmedzenia použitia

- Toto zariadenie by nemali používať deti mladšie ako **8 rokov** ani osoby s obmedzenými fyzickými, senzorickými alebo intelektuálnymi schopnosťami, ani osoby bez dostatočných skúseností alebo znalostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom rodiča alebo opatrovníka. Deti nesmú čistiť ani vykonávať údržbu zariadenia bez dozoru.
- Fólia z plastu môže byť nebezpečná. Aby ste predišli riziku udusenía, udržiavajte ju mimo dosahu detí. Deti by sa nemali hrať so zariadením.
- Zariadenie uchovávajte mimo dosahu detí, keď je pripojené k napájaniu alebo sa ochladzuje.
- Používajte výhradne v interiéri na povrchoch nepokrytých kobercami, ako sú vinyl, dlaždice, ošetrované drevo a podobne. Dbajte, aby ste neprešli cez voľné predmety alebo okraje kobercov. Zastavenie kefy môže spôsobiť predčasné poškodenie remeňa.
- Používajte výhradne spôsobom popísaným v tomto návode na použitie. Používajte iba príslušenstvo odporúčané výrobcom.
- Zariadenie nesmie byť vystavené ohňu ani príliš vysokej teplote. Vystavenie ohňu alebo príliš vysokej teplote môže spôsobiť výbuch.
- Zariadenie sa nesmie používať v prostredí s veľmi nízkou alebo veľmi vysokou teplotou (pod **5 °C/41 °F** alebo nad **40 °C/104 °F**). Nabíjanie batérie zariadenia sa musí vykonávať pri teplote nad **5 °C/41 °F** a pod **40 °C/104 °F**.
- Zariadenie sa nesmie ponárať do kvapalín.
- Zariadenie sa nesmie používať na zber horľavých alebo ľahko zápalných kvapalín, napríklad benzínu. Zariadenie sa nesmie používať na miestach, kde sa môžu nachádzať horľavé kvapaliny.
- Do otvorov sa nesmú vkladať žiadne predmety. Zariadenie sa nesmie používať, ak je niektorý otvor zablokovaný. Chráňte zariadenie pred prachom, zauzlenými vláknami, vlasmi a všetkým, čo by mohlo brániť prúdeniu vzduchu.
- Nesmie sa zbierať toxický materiál (chlórové bielidlá, amoniak, prostriedky na čistenie kanalizácie a pod.). Nesmú sa zdvíhať tvrdé alebo ostré predmety, ako sú sklo, klince, skrutky, mince a podobne.
- Zariadenie sa nesmie používať v uzavretých priestoroch s výparmi olejových farieb, riedidla na farby, niektorých prostriedkov proti moliam, horľavého prachu alebo iných výbušných či toxických výparov. Nesmie sa zdvíhať nič horiace alebo dymiacie, napríklad cigarety, zápalky alebo horúci popol.

Dôležité bezpečnostné pokyny

- Zariadenie nesmie byť používané bez nasadených filtrov.
- Vlasý, voľné oblečenie, prsty a všetky časti tela držte mimo otvorov a pohyblivých častí zariadenia a jeho príslušenstva.
- Počas používania zariadenia držte uzemňovacie vodiče mimo zariadenia. Zariadenie môže predstavovať nebezpečenstvo pri zachytení napájacieho kábla.
- Pri upratovaní na schodoch dbajte na zvýšenú opatrnosť.
- Používajte výhradne oficiálny univerzálny čistiaci prostriedok na podlahy MOVA.

Údržba a skladovanie

- Je potrebné zabrániť neúmyselnému spusteniu. Pred zdvihnutím alebo prenášaním zariadenia skontrolujte, či je vypínač v polohe OFF. Prenášanie zariadenia s prstom na prepínači alebo jeho zapnutie môže spôsobiť nehodu.
- Uistite sa, že zariadenie je umiestnené na vodorovnom povrchu. Nepoužívajte zariadenie v rovnakej polohe, ak je vybavené valcovou kefou a držadlo nie je nastavené úplne vertikálne. Neukladajte zariadenie na mieste, kde môže zamrznúť.
- Vypnite a odpojte zariadenie, keď nie je používané, pred čistením, údržbou alebo servisom, ako aj pred pripojením alebo odpojením pohyblivej kefy.
- Nepoužívajte zariadenie, ktoré je poškodené alebo upravené. Poškodené alebo upravené zariadenie môže fungovať nepredvídateľne, čo môže spôsobiť požiar, výbuch alebo riziko zranenia.
- Neprekonfigurujte ani sa nepokúšajte opravovať zariadenie, okrem prípadov uvedených v návode na použitie a údržbu.
- Nepoužívajte zariadenie s poškodeným príslušenstvom (napr. nabíjacou stanicou, napájacím káblom atď.). V prípade pádu, poškodenia, ponechania vonku, ponorenia do vody alebo nesprávnej funkcie zariadenia či príslušenstva sa nepokúšajte ich spustiť. Opravu je potrebné zveriť autorizovanému servisnému centru.
- Servis musí vykonávať kvalifikovaný technik výlučne s použitím identických náhradných dielov. Tým sa zabezpečí bezpečnosť zariadenia.
- Ak sa zistí poškodenie napájacieho kábla, jeho výmenu je nutné zveriť výrobcovi, jeho servisnému zástupcovi alebo osobe s rovnakou kvalifikáciou.

Dôležité bezpečnostné pokyny

Batéria a nabíjanie

- Upozornenie: Batériu zariadenia je možné nabíjať iba pomocou nabíjacej stanice, ktorá je súčasťou vybavenia zariadenia. Používajte výhradne nabíjaciu základňu HCBBR.
- Je potrebné dodržiavať všetky pokyny na nabíjanie batérie a neprechádzať nabíjaním pri teplotách mimo stanoveného rozsahu, hrozí riziko požiaru.
- Nabíjacia stanica je vybavená funkciou sušenia, ktorá slúži výlučne na sušenie kefy zariadenia.
- Kábel nabíjacej stanice držte mimo dosahu rozhorúčených povrchov. Nedotýkajte sa zástrčky nabíjacej stanice ani zariadenia mokrými rukami. Pri odpojení držte zástrčku kábla nabíjacej stanice, nie kábel.
- Netahejte ani neprenášajte nabíjaciu stanicu za kábel, nepoužívajte kábel ako držadlo, nezatvárajte ho dverami ani netiahnite pozdĺž ostrých hrán alebo rohov.
- Nie je dovolené používať jednorazové batérie. Nedodržanie tohto odporúčania môže viesť k vzplanutiu lítium-iónovej batérie. Zariadenie obsahuje batérie, ktoré môže vymeniť výhradne kvalifikovaný technický personál alebo autorizovaný servis.
- Lítium-iónová batéria obsahuje látky nebezpečné pre životné prostredie. Pred odovzdaním zariadenia na likvidáciu je potrebné batériu najskôr vybrať alebo ju recyklovať v súlade s predpismi platnými v krajine použitia zariadenia.
- Pred vybratím batérie odpojte zariadenie od zdroja napájania. Batérie je potrebné skladovať na miestach neprístupných deťom. Batérie ani akumulátory sa nesmú vkladať do úst. V prípade prehltnutia je potrebné okamžite vyhľadať lekársku pomoc alebo kontaktovať miestne toxikologické oddelenie.
- V nevhodných podmienkach sa batérie, z ktorých môže unikať kvapalina, nesmú dotýkať. V prípade kontaktu s kvapalinou je potrebné postihnuté miesto dôkladne opláchnuť vodou. Ak sa kvapalina dostane do očí, je potrebné okamžite vyhľadať lekársku pomoc. Kvapalina z batérie môže spôsobiť podráždenie alebo popáleniny.
- Nabíjacia stanica môže nabíjať 6-článkové batériové súpravy s kapacitou 4000 mAh. Nabíjaciu stanicu nie je dovolené používať na nabíjanie jednorazových batérií. Nedodržanie tohto odporúčania môže spôsobiť vznietenie lítium-iónovej batérie.

Dôležité bezpečnostné pokyny

Symbyoly



Zariadenie triedy II



Miniatúrna oneskorená poistka, kde symbol T 3,15 A označuje časovo-prúdovú charakteristiku



Len na vnútorné použitie



Je potrebné si prečítať návod na použitie




Informácie o WEEE


Všetky produkty označené týmto symbolom predstavujú vyradený elektrický a elektronický príslušenstvo (WEEE podľa smernice 2012/19/EÚ), ktorý nesmie byť miešaný s netriedeným domácim odpadom. S cieľom chrániť ľudské zdravie a životné prostredie je potrebné vyradený elektrický a elektronický príslušenstvo odovzdať do zberného miesta určeného miestnymi orgánmi na recykláciu tohto druhu príslušenstva. Správna likvidácia a recyklácia pomáhajú predísť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie. Pre získanie dodatočných informácií o umiestnení týchto bodov a ich všeobecných podmienkach kontaktujte inštalatéra alebo miestne úrady.

Popis produktu

Obsah balenia




Držadlo

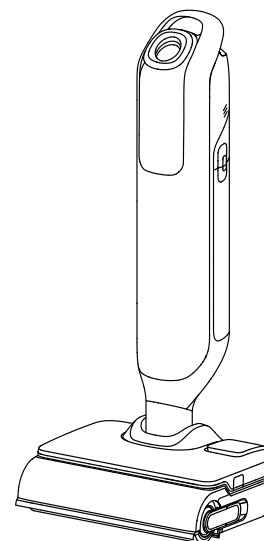

Kryt zariadenia



Vymeniteľný filter

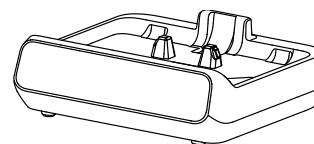

nabíjacia stanica



Náhradná valcová kefka




Čistiaca kefka

My, spoločnosť XingKuang Innovation Technology (Suzhou) s.r.o., týmto prehlasujeme, že tento prístroj spĺňa požiadavky uvedené v platných smerniciach, európskych normách a ich novelizáciách. Úplný text Vyhlásenia o zhode EÚ je dostupný na internetovej adrese: www.mova-tech.com

Podrobný elektronický manuál je dostupný na adrese <https://www.mova-tech.com/pages/user-manuals-and-faqs>


Popis produktu

Vysávač

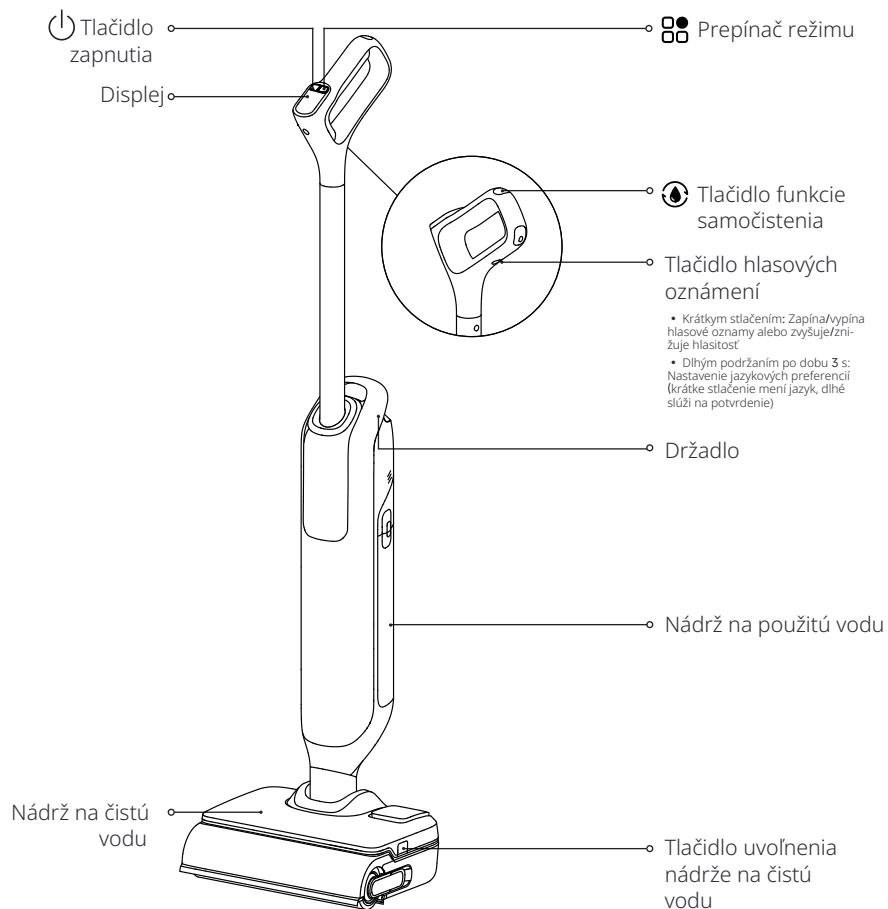


Popis produktu

nabíjacia stanica

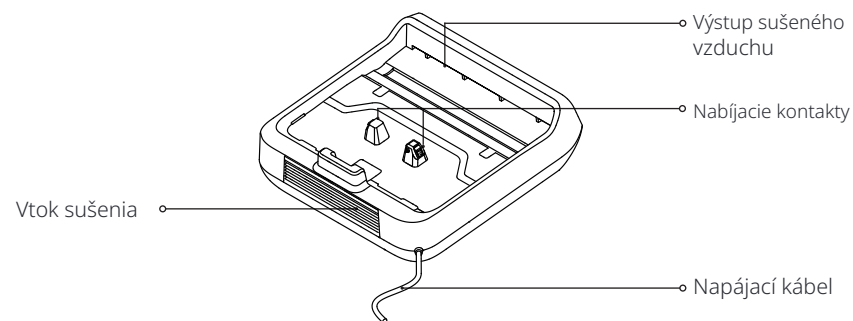

Nádrž na čistú vodu

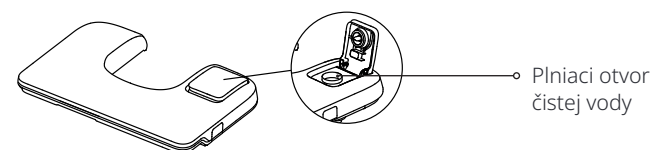

Popis produktu

Displej




- | | |
|---|---|
| 1 Sušiaci režim | 6 Indikátor koncentrácie prachu |
| 2 Indikátor nabíjania / nízkej úrovne batérie | • Farba sa počas prevádzky mení podľa množstva nečistôt |
| Nabitie batérie | |
| 3 Inteligentný režim | 7 Upozornenie na chybu |
| 4 Režim sania | 8 Maximálny režim |
| 5 Prepínač režimu | 9 Automatický režim čistenia |
| Stlačte na zmenu režimu. | 10 Tlačidlo zapnutia/vypnutia |
| | Stlačte pre spustenie alebo zastavenie čistenia. |

Upozornenie:
V prípade nesprávneho fungovania zariadenia sa na displeji zobrazí chybové hlásenie. Pre nájdenie riešenia sa oboznámte s tabuľkou chybových hlásení a odporúčaných riešení.

Montáž/demontáž držadla

Montáž: Koniec držadla zasunúte vertikálne do hornej časti zariadenia podľa ilustrácie a zatlačte, až zacvakne.

Demontáž: Vložte pevný nástroj do otvoru na označenom mieste, stlačte uvoľňovací prvok a ťahajte držadlo nahor.

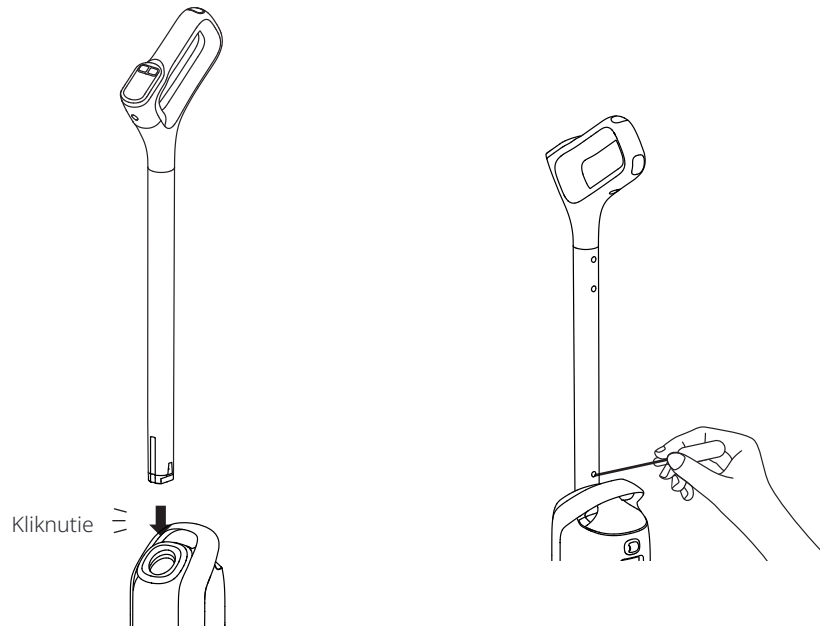

Nabíjanie

1. Nabíjaciu základňu umiestnite pri stene na rovný povrch a následne ju pripojte k zdroju napájania. Pred prvým použitím je potrebné zariadenie úplne nabiť.
2. Umiestnite zariadenie na nabíjaciu stanicu. Keď sa na displeji zobrazí číslo 100, batéria je plne nabitá.

⚡ Indikátor nabíjania/nízkeho stavu nabitia batérie

- Oranžové pulzujúce svetlo: Úroveň nabitia batérie $\leq 25\%$ (nabíjanie)
- Zelené pulzujúce svetlo: Úroveň nabitia batérie $> 25\%$ (nabíjanie)
- Oranžové stále svietiace svetlo: Úroveň nabitia batérie $\leq 25\%$


Upozornenie:

- Ak sa počas 10 minút po úplnom nabití nevykoná žiadna operácia, zariadenie prejde do režimu spánku. Ak chcete zariadenie opäť použiť, znova ho zapnite.
- Pre predĺženie doby prevádzky sa batéria automaticky ochladí pred začatím nabíjania po dlhodobom nepretržitom používaní zariadenia.

Používanie

Naplniť nádrž na čistú vodu

Stlačte uvoľňovacie tlačidlo nádrže na čistú vodu a vyberte nádrž. Otvorte kryt nádrže a naplňte ju čistou vodou cez plniaci otvor. Nasadte nádrž späť a pevne ju zacvaknite.

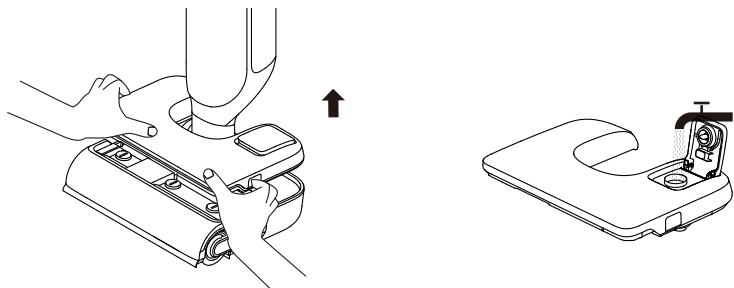

Zmena režimu

Stlačte tlačidlo , aby ste zmenili režim podľa potreby.



Inteligentný režim

Automaticky prispôsobuje sací výkon a množstvo vody podľa stupňa znečistenia podlahy, čím zabezpečuje každodenné upratovanie.



Režim sania

Rýchlo absorbuje vodu – ideálny na rozliate tekutiny a vlhké či klzké povrchy, napríklad v kúpeľni.




Maximálny režim

Zvyšuje sací výkon a množstvo dodávanej vody na účinné čistenie podláh a odstraňovanie odolných škvŕn a silného znečistenia.

Používanie

Začiatok čistenia

Jemne pritlačte nohou kryt kefy a nakloňte zariadenie dozadu. Pre spustenie alebo ukončenie prevádzky stlačte tlačidlo napájania. Umiestrenie zariadenia do vertikálnej polohy počas prevádzky spôsobí zastavenie jeho činnosti.

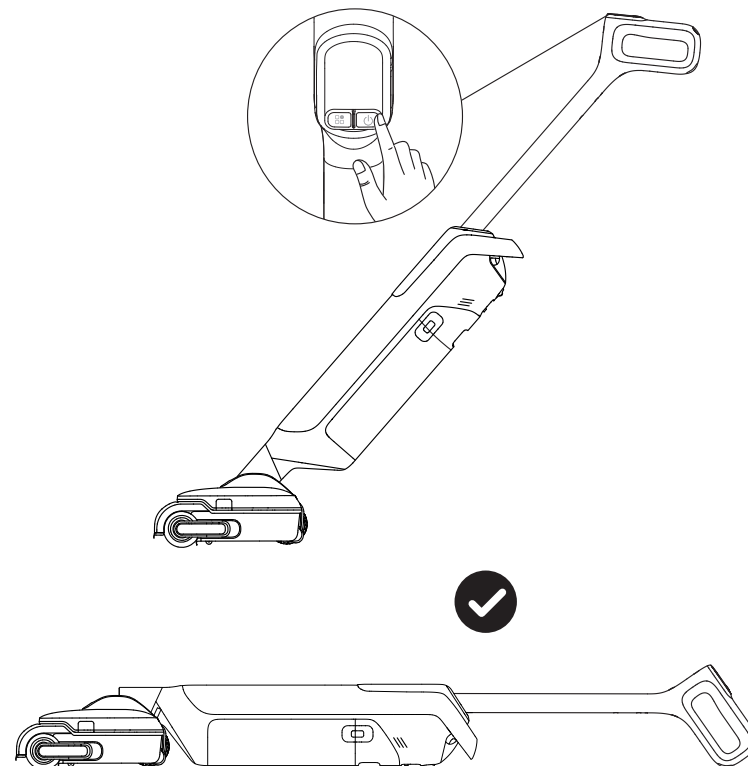


Upozornenie:

- Vysávač sa nesmie používať na odstraňovanie penivých kvapalín.
- Ak je zariadenie položené na rovnej ploche, pred jeho vypnutím ho najskôr vráťte do vertikálnej polohy.
- Zariadenie je určené iba na čistenie tvrdých povrchov, ako sú podlahy, mramor alebo dlaždice.
- Počas prevádzky zariadenie nevytáčajte ani neposúvajte, pretože by to mohlo spôsobiť preliatie špinavej vody do motora.


Používanie

Vyprázdniť nádrž na špinavú vodu

1. Na vybratie nádrže stlačte tlačidlo uvoľnenia nádrže na špinavú vodu.

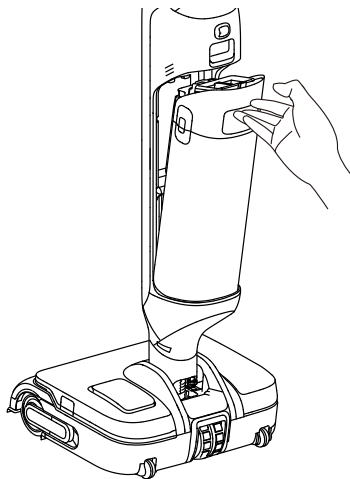

2. Potiahnite za držadlo krytu nádrže na špinavú vodu a zdvihnite kryt.

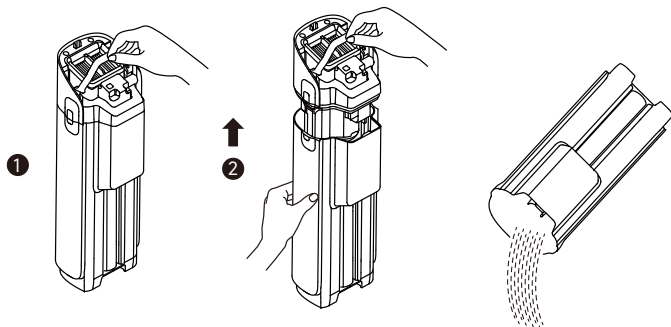


Upozornenie:

- Nepodávajte ani nepresúvajte nádrž na špinavú vodu za samotné držadlo, aby ste predišli rozliatiu obsahu.

Používanie

Automatické čistenie a sušenie

	Krátke stlačenie	Spustenie automatického čistenia
	Krátke stlačenie v priebehu 3 sekúnd po spustení automatického čistenia	Prepnite na režim hĺbkového samočistenia.
	Dlhé stlačenie po dobu 3 s	Zapnutie režimu sušenia
	Krátke stlačenie počas sušenia	Ukončiť

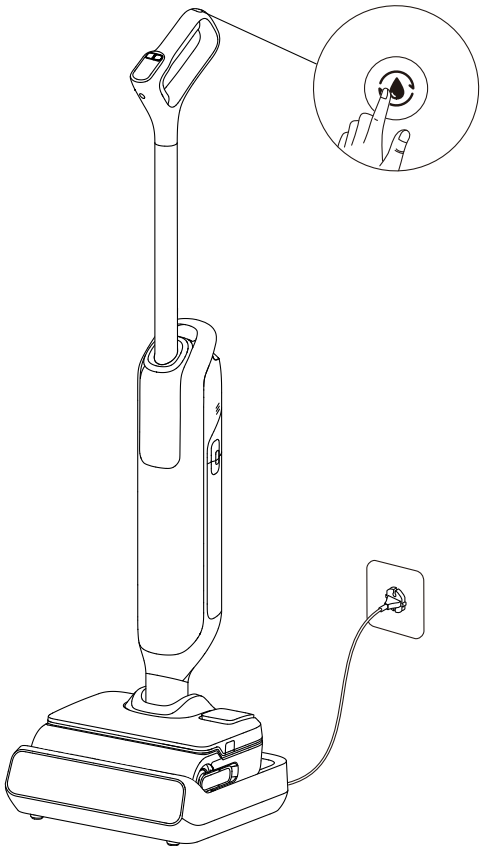

Upozornenie:

- Pred začatím automatického čistenia umiestnite zariadenie do základnej stanice a uistite sa, že nádrž na čistú vodu je plná.
- Po dokončení samočistenia zariadenie automaticky prejde do sušacieho režimu. Neodkladne vyprázdnite nádrž na špinavú vodu.
- Funkciu samočistenia je možné zapnúť len vtedy, keď je zariadenie počas nabíjania a úroveň nabitia batérie presahuje 25 %. Ak je úroveň nabitia batérie nižšia, pred začatím samočistenia ju nabite na 25 %.


Starostlivosť a údržba

Tipy:


- Pred začatím údržby vypnite zariadenie. Dávajte pozor, aby ste neúmyselne nestlačili tlačidlo napájania.
- V prípade potreby vymeňte diely. Diely musia byť vymenené za originálne diely dostupné u výrobcu alebo jeho servisného zástupcu.
- Ak zariadenie nebude dlhší čas používané, úplne ho nabijte, vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky a skladujte zariadenie na chladnom a suchom mieste, mimo priameho slnečného svetla. Zariadenie nabíjajte raz za 3 mesiace, aby ste predišli nadmernému vybitiu batérie.

Čistenie nádrže na špinavú vodu


1. Stlačte uvoľňovacie tlačidlo na vybratie nádrže z špinavú vodu.
2. Potiahnite držadlo krytu nádrže nahor, aby ste ho zdvihli. Vyberte filter a vylejte znečistenú vodu.

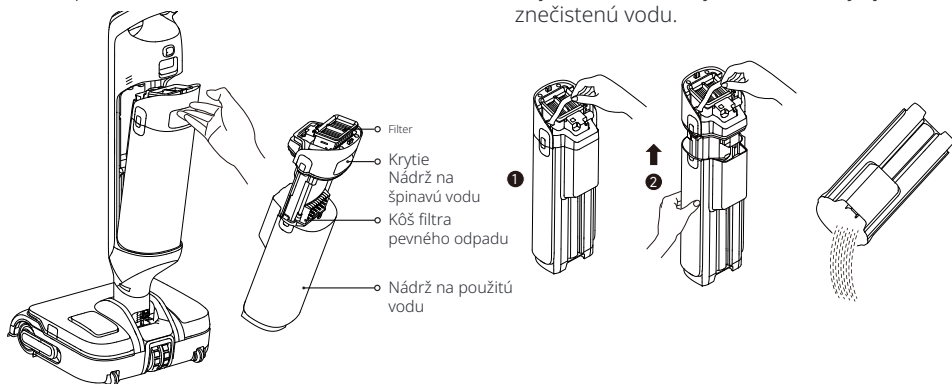

3. Odstráňte pevné nečistoty, potom vypláchnite nádrž a kryt nádrže čistou vodou. Na čistenie vnútorných stien nádrže je potrebné použiť priloženú kefu.

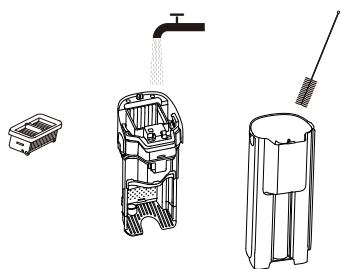

4. Znova namontujte filter a kryt nádrže. Potom opätovne namontujte nádrž pritlačením, až kým nezaskočí.

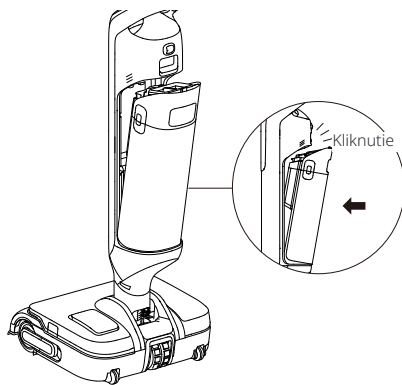

Upozornenie: Odporúčame pravidelné čistenie nádrže na špinavú vodu po každom použití, ako aj pred a po automatickom čistení.


Starostlivosť a údržba

Čistenie filtra

1. Vyberte filter a jemne z neho odstráňte prach nahromadený na povrchu.



2. Ak je filter znečistený, prepláchnite ho čistou vodou. Počkajte, kým úplne nevyschne na vzduchu, než ho vložíte späť.

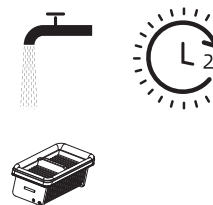


Upozornenie:

1. Odporúča sa výmena filtra každé 3 až 6 mesiacov.
2. Ak je filter mokry, pred použitím ho nechajte vysušiť na vzduchu, aby sa predĺžila jeho životnosť.

Vyčistite osviežovač vzduchu (voliteľné)

1. Držte dezodorant, otočte ho, aby sa odpojil a vyberte ho, potom opláchnite čistou vodou.
2. Po vyčistení namontujte časť späť správnym otočením.

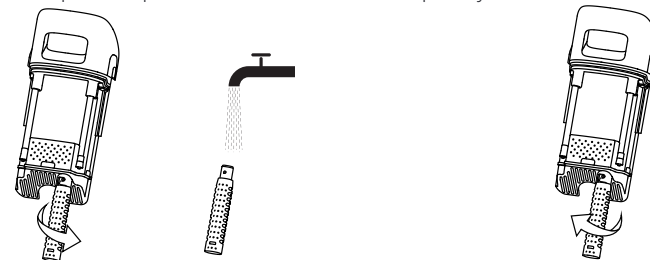


Upozornenie:

1. V prípade potreby vyčistite. Odporúča sa meniť dezodorant každé 3 až 6 mesiacov.
2. Aby dezodorant správne fungoval, ihneď po každom použití vyčistite nádrž na čistou vodu.


Čistenie rúrky a snímača nečistôt

Vyberte nádrž na špinavú vodu a utrite vlhkou handričkou rúrku a snímač nečistôt.

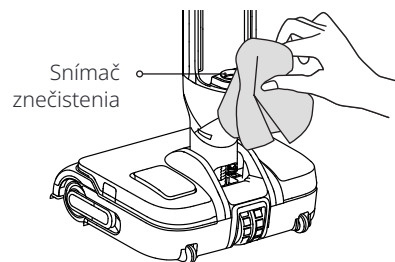

Čistenie hnacieho kolieska

Pravidelne čistite hnacie koliesko.

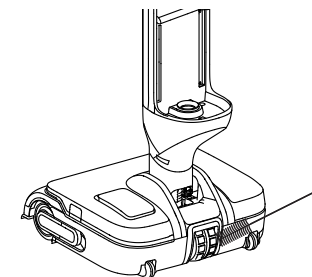


Upozornenie: Rúrky ani snímač nečistôt nesmiete oplachovať vodou.


Starostlivosť a údržba

Čistenie kefového modulu


1. Stlačte tlačidlo uvoľnenia nádrže na čistú vodu na jej uvoľnenie.

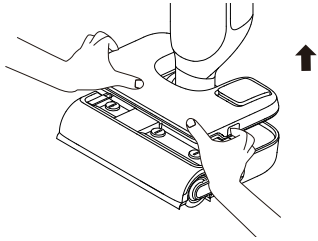


3. Oddelte držadlo od rotačnej kefy. Dodávanou kefkou na čistenie vyčistite rotačnú kefu, potom ju opláchnite čistou vodou a odložte na vyschnutie.

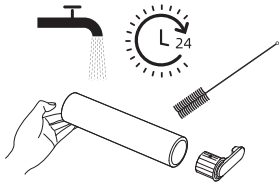


5. Vstupný otvor nasávania utrite suchou utierkou alebo vlhčenou servítkou. Nepoužívajte na oplachovanie vodu.

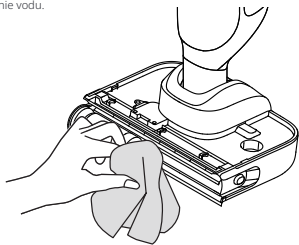


7. Znova zablokujte kryt kefy.

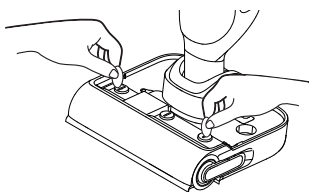

2. Potiahnite za držadlo rotačnej kefy a Vyberte valcový kartáč.

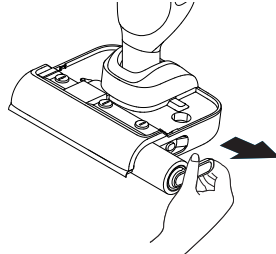

4. Mincou otočte blokovacie gombíky na kryte kefy, potom zložte kryt.

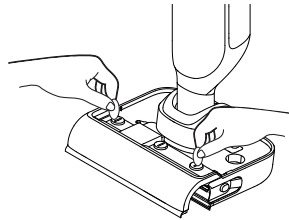

6. Znova namontujte rotačnú kefu a jej držadlo, pritláčajte, až kým nezaskočí.



Upozornenie:

- Nepoužívajte na oplachovanie kefového valca vodu.
- V prípade potreby vyčistite. Odporúča sa výmena kefového valca každé 3 až 6 mesiacov.
- Pred čistením kefového valca sa uistite, že nádrž na špinavú vodu je vytiahnutá alebo prázdna a zariadenie je položené na boku.

Riešenie problémov

V prípade výskytu chyby zariadenie prestane fungovať. Nasledujúca tabuľka obsahuje informácie o riešení problémov. Ak problém pretrváva, kontaktujte zákaznícku podporu.

Chyba	Možná príčina	Riešenie
Zariadenie ne funguje.	Zariadenie je vybité alebo je nízka úroveň nabitia akumulátora.	Pred použitím ho úplne nabijte.
	Zariadenie je v zvislej polohe.	Nakloňte zariadenie dozadu.
	Zámok aktivoval režim ochrany pred prehriatím.	Odstráňte zámok a počkajte, kým teplota neklesne na normálnu úroveň.
	Nádrž na špinavú vodu je plná.	Vypustite nádrž na špinavú vodu.
	Časti nie sú správne namontované.	Skontrolujte, či sú všetky časti správne namontované.
	Nízka hladina vody v nádrži nádrže na čistú vodu.	Naplňte nádrž na čistú vodu.
Zariadenie Nabíja sa pomaly.	Teplota batérie je príliš nízka alebo príliš vysoká.	Počkajte, kým teplota batérie neklesne na normálnu úroveň.
Sací výkon zariadenia je slabý.	Filter je zanesený.	Vyčistite filter.
	Nasávací otvor alebo sacia trubica sú zablokovanie cudzím predmetom.	Vyčistite saciu trubicu a nasávací otvor.
Motor vydáva nezvyčajný zvuk.	V nádrži na špinavú vodu je príliš veľa špinavej vody.	Vypustite nádrž na špinavú vodu.
	Sací otvor je zablokováný.	Odstráňte všetky cudzie predmety zo sacieho otvoru.
Indikátor nabitia batérie na displeji sa počas nabíjania nerozsvieti.	Zástrčka nabíjacej stanice nie je správne zapojená do elektrickej zásuvky.	Uistite sa, že zástrčka nabíjacej stanice je správne zapojená do elektrickej zásuvky.
	Zariadenie nie je správne umiestnené na nabíjacej stanici.	Uistite sa, že zariadenie je správne umiestnené na nabíjacej stanici.

Riešenie problémov

Z prístroja nevyteká voda.	Nádrž na čistú vodu nie je správne nasadená alebo obsahuje nedostatočné množstvo vody.	Nádrž na čistú vodu opätovne nasadte alebo doplňte.
	Navlhčenie valčeka kefy trvá 30 sekúnd.	Zariadenie zapnite a skontrolujte ho opäť po niekoľkých chvíľach.
Z odvodušňovača uniká voda.	Kolízia alebo prudké ťahanie spôsobuje vniknutie vody do motora.	Keď je vysávač zapnutý, jemne ho pohybujte dopredu a dozadu.
	Filter nie je úplne vysušený po jeho čistení.	Filter je potrebné úplne vysušiť pred jeho opätovným použitím.
Neúspech automatického čistenia.	Kefový valec môže byť zablokovaný veľkými nečistotami.	Odstráňte kryt kefového valca, aby ste skontrolovali a vyčistili kefový valec.
	Zariadenie nie je správne umiestnené na nabíjacej stanici.	Pred aktiváciou funkcie samočistenia sa uistite, že zariadenie je nabité.
	Funkcia samočistenia nemôže byť aktivovaná, ak je stav nabitia batérie nižší ako 25 % .	Funkciu samočistenia je možné aktivovať iba počas nabíjania zariadenia, ak stav nabitia batérie presahuje 25 % .
	Nádrž na špinavú vodu je plná.	Vypustite nádrž na špinavú vodu.
	Nádrž na čistú vodu nie je správne nasadená alebo obsahuje nedostatočné množstvo vody.	Nádrž na čistú vodu opätovne nasadte alebo doplňte.
Slabý výkon sušenia.	Výstup a vstup vzduchu nabíjacej stanice môžu byť zablokované.	Je potrebné skontrolovať a odstrániť blokádu výstupu a vstupu vzduchu.

Hlásenia o chybách a riešenia

V prípade nesprávnej činnosti zariadenia sa na obrazovke zobrazí chybové hlásenie. Ak chcete nájsť riešenie, preštudujte si nasledujúcu tabuľku.

Kód chyby	Možná příčina	Riešenie
E1-E7	Chyba	Na vyriešenie problému zariadenie reštartujte. Ak problém pretrváva, kontaktujte zákazníčku podporu.
F1-F3		
H2/H3/H5/H6		

Špecifikácie batérie produktu

Nehnuteľnosť	Hodnota
Kategorie baterie	Nabíjecí Li-ion baterie
Typ baterie	přenosná baterie
Obsahuje kadmium/olovo (>0.002% Cd, >0.004% Pb)	nie
Hmotnost (kg)	0.625
Kapacita (mAh)	6 x 4000mAh
Výkon (kWh)	0.07668

Technické údaje

Vysávač			
Model	HMH26A	Menovitý výkon	450 W
Menovité napätie	21,6 V ~~~	Nabíjacie napätie	27,5 V ~~~
Objem nádrže na čistú vodu	800 ml	Objem nádrže na špinavú vodu	700 ml
Doba nabíjania	Približne 4 hodiny		
nabíjacia stanica			
Model	HCBBR	Menovitý výkon*	450 W
Menovitý vstup	220-240 V~ 50-60 Hz	Menovitý výstupný výkon	27,5 V ~~~ 1,6 A

Informácie o výrobku týkajúce sa spotreby energie a času potrebného na vstup do tohto režimu		
Režim	Maximálna spotreba energie	Maximálny čas vstupu do tohto režimu
Režim pohotovosti iba pre dobíjajúcu základňu	≤ 0,5 W	≤ 20 min
Režim pohotovosti	≤ 0,5 W	≤ 20 min

* Menovitý výkon sa vzťahuje na výkon nameraný počas reprezentatívneho cyklu pri aktivácii režimu sušenia.

Likvidácia a odstránenie batérie

Vstavaná lítium-iónová batéria obsahuje látky škodlivé pre životné prostredie. Pred likvidáciou batérie sa uistite, že bola odstránená kvalifikovanými technikmi a odovzdaná do príslušného zberného miesta na recykláciu.

- Pred likvidáciou zariadenia je potrebné z neho vybrať batériu;
- Počas vyberania batérie musí byť zariadenie odpojené od elektrickej siete;

- Batériu je potrebné zlikvidovať bezpečným spôsobom.

Návod na odstránenie

1. Odstráňte držiadlo – pozri kapitolu Inštalácia.
2. Pomocou vhodného nástroja odstráňte hornú časť a telo dekoratívnych krytov zariadenia.
3. Na vyšróbovanie všetkých skrutiek upevňujúcich telo použite skrutkovač.
4. Pomocou skrutkovača odskrutkujte skrutky upevňujúce predný kryt zariadenia. Odstráňte kryt.
5. Odpojte vodiče konektora batériového modulu a následne vyberte batériu z modulu.

UPOZORNENIE:

- Pred vybratím batérie odpojte zariadenie od napájania a čo najviac vybijte batériu.

- Nepotrebné batérie je potrebné odovzdať do príslušného recyklačného zariadenia.
- Batériu nesmiete vystavovať vysokým teplotám, pretože hrozí jej výbuch.

- Pri nesprávnom používaní môže z batérie unikať kvapalina. Ak dôjde ku kontaktu, miesto opláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.

Ochrana životného prostredia



Použitý elektrotechnický príslušenstvo označený v súlade s európskou smernicou nesmie byť umiestnený spolu s iným komunálnym odpadom. Podlieha selektívnemu zberu a recyklácii na vyhradených zberných miestach. Zabezpečením jeho správneho odstránenia predchádzate potenciálnym negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a zdravie ľudí. Systém zberu použitého príslušenstva je v súlade s miestne platnými predpismi o ochrane životného prostredia týkajúcimi sa likvidácie odpadu. Podrobné informácie o tejto problematike možno získať na mestskom úrade, v zariadení na čistenie alebo v obchode, kde bol výrobok zakúpený.



Produkt spĺňa požiadavky smerníc tzv. Nového prístupu Európskej únie (EÚ), ktoré sa týkajú bezpečnosti používania, ochrany zdravia a životného prostredia, určujúcich riziká, ktoré musia byť identifikované a odstránené.

Tento dokument je prekladom originálneho návodu na použitie vytvoreného výrobcom.

Podrobné informácie o podmienkach záruky distribútora alebo výrobcu sú dostupné na webovej stránke <https://serwis.in-npro.pl/gwarancja>.

Produkt je potrebné pravidelne udržiavať (čistiť) vlastným nákladom a v rámci používateľa alebo prostredníctvom špecializovaných servisných stredísk. V prípade, že v návode na použitie nie sú uvedené informácie o požadovaných pravidelných údržbových alebo servisných opatreniach, je nevyhnutné pravidelne, minimálne raz týždenne, posúdiť odchýlku fyzického stavu produktu od stavu nového produktu. Pri zistení akejkoľvek odchýlky je nutné neodkladne pristúpiť k údržbovým (čisteniu) alebo servisným zásahom. Nedostatočná údržba (čistenie) a nereagovanie pri zistení odchýlok môže viesť k trvalému poškodeniu produktu. Záručný poskytovateľ nezodpovedá za poškodenia spôsobené zanedbaním.

Importér:



INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Poľsko
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Zodpovedný subjekt

EUREPSTAR GmbH

Schlüterstr 3

85057 Ingolstadt

Nemecko

eurep@eurep-gmbh.de

Bezpečnostné opatrenia

Pred začatím nabíjania skontrolujte, či sú kontakty zariadenia čisté.

Nikdy nezanechávajte zariadenie bez dozoru počas používania alebo nabíjania.

Zabezpečte, aby bolo možné v prípade núdze zariadenie rýchlo odpojiť od zdroja napájania.

Nikdy nevystavujte zariadenie pôsobeniu vysokej teploty.

Nabíjajte zariadenie v suchom a dobre vetranom priestore, mimo horľavých materiálov, pričom zachovajte voľný priestor minimálne 1 m od iných predmetov.

Nikdy nezakrývajte zariadenie počas nabíjania.

Nikdy nepoužívajte napájací adaptér, nabíjaciu stanicu, káble alebo iné príslušenstvo bez odporúčania a certifikácie výrobcu.

Dbajte o svoj majetok. Zariadenie je vybavené článkami, ktoré sú ťažko uhasiteľné, zabezpečte si hasiaciu plachtu.

Batéria LI-ION

Zariadenie je vybavené batériou LI-ION (lítium-iónovou), ktorá vzhľadom na svoju fyzickú a chemickú štruktúru starne s časom a používaním. Výrobca uvádza maximálnu dobu prevádzky zariadenia v laboratorných podmienkach, kde sú optimálne pracovné podmienky a batéria je nová a plne nabitá. Skutočná doba prevádzky sa môže líšiť od doby uvedenej v ponuke a nie je to záhada zariadenia, ale vlastnosť produktu. Pre zachovanie maximálnej životnosti batérie sa neodporúča jej vybitie pod úroveň 3,18 V alebo pod 15 % celkovej kapacity. Nižšie hodnoty, napríklad 2,5 V na článok, spôsobujú jeho trvalé poškodenie a nie sú kryté zárukou. Ak batéria alebo celé zariadenie nebudú používané dlhšie ako jeden mesiac, je potrebné batériu nabiť na 50 % a pravidelne každé dva mesiace kontrolovať jej stav nabitia. Uchovávajte batériu a zariadenie v suchom prostredí, mimo priameho slnečného žiarenia a nízkych teplôt.

Batéria LI-PO

Zariadenie je vybavené batériou LI-PO (lítiovo-polymérovou), ktorá vzhľadom na svoju fyzikálnu a chemickú štruktúru počas času a používania podlieha starnutiu. Výrobca určuje maximálny čas prevádzky zariadenia v laboratorných podmienkach, kde sú optimálne pracovné podmienky a batéria je nová a plne nabitá. Skutočný čas prevádzky sa môže líšiť od deklarovaného v ponuke a nie je to záhada zariadenia, ale vlastnosť produktu. Pre zachovanie maximálnej životnosti batérie sa neodporúča jej vybitie pod úroveň 3,5 V alebo 5 % celkovej kapacity. Nižšie hodnoty, napríklad 3,2 V pre článok, ho trvalo poškodzujú a nie je to kryté zárukou. Ak batéria alebo celé zariadenie nebudú používané dlhšie ako jeden mesiac, je potrebné batériu nabiť na 50 % a pravidelne každé dva mesiace kontrolovať jej stav nabitia. Uchovávajte batériu a zariadenie v suchom prostredí, mimo priameho slnečného žiarenia a nízkych teplôt.

Upozornenia a bezpečnostné informácie

Všetky informácie o obsluhu zariadenia sú uvedené v návode na použitie. Pred začatím používania zariadenia si prečítajte jeho obsah a riadte sa uvedenými pokynmi.

Pred použitím si prečítajte aj nasledujúce informácie:

Upozornenia týkajúce sa používania

1. Bezpečnosť detí:

- Vysávače nie sú určené na obsluhu deťmi. Zariadenie uchovávať mimo dosahu najmenších, aby ste predišli náhodnému spusteniu alebo kontaktu s pohyblivými časťami.
- Upratovacie roboty môžu byť spustené v automatickom režime – uistite sa, že v ich blízkosti nie sú deti ani zvieratá, aby ste predišli riziku zrážok.

2. Elektrická bezpečnosť:

- Pred pripojením zariadenia k napájaniu sa uistite, že napájací kábel nie je poškodený ani zamotaný.
- Nepoužívajte káblové vysávače na mokrých povrchoch, pokiaľ nie sú na to špeciálne určené (napr. vodné vysávače).
- V prípade bezkáblových vysávačov používajte výlučne originálne nabíjačky a batérie.

3. Riziko poranenia a poškodenia:

- Nevkladajte ruky, odev ani iné predmety do sacích otvorov alebo pohyblivých častí zariadenia.
- Vyhybajte sa nasávaniu ostrých predmetov (napr. skla, klincov), ktoré môžu poškodiť mechanizmus zariadenia.

4. Ochrana pred prehriatím:

- Pravidelne vyprázdňujte nádoby na prach alebo vymieňajte vrecká v tradičných vysávačoch, aby sa zabezpečil správny prietok vzduchu.
- Uistite sa, že filtre (HEPA, uhlíkové a pod.) sú čisté a správne namontované, aby nedošlo k preťaženiu motora.

5. Bezpečnosť používania čistiacich robotov:

- Pred spustením čistiaceho robota odstráňte zo zeme všetky prekážky, ako sú káble, malé hračky alebo iné predmety, ktoré by mohli narušiť jeho činnosť.
- Nepresúvajte čistiaci robot počas jeho prevádzky, aby ste zabránili prerušeniu naprogramovaného cyklu.

6. Náhradné diely a príslušenstvo:

- Používajte výhradne originálne náhradné diely, ako sú kefy, filtre alebo batérie odporúčané výrobcom. Nevhodné diely môžu znížiť výkon zariadenia alebo spôsobiť jeho poškodenie.
- Pravidelne kontrolujte stav kefiel, koliesok a sacích trubíc – poškodené diely môžu znížiť účinnosť vysávača.

Informácie o správnom používaní 1.

Príprava zariadenia na prevádzku:

- Pred prvým použitím si prečítajte návod na použitie. Uistite sa, že všetky súčiastky zariadenia sú správne namontované a pripravené na prevádzku.
- Skontrolujte, či je napájací kábel rozvinutý a či je batéria v bezkáblových modeloch nabitá.

2. Prevádzka zariadenia:

- Používajte vhodné nadstavce a pracovné režimy v závislosti od typu povrchu (napr. koberec, parkety, čalúnenie).
- V multifunkčných modeloch, ako sú vysávače s mopovacou funkciou, používajte výhradne odporúčané čistiace prostriedky, aby nedošlo k poškodeniu nádrží alebo povrchov.

3. Údržba a čistenie:

- Pravidelne čistite filtre, kefy a nádoby na prach podľa pokynov výrobcu, aby ste zabezpečili ich dlhú životnosť a efektívnosť.
- Ak sa zariadenie zašpiní, utrite ho vlhkou handričkou. Nikdy nenamáčajte elektrické časti do vody.

4. Skladovanie:

- Skladujte vysávač na suchom mieste, mimo vlhkosti a vysokých teplôt. Napájací kábel chráňte pred poškodením a v bezdrôtových modeloch sa vyhýbajte skladovaniu zariadenia s úplne vybitou batériou.

Dodatočné bezpečnostné opatrenia

• Ochrana životného prostredia:

- Použité filtre, vrecká na prach a batérie likvidujte v súlade s miestnymi predpismi o likvidácii odpadu.
- Použité vysávače odovzdávajte na zberné miesta elektrických zariadení na účely recyklácie.

• Energetická účinnosť:

- Používajte úsporné režimy, ak sú k dispozícii, aby ste znížili spotrebu energie.
- Vypnite vysávač, keď nie je používaný, aby ste predišli zbytočnému zaťaženiu.

