



KODAK PIXPRO FZ55

DIGITÁLNY FOTOAPARÁT



Sprievodca rýchlym štartom

Návod na použitie fotoaparátu a návod na použitie „PIXPRO Remote Viewer“ sú k dispozícii na internete:

Americas



<https://us.kodakpixpro.com/fz55/user-manual/>

Europe



<https://kodakpixpro.com/Europe/support/multi-lang-downloads.php>


Ochranná známka, logo a obchodná podoba Kodak sú používané na základe licencie spoločnosti Eastman Kodak Company.

© 2022 JK Imaging Ltd. Všetky práva vyhradené.

JK Imaging Ltd., 17239 So. Main Street, Gardena, CA 90248 USA


kodakpixpro.cz

1 Názvy jednotlivých častí

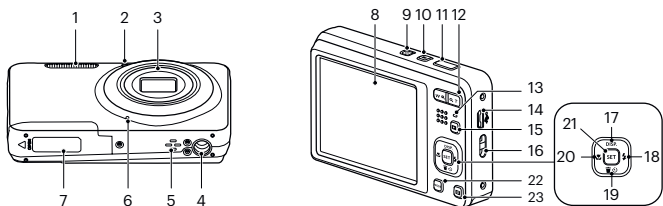


1	Blesk	12	Tlačidlo priblíženia
2	Pomocný lúč AF/Indikátor samospúšte	13	Kontrolka
3	Objektív	14	Micro USB Port
4	Závit pre statív	15	Tlačidlo prehrávania
5	Reproduktor	16	Pútko pre remienok
6	Mikrofón	17	[▲ DISP.] Tlačidlo disp/ Tlačidlo so šípkou (hore)
7	Kryt batérie	18	[▶⚡] Tlačidlo blesku/Tlačidlo so šípkou (vpravo)
8	LCD	19	[▼⏻⏹] Tlačidlo na odstránenie/Tlačidlo samospúšte/Tlačidlo so šípkou (dole)
9	Vypínač	20	[◀⏻] Tlačidlo makra/Tlačidlo so šípkou (vlevo)
10	Tlačidlo rýchleho záznamu videa	21	Tlačidlo SET
11	Tlačidlo spúšte	22	Tlačidlo režimu
		23	Tlačidlo Menu

2 Vloženie batérie a pamäťovej karty

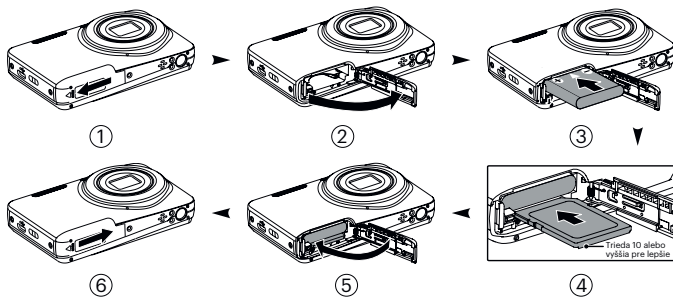

1. Otvorte kryt batérie.
2. Batériu zasuňte v smere zobrazenom na obrázku.
3. Zasuňte pamäťovú kartu do slotu pre pamäťovú kartu podľa obrázka.
4. Zatvorte kryt batérie.

3 Nastavenie jazyka, dátumu/času

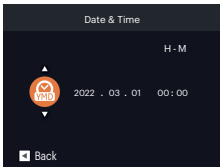

1. Po prvom zapnutí fotoaparátu vypínačom sa zobrazí obrazovka pre výber jazyka. Stlačením tlačidla [▲ DISP.]/[▼⏻⏹]/[◀⏻]/[▶⚡] vyberte váš požadovaný jazyk a stlačením tlačidla [SET] potvrdíte.
2. Stlačením tlačidla [▲ DISP.]/[▼⏻⏹]/[◀⏻]/[▶⚡] nastaviť dátumu/času a stlačením tlačidla [SET] potvrdíte.

4 Postup zhotovovania snímok



1. Držte fotoaparát oboma rukami, aby ste prstami neclonili blesk a objektív.
2. Pomocou Tlačidla priblíženia vyberte pozíciu Tele alebo Šírka pre priblíženie alebo oddialenie snímaného objektu.
3. Do polovice stlačte tlačidlo spúšte a zaostríte objekt. Keď sa zaostrovací rámček sfarbí na zeleno, úplne stlačte tlačidlo spúšte a vytvorte snímku.

5 Použitie rýchleho nahrávania



V režime fotografovania stlačte pre priame spustenie nahrávania tlačidlo Nahrávanie [RECORD] a môžete nahrávať. Po dokončení nahrávania stlačte tlačidlo Nahrávanie [RECORD] alebo tlačidlo Závierky, tým uložíte videonahrávku a fotoaparát sa vráti na obrazovku fotografovania.

6 Použitie tlačidla režimu



Fotoaparát ponúka pohodlný tlačidlo režimu, ktorý vám umožní ľahké prepínanie medzi rôznymi režimami. Všetky dostupné režimy sú uvedené tu:

	Automatický režim	P	Program AE
M	Ručný režim		Režim videa
SCN	Režim záberu		Panoramatický režim
	Skrášľovač tváre		

7 Tlačidlo Menu



V každom režime stlačte ponuku tlačidlo [MENU] pre prístup do „Jednoduchej ponuky“. Stlačením tlačidiel [▲ DISP.]/[▼⏻⏹]/[◀⏻]/[▶⚡] sa môžete pohybovať medzi možnosťami a potom stlačte tlačidlo [SET] pre výber. Výber v tomto zozname [MENU] poskytne prístup k úplnej ponuke a režimom nižšie:

Režim fotografovania	Režim prehrávania
Nastavenie fotografovania	Nastavenie prehrávania
Nastavenie všeobecné	Nastavenie všeobecné
Nastavenie pripojenia	Nastavenie pripojenia
Nastavenie súborov	Nastavenie súborov