

ufesa

PR1000 FUJI


PR1100 HAKU

kontaktnígrill



- SK návod na použitie
- ES manual de instrucciones
- PT manual de instruções
- EN instructions manual

- FR mode d'emploi
- IT manuale di istruzioni
- DE bedienungsanleitung
- BG Ръководство за инструкции

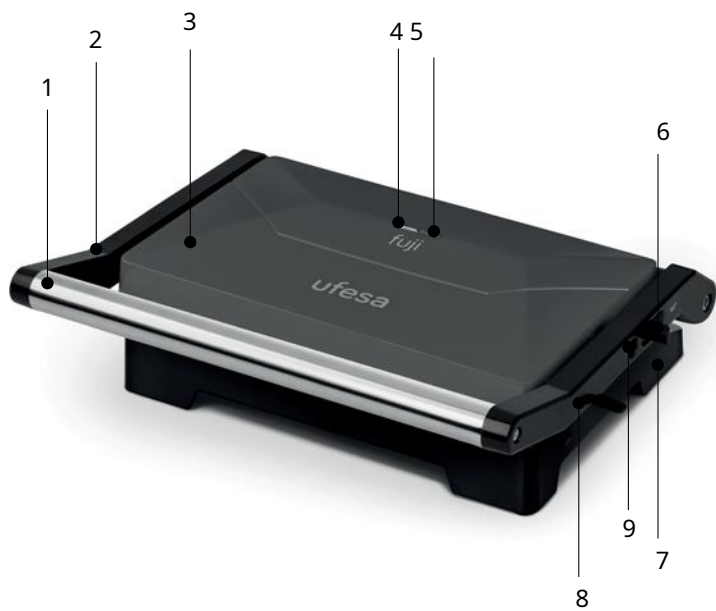

UPOZORNENIE

PRED POUŽITÍM VÝROBKU, PROSÍM, Starostlivo POUŽÍVAJTE NÁVOD NA POUŽITIE. USCHOVAJTE ICH NA BEZPEČNOM MIESTE NA BUDÚCE POUŽITIE.

OPIŠ

1. Rukoväť
2. Ľavá zdvíhacia páka
3. Horný kryt
4. Indikátor napájania
5. Indikátor nahriatia
6. Vykurovacia doska
7. Spodný kryt
8. Pravá zdvíhacia páka
9. Uvoľňovacia páka závesu

BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE

Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, servisný technik alebo ekvivalentne kvalifikovaný personál, aby sa predišlo akémukoľvek riziku.

Deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí môžu tento spotrebič používať iba vtedy, ak sú pod dohľadom alebo sú poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a pochopili nebezpečenstvá spojené s jeho používaním.

Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Deti nesmú vykonávať čistenie a užívateľskú údržbu, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dohľadom dospeléj osoby.

Udržujte spotrebič a jeho napájací kábel mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.

Spotrebiče nie sú určené na ovládanie pomocou externého časovača alebo samostatného systému diaľkového ovládania.

Pri čistení postupujte podľa časti *údržba a čistenie* v tomto návode.

Toto zariadenie je navrhnuté na použitie v maximálnej nadmorskej výške 2000 metrov nad morom.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Akékoľvek nesprávne použitie alebo nesprávna manipulácia s výrobkom spôsobí stratu záruky.

Pred zapojením spotrebiča do zásuvky sa uistite, že napätie v sieti zodpovedá napätiu uvedenému na jeho štítku.

Napájací kábel sa počas používania nesmie omotávať okolo spotrebiča.

Nepoužívajte, nepripájajte ani neodpájajte spotrebič od elektrickej siete, pokiaľ máte mokré ruky alebo nohy.

Pri odpájaní spotrebiča neťahajte za napájací kábel ani ho nepoužívajte ako rukoväť.

V prípade akejkoľvek poruchy alebo poškodenia okamžite odpojte spotrebič zo siete a kontaktujte oficiálnu technickú asistenčnú službu. Aby ste predišli akémukoľvek nebezpečenstvu, neotvárajte zariadenie. Opravy alebo zásahy na zariadení môže vykonávať iba kvalifikovaný technický personál oficiálnej technickej asistenčnej služby značky.

Aby ste predišli riziku úrazu elektrickým prúdom, neponárajte kábel, zástrčku ani varnú jednotku do vody alebo inej tekutiny.

Odpojte spotrebič zo zásuvky, pokiaľ ho nepoužívate, alebo pred jeho čistením. Pred čistením ho nechajte vychladnúť.

Použitie príslušenstva, ktoré nie je odporúčané výrobcom, môže spôsobiť požiar, úraz elektrickým prúdom alebo riziko zranenia osôb.

Nepoužívajte vo vonkajších priestoroch a na komerčné účely.

Nenechávajte napájací kábel visieť cez okraj stola alebo pultu, ani sa dotýkať horúcich povrchov. Nekladte spotrebič na plynový alebo elektrický horák alebo do jeho blízkosti alebo do vyhriatej rúry. Po ukončení používania jednotku odpojte.

Nepoužívajte spotrebič na iný účel, než na ktorý je určený.

Na zníženie rizika úrazu elektrickým prúdom je tento spotrebič vybavený uzemňovacou zástrčkou. Pokiaľ zástrčka nepasuje správne do zásuvky, kontaktujte kvalifikovaného elektrikára. Zástrčku žiadnym spôsobom neupravujte ani nepoužívajte adaptér.

B&B TRENDS SL nenesie zodpovednosť za žiadne škody, ktoré môžu byť spôsobené ľuďom, zvieratám alebo veciam v dôsledku nedodržania týchto varovaní/advertencias.

NÁVOD NA POUŽITIE

PRED PRVÝM POUŽITÍ

Odstráňte všetky obaly.

Vyčistite varné dosky utretím špongiou alebo handričkou navlhčenou vo vlažnej vode. Neponárajte spotrebič a nepúšťajte vodu priamo cez varné plochy.

Osušte jednotku handričkou alebo papierovou utierkou.

Najlepšie výsledky dosiahnete, keď varné dosky zľahka potrite trochou oleja na varenie alebo spreja na varenie.

Upozornenie: Keď sa váš kontaktný gril prvýkrát zahreje, môže z neho vychádzať dym alebo zápach. To je normálne u mnohých vykurovacích zariadení. Nemá to vplyv na zabezpečenie vášho zariadenia.

AKO SPOTREBIČ POUŽÍVAŤ

Pred prvým použitím spotrebiča odstráňte všetky obaly a propagačné materiály a skontrolujte, či sú varné dosky čisté a bez prachu. V prípade potreby utrite vlhkou handričkou. Na dosiahnutie najlepších výsledkov nalejte na nepríľnavé dosky lyžičku rastlinného oleja. Rozotrite savou kuchynskou utierkou a zotrite prebytočný olej.

PRÍPRAVA KONTAKTNÉHO GRILU

Zatvorte kontaktný gril a pripojte ho k elektrickej zásuvke, kontrolky napájania, že kontaktný gril začal fungovať. Po niekoľkých minútach sa kontrolka rozsvieti, čo znamená, že kontaktný gril dokončil ohrev a je pripravený na použitie. Teraz si môžete variť jedlo podľa svojich predstáv.

Predhrejte kontaktný gril asi 3 až 5 minút, aby dosiahol teplotu varenia, keď sa rozsvieti zelené svetlo, kontaktný gril je pripravený na použitie.

VARENIE

Ako kontaktný grill

xPripravte hamburgery, mäso alebo iné jedlá a položte ich na spodnú platňu.

xZatvorte hornú varnú dosku, ktorá má upínací záves navrhnutý tak, aby pokrm rovnomerne pritlačil. Horná doska musí byť úplne spustená, aby sa na vybraných potravinách objavili stopy grilovania.

xKeď je jedlo varené, použite rukoväť na otvorenie veka. Potraviny vyberte pomocou plastovej stierky. Nikdy nepoužívajte kovové kliešte alebo nože, pretože môžu poškodiť nepríľnavú vrstvu na varných doskách.

Ako sendvičovač

- Sendviče pripravte podľa obrázku a položte ich na spodnú platňu. Sendviče vždy pokladajte smerom k zadnej časti spodnej varnej dosky.

- Zatvorte hornú varnú dosku, ktorá má upínací záves navrhnutý tak, aby rovnomerne pritlačil na sendvič. Pri varení sendvičov musí byť horná doska úplne spustená.

- Varte 3 až 6 minút alebo dozlatista, dobu upravte podľa svojich predstáv.

- Keď je sendvič uvarený, otvorte veko pomocou rukoväte. Sendvič vyberte pomocou plastovej stierky. Nikdy nepoužívajte kovové kliešte alebo nože, pretože môžu poškodiť nepríľnavú vrstvu na varných doskách.

- Použite kontaktný gril ako grilovací sendvičovač na grilovanie sendvičov, toastov, panini a quesadill.

- Kontaktný gril bol navrhnutý s unikátnou rukoväťou a závesom, ktoré umožňujú veko prispôbiť hrúbke pokrmu. Môžete ľahko grilovať čokoľvek od zemiakov nakrájaných na tenké plátky až po hrubú sviečkovú s rovnomerným výsledkom.

- Pri varení viac ako jedného jedla na kontaktnom grile je dôležité, aby hrúbka jedla bola konzistentná, aby sa veko na pokrme rovnomerne zatváralo.

Ako otvorený grill

xUmiestnite kontaktný gril na rovný, čistý povrch, kde budete variť. Kontaktný gril je možné umiestniť naplocho.

xHorný kryt je v úrovni spodnej/základnej dosky. Horné a spodné dosky sú zarovnané, aby vytvorili veľkú varnú plochu. Tlačidlo uhla: S ľavou rukou na rukoväti posuňte pravou rukou páku smerom k sebe. Zatlačte rukoväť späť, kým nebude veko rovné na pulte. Jednotka zostane v tejto polohe, kým nezdvihnete rukoväť a veko, aby ste sa vrátili do zatvorenej polohy.

xKontaktný gril používajte ako otvorený gril na pečenie hamburgerov, ribeyes, hydiny (neodporúčame variť kura s kosťou, pretože sa na otvorenom grile neprepečie rovnomerne), rýb a zeleniny.

xPečenie na otvorenom grile je najuniverzálnejší spôsob použitia kontaktného grilu. V otvorenej polohe máte dvojnásobnú plochu pre gril.

xMáte možnosť variť rôzne druhy potravín oddelene bez kombinovania ich chutí alebo variť veľké množstvo rovnakého druhu jedla. Otvorená poloha tiež pojme rôzne kusy mäsa s rôznou hrúbkou, čo vám umožní variť každé jedlo podľa vašich predstáv.

ÚDRŽBA A ČISTENIE

- Pred čistením vždy kontaktný gril odpojte a nechajte vychladnúť. Jednotka sa ľahšie čistí, keď je mierne teplá. Na čistenie nie je nutné kontaktný gril rozoberať. Kontaktný gril nikdy neponárajte do vody ani ho nedávajte do umývačky riadu.
- Vyčistite varné dosky mäkkou handričkou, aby ste odstránili zvyšky jedla. V prípade pripečených zvyškov jedla vytlačte na zvyšky jedla trochu teplej vody zmiešanej so saponátom, potom utrite neabrazívnou plastovou drôtenkou alebo položte na mriežku vlhký kuchynský papier, aby ste zvyšky jedla navlhčili.
- Nepoužívajte nič abrazívne, ktoré by mohlo poškriabať alebo poškodiť nepriľnavú vrstvu.
- Na vyberanie potravín nepoužívajte kovové náčinie, pretože môže poškodiť povrch
- nepriľnavý
- Vonkajšiu stranu kontaktného grilu čistite iba vlhkou handričkou. Vonkajší povrch nečistite žiadnymi abrazívnymi hubami alebo ocelovou vlnou, pretože by došlo k poškodeniu povrchovej úpravy.
- Neponárajte zariadenie do vody alebo inej kvapaliny.
- Nedávajte ho do umývačky riadu.

SKLADOVANIE

- Pred uložením kontaktný gril vždy odpojte.
- Pred uložením sa vždy uistite, že je kontaktný gril chladný a suchý.
- Napájací kábel je možné pri skladovaní omotať okolo spodnej časti základne.guardarlo.

LIKVIDÁCIA PRODUKTU



Tento produkt je v súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ o elektrických a elektronických zariadeniach, známu ako WEEE (odpad z elektrických a elektronických zariadení), ktorá stanovuje právny rámec platný v Európskej únii pre likvidáciu a opätovné použitie elektronického odpadu.

Nevyhadzujte tento výrobok do koša. Prejdite do zberne elektrického a elektronického odpadu najbližšie vášmu domovu.



Tento produkt spĺňa všetky základné požiadavky predpisov EÚ, ktoré sa naň vzťahujú. Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách môžu nastať bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradujeme si právo na tieto zmeny. Tlačové chyby vyhradené.

Viac informácií a dokumenty na stiahnutie nájdete na webovej adrese: www.ufesa.cz, www.mojprameň.sk

Dovozca do ČR a SR: Expro Mobil sro, Kampelíkova 888, Hradec Králové, 500 04, Česká republika