


NINJA CRISPi

FN101EU

INŠTRUKCIE

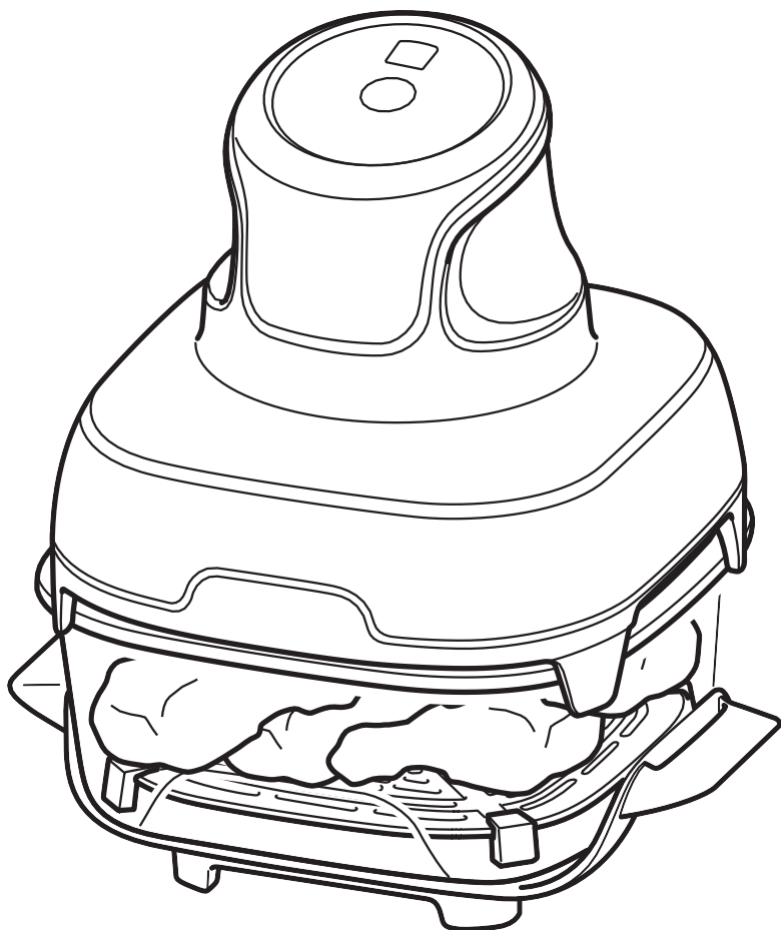

ĎAKUJEME za zakúpenie fritézy Ninja Crispi Air Fryer

ZAZNAMENAJTE TIETO INFORMÁCIE

Číslo modelu: _____

Sériové číslo: _____

Dátum nákupu: _____

(Uschovajte si doklad o kúpe)

Miesto nákupu: _____

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE


Napätie: 220-240 V~ 50-60 Hz

Príkon: 1700 W

TIP: Model a sériové číslo nájdete na štítku s QR kódom na zadnej strane zariadenia pri napájacom kábli.



Toto označenie označuje, že tento výrobok by sa nemal likvidovať spolu s iným domovým odpadom. Aby ste predišli možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu, recyklujte ho zodpovedne, aby ste podporili udržateľné opätovné využívanie materiálových zdrojov. Ak chcete vrátiť použité zariadenie, použite systémy vrátenia a zberu alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste tento výrobok zakúpili. Tí môžu tento výrobok prevziať na ekologicky bezpečnú recykláciu.

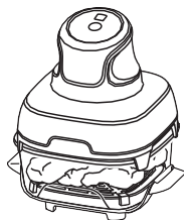

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

LEN NA POUŽITIE V DOMÁCNOSTI. PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY

	Prečítajte si a prečítajte návod na obsluhu a používanie výrobku, aby ste mu porozumeli.
	Označuje prítomnosť nebezpečenstva, ktoré môže spôsobiť zranenie osôb, smrť alebo značné materiálne škody, ak sa ignoruje upozornenie uvedené v tomto symbole.
	Zabráňte kontaktu s horúcim povrchom. Vždy používajte ochranu rúk, aby ste sa vyhli popáleninám.
	Len na použitie v interiéri a v domácnosti

VAROVANIE

Nedodržanie týchto pokynov môže mať za následok úraz elektrickým prúdom, požiar alebo nebezpečenstvo popálenia, ktoré môže spôsobiť materiálne škody, zranenie osôb alebo smrť. Pri používaní elektrických spotrebičov by sa mali vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia vrátane nasledujúcich:

- 1 Tento spotrebič môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak im bol poskytnutý dohľad alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú príslušným nebezpečenstvám.
- 2 Spotrebič a jeho kábel uchováajte mimo dosahu detí. **NEDOVOĽTE**, aby spotrebič používali deti. Pri používaní v blízkosti detí je potrebný prísny dohľad.
- 3 Aby ste vylúčili nebezpečenstvo zadusenía pre malé deti, odstráňte a zlikvidujte ochranný kryt nasadený na zástrčke tohto spotrebiča.
- 4 Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- 5 Sklo bude počas používania a po ňom horúce. Pri dotyku horúceho skla hrozí nebezpečenstvo popálenia. Pri styku s horúcimi sklenenými nádobami spotrebiča sa vyhnite fyzickému kontaktu. Počas varenia alebo bezprostredne po ňom sa príslušenstva **NEDOTÝKAJTE**.
- 6 Aby ste zabránili vzniku požiaru, **NEUMIESTŇUJTE** spotrebič na horúce povrchy ani do blízkosti horúcich plynových alebo elektrických horákov alebo do vyhrievanej rúry.
- 7 Sklenená nádoba, adaptér a doska Crisper sa počas procesu varenia extrémne zahrievajú. Pri vyberaní sklenenej nádoby, adaptéra alebo dosky zo spotrebiča sa vyhnite fyzickému kontaktu. Počas varenia alebo bezprostredne po ňom sa príslušenstva **NEDOTÝKAJTE**.
- 8 **NIKDY** nepoužívajte elektrický zásuvku pod pultom.
- 9 **NIKDY** nepripájajte tento spotrebič k externému časovému spínaču alebo samostatnému systému diaľkového ovládania.
- 10 **NEPOUŽÍVAJTE** predlžovací kábel. Krátky napájací kábel sa používa na zníženie rizika, že deti uchopia kábel alebo sa do neho zamotajú, a na zníženie rizika, že ľudia zakopnú o dlhší kábel.
- 11 Na ochranu pred úrazom elektrickým prúdom **NEPONÁRAJTE** kábel, zástrčky ani kryt hlavnej jednotky do vody alebo inej kvapaliny. Varte len v dodaných sklenených nádobách.
- 12 Pravidelne kontrolujte spotrebič a napájací kábel. Spotrebič **NEPOUŽÍVAJTE**, ak je poškodený napájací kábel alebo zástrčka. Ak spotrebič nefunguje správne alebo bol akokoľvek poškodený, okamžite ho prestaňte používať a zavolajte zákaznický servis.
- 13 Pred použitím spotrebiča sa **VŽDY** uistite, že je správne zostavený.
- 14 Počas prevádzky jednotky **NEZAKRÝVAJTE** vetrací otvor prívodu vzduchu ani vetrací otvor zásuvky. Zabráni sa tým rovnomernému vareniu a môže dôjsť k poškodeniu jednotky alebo jej prehriatiu. Počas prevádzky jednotky udržiavte všetky predmety vo vzdialenosti 15 cm od ventilačného otvoru.
- 15 **VŽDY** sa uistite, že je Crispi PowerPod pred prevádzkou riadne upevnený na sklenenej nádobe Ninja.
- 16 **NEPOUŽÍVAJTE** spotrebič, ak Crispi PowerPod nie je správne upevnený na sklenenej nádobe Ninja.
- 17 Tento spotrebič je určený len na použitie v domácnosti. **NEPOUŽÍVAJTE** tento spotrebič na iné ako určené použitie. **NEPOUŽÍVAJTE** ho v pohyblivých sa vozidlách alebo lodiach. **NEPOUŽÍVAJTE** vo vonkajšom prostredí. Nesprávne používanie môže spôsobiť zranenie.
- 18 Určené len na použitie na pracovnej doske. Uistite sa, že je povrch rovný, čistý a suchý. Spotrebič počas používania **NEPOHYBUJTE**.
- 19 Spotrebič počas prevádzky **NEUMIESTŇUJTE** do blízkosti okraja pracovnej dosky.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY







POUŽÍVAJTE LEN V DOMÁCNOSTI VO VNÚTORNÝCH PRIESTOROCH. PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY

VAROVANIE


Nedodržanie týchto pokynov môže mať za následok úraz elektrickým prúdom, požiar alebo nebezpečenstvo popálenia, ktoré môžu spôsobiť škody na majetku, zranenie osôb alebo smrť. Pri používaní elektrických spotrebičov by sa mali vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia vrátane nasledujúcich:

- 20 **NEPOUŽÍVAJTE** príslušenstvo, ktoré nie je odporúčané alebo predávané spoločnosťou SharkNinja. Používanie príslušenstva, ktoré nie je odporúčané spoločnosťou SharkNinja, môže spôsobiť požiar, úraz elektrickým prúdom alebo zranenia.
- 21 **NEUMIESTŇUJTE** spotrebič do mikrovlnnej rúry, hrnkovača, konvektomatu alebo bežnej rúry, ani do ich blízkosti, ani na sklokeramickú varnú dosku, elektrickú špirálu, plynový horák alebo vonkajší gril.
- 22 Pri používaní tohto spotrebiča zabezpečte aspoň 15 cm priestoru nad ním a na všetkých stranách pre dostatočnú cirkuláciu vzduchu.
- 23 **NEPOUŽÍVAJTE** tento spotrebič na fritovanie.
- 24 Zabráňte kontaktu potravín s vykurovacími telesami. Pri varení **NEPREPŔŇAJTE**. Preplnenie môže spôsobiť zranenie osôb alebo poškodenie majetku alebo ovplyvniť bezpečné používanie spotrebiča.
- 25 Napätie v zásuvke sa môže líšiť, čo môže ovplyvniť výkon vášho výrobku. Aby ste predišli možným ochoreniam, používajte teplomer na kontrolu, či je jedlo uvarené na odporúčanú teplotu.
- 26 Ak by zariadenie vydávalo čierny dym, okamžite ho odpojte od elektrickej siete. Pred odstránením akéhokoľvek príslušenstva na varenie počkajte, kým dymenie ustane.
- 27 **NEDOTÝKAJTE** sa horúcich povrchov. Povrchy spotrebiča sú počas prevádzky a po nej horúce. Aby ste predišli popáleninám alebo zraneniam, **VŽDY** používajte ochranné horúce podložky alebo izolované kuchynské rukavice a používajte dostupné rukoväte.
- 28 V prípade, že spotrebič obsahuje horúce potraviny, je potrebné dodržiavať **OPATRNOSŤ**. Nesprávne používanie môže mať za následok poranenie osôb.
- 29 Rozliate jedlo môže spôsobiť vážne popálenie. Spotrebič a kábel uchovávajte mimo dosahu detí. **NEDOVOLTE**, aby kábel visel cez okraje stolov alebo pultov alebo sa dotýkal horúcich povrchov.
- 30 Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti.
- 31 Ak chcete spotrebič odpojiť, podržte tlačidlo **START/POWER** na 2 sekundy, potom ho odpojte zo zásuvky, keď sa nepoužíva a pred čistením. Pred čistením, demontážou, vkladáním alebo vyberaním dielov a skladovaním nechajte zariadenie vychladnúť.
- 32 **NEČISTITE** kovovými drhúcimi podložkami. Kúsky sa môžu odlomiť z podložky a dotknúť sa elektrických častí, čím vzniká riziko úrazu elektrickým prúdom.
- 33 Z prístroja Crispi PowerPod **NIKDY neodstraňujte** chránič prstov.
- 34 Pravidelnú údržbu spotrebiča nájdete v časti Čistenie a údržba.
- 35 Pri premiestňovaní spotrebiča obsahujúceho horúci olej alebo iné horúce kvapaliny je potrebné postupovať mimoriadne opatrne.
- 36 Náhle zmeny teploty môžu rozbiť sklenený riad.
- Do horúcich sklenených nádob **NEPODÁVAJTE** chladné alebo studené tekutiny alebo potraviny. Do studeného skleneného riadu nepridávajte horúce tekutiny alebo potraviny.
 - **NEDOVOLTE**, aby sa horúce sklo priamo dotýkalo chladných alebo vlhkých povrchov alebo predmetov. Pred vložením do umývadla, umývaním, chladením alebo mrazením nechajte sklenený riad vychladnúť.
- 37 Nádobu nie sú vhodné do rúry na pečenie, na brojler ani na varnú dosku. **NEPOUŽÍVAJTE** so žiadnymi ohrievacími zariadeniami alebo zdrojmi tepla okrem Crispi PowerPod alebo mikrovlnnej rúry. Prázdne nádoby **NEUMIESTŇUJTE** do mikrovlnnej rúry.
- 38 Fyzické poškodenie alebo nárazy môžu rozbiť sklenené nádoby alebo zvýšiť pravdepodobnosť ich rozbitia v dôsledku zmien teploty.
- Pri používaní kovového riadu a nožov dávajte pozor, aby ste sklo nepoškriabali.
 - **NEPOUŽÍVAJTE** abrazívne čistiace nástroje.
 - **NEPUŠTITE** sklenený riad, neudierajte o tvrdý predmet ani oň **neudierajte** náradie.
 - **NEPOUŽÍVAJTE** ani neopravujte žiadny sklenený riad, ktorý bol upustený, rozbitý, prasknutý alebo silne poškriabán.
 - Ak sa sklenená nádoba rozbiť alebo rozbiť, pri čistení skla používajte hrubé rukavice a buďte opatrní. Kúsky môžu byť ostré a ťažko lokalizovateľné.
 - Rozbité sklo vyhoďte; **NERECYKLUJTE**.
- 39 Sklenené nádoby Ninja TempWare je možné umývať v umývačke riadu. Môžu sa umývať aj ručne s použitím horúcej mydlovej vody a neabrazívnych čistiacich prostriedkov a plastových alebo nylonových čistiacich podložiek, ak je potrebné drhnutie.
- Plastové viečka sú určené len do mikrovlnnej rúry a na skladovanie a neobsahujú BPA

DIELY A PRÍSLUŠENSTVO

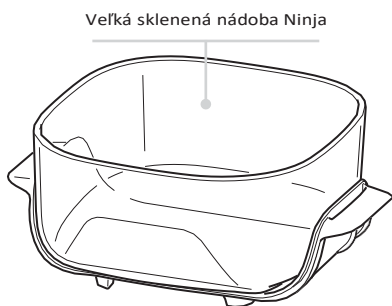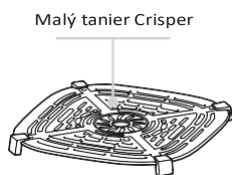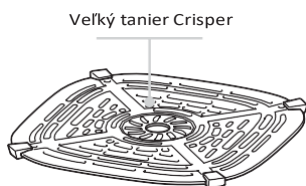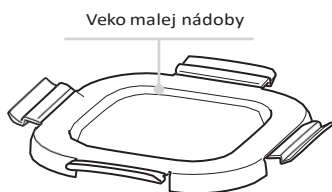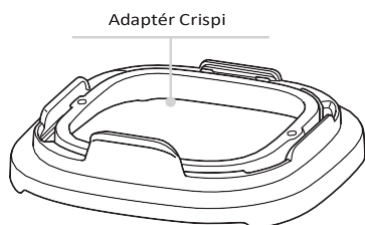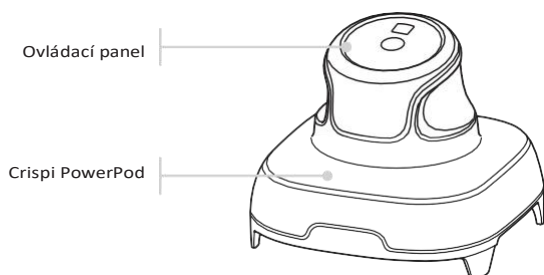

ZOZNÁMENIE SA S NINJA CRISPI

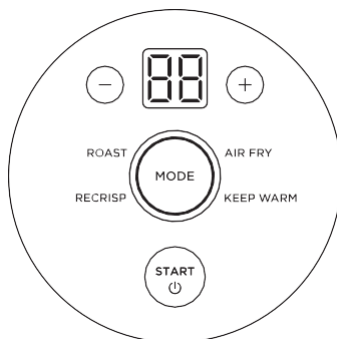

Ak chcete pokračovať vo varení, umiestnite Crispi PowerPod späť na sklenenú nádobu Ninja a stlačte tlačidlo START/ POWER.

FUNKČNÉ TLAČIDLÁ

KEEP WARM: Zabezpečte, aby vaše pokrmy zostali teplé, kým nenastane čas ich konzumácie.

AIR FRY: Smažte svoje obľúbené jedlá na vzduchu do dokonalosti s malým množstvom oleja alebo bez neho.

RECRISP: Oživate zvyšky jedla ich jemným ohriatím a dosiahnete chrumkavé výsledky.

ROAST: Najlepšie na pečenie veľkých kusov mäsa.

POZNÁMKA: Funkcie sa môžu líšiť v závislosti od modelu.

OVLÁDACIE TLAČIDLÁ

Tlačidlo START/POWER: Stlačením zapnete Crispi PowerPod. Keď je zariadenie PowerPod pripojené k nádobe, stlačením spustíte alebo zastavíte varenie. Stlačením a podržaním na 2 sekundy PowerPod vypnete.

Tlačidlo MODE: Stlačte na prepnutie na požadovanú funkciu.

Tlačidlá TIME - a+ : Použite na nastavenie času varenia v ktorejkoľvek funkcii pred alebo počas varenia.

PRED PRVÝM POUŽITÍM

- 1 Z prístroja odstráňte a zlikvidujte všetok obalový materiál, nálepky a pásku.
- 2 Vyberte všetko príslušenstvo z obalu a pozorne si prečítajte túto príručku. Venujte zvýšenú pozornosť prevádzkovým pokynom, upozorneniam a dôležitým bezpečnostným opatreniam, aby ste predišli akémukoľvek zraneniu alebo poškodeniu majetku.
- 3 Nádobu, adaptér, taniere Crisper a veka umyte v horúcej mydlovej vode, potom ich dôkladne opláchnite a osušte. Zariadenie Crispi PowerPod **NIKDY nečistite** v umývačke riadu.
- 4 Pri používaní tohto spotrebiča zabezpečte aspoň 15 cm priestoru nad ním a po všetkých stranách na dostatočnú cirkuláciu vzduchu.

NÁVOD NA POUŽÍVANIE A STAROSTLIVOSŤ

CRISPI POWERPOD

- 1 Crispi PowerPod by sa **NIKDY** nemal používať na žiadnu inú nádobu alebo nádobu ako na sklenenú nádobu Ninja.
- 2 Crispi PowerPod by sa **NIKDY** nemal používať, ak nie je na sklenenej nádobe Ninja.
- 3 Pri umiestňovaní Crispi PowerPod na sklenenú nádobu Ninja sa **VŽDY** uistite, že úchyty Safe-to-Touch sú zarovnané so stranami podu, **NIE** s prednou a zadnou časťou.
- 4 Crispi PowerPod sa po vybratí zo sklenenej nádoby Ninja automaticky pozastaví. Ak chcete pokračovať vo varení, umiestnite Crispi PowerPod späť na sklenenú nádobu Ninja a stlačte tlačidlo START/POWER.
- 5 **NIKDY neodstraňujte** z nádoby Crispi PowerPod chránič prstov.
- 6 Všetky predmety by mali byť vo vzdialenosti 15 cm od ventilačného otvoru Crispi PowerPod, keď sa zariadenie používa.
- 7 Nožičky Crispi PowerPod umožňujú umiestniť Crispi PowerPod po použití priamo na akúkoľvek pracovnú dosku.

POZNÁMKA: Ak sú niektoré nožičky Crispi PowerPod zlomené alebo poškodené, prestaňte ich používať.

SKLENENÉ NÁDOBY NINJA

- 1 Tepelne ochranná základňa a rukoväte Safe-to-Touch sú trvalo pripevnené k skleneným nádobám Ninja a **NIKDY** by sa **nemali** odstraňovať.
- 2 Prestaňte používať sklenenú nádobu Ninja, ak sú rukoväte Safe-to Touch alebo základňa s tepelnou ochranou zlomené alebo poškodené.
- 3 Sklenené nádoby Ninja sú vhodné do mrazničky, mikrovlnnej rúry a umývačky riadu.
- 4 Sklenené nádoby Ninja **NIE** sú vhodné na použitie v rúre/platničke/grile.
- 5 So sklenenými nádobami Ninja zaobchádzajte opatrne. Môžu sa rozbiť, ak spadnú, silno udrú o povrch alebo udrú tvrdým náčiním. Ak dôjde k akémukoľvek poškodeniu, okamžite ich vyhoďte.
- 6 Ak sa sklenená nádoba Ninja naštiepi, praskne alebo sa **hlboko** poškriabe, **NEPOUŽÍVAJTE** ju, pretože sa môže narušiť pevnosť nádoby a nádoba sa môže rozbiť alebo rozbiť.

POZNÁMKA Ak sa kúsok sklenenej nádoby Ninja odštípe alebo rozbije, pri čistení skla používajte hrubé rukavice a buďte opatrní, pretože kúsky môžu byť ostré. Sklo vyhoďte do štandardného odpadkového koša; **NERECYKLUJTE**.

VEKÁ KONTAJNEROV

- 1 Veká sú vhodné do mrazničky, mikrovlnnej rúry (uistite sa, že veko **nie je** zatvorené na sklenenej nádobe Ninja, keď je v mikrovlnnej rúre) a možno ich umývať v umývačke riadu (len v hornej časti).
- 2 **NEZATVÁRAJTE** veko na sklenenej nádobe Ninja priamo po varení.
- 3 **NIKDY neumiestňujte** Crispi PowerPod, sklenenú nádobu Ninja alebo tanier Crisper priamo na veko po varení.

CRISPER TANIERE

- 1 Crisper tanier je možné umývať v umývačke riadu, ale **NIE** sú vhodné do mikrovlnnej rúry ani do rúry.

ADAPTÉR

- 1 Adaptér by sa mal používať s Crispi PowerPodom **iba** pri varení v 3,8 l sklenených nádobách Ninja.
- 2 Adaptér je vhodný na umývanie v umývačke riadu, ale **NIE JE** vhodný do mikrovlnnej rúry alebo rúry na pečenie.

POZNÁMKA Adaptér by sa **NIKDY** nemal používať pri varení v 1,4l sklenenej nádobe Ninja.

- 3 Adaptér bude po použití horúci; pred manipuláciou s ním ho nee ch a j t e 10 minút vychladnúť.

POUŽÍVÁNIE NINJA CRISPI

POUŽÍVÁNIE FUNKCIÍ VARENIA

Ak chcete zapnúť Crispi PowerPod, najprv zapojte napájací kábel do elektrickej zásuvky. Stlačte tlačidlo START/ POWER.

POZNÁMKA: Pre dosiahnutie najlepších výsledkov NEKOMBINUJTE surové, mrazené a/alebo predvarené prísady. V jednom čase varte iba jeden typ potravín.

AIR FRY


- 1 Do sklenenej nádoby Ninja nainštalujte tanier Crisper.
- 2 Do sklenenej nádoby Ninja pridajte prísady.

POZNÁMKA: Pre dosiahnutie najlepších výsledkov **NEPOUŽÍVAJTE** funkciu Air Fry (Fritovanie na vzduchu) pre mrazené potraviny.

- 3 Umiestnite Crispi PowerPod na sklenenú nádobu Ninja, pričom dbajte na to, aby b o l i rukoväť Safe-to-Touch zarovnané so stranami PowerPodu, **NIE** s prednou a zadnou časťou. Ak nie je riadne zaistená, na ovládacom paneli sa zobrazí "LID".

POZNÁMKA: Pri varení s veľkou sklenenou nádobou Ninja sa musí použiť adaptér. Vložte PowerPod do adaptéra, kým nezacvakne na miesto, potom umiestnite adaptér na sklenenú nádobu.

- 4 Stlačením tlačidla MODE prechádzajte medzi funkciami a vyberte možnosť AIR FRY. Zobrazí sa predvolený čas.

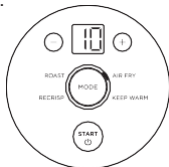

- 5 Pomocou tlačidiel TIME - + vyberte požadovaný čas varenia.
- 6 Stlačením tlačidla START/POWER začnete varenie. Prístroj vydá zvukový signál, keď sa začne cyklus varenia.
- 7 Ak chcete počas varenia prehadzovať alebo obracať ingrediencie, vyberte nádobu PowerPod z nádoby (po vybratí sa automaticky zastaví) alebo stlačte tlačidlo START/POWER na pozastavenie varenia. Nádobu pretrepte pomocou rukoväti Safe-to-Touch alebo obracajte potraviny pomocou príboru so silikónovou špičkou. Vložte PowerPod späť na nádobu a stlačením tlačidla START/POWER pokračujte vo varení.
- 8 Po dokončení varenia PowerPod zapípa a na displeji sa zobrazí "END". PowerPod začne chladnúť a je bezpečné ho vybrať z nádoby a položiť priamo na povrch kuchynskej linky.
- 9 Jedzte priamo z nádoby alebo vyberte ingrediencie pomocou klieští/prísad so silikónovým zakončením alebo ich vyklopte pomocou úchytiek Safe-to-Touch.

RECRISP

- 1 Nainštalujte tanier Crisp do sklenenej nádoby Ninja.
- 2 Do sklenenej nádoby Ninja pridajte prísady.


POZNÁMKA: Pre dosiahnutie najlepších výsledkov **NEPOUŽÍVAJTE** funkciu Recrisp pre mrazené potraviny.

POZNÁMKA: Ak rekrétujete viacero druhov potravín naraz, umiestnite vrstvu ingrediencií na dno nádoby. Potom nainštalujte dosku Crisper a na dosku Crisper položte druhú vrstvu ingrediencií.

- 3 Umiestnite zariadenie Crispi PowerPod na sklenenú nádobu Ninja, pričom dbajte na to, aby úchyty Safe-to-Touch boli zarovnané so stranami zariadenia PowerPod, **NIE** s prednou a zadnou časťou. Ak nie je riadne zaistená, na ovládacom paneli sa zobrazí "LID".

POZNÁMKA: Pri varení s veľkou sklenenou nádobou Ninja sa musí použiť adaptér. Vložte PowerPod do adaptéra, kým nezacvakne na miesto, potom umiestnite adaptér na sklenenú nádobu.

- 4 Stlačením tlačidla MODE môžete cyklicky prepínať funkcie a vybrať možnosť KEEP WARM (Udržiavať teple). Zobrazí sa predvolený čas varenia.

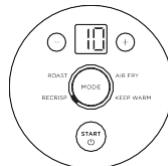


- 5 Pomocou tlačidiel TIME - + vyberte požadovaný čas varenia.
- 6 Stlačením tlačidla START/POWER začnete varenie. Prístroj vydá zvukový signál, keď sa začne cyklus varenia.
- 7 Ak chcete počas varenia vyklopiť alebo obrátiť ingrediencie, vyberte PowerPod z nádoby (po vybratí sa automaticky zastaví) alebo stlačte tlačidlo START/POWER na pozastavenie varenia. Nádobu pretrepte pomocou rukoväti Safe-to-Touch alebo obracajte potraviny pomocou riadu so silikónovou špičkou. PowerPod umiestnite späť na nádobu a stlačením tlačidla START/POWER pokračujte vo varení.
- 8 Po skončení varenia zariadenie PowerPod zapípa a na displeji sa zobrazí "END". PowerPod začne chladnúť a je bezpečné ho vybrať z nádoby a položiť priamo na povrch pracovnej dosky.
- 9 Jedzte priamo z nádoby alebo vyberte ingrediencie pomocou klieští/prísad so silikónovým zakončením alebo ich vyklopte pomocou úchytiek Safe-to-Touch.

KEEP WARM

- 1 Nainštalujte tanier Crisper do sklenenej nádoby Ninja.
- 2 Do sklenenej nádoby Ninja pridajte prísady.
- 3 Umiestnite zariadenie Crispi PowerPod na sklenenú nádobu Ninja, pričom dbajte na to, aby bolo i rukoväť Safe-to-Touch zarovnané so stranami zariadenia PowerPod, **NIE** s prednou a zadnou časťou. Ak nie je riadne zaistená, na ovládacom paneli sa zobrazí "LID".

POZNÁMKA: Pri varení s veľkou sklenenou nádobou Ninja sa musí použiť adaptér. Vložte PowerPod do adaptéra, kým nezacvakne na miesto, potom umiestnite adaptér na sklenenú nádobu.

- 4 Stlačením tlačidla MODE (Režim) prechádzajte medzi funkciami a zvolte MAX CRISP. Zobrazí sa predvolený čas.

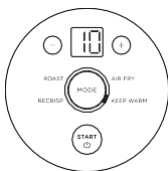


- 5 Pomocou tlačidiel TIME - a+ vyberte požadovaný čas varenia.
- 6 Stlačením tlačidla START/POWER začnete varenie. Prístroj vydá zvukový signál, keď sa začne cyklus varenia.
- 8 Po dokončení varenia PowerPod zapípa a na displeji sa zobrazí "END". PowerPod začne chladnúť a je bezpečné ho vybrať z nádoby a položiť priamo na povrch kuchynskej linky.
- 9 Jedzte priamo z nádoby alebo vyberte ingrediencie pomocou klieští/prísad so silikónovým zakončením alebo ich vyklopte pomocou úchytiek Safe-to-Touch.

ROAST

- 1 Do sklenenej nádoby Ninja nainštalujte tanier Crisper.
- 2 Do sklenenej nádoby Ninja pridajte prísady.
- 3 Umiestnite Crispi PowerPod na sklenenú nádobu Ninja a uistite sa, že úchyty Safe-to-Touch sú zarovnané so stranami PowerPodu, **NIE** s prednou a zadnou časťou. Ak nie je riadne zaistená, na ovládacom paneli sa zobrazí "LID".

POZNÁMKA: Pri varení s veľkou sklenenou nádobou Ninja sa musí použiť adaptér. Vložte PowerPod do adaptéra, kým nezacvakne na miesto, potom umiestnite adaptér na sklenenú nádobu.

- 4 Stlačením tlačidla MODE prechádzajte medzi funkciami a vyberte položku ROAST (Pečenie). Zobrazí sa predvolený čas.

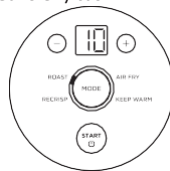

- 5 Pomocou tlačidiel TIME - a+ vyberte požadovaný čas pečenia.
- 6 Stlačením tlačidla START/POWER začnete varenie. Prístroj vydá zvukový signál, keď sa začne cyklus varenia.
- 7 Po skončení varenia zariadenie PowerPod zapípa a na displeji sa zobrazí "END". Zariadenie PowerPod začne chladnúť a je bezpečné ho vybrať z nádoby a položiť priamo na povrch pracovnej dosky.
- 8 Jedzte priamo z nádoby alebo vyberte ingrediencie pomocou klieští/prísad so silikónovým zakončením alebo ich vyklopte pomocou úchytiek Safe-to-Touch.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

ČISTENIE ZARIADENIA NINJA CRISPI

PowerPod by sa mal po každom použití dôkladne vyčistiť. Pred čistením **VŽDY** nechajte spotrebič úplne vychladnúť.

Časť/príslušenstvo	Spôsob čistenia	Vhodné do umývačky riadu?
Crispi PowerPod	Ak chcete vyčistiť zariadenie PowerPod a ovládací panel, utrite ich vlhkou handričkou. POZNÁMKA: PowerPod NIKDY neponárajte do vody alebo inej tekutiny. PowerPod NIKDY nečistíte v umývačke riadu.	Nie
Sklenené nádoby Ninja	Nádoby môžete umývať v umývačke riadu alebo ručne. V prípade ručného umývania po použití dôkladne vysušte všetky časti na vzduchu alebo uterákom. Pred vložením do vody, umývadla alebo umývačky riadu nezabudnite nechať sklo postupne vychladnúť na izbovú teplotu.	Áno
Crisper taniere	Crisper taniere môžete umývať v umývačke riadu alebo ručne. Ak ich umývate ručne, po použití všetky časti dôkladne vysušte na vzduchu alebo uterákom.	Áno
Pokrievky	Veká môžete umývať v umývačke riadu (len v hornom stojane) alebo ručne. Pri ručnom umývaní všetky časti po použití dôkladne vysušte na vzduchu alebo uterákom.	Áno
Adaptér	Adaptér je možné umývať v umývačke riadu alebo ručne. Ak umývate ručne, po použití dôkladne vysušte na vzduchu alebo uterákom.	Áno

POMOCNÉ TIPY

- 1 Tepelne ochranná základňa sklenených nádob Ninja umožňuje bezpečné varenie na akomkoľvek povrchu kuchynskej dosky bez poškodenia teplom.
- 2 Bezpečné rukoväte na dotyk na sklenených nádobách Ninja umožňujú bezpečnú manipuláciu s nádobami po varení.
- 3 Pre konzistentné zhnednutie sa uistite, že sú ingrediencie usporiadané v rovnomernej vrstve na dne pohára bez prekryvania. Ak sa prísady prekryvajú, nezabudnite ich v polovici nastaveného času varenia pretrepať.
- 4 Čas a funkciu varenia môžete kedykoľvek počas varenia upraviť. Stláčaním tlačidiel TIME - a + alebo tlačidla MODE upravte čas a funkciu.
- 5 Jedlo často kontrolujte, aby ste zabránili jeho prevareniu.
- 6 Crispi PowerPod sa po vybratí zo sklenenej nádoby Ninja automaticky pozastaví. Ak chcete pokračovať vo varení, umiestnite zariadenie Crispi PowerPod späť na sklenenú nádobu Ninja a stlačte tlačidlo START/POWER.
- 7 Nožičky Crispi PowerPod umožňujú umiestniť Crispi PowerPod po použití priamo na pracovnú dosku.
- 8 Môže sa stať, že ventilátor zo vzduchovej fritézy rozfúka ľahké potraviny. Aby ste to zmiernili, zaistite potraviny (napríklad vrchný plátok chleba na sendviči) špáradlami.
- 9 Ak chcete dosiahnuť rýchlejšiu prípravu, nakrájajte bielkoviny na 1-centimetrové kúsky.
- 10 Doska Crisper vyzdvihuje ingrediencie v koši, takže vzduch môže cirkulovať pod nimi a okolo nich, aby boli výsledky stále chrumkavé.
- 11 Aby ste dosiahli najlepšie výsledky, vyberte potraviny ihneď po skončení varenia, aby ste zabránili ich prepečeniu.
- 12 Na dosiahnutie najlepších výsledkov pri čerstvej zelenine a zemiakoch použite aspoň 1 polievkovú lyžicu oleja. Podľa potreby pridajte viac oleja, aby ste dosiahli požadovanú úroveň chrumkavosti.
- 13 Aby ste dosiahli čo najlepšie výsledky, kontrolujte priebeh varenia a vyberte jedlo, keď dosiahne požadovanú úroveň zhnednutia. Na sledovanie vnútornej teploty bielkovín odporúčame používať teplomer s okamžitým odpočtom. Po skončení varenia jedlo okamžite vyberte, aby ste zabránili jeho prevareniu.

POZNÁMKA Ak je niektorá nožička Crispi PowerPod zlomená alebo poškodená, prestaňte ju používať.

PRÍRUČKA NA RIEŠENIE PROBLÉMOV

- **Musí sa môj prístroj predhrievať?**

Nie, zariadenie nie je potrebné predhrievať.

- **Kedy mám použiť Max Crisp namiesto Air Fry?**

Najlepšie výsledky dosiahnete, ak budete používať Max Crisp pri príprave balených mrazených potravín, ako sú hranolky alebo kuracie nugetky.

- **Prečo sa na obrazovke displeja zobrazuje LID?**

Zariadenie Crispi PowerPod nie je správne upevnené na sklenenej nádobe Ninja. Uistite sa, že je PowerPod na nádobu zarovnaný a vyrovnaný. Ak používate adaptér, uistite sa, že je zariadenie PowerPod úplne vložené do adaptéra.

- **Ako môžem pozastaviť odpočítavanie?**

Stlačením tlačidla START/POWER alebo zdvihnutím nádoby Crispi PowerPod počas varenia sa funkcia varenia pozastaví.

- **Je bezpečné umiestniť Crispi PowerPod na pracovnú dosku?**

Áno, pod s nasadeným adaptérom alebo bez neho môžete bezpečne položiť na akúkoľvek pracovnú dosku počas varenia alebo po ňom.

- **Sú sklenené nádoby Crispi bezpečné na umiestnenie na moju pracovnú dosku?**

Áno, základňa s tepelnou ochranou na sklenených nádobách Ninja umožňuje ich umiestnenie na akúkoľvek pracovnú dosku počas varenia alebo po ňom.

- **Ako zistím, kedy mám použiť tanier Crisper?**

Crisper tanier použite, keď chcete, aby jedlo bolo chrumkavé. Doska vyvýši potraviny v koši tak, aby pod nimi mohol prúdiť vzduch a ingrediencie sa rovnomerne uvarili.

- **Moje jedlo sa neuvarilo.**

Uistite sa, že je zariadenie Crispi PowerPod počas varenia správne upevnené na sklenenej nádobe Ninja. Na dosiahnutie konzistentného zhnednutia sa uistite, že sú prísady na dne koša usporiadané v rovnomernej vrstve bez prekryvania. Použite rukoväť Safe-to-Touch na sklenených nádobách na pretrepanie, aby ste voľné prísady vyhodili pre konzistentnú chrumkavosť. Čas a funkciu varenia môžete kedykoľvek počas varenia upraviť. Stačí stlačiť šípky TIME alebo tlačidlo MODE.

- **Moje jedlo sa pripálilo.**

Pre dosiahnutie najlepších výsledkov kontrolujte priebeh varenia a vyberte jedlo, keď sa dosiahne požadovaná úroveň zhnednutia. Potraviny vyberte ihneď po skončení varenia, aby ste zabránili prepečeniu.

- **Prečo niektoré prísady pri vyprážaní na vzduchu vyfukujú?**

Ventilátor fritézy občas rozfúka ľahké potraviny. Na upevnenie voľných ľahkých potravín, napríklad vrchného plátku sendviča, použite špáradlá.

- **Môžem vo fritéze fritovať čerstvé suroviny?**

Áno, ale použite správnu techniku pečenia. Je dôležité, aby ste potraviny najprv obalovali v múke, potom vo vajci a nakoniec v strúhanke. Dbajte na to, aby ste strúhanku na potraviny pritlačili, aby držala na mieste. Voľnú strúhanku môže odfúknuť výkonný ventilátor prístroja.

- **Prečo zariadenie pípa?**

Prístroj zapípa, keď sa spustí funkcia varenia, a znova, keď sa funkcia varenia dokončí.

- **Obrazovka sčernela.**

Prístroj je v pohotovostnom režime. Stlačením tlačidla START/POWER ho opäť zapnite.

- **Na obrazovke displeja sa zobrazuje chyba veka.**

Skontrolujte, či je adaptér úplne pripojený, ak používate veľkú nádobu, a skontrolujte, či Crispi Pod správne sedí v nádobe.

- **Na obrazovke displeja sa zobrazí správa "E".**

Jednotka nefunguje správne. Obráťte sa na zákaznícky servis.



DANSK

Illustrationerne kan afvige fra det aktuelle produkt. Vi bestræber os hele tiden på at forbedre vores produkter, hvorfor specifikationerne i denne brugsanvisning kan blive ændret uden varsel.

NINJA er et registrerede varemærker i Den Europæiske Union, der tilhører SharkNinja Operating LLC.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. TRYKT I KINA

DEUTSCH

Die Abbildungen können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Im ständigen Bemühen um die fortlaufende Verbesserung unserer Produkte behalten wir uns Änderungen der hierin enthaltenen Spezifikationen ohne Ankündigung vor.

NINJA ist eine eingetragene Marken in der Europäischen Union Shark Ninja Operating LLC.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. GEDRUCKT IN CHINA

SLOVENSKO

Ilustrácie sa môžu líšiť od skutočného výrobku. Neustále sa snažíme zlepšovať naše výrobky, preto sa špecifikácie uvedené v tomto dokumente môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

NINJA je registrovaná ochranná známka spoločnosti SharkNinja Operating LLC v Európskej únii.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. VYTLAČENÉ V ČINE

ESPAÑOL

Las ilustraciones pueden variar con respecto al producto. Nos esforzamos continuamente por mejorar nuestros productos, por lo tanto, las especificaciones incluidas en la presente guía están sujetas a cambio sin aviso previo.

NINJA es una marcas registradas en la Unión Europea de SharkNinja Operating LLC.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. IMPRESO EN CHINA

FRANÇAIS

Les illustrations peuvent être différentes du produit réel. Nous nous efforçons d'améliorer constamment nos produits, par conséquent, les spécifications contenues dans ce manuel peuvent être modifiées sans préavis.

NINJA est une marque déposée de SharkNinja Operating LLC dans l'Union européenne.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. IMPRIMÉ EN CHINE

ITALIANO

Il prodotto illustrato può essere diverso dal prodotto effettivo. Ci impegniamo costantemente a migliorare i nostri prodotti, pertanto le specifiche descritte nel presente documento possono essere soggette a modifiche senza preavviso.

NINJA è un marchio registrato di SharkNinja Operating LLC nell'Unione Europea.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. STAMPATO IN CINA

NEDERLANDS

De afbeeldingen kunnen afwijken van het werkelijke product. Wij streven er constant naar om onze producten te verbeteren, daarom zijn de specificaties in dit document onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.

NINJA is een geregistreerd handelsmerk in de Europese Unie van Shark Ninja Operating LLC.

© 2024 SharkNinja Operating LLC.

GEDRUKT IN CHINA

NORSK

Illustrasjonene kan avvike fra det faktiske produktet. Vi streber kontinuerlig etter å forbedre produktene våre, derfor kan spesifikasjonene i dette dokumentet bli endret uten varsel.

NINJA ist eine eingetragene Marken in der Europäischen Union Shark Ninja Operating LLC.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. TRYKKET I KINA

PORTUGUÊS

As ilustrações podem diferir do produto real. Melhoramos continuamente os nossos produtos, assim, as especificações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

NINJA é uma marca registada na União Europeia da Shark Ninja Operating LLC.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. IMPRESSO NA CHINA

POLSKI

Ilustracje mogą różnić się od rzeczywistego produktu. Nieustannie staramy się ulepszać nasze produkty, dlatego specyfikacje podane w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

NINJA jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy SharkNinja Operating LLC w Unii Europejskiej.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. WYDRUKOWANO W CHINACH

SUOMI

Kuvat saattavat näyttää erilaisilta kuin varsinainen tuote. Pyrimme jatkuvasti parantamaan tuotteitamme. Siksi tässä annetut tiedot voivat muuttua milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

NINJA on SharkNinja Operating LLC -yhtion Euroopan unionissa rekisteröity tavaramerkki.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. PAINETTU KIINASSA

SVENSKA

Illustrationerna kan avvika från den verkliga produkten.

Vi strävar ständigt efter att förbättra våra produkter och därför kan specifikationerna i detta dokument ändras utan föregående meddelande.

NINJA är ett registrerat varumärke i Europeiska unionen som tillhör SharkNinja Operative LLC.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. TRYCKT I KINA

SharkNinja Germany GmbH,
Rotfeder-Ring 9,
60327 Frankfurt nad Mohanom,
Nemecko
ninjakitchen.eu

EN_FN101EUSeries_IB_MP_Mv1_241217

SharkNinja Europe Ltd, 1st/2nd
Floor Building 3150, Thorpe Park,
Century Way, Leeds, Anglicko,
LS15 8ZB
ninjakitchen.co.uk