REPUBLIC OF GAMERS

# WIRELESS GAMING KEYBOARD M901

# ROG AZOTH 96 HE

Product Name / 品名： Gaming Keyboard / 電競鍵盤
Model / 型號： M901
無線收發器/MPDONGLE2

Quick Start Guide (US)
快速使用指南（繁體中文）
快速使用指南（简体中文）
クイックスタートガイド (JA)
빠른 시작 설명서 (KO)
Guide de démarrage rapide (FR)
Schnellstartanleitung (DE)
Guida rapida (IT)
Краткое руководство (RU)
Guía de inicio rápido (ES)
Beknopte handleiding (NL)
Hızlı Başlangıç Kılavuzu (TR)
Beüzemelési útmutató (HU)
Стисле керівництво для початку експлуатації (UA)
Instrukcja szybkiej instalacji (PL)
Rychlý průvodce (CZ)
Ghid de pornire rapidă (RO)
Snabbstartsguide (SE)
Stručný návod na spustenie (SK)
Panduan Konfigurasi Ringkas (ID)
Pikaopas (FI)
Hurtigstartveiledning (NO)
Guia de consulta rápida (PT:BR)
מדריך להתחלה מהירה (HB)
دليل التشغيل السريع (AR)

Q26308
First Edition
July 2025
Copyright © ASUSTeK Computer Inc.
All Rights Reserved

## Package Contents

ROG AZOTH 96 HE wireless gaming keyboard (US layout)* /
ROG AZOTH 96 HE 無線電競鍵盤（美式佈局）* /
ROG AZOTH 96 HE 无线电竞键盘（美式布局）*

Wrist rest / 腕托 / 腕托

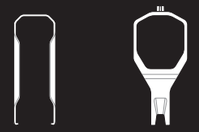
ROG switch puller /
ROG 拔軸器 /
ROG 拔轴器


ROG keycap puller /
ROG 拔鍵器 /
ROG 拔键器

Wireless dongle extender** /
無線接收器延長器** /
无线接收器延长器**

3 x ROG-themed keycaps (US layout) /
3 x ROG 主題鍵帽（美式佈局）/
3 x ROG 主题键帽（美式布局）

USB Type-C® cable / USB Type-C® 傳輸線 /
USB Type-C® 数据线

Wireless dongle / 無線接收器 /
无线接收器

1 x Ctrl keycap /
1 x Ctrl 鍵帽 /
1 x Ctrl 键帽

Technical documents / 技術文件/ 技术文件

USB Type-C® to Type-A adapter /
USB Type-C® 轉 Type-A 轉接器 /
USB Type-C® 转 Type-A 转接器

Sticker / 貼紙 / 贴纸

* **The illustration is for reference only. Actual product specifications may vary with models, such as keyboard layout. /**
圖示僅供參考。實際產品規格如鍵盤佈局可能因型號而異。 /
图示仅供参考。实际产品规格如键盘布局可能因型号而异。

** **Only use the wireless dongle extender for the wireless dongle. /**
無線接收器延長器僅可用於連接無線接收器。 /
无线接收器延长器仅可用于连接无线接收器。

## Keyboard features

Top view (US layout for reference)

Rear view



Right view



1. OLED touchscreen display / OLED 觸控螢幕 / OLED 触控屏幕
2. Adjustable feet with 3 tilt positions / 三檔可調節腳墊 / 三档可调节脚垫
3. Connection mode switch / 連線模式切換開關 / 连接模式切换开关
4. Dongle storage / 無線接收器收納 / 无线接收器收纳
5. USB Type-C® port / USB Type-C® 連接埠 / USB Type-C® 接口
6. Control knob / 撥桿 / 拨杆
7. Function switch button / 功能切換開關 / 功能切换开关

### Gear Link

Utilize Gear Link https://gearlink.asus.com to update your keyboard's firmware and customize your keyboard.

### Using the Rapid Trigger

Press Fn + Left-Shift to activate or deactivate Rapid Trigger. The corresponding icon will be displayed on the OLED touchscreen display when Rapid Trigger is activated or deactivated.

Rapid Trigger will only be effective on the W, A, S, D keys by default. You can configure this setting in Gear Link.

### Setting up as a wireless keyboard

1. Remove the wireless dongle from the keyboard.
2. Insert the wireless dongle to a USB port on the PC.
3. Set the connection mode switch to **RF 2.4GHz**.

### Setting up bluetooth

1. Toggle the connection mode switch to Bluetooth mode.
2. Press and hold the Fn key and the number 7 key for 3 seconds.

EN

### Gear Link

Utilisez Gear Link https://gearlink.asus.com pour mettre à jour le firmware et personnaliser votre clavier.

### Utilisation du déclenchement rapide

Appuyez sur Fn + Maj gauche pour activer ou désactiver le déclenchement rapide (Rapid Trigger). L'icône correspondante sera affichée sur l'écran tactile OLED lorsque le déclenchement rapide (Rapid Trigger) est activé ou désactivé.

Le déclenchement rapide (Rapid Trigger) ne sera effectif que sur les touches Z, Q, S, D par défaut. Vous pouvez configurer ce paramètre dans Gear Link.

### Configurer en tant que clavier sans fil

1. Retirez le dongle sans fil du clavier.
2. Insérez le dongle sans fil dans un port USB de votre ordinateur.
3. Réglez l'interrupteur de mode de connexion sur **RF 2.4GHz**.

### Configurer le Bluetooth

1. Basculez l'interrupteur de mode de connexion en mode Bluetooth.
2. Appuyez sur la touche Fn et la touche numérique 7 pendant 3 secondes.

FR

### Gear Link

Nutzen Sie Gear Link unter https://gearlink.asus.com, um die Firmware Ihrer Tastatur zu aktualisieren und Ihre Tastatur anzupassen.

### Rapid Trigger verwenden

Drücken Sie die Fn-Taste + linke Umschalttaste, um Rapid Trigger zu aktivieren oder zu deaktivieren. Das entsprechende Symbol wird auf dem OLED-Touchscreen angezeigt, wenn Rapid Trigger aktiviert oder deaktiviert ist.

Rapid Trigger ist standardmäßig nur für die Tasten W, A, S, D wirksam. Sie können diese Einstellung in Gear Link konfigurieren.

### Einrichten als kabellose Tastatur

1. Entfernen Sie den Wireless-Dongle von der Tastatur.
2. Stecken Sie den Wireless-Dongle in einen USB-Anschluss am PC.
3. Legen Sie den Schalter für den Verbindungsmodus auf **RF 2,4 GHz** Modus fest.

### Einrichten über Bluetooth

1. Legen Sie den Schalter für den Verbindungsmodus auf Bluetooth-Modus fest.
2. Halten Sie die Fn-Taste + Zahl 7-Taste für 3 Sekunden gedrückt.

DE

### Gear Link

Utilizzare Gear Link https://gearlink.asus.com per aggiornare il firmware della tastiera e personalizzarla.

### Uso di Grilletto rapido

Premi Fn Maiusc sinistro per attivare o disattivare l'attivazione rapida. L'icona corrispondente verrà visualizzata sul display touchscreen OLED quando Rapid Trigger è attivato o disattivato.

Grilletto rapido è efficace solo sui tasti W, A, S, D per impostazione predefinita. È possibile configurare questa impostazione in Gear Link.

### Configurazione come tastiera wireless

1. Rimuovere il dongle wireless dalla tastiera.
2. Inserire il dongle wireless in una porta USB del PC.
3. Impostare l'interruttore della modalità di connessione su **RF 2.4GHz**.

### Configurazione del Bluetooth

1. Attivare l'interruttore di modalità di connessione in modalità Bluetooth.
2. Tenere premuto il tasto FN e il tasto numero 7 per 3 secondi.

IT

### Gear Link

Utilice Gear Link https://gearlink.asus.com para actualizar el firmware de su teclado y personalizarlo.

### Uso del disparador rápido

Establezca el disparador en RT para activar el disparador rápido o establezca aquel en N para deshabilitar este. Cuando el disparador rápido está activado, el indicador de modo de del disparador rápido se ilumina.

Por defecto, la función Disparador rápido solamente será efectiva en las teclas W, A, S, D. Puede definir esta configuración en Gear Link.

### Configurar como un teclado inalámbrico

1. Quite la llave inalámbrica del teclado.
2. Inserte la llave inalámbrica a un puerto USB de su PC.
3. Establezca el conmutador de modos de conexión del en **RF 2.4GHz**.

### Configurar la funcionalidad Bluetooth

1. Cambie el conmutador de modos de conexión al modo Bluetooth.
2. Mantenga pulsada la tecla FN y la tecla número 7 durante 3 segundos.

ES

### Gear Link

請透過 Gear Link 網站 https://gearlink.asus.com 更新電競鍵盤的韌體，以及自訂您的電競鍵盤。

### 使用快速觸發功能

按下 Fn + Left-Shift 鍵開啟或關閉 Rapid Trigger（快速觸發）。開啟或關閉快速觸發功能時，OLED 觸控螢幕上會顯示相應的圖示。

在預設情況下，快速觸發功能僅對 W、A、S、D 鍵有效。您可以在 Gear Link 中更改此設定。

### 設定為無線鍵盤

1. 取下鍵盤上的無線接收器。
2. 將無線接收器插入電腦的 USB 連接埠。
3. 將鍵盤的連線模式切換開關撥至 **RF 2.4Hz** 位置。

### 設定藍牙

1. 將連線模式切換開關撥至藍牙模式。
2. 同時按住 FN 鍵和數字 7 鍵 3 秒。

ZH

### Gear Link

请通过 Gear Link 网站 https://GearLink.asus.com.cn 更新电竞键盘的固件，以及自定义您的电竞键盘。

### 使用快速触发功能

按下 Fn + Left-Shift 键开启或关闭 Rapid Trigger（快速触发）。开启或关闭快速触发功能时，OLED 触控屏幕上会显示相应的图标。

在默认情况下，快速触发功能仅对 W、A、S、D 键有效。您可以在 Gear Link 中更改此设置。

### 设置为无线键盘

1. 取下键盘上的无线接收器。
2. 将无线接收器插入电脑的 USB 接口。
3. 将键盘的连接模式切换开关拨至 **RF 2.4Hz** 位置。

### 设置蓝牙

1. 将连接模式切换开关拨至蓝牙模式。
2. 同时按住 FN 键和数字 7 键 3 秒。

SC

### Gear Link

Gear Link https://gearlink.asus.com을 사용하여 키보드의 펌웨어를 업데이트하고 키보드를 사용자 지정하십시오.

### 래피드 트리거 사용법

Fn + Left-Shift를 눌러 Rapid Trigger를 활성화하거나 비활성화합니다. Rapid Trigger가 활성화되거나 비활성화될 때 해당 아이콘이 OLED 터치스크린 디스플레이에 표시됩니다.

Rapid Trigger는 기본적으로 W, A, S, D 키에서만 작동합니다. 이 설정은 Gear Link 에서 구성할 수 있습니다.

### 무선 키보드로서 설정하기

1. 키보드에서 무선 동글을 제거합니다.
2. 무선 동글을 PC의 USB 포트에 끼웁니다.
3. 연결 모드 스위치를 **RF 2.4GHz**로 설정합니다.

### 블루투스 설정하기

1. 연결 모드 스위치를 Bluetooth 모드로 전환합니다.
2. FN 키와 숫자 7 키를 3초 동안 길게 누르세요.

KR

### Gear Link

Gear Link https://gearlink.asus.com を使用して、デバイスのセットアップやカスタマイズ、ファームウェアを更新できます。

### ラピッドトリガーを使用する

Fn + 左 Shift キーを押すと、ラピッドトリガーを有効または無効にできます。ラピッドトリガーが有効または無効になると、対応するアイコンが OLED タッチスクリーンディスプレイに表示されます。

ラピッドトリガーは、デフォルトでは＜W＞＜A＞＜S＞＜D＞キーのみ有効に設定されています。キー設定はGear Linkで変更することができます。

### 2.4GHz ワイヤレス接続で使用する

1. キーボードからUSBレシーバーを取り外します。
2. USBレシーバーをコンピューターのUSBポートに接続します。
3. 接続モードスイッチ（Connection mode switch）を2.4GHz ワイヤレスモードに設定します。

### Bluetooth®で接続する

1. 接続モードスイッチ（Connection mode switch）をBluetooth® モードに設定します。
2. キーボードのFn + 7 キーを3秒間押し続けます。

JP

### Gear Link

Gear Link https://gearlink.asus.com 網站更新鍵盤的韌體，以及自訂鍵盤。

### 使用快速觸發功能

按下 Fn + Left-Shift 鍵開啟或關閉 Rapid Trigger（快速觸發）。開啟或關閉快速觸發功能時，OLED 觸控螢幕上會顯示相應的圖示。

預設情況下，快速觸發功能僅對 W、A、S、D 鍵有效。您可以在 Gear Link 中更改此設定。

### 設定為無線鍵盤

1. 取下鍵盤上的無線接收器。
2. 將無線接收器插入電腦的 USB 連接埠。
3. 將鍵盤的連線模式切換開關撥至 **RF 2.4Hz** 位置。

### 設定藍牙

1. 將連線模式切換開關撥至藍牙模式。
2. 同時按住 FN 鍵和數字 7 鍵 3 秒。

TW

### Gear Link

Klavyenizin aygıt yazılımını güncellemek ve klavyenizi özelleştirmek için Gear Link https://gearlink.asus.com adresini kullanın.

### Hızlı Tetikleyiciyi Kullanma

Hızlı Tetiği etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için Fn + Sol-Shift tuşlarına basın. Hızlı Tetikleme etkinleştirildiğinde veya devre dışı bırakıldığında OLED dokunmatik ekranda ilgili simge görüntülenecektir.

Rapid Trigger varsayılan olarak yalnızca W, A, S, D tuşlarında etkili olacaktır. Bu ayarı Gear Link'te yapılandırabilirsiniz.

### Kablosuz klavye olarak kurma

1. Kablosuz adaptörünü klavyeden çıkarın.
2. Kablosuz adaptörünü bilgisayardaki bir USB bağlantı noktasına takın.
3. Bağlantı modu anahtarını **RF 2.4GHz**'e ayarlayın.

### Bluetooth'u kurma

1. Bağlantı modu anahtarını Bluetooth moduna geçirin.
2. FN tuşuna ve 7 numaralı tuşa 3 saniye boyunca basılı tutun.

TR

### Gear Link

Využijte Gear Link https://gearlink.asus.com k aktualizaci firmwaru vaší klávesnice a k přizpůsobení vaší klávesnice.

### Použití rychlé spouště

Stisknutím kláves Fn + levý Shift aktivujete nebo deaktivujete funkci Rapid Trigger. Při aktivaci nebo deaktivaci funkce Rapid Trigger se na dotykovém displeji OLED zobrazí příslušná ikona.

Funkce Rapid Trigger (Rychlá spouště) bude ve výchozí konfiguraci fungovat pouze s klávesami W, A, S, D. Toto nastavení lze nakonfigurovat v aplikaci Gear Link.

### Nastavení bezdrátové klávesnice

1. Vyjměte bezdrátový modul z klávesnice.
2. Připojte bezdrátový modul k portu USB na počítači.
3. Nastavte přepínač režim připojení na **RF 2,4 Hz**.

### Konfigurace Bluetooth

1. Přepněte přepínač režim připojení na režim Bluetooth.
2. Stiskněte a podržte klávesu FN a klávesu s číslem 7 po dobu 3 sekund.

CZ

### Gear Link

Gunakan Gear Link hhttps://gearlink.asus.com untuk memperbarui firmware keyboard dan mengkustomisasi keyboard Anda.

### Penggunaan Rapid Trigger

Tekan Fn + Left-Shift untuk mengaktifkan atau menonaktifkan Rapid Trigger. Ikon yang sesuai akan ditampilkan pada layar sentuh OLED ketika Rapid Trigger diaktifkan atau dinonaktifkan.

Secara default, Rapid Trigger hanya akan berfungsi pada tombol W, A, S, dan D. Anda dapat menyesuaikan pengaturan tersebut di Gear Link.

### Pengaturan sebagai keyboard nirkabel

1. Lepas dongle nirkabel dari keyboard.
2. Masukkan dongle nirkabel ke port USB yang ada di PC.
3. Atur sakelar mode koneksi ke **RF 2,4 GHz**.

### Pengaturan Bluetooth

1. Alihkan sakelar mode koneksi ke mode Bluetooth.
2. Tekan dan tahan tombol Fn serta tombol angka 7 selama 3 detik.

ID

### Gear Link

Gebruik Gear Link https://gearlink.asus.com om de firmware van je toetsenbord bij te werken en je toetsenbord aan te passen.

### De Rapid Trigger gebruiken

Druk op Fn + Linker Shift om Rapid Trigger in of uit te schakelen. Het bijbehorende pictogram wordt weergegeven op het OLED-touchscreen wanneer Rapid Trigger wordt geactiveerd of gedeactiveerd.

Rapid Trigger zal standaard alleen van kracht zijn op de toetsen W, A, S, D. U kunt deze instelling configureren in Gear Link.

### Instellen als een draadloos toetsenbord

1. Verwijder de draadloze dongle uit het toetsenbord.
2. Sluit de draadloze dongle aan op een USB-poort op de pc.
3. Zet de schakelaar van het verbindingsmodus op **RF 2.4GHz**.

### Bluetooth instellen

1. Zet de verbindingsmodus schakelaar op de Bluetooth-modus.
2. Houd de FN-toets en de nummer 7-toets 3 seconden ingedrukt.

NL

### Gear Link

Utilize o Gear Link https://gearlink.asus.com para actualizar o firmware do seu teclado e personalizar o seu teclado.

### Usando o Rapid Trigger (Gatilho Rápido)

Pressione Fn + Shift Esquerdo para ativar ou desativar o Rapid Trigger. O ícone correspondente será exibido no display touchscreen OLED quando o Rapid Trigger estiver ativado ou desativado.

Rapid Trigger will only be effective on the W, A, S, D keys by default. You can configure this setting in Gear Link.

### Configurando como um teclado sem fio

1. Remova o dongle sem fio do teclado.
2. Insira o dongle sem fio em uma porta USB do PC.
3. Defina o interruptor de modo de conexão para **RF 2.4 GHz**.

### Configurando o Bluetooth

1. Alterne o interruptor de modo de conexão para o modo Bluetooth.
2. Pressione e segure a tecla FN e a tecla número 7 por 3 segundos.

PT-BR

### Gear Link

Använd Gear Link https://gearlink.asus.com för att uppdatera ditt tangentbords fasta programvara och anpassa ditt tangentbord.

### Använda Snabbutlösare

Tryck på Fn Left-Shift för att aktivera eller avaktivera Rapid Trigger. Motsvarande ikon kommer att visas på OLED-pekskärmen när Rapid Trigger aktiveras eller avaktiveras.

Rapid Trigger fungerar som standard endast på tangenterna W, A, S och D. Du kan konfigurera denna inställning i Gear Link.

### Installera som ett trådlöst tangentbord

1. Ta bort donglen för trådlös anslutning från tangentbordet.
2. Sätt i donglen för trådlös anslutning i en USB-port på datorn.
3. Ställ in anslutningslägesomkopplaren på **RF 2,4 GHz**.

### Ställa in Bluetooth

1. Ställ anslutningslägesomkopplaren på Bluetooth-läge.
2. Tryck på och håll kvar FN-tangenten och nummer 7-tangenten i 3 sekunder.

SE

### Gear Link

Využite Gear Link https://gearlink.asus.com na aktualizáciu firmvéru vašej klávesnice a prispôsobenie klávesnice.

### Používanie režimu Rapid Trigger

Stlačením tlačidiel Fn + ľavý Shift aktivujete alebo deaktivujete funkciu Rapid Trigger. Zodpovedajúca ikona sa zobrazí na OLED dotykovom displeji pri aktivácii alebo deaktivácii funkcie Rapid Trigger.

Rýchlospúšť bude štandardne aktívna iba na klávesoch W, A, S, D. Toto nastavenie môžete nakonfigurovať v Gear Link.

### Zostavenie ako bezdrôtová klávesnica

1. Z klávesnice vyberte bezdrôtový adaptér dongle.
2. Bezdrôtový adaptér dongle zapojte do portu USB v počítači.
3. Prepínač režimu pripojenia nastavte na **RF 2,4 GHz**.

### Nastavenie Bluetooth

1. Prepínač režimu pripojenia prepnite do režimu Bluetooth.
2. Stlačením a podržaním klávesu FN a klávesu číslo 7 na 3 sekundy.

SK

### Gear Link

Käytä Gear Link https://gearlink.asus.com päivittääksesi näppäimistösi laiteohjelmiston ja mukauttaaksesi näppäimistösi.

### Pikalaukaisimen käyttäminen

Paina Fn + Vasen-Shift aktivoidaksesi tai poistaaksesi Rapid Trigger -toiminnon käytöstä. Vastaava kuvake näkyy OLED-kosketusnäytöllä, kun Rapid Trigger aktivoidaan tai deaktivoidaan.

Rapid Trigger (pikalaukaisu) toimii oletusarvoisesti vain W-, A-, S- ja D-näppäimillä. Voit määrittää tämän asetuksen Gear Linkissä.

### Aseta langattoman näppäimistönä

1. Irrota langaton käyttöavain näppäimistöstä.
2. Liitä langaton käyttöavain tietokoneen USB-porttiin.
3. Aseta yhteystilan kytkin **RF 2,4 GHz**:in.

### Bluetoothin asetus

1. Vaihda yhteystilaskytkin Bluetooth-tilaan.
2. Pidä FN-näppäintä ja numero 7 -näppäintä painettuna 3 sekunnin ajan.

FI

### Gear Link

Skorzystaj z Gear Link https://gearlink.asus.com, aby zaktualizować firmware klawiatury i dostosować klawiaturę.

### Korzystanie z szybkiego wyzwalania

Naciśnij Fn + Lewy Shift, aby aktywować lub dezaktywować Rapid Trigger. Odpowiednia ikona zostanie wyświetlona na ekranie dotykowym OLED, gdy Rapid Trigger zostanie aktywowany lub dezaktywowany.

Tryb szybkiego wyzwalania jest domyślnie aktywny tylko dla klawiszy W, A, S, D. Ustawienie to można skonfigurować w Gear Link.

### Konfiguracja klawiatury bezprzewodowej

1. Wyjmij z klawiatury moduł połączenia bezprzewodowego.
2. Włóż moduł połączenia bezprzewodowego do portu USB w komputerze.
3. Ustaw przełącznik trybu połączenia w pozycji **RF 2,4GHz**.

### Konfiguracja Bluetooth

1. Ustaw przełącznik trybu połączenia w pozycji trybu Bluetooth.
2. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Fn oraz klawisz numer 7 przez 3 sekundy.

PL

### Gear Link

Használja a Gear Link https://gearlink.asus.com webhelyet a billentyűzet firmware-jének frissítéséhez és a billentyűzet testreszabásához.

### A gyorstüzelő használata

Nyomja meg az Fn + Bal Shift billentyűkombinációt a Rapid Trigger aktiválásához vagy kikapcsolásához. A megfelelő ikon megjelenik az OLED érintőképernyőn, amikor a Rapid Trigger aktiválva vagy deaktiválva van.

A Rapid Trigger (Gyors elsütés) alapértelmezés szerint csak a W, A, S, D billentyűkkel működik. Ezt a beállítást az Gear Link-ben konfigurálhatja.

### Beállítás vezeték nélküli billentyűzetként

1. Távolítsa el a vezeték nélküli kulcsot a billentyűzetből.
2. Helyezze be a vezeték nélküli kulcsot a PC egyik USB portjába.
3. Állítsa a kapcsolódási mód kapcsolóját **RF 2,4 GHz**-re.

### A Bluetooth beállítása

1. Állítsa a kapcsolódási mód kapcsolót Bluetooth-módra.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva az FN billentyűt és a 7-es billentyűt 3 másodpercig.

HU

### Gear Link

Використовуйте Gear Link https://gearlink.asus.com, щоб оновити прошивку клавіатури та налаштувати її.

### Користування швидкісним тригером

Натисніть Fn Shift вліво, щоб активувати або деактивувати швидкий тригер. Відповідна піктограма буде відображатися на сенсорному дисплеї OLED при активації або деактивації Rapid Trigger.

За замовчуванням, Швидке задіювання працює лише для клавіш W, A, S, D. Це налаштування можна змінити в Gear Link.

### Налаштування бездротової клавіатури

1. Вийміть з клавіатури бездротовий ключ.
2. Вставте бездротовий ключ до порту USB на ПК.
3. Перемикач режиму підключення встановіть на радіочастоту **2,4 ГГц**.

### Налаштування Bluetooth

1. Переведіть перемикач режим підключення в режим Bluetooth.
2. Натисніть і утримуйте клавішу FN і цифру 7 протягом 3 секунд.

UA

### Gear Link

Sette opp som et trådløst tastatur.

1. Ta ut trådløsdonglen fra tastaturet.
2. Sett trådløsdonglen inn i en USB-port på PC-en.
3. Sett tilkoblingsmodusbryteren til **RF 2,4 GHz**.

### Sette opp Bluetooth

1. Sett tilkoblingsmodusbryteren til Bluetooth-modus.
2. Trykk inn og hold Fn-tasten og 7-tasten i 3 sekunder.

NO

### Gear Link

Bruk Gear Link https://gearlink.asus.com for å oppdatere fastvaren til tastaturet ditt og tilpasse tastaturet.

### Bruke hurtigutløseren

Trykk på Fn + Venstre Shift for å aktivere eller deaktivere Rapid Trigger. Det tilsvarende ikonet vises på OLED-berøringsskjermen når Rapid Trigger aktiveres eller deaktiveres.

Hurtigutløser vil bare være fungere på W-, A-, S- og D-tastene som standard. Du kan konfigurere denne innstillingen i Gear Link.

### Sette opp som et trådløst tastatur

1. Ta ut trådløsdonglen fra tastaturet.
2. Sett trådløsdonglen inn i en USB-port på PC-en.
3. Sett tilkoblingsmodusbryteren til **RF 2,4 GHz**.

### Sette opp Bluetooth

1. Sett tilkoblingsmodusbryteren til Bluetooth-modus.
2. Trykk inn og hold Fn-tasten og 7-tasten i 3 sekunder.

NO

### Gear Link

Utilizează Gear Link https://gearlink.asus.com pentru a actualiza firmware-ul tastaturii și pentru a personaliza tastatura ta.

### Utilizarea declanșatorului rapid

Apasă Fn + Shift-Stânga pentru a activa sau dezactiva Rapid Trigger. Pictograma corespunzătoare va fi afișată pe ecranul tactil OLED când Rapid Trigger este activat sau dezactivat.

Funcția Rapid Trigger va fi activă doar pe tastele W, A, S, D în mod implicit. Puteți configura această setare în Gear Link.

### Configurarea ca tastatură wireless

1. Scoateți adaptorul wireless de la tastatură.
2. Conectați transmițătorul wireless la un port USB de pe computer.
3. Setați comutatorul modului de conectare la **RF 2,4Hz**.

### Configurarea Bluetooth

1. Treceți comutatorul de modului de conectare în modul Bluetooth.
2. Țineți apăsată tasta FN și tasta cu numărul 7 timp de 3 secunde.

RO

### Gear Link

כדי לעדכן את הקושחה של המקלדת שלך ולבצע התאמות אישיות למקלדת, Gear Link כנסו אל https://gearlink.asus.com.

### שימוש בהיידוק המהיר

לחץ על Left-Shift Fn כדי להפעיל או לבטל את ההפעלה של Rapid Trigger. הסמל המתאים יוצג בתצוגת מסך המגע של OLED כאשר ההדק המהיר מופעל או מושבת.

הדק מהיר יהיה יעיל רק על המקשים W, A, S, D כברירת מחדל. תוכל להגדיר הגדרה זו ב-Gear Link.

### הגדרה כמקלדת אלחוטית

1. הסר את המתאם האלחוטי מהמקלדת.
2. חבר את המתאם האלחוטי ליציאת USB בגב המחשב.
3. הגדר את מתג מצב החיבור ל-**RF 2.4GHz**.

### הגדרת Bluetooth

1. העבר את מתג מצב החיבור למצב Bluetooth.
2. לחץ והחזק את מקש FN ומקש מספר 7 במשך 3 שניות.

HB

## Key combinations

| On-the-fly Macro Recording | | | |
|---|---|---|---|
| Step 1: | Fn + Left-ALT to start recording | | |
| Step 2: | Enter the keys to be recorded as a macro | | |
| Step 3: | Fn + Left-ALT to end recording | | |
| Step 4: | Assign Macro Key | | |
| **Profile Switch** | | | |
| Fn + 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6* | | | |
| * **6 is default** | | | |
| **Light Effect Switch** | | | |
| Fn + Right or Fn + Left | | | |
| **Brightness Level** | | | |
| Fn + Up: | Brightness up | Fn + [: | Screen Brightness down |
| Fn + Down: | Brightness down | Fn + ]: | Screen Brightness up |
| **Clear Customized Settings From Onboard Memory** | | | |
| Fn + ESC: | Hold these two keys until the keyboard LEDs begin blinking green, then release the two keys. | | |
| **Function Keys** | | | |
| Fn + Caps: | Hold these two keys for 1 second, Speed Tap on/off | Fn + `: | Performance Mode Toggle:<br>**Normal mode:** LED flashes bright cyan with flow effect.<br>**Zone mode:** LED flashes electro-violet with flow effect.<br>**Power Saving mode:** LED flashes green with flow effect. |
| Fn + O: | Scroll Lock | | |
| Fn + PgUp: | Home | | |
| Fn + PgDn: | End | | |
| Fn + Del: | Ins | Fn + Copilot: | Menu |
| Fn + Left-Shift: | Rapid Trigger | Fn + Tab: | Mac/PC mode |
| Fn + F12: | Stealth | Fn + P: | Print Screen |

## OLED touchscreen display

The OLED touchscreen display will show the current settings and items enabled/disabled.

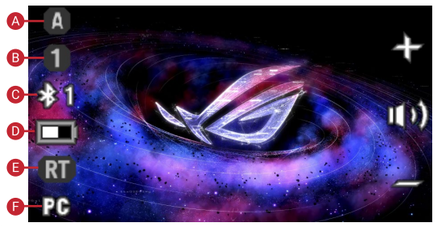


電力來源符合 LPS
面板不會長時間觀看

| Functions | | | |
|---|---|---|---|
| A | Caps Lock | D | Battery Status |
| B | Num Lock | E | Rapid Trigger |
| C | Connection Status | F | Mac mode / PC mode |

The function configurations above can be customized, and default hidden features such as Current Profile, Speed Tap, and Scroll Lock can be enabled through Gear Link.

Please refer to the table below for the different gestures supported on the OLED touchscreen display.

| Double tap action |
|---|
| Hide/Display status/function icons on the left and right sides of the display |
| **Swipe left/right action** |
| Switch between display modes:<br>• Animation<br>• Laptop Battery (needs to be enabled in Gear Link)<br>• Date and Time (needs to be enabled in Gear Link)<br>• HW Info (needs to be enabled in Gear Link) |
| **Swipe up/down action** |
| Switch between display modes |

## Control knob and Function switch button

Press the function switch button (A) to rotate between modes, you can check the currently selected mode on the OLED display. You can then use the control knob to adjust the settings for each function (B C D). Please refer to the table below for the different modes:

| Press the button to rotate between modes (A) | Flick up knob (B) | Flick down knob (C) | Vertically press knob (D) |
|---|---|---|---|
| Volume Adjustment | Volume up | Volume down | Mute/Unmute |
| Multimedia | Previous track | Next track | Play/Pause |
| Actuation Point Adjustment | Actuation point +0.1 mm | Actuation point -0.1 mm | Entering Per Key setting mode |
| RT Adjustment (Will sync press and release values) | RT sensitivity +0.1mm | RT sensitivity -0.1mm | Entering Per Key setting mode |
| RGB Lighting Brightness | Brightness level +25% | Brightness level -25% | Brightness 0/100% |
| OLED Brightness | Brightness level +25% | Brightness level -25% | Brightness 0/100% |
| RGB Lighting Effect | Previous effect | Next effect | Brightness 0/100% |
| Customization (Reassignment in Gear Link) | Scroll up (default, can be reassigned) | Scroll down (default, can be reassigned) | Scroll click (default, can be reassigned) |

## Safety Guidelines

Keep the device away from liquid, humidity, or moisture. Operate the device only within the specific temperature range of 0°C(32°F) to 40°C(104°F). When the device exceeds the maximum temperature, unplug or switch off the device to let it cool down.

The power delivered by the charger must be between min. 3.5 Watts required by the radio equipment, and max. 4.5 Watts in order to achieve the maximum charging speed..

付属品は当該専用品です。他の機器には使用しないでください。機器の破損もしくは、火災や感電の原因となることがあります。

## 安全說明

- 此產品只應在溫度不高於 40˚C（104˚F）的環境下使用。
- 安裝錯誤型號的電池可能會導致爆炸。

本产品为微功率设备，消费者使用时应遵守以下规范，以免造成危害或损伤。

（一）本产品2.4G微功率模式使用频率为:2400-2483.5MHz,发射功率限值: 10mW(e.i.r.p)，频率容限：75kHz搭载2.4GHz无线技术，透过USB Dongle配对连接PC，提供低延迟音讯传输，符合“微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求”；

（二）不得擅自改变使用场景或使用条件、扩大发射频率范围、加大发射功率（包括额外加装射频功率放大器），不得擅自更改发射天线；

（三）不得对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰，也不得提出免受有害干扰保护；

（四）应当承受辐射射频能量的工业、科学及医疗（ISM）应用设备的干扰或其他合法的无线电台（站）干扰；

（五）如对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰时，应立即停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使用；

（六）在航空器内和依据法律法规、国家有关规定、标准划设的射电天文台、气象雷达站、卫星地球站（含测控、测距、接收、导航站）等军民用无线电台（站）、机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设备，应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定；

（七）禁止在以机场跑道中心点为圆心、半径5000米的区域内使用各类模型遥控器；

（八）本产品使用时工作温度为0 ~ 45度，工作电压3.4-4.2V。

## Notices

### Limitation of Liability

Circumstances may arise where because of a default on ASUS' part or other liability, you are entitled to recover damages from ASUS. In each such instance, regardless of the basis on which you are entitled to claim damages from ASUS, ASUS is liable for no more than damages for bodily injury (including death) and damage to real property and tangible personal property; or any other actual and direct damages resulted from omission or failure of performing legal duties under this Warranty Statement, up to the listed contract price of each product.

ASUS will only be responsible for or indemnify you for loss, damages or claims based in contract, tort or infringement under this Warranty Statement.

This limit also applies to ASUS' suppliers and its reseller. It is the maximum for which ASUS, its suppliers, and your reseller are collectively responsible.

UNDER NO CIRCUMSTANCES IS ASUS LIABLE FOR ANY OF THE FOLLOWING: (1) THIRD-PARTY CLAIMS AGAINST YOU FOR DAMAGES; (2) LOSS OF, OR DAMAGE TO, YOUR RECORDS OR DATA; OR (3) SPECIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES OR FOR ANY ECONOMIC CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING LOST PROFITS OR SAVINGS), EVEN IF ASUS, ITS SUPPLIERS OR YOUR RESELLER IS INFORMED OF THEIR POSSIBILITY.

### Federal Communications Commission Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference.
- This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with manufacturer's instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

**CAUTION!** The use of shielded cables for connection of the monitor to the graphics card is required to assure compliance with FCC regulations. Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

### Compliance Statement of Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED)

This device complies with Innovation, Science and Economic Development Canada licence exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

CAN ICES(B)/NMB(B)

### Déclaration de conformité de Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISED)

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CAN ICES(B)/NMB(B)

### Radio Frequency (RF) Exposure Information

The radiated output power of the Wireless Device is below the Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED) radio frequency exposure limits. The Wireless Device should be used in such a manner such that the potential for human contact during normal operation is minimized.

This device has also been evaluated and shown compliant with the ISED RF Exposure limits under portable exposure conditions. (antennas are less than 20 cm of a person's body).

### Informations concernant l'exposition aux fréquences radio (RF)

La puissance de sortie rayonnée du dispositif sans fil est inférieure aux limites d'exposition aux radiofréquences d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISED). Le dispositif sans fil doit être utilisé de manière à minimiser le potentiel de contact humain pendant le fonctionnement normal.

Cet appareil a également été évalué et montré conforme aux limites d'exposition RF ISED dans des conditions d'exposition portable. (les antennes mesurent moins de 20 cm du corps d'une personne).

### Précautions d'emploi de l'appareil :

a. Soyez particulièrement vigilant quant à votre sécurité lors de l'utilisation de cet appareil dans certains lieux (les aéroports, les hôpitaux, les stations-service et les garages professionnels).
b. Évitez d'utiliser cet appareil à proximité de dispositifs médicaux implantés lors d'un appel téléphonique. Si vous portez un implant électronique (stimulateurs cardiaques, pompes à insuline, neurostimulateurs…), veuillez impérativement respecter une distance minimale de 15 centimètres entre cet appareil et l'implant pour réduire les risques d'interférence.
c. Utilisez cet appareil dans de bonnes conditions de réception pour minimiser le niveau de rayonnement. Ce n'est pas toujours le cas dans certaines zones ou situations, notamment les parkings souterrains, les ascenseurs, en train ou en voiture ou tout simplement dans un secteur mal couvert par le réseau.
d. Tenez cet appareil à distance du ventre des femmes enceintes et du bas-ventre des adolescents.

### ASUS Recycling/Takeback Services

ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest standards for protecting our environment. We believe in providing solutions for you to be able to responsibly recycle our products, batteries, other components as well as the packaging materials. Please go to https://esg.asus.com/en/Takeback.htm for detailed recycling information in different regions.

### REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances in our products at ASUS REACH website at https://esg.asus.com/Compliance.htm.

### RF exposure warning

The equipment complies with FCC RF exposure limits set forth for an uncontrolled environment.
The equipment must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

### Lithium-Ion Battery Warning

**CAUTION:** Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions.

### 鋰金屬電池安全警告

電池如果更換不正確，會有爆炸的危險，請依照製造商說明書使用相同或同款式電池，並請依照製造商指示處理用過的電池。

### Proper disposal

The Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive (Directive 2012/19/EU) is a European Union law that aims to reduce the environmental impact of electrical and electronic equipment. It mandates producers to take responsibility for the end-of-life management of their products, promoting collection, treatment, and recycling to minimize waste and encourage resource recovery.

Do not throw your electrical and electronic equipment in municipal waste.

The symbol of the crossed-out wheeled bin on the product or packaging indicates that this product (including any batteries it contains) must not be disposed of with your household waste.

To prevent potential harm to the environment and human health, a collection framework should be used to return, recycle, and recover waste electrical and electronic equipment (WEEE), and this product has been designed to enable the reuse of parts and facilitate the recycling of certain materials.

Improper disposal may involve risks due to the presence of hazardous substances within electrical and electronic equipment, such as lead and BFR and other harmful components.

Check your local recycling services for electronic products.

(https://esg.asus.com/en/circular-economy/resource-regeneration/global-take-back-service)

DO NOT throw the device in fire. DO NOT short circuit the contacts.
DO NOT disassemble the device.

电子电气产品有害物质限制使用标识：图中之数字为产品之环保使用期限。仅指电子电气产品中含有的有害物质不致发生外泄或突变，从而对环境造成污染或对人身、财产造成严重损害的期限。

| 部件名称 | 有害物质 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 铅 (Pb) | 汞 (Hg) | 镉 (Cd) | 六价铬 (Cr(VI)) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) | 邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP) | 邻苯二甲酸(2-乙基己基酯) (DEHP) | 邻苯二甲酸二丁酯 (DBP) | 邻苯二甲酸丁苄酯 (BBP) |
| 印刷电路板及电子组件 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 外壳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 外部信号连接头及线材 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 其它 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

本表格根据 SJ/T 11364 的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求，然该部件仍符合欧盟命令 2011/65/EU 的规范。
备注：此产品所标示的环保使用期限，系指在一般正常使用状况下。

「產品之限用物質含有情況」之相關資訊，請參考下表：

| 單元 | 限用物質及其化學符號 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 鉛 (Pb) | 汞 (Hg) | 鎘 (Cd) | 六價鉻 ($Cr^{+6}$) | 多溴聯苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) |
| 印刷電路板及電子組件 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 塑膠外殼 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 按鍵 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 外部信號連接頭及線材等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

備考1. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
備考2. “–”係指該項限用物質為排除項目。

### NCC: Wireless Statement

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

### KC: Korea Warning Statement

R-R-MSQ-MP01
R-C-MSQ-MPRFMODULE2
R-R-MSQ-MPDONGLE2

B급 기기 (가정용 방송통신기자재)
이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

### Regional notice for Singapore

Complies with IMDA Standards DB103778

This ASUS product complies with IMDA Standards.

### France sorting and recycling information

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

### VCCI: Japan Compliance Statement

### VCCI Class B Statement

警告 VCCI準拠クラスB機器（日本）

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接しaて使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

### Ukraine Certification Logo

### EAC Certification Logo

### USB Charging

The power delivery by the charger must be between min 3.5 Watts required by the radio equipment, and max 10.0 Watts in order to achieve maximum charging speed.




### KC RF Output table

| Function | Frequency | Maximum Output Power (EIRP) |
|---|---|---|
| 2.4GHz wireless | (2402 - 2480MHz) - Keyboard<br>특정소출력 무선기기 (무선데이터통신시스템용 무선기기) | 10mW |
| | (2402 - 2480MHz) - Dongle<br>특정소출력 무선기기 (무선데이터통신시스템용 무선기기) | 10mW |
| BLE | (2402 - 2480MHz) - Keyboard<br>특정소출력 무선기기(무선데이터통신시스템용 무선기기) | 10mW |

### UKCA RF Output table (The Radio Equipment Regulations 2017)

| Function | Frequency | Maximum Output Power (EIRP) |
|---|---|---|
| 2.4GHz wireless | (2402 - 2480MHz) - Keyboard | 10dBm |
| | (2402 - 2480MHz) - Dongle | 10dBm |
| BLE | (2402 - 2480MHz) - Keyboard | 10dBm |

### CE RED RF Output table (Directive 2014/53/EU)

| Function | Frequency | Maximum Output Power (EIRP) |
|---|---|---|
| 2.4GHz wireless | (2402 - 2480MHz) - Keyboard | 10dBm |
| | (2402 - 2480MHz) - Dongle | 10dBm |
| BLE | (2402 - 2480MHz) - Keyboard | 10dBm |

### Simplified UKCA Declaration of Conformity

ASUSTek Computer Inc. hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of The Radio Equipment Regulations 2017 (S.I. 2017/1206). Full text of UKCA declaration of conformity is available at https://www.asus.com/support/.

### CE Mark Warning

**English** ASUSTeK Computer Inc. hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of related Directives. Full text of EU declaration of conformity is available at: www.asus.com/support

**Français** AsusTek Computer Inc. déclare par la présente que cet appareil est conforme aux critères essentiels et autres clauses pertinentes des directives concernées. La déclaration de conformité de l'UE peut être téléchargée à partir du site Internet suivant : https://www.asus.com/fr/support/download-center. Veuillez saisir le nom du modèle pour accéder à la déclaration de conformité complète du produit.

**Deutsch** ASUSTeK Computer Inc. erklärt hiermit, dass dieses Gerät mit den wesentlichen Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der zugehörigen Richtlinien übereinstimmt. Der gesamte Text der EU-Konformitätserklärung ist verfügbar unter: www.asus.com/support

**Italiano** ASUSTeK Computer Inc. con la presente dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti con le direttive correlate. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile all'indirizzo: www.asus.com/support

**Русский** Компания ASUS заявляет, что это устройство соответствует основным требованиям и другим соответствующим условиям соответствующих директив. Подробную информацию, пожалуйста, смотрите на www.asus.com/support

**Български** С настоящото ASUSTeK Computer Inc. декларира, че това устройство е в съответствие със съществените изисквания и другите приложими постановления на свързаните директиви. Пълният текст на декларацията за съответствие на ЕС е достъпна на адрес: www.asus.com/support

**Hrvatski** ASUSTeK Computer Inc. ovim izjavljuje da je ovaj uređaj sukladan s bitnim zahtjevima i ostalim odgovarajućim odredbama vezanih direktiva. Cijeli tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na: www.asus.com/support

**Čeština** Společnost ASUSTeK Computer Inc. tímto prohlašuje, že toto zařízení splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení souvisejících směrnic. Plné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na adrese: www.asus.com/support

**Dansk** ASUSTeK Computer Inc. erklærer hermed, at denne enhed er i overensstemmelse med hovedkravene og andre relevante bestemmelser i de relaterede direktiver. Hele EU-overensstemmelseserklæringen kan findes på: www.asus.com/support

**Nederlands** ASUSTeK Computer Inc. verklaart hierbij dat dit apparaat voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van de verwante richtlijnen. De volledige tekst van de EU-verklaring van conformiteit is beschikbaar op: www.asus.com/support

**Eesti** Käesolevaga kinnitab ASUSTeK Computer Inc, et see seade vastab asjakohaste direktiivide oluliste nõuetele ja teistele asjassepuutuvatele sätetele. EL vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on saadaval järgmisel aadressil: www.asus.com/support

**Suomi** ASUSTeK Computer Inc. ilmoittaa täten, että tämä laite on asiaankuuluvien direktiivien olennaisten vaatimusten ja muiden tätä koskevien säädösten mukainen. EU-yhdenmukaisuusilmoituksen koko teksti on luettavissa osoitteessa: www.asus.com/support

**Ελληνικά** Με το παρόν, η AsusTek Computer Inc. δηλώνει ότι αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τις θεμελιώδεις απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις των Οδηγιών της ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμβατότητας είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση: www.asus.com/support

**Magyar** Az ASUSTeK Computer Inc. ezennel kijelenti, hogy ez az eszköz megfelel a kapcsolódó Irányelvek lényeges követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege innen letölthető: www.asus.com/support

**Latviski** ASUSTeK Computer Inc. ar šo paziņo, ka šī ierīce atbilst saistīto Direktīvu būtiskajām prasībām un citiem citiem saistošajiem nosacījumiem. Pilns ES atbilstības paziņojuma teksts pieejams šeit: www.asus.com/support

**Lietuvių** „ASUSTeK Computer Inc.“ šiuo tvirtina, kad šis įrenginys atitinka pagrindinius reikalavimus ir kitas svarbias susijusių direktyvų nuostatas. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galima rasti: www.asus.com/support

**Norsk** ASUSTeK Computer Inc. erklærer herved at denne enheten er i samsvar med hovedsaklige krav og andre relevante forskrifter i relaterte direktiver. Fullstendig tekst for EU-samsvarserklæringen finnes på: www.asus.com/support

**Polski** Firma ASUSTeK Computer Inc. niniejszym oświadcza, że urządzenie to jest zgodne z zasadniczymi wymogami i innymi właściwymi postanowieniami powiązanych dyrektyw. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem: www.asus.com/support

**Português** A ASUSTeK Computer Inc. declara que este dispositivo está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes das Diretivas relacionadas. Texto integral da declaração da UE disponível em: www.asus.com/support

**Română** ASUSTeK Computer Inc. declară că acest dispozitiv se conformează cerințelor esențiale și altor prevederi relevante ale directivelor conexe. Textul complet al declarației de conformitate a Uniunii Europene se găsește la: www.asus.com/support

**Srpski** ASUSTeK Computer Inc. ovim izjavljuje da je ovaj uređaj u saglasnosti sa osnovnim zahtevima i drugim relevantnim odredbama povezanih Direktiva. Pun tekst EU deklaracije o usaglašenosti je dostupan da adresi: www.asus.com/support

**Slovensky** Spoločnosť ASUSTeK Computer Inc. týmto vyhlasuje, že toto zariadenie vyhovuje základným požiadavkám a ostatým príslušným ustanoveniam príslušných smerníc. Celý text vyhlásenia o zhode pre štáty EÚ je dostupný na adrese: www.asus.com/support

**Slovenščina** ASUSTeK Computer Inc. izjavlja, da je ta naprava skladna z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami povezanih direktiv. Celotno besedilo EU-izjave o skladnosti je na voljo na spletnem mestu: www.asus.com/support

**Español** Por la presente, ASUSTeK Computer Inc. declara que este dispositivo cumple los requisitos básicos y otras disposiciones pertinentes de las directivas relacionadas. El texto completo de la declaración de la UE de conformidad está disponible en: www.asus.com/support

**Svenska** ASUSTeK Computer Inc. förklarar härmed att denna enhet överensstämmer med de grundläggande kraven och andra relevanta föreskrifter i relaterade direktiv. Fulltext av EU-försäkran om överensstämmelse finns på: www.asus.com/support

**Українська** ASUSTeK Computer Inc. заявляє, що цей пристрій відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням відповідних Директив. Повний текст декларації відповідності стандартам ЄС доступний на: www.asus.com/support

**Türkçe** AsusTek Computer Inc., bu aygıtın temel gereksinimlerle ve ilişkili Yönergelerin diğer ilgili koşullarıyla uyumlu olduğunu beyan eder. AB uygunluk bildiriminin tam metni şu adreste bulunabilir: www.asus.com/support

**Bosanski** ASUSTeK Computer Inc. ovim izjavljuje da je ovaj uređaj usklađen sa bitnim zahtjevima i ostalim odgovarajućim odredbama vezanih direktiva. Cijeli tekst EU izjave o usklađenosti dostupan je na: www.asus.com/support

**עברית** מצהירה בזאת כי מכשיר זה תואם לדרישות החיוניות ולשאר הסעיפים הרלוונטיים של תקנה ASUSTek Computer Inc. ניתן לקרוא את הנוסח המלא של הצהרת התאימות הרגולטורית עבור האיחוד האירופי בכתובת: www.asus.com/support

## Service and Support

Visit our multi-language website at https://www.asus.com/support/.

## Официальное представительство в России

**Горячая линия Службы технической поддержки в России:**
Бесплатный федеральный номер для звонков по России: 8-800-100-2787
Номер для пользователей в Москве: +7(495)231-1999
Время работы: Пн-Пт, 09:00 - 21:00 (по московскому времени)

**Официальные сайты ASUS в России:**
www.asus.ru
www.asus.com/ru/support

Данное устройство соответствует требованиям Технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 020/2011 Электромагнитная совместимость технических средств утв. решением КТС от 09.12.2011г. №879

| | |
|---|---|
| **Manufacturer** | ASUSTek COMPUTER INC. |
| **Address, City** | 1F., No. 15, Lide Rd., Beitou Dist., Taipei City 112 |
| **Authorized Representative in Europe** | ASUS COMPUTER GmbH |
| **Address** | Harkortstrasse 21-23, 40880 Ratingen |
| **Country** | Germany |
| **Authorized Representative in United Kingdom** | ASUSTEK (UK) LIMITED |
| **Address** | 1st Floor, Sackville House, 143-149 Fenchurch Street, London, EC3M 6BL, England |
| **Country** | United Kingdom |