




HLAVNÁ JEDNOTKA

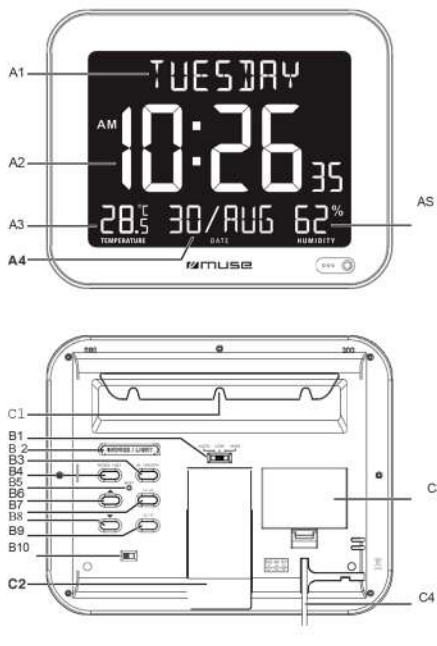

Návod na použitie UMÍSTENÍ A POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Partie A

A1: Deň v týždni A2:
Hodina
A3: Teplota

A4: Čas
U3: Vlhkosť

Partie B

B1: Spínač podsvietenia B2: Tlačidlo
SNOOZE, H/W/T
B3: Tlačidlo AL, IN/OFF
B4: Tlačidlo MODE/SET
B5: RESETOVAČI SKRUTKA
B6: Konektor Dn A
B7: Tlačidlo 12/24
B8: Tlačidlo 9
B9: Tlačidlo „C“
B10: Prepínač denného alarmu

Partie C

C1: Zárez pre upevnenie na stenu
C2: Noha
C3: Priezor na batérie C4:
Napájanie

ALIMENTATION

Použitie sieťového adaptéra

Sieťový adaptér funguje pri napájaní strieborným prúdom s napätím 230 V. Dodávaný sieťový adaptér sa v Záchod pripája nesmie používať s iným typom napájania.

Avertissements

Dodávaný sieťový adaptér je určený výhradne na použitie s týmto zariadením. Nepoužívajte ho s inými zariadeniami.

*Ak ste predtým poškodené zariadenie, vpravo ho a odpojte sieťový adaptér od zariadenia. Ak zariadenie dlhší čas nepoužívate, odpojte sieťový adaptér zo zásuvky.

Uistite sa, že zásuvka je v blízkosti a ľahko prístupná. V prípade poruchy okamžite odpojte napájací kábel od zásuvky.

*Sieťový adaptér umožňuje odpojiť zariadenie. Počas používania musí byť ľahko prístupný. Ak chcete úplne vypnúť napájanie zariadenia, odpojte adaptér zo zásuvky.

Nepoužívajte sieťový adaptér, ak je poškodený. Umiestnite ho bezpečne a dobaľte na to, aby nesmú byť ohrození ani stacionárni. Ak je napájací kábel poškodený, kontaktujte kvalifikovaného technika.

Batterie

DC 3 x 1,5 V. Typ batérie AA/LR6/UM3 (alkalické batérie).

Pre optimálny výkon sa odporúča použiť batérie typu Alkaline. Batérie Odvolení - by sa mali vymenovať každých 12 mesiacov.

Vložte batérie do ich priestoru. Používajte iba batérie špecifikovaného typu a veľkosti. Dodržujte polaritu uvedenú v návode. Nesprávna polarita môže spôsobiť poškodenie zariadenia. Aby ste predišli riziku vyčerpania batérii, vyberte ich, ak zariadenie nebudete dlhší čas používať. Nemiestajte rôzne typy batérii ani použité batérie s novými.

POZOR: Ak nie sú batérie správne spracované, hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Používajte iba batérie rovnakého typu alebo ekvivalentné batérie.

Poznamky

*Ak je zariadenie napájané výlučne z batérie, retroiluminácia je vypnutá. Stlačte tlačidlo Light.

GNOCZE, podsvietenie bude trvať približne 5 sekúnd.

* Pri pripojení k adaptéru za predpokladu, že batérie boli správne nainštalované, sa tieto hlavná jednotka automaticky prepne na externé napájanie.

HEURE A ALARM

NASTAVENIE ČASU

* Stlačte a podržte tlačidlo SET po dobu 3 sekúnd, aby ste prešli do režimu nastavenia hodín a kalendára. Stlačte tlačidlo A alebo T počas nastavovania a stlačte tlačidlo SET na potvrdenie každého nastavenia.

* Postup nastavenia je nasledovný: 12*24 hodín, jazyk, hodina, minúta, Sekunda, rok, mesiac, Dátum, jednotka teploty, dĺžka zvonenia budíka.

V deň v týždni je možné vybrať z 10 jazykov. Ide o nasledujúce jazyky: nemčina, angličtina, francúzština, španielčina, taliančina, holančina, daničina, čeština, poľština, švédčina.

Remarques :

* Každé nastavenie času sa automaticky vypne po 15 sekundách bez akýchkoľvek nastavení.

(1) Dĺžka zvonenia budíka k dispozícii sú dve možnosti: „1 minút“ a „2 minút“.

(2) Les d'habitat n'ont être exposés au 0.

FONCTION D'ALARME

Stlačte tlačidlo SET, aby ste skontrolovali čas budíka. Čas budíka bude blikať na displeji. Stlačte a podržte tlačidlo SET po dobu 3 sekúnd, aby ste vstúpili do nastavenia času budíka. Stlačte tlačidlo B na „*, aby ste nastavili čas budíka. Stlačte tlačidlo

Tlačidlo SET potvrdíte nastavenie.

* Posuňte prepínač budíka, aby ste vybrali budík, ktorý sa má aktivovať od pondelka do piatku alebo každý deň v týždni.
* Poznámka: Ak je výziva zabezpečenia výlučne batérie, zvuk alarmu sa nezmení.

OPAKOVANIE ALARMU

* Stlačte tlačidlo AL, ON/OFF na aktiváciu alebo deaktiváciu funkcie alarmu. Čas alarmu a línia alarmu „*“ sa rozsvieti, ak je funkcia alarmu aktivovaná.

* Keď je budík zapnutý, línia budíka „*“ bliká. Stlačte tlačidlo SNOOZE, aby ste aktivovali opakované zvonenie budíka. Budík sa zastaví a o 5 minút neskôr zaznie opäť. Na LCD displeji bliká nápis „*“. Toto funkciu opakovaného budenia je možné aktivovať maximálne 7-krát.

* Okrem tlačidla SNOOZE stlačte ľubovoľné tlačidlo, aby ste zastavili opakované zvonenie budíka. V opačnom prípade bude budík podľa nastavenia trvania zvonenia znieť 2 minúty alebo 1 minútu a potom sa automaticky zastaví.

TELEFON

* Ak je teplota mimo merateľného rozsahu, na LCD displeji sa zobrazí LLL (nad minimálnou teplotou) alebo HHH (pod maximálnou teplotou).

Ak je vlhkosť nižšia ako 20 %, na displeji LCD sa zobrazí „20“ a pri vlhkosti vyššej ako 99 % sa zobrazí „99“.

PODSVETLENIE

* Jas podsvietenia je možné nastaviť pomocou prepínača podsvietenia „I/O“ umiestneného na zadnej strane zariadenia. K dispozícii sú tri možnosti: vysoká, nízka, automatická.

a V režime automatického osvetlenia sa podsvietenie stáva jasnším, keď senzor osvetlenia zisť, že miesto sa stáva jasnejším, a podsvietenie sa stáva tmavším, keď senzor osvetlenia zisť, že miesto sa stáva tmavším.

Keď je podsvietenie trvanlivé, stlačte tlačidlo „SNOOZE“. Podsvietenie bude jasnšie približne 5 sekúnd.

OPATREŇA

* Nevystavujte priamo priamemu slnečnému žiareniu, intenzívnemu teple, chladu, vysokým vlhkostiam alebo výškovým priestorom.

* Nikdy nečistite priamočiarne alebo korozívnymi materiálmi alebo prostriedkami. Čistiacie prostriedky.

Čistenie abrazívnymi prostriedkami môže poškodiť plastové časti a spôsobiť koróziu elektronických obvodov.

* Stlačte tlačidlo RESET, aby ste obnovili pôvodné nastavenia zariadenia.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

CAUTION

UPOZORNENIE: Aby ste znížili riziko úrazu elektrickým prúdom, neodkŕňajte zariadenie. Vo vnútri zariadenia nie sú žiadne časti určené na používanie. Všetky opravy zverte kvalifikovanému personálu.

Blesk so symbolom blesku v trojuholníku je varovným znakom, ktorý upozorňuje používateľa na nebezpečné napätie vo vnútri zariadenia.

Výstrich v trojuholníku je symbol upozorňujúci používateľa na dôležité pokyny priložené k výrobku.

DŮLEŽITÉ

* Ne otvárajte ani ne otvárajte na zadnej strane zariadenia.

* Zabezpečte, aby bola vzdialenosť od prístroja minimálne 5 cm, aby bolo zabezpečené dostatočné vetranie a aby nebolo vetranie obmedzované zakrytím vetracích otvorov prístroja predmetmi, ako sú noviny, obuv, závesy...

* Na zariadenie neumiestňujte žiadne zdroje dvoreného ohňa, ako napríklad zapálené sviečky.

* Nechajte prístroj vystavený kvapkám vody alebo sčiekavkej vode.

* Na zariadenie neumiestňujte predmety naplnené tekutinami, ako sú poháre, vázy alebo podobné predmety.

* Nevystavujte batérie do odpadů! Pri likvidácii použijte batérie chrániť životné prostredie.

Batérie nesmú byť vystavené nadmernému teplu, ako je slnko, ohň, le feu ou autre source

podobnému zdroju tepla.

* Sieťový adaptér umožňuje odpojiť zariadenie. Musí byť ľahko prístupný počas používania. Ak chcete úplne vypnúť napájanie zariadenia, odpojte adaptér zo zásuvky.

Pod vplyvom rýchleho prechodu a vlnitosti elektromagnetického javu môže

Produkt môže vykazovať poruchy a používať bude musieť zariadenie reštartovať.

Nomálna funkcia produktu môže byť narušená elektromagnetickým rušením. V takom prípade stačí produkt reštartovať podľa návodu na použitie, aby opäť fungoval normálne. Ak sa funkcia stále nevráti do normálu, presuniete produkt na miesto s teplejším príjmom a použivate ho tam.

Ak sa v budúcnosti budete musieť toho výrobku zbaviť, pamätajte, že použité elektrické výrobky

nesmú byť vyhodené spolu s bežným domovým odpadom. Existujú zariadenia určené na recykláciu. Informujte sa vo svojej obci alebo požadujte o radu svojho predcu. (Simenica o odpade z elektrických a elektronických zariadení)



Nale obaly môžu byť vložené do triedenia odpadu.
savoir plus: www.quefaire-demarche.ch



NEW ONE S.A.S
13, Rue de la Mission, 20490 Eco e Valentin, France



M-090 BAC1C 7hV0


Dovozca a distribútor
SK Store, s.r.o.
Cukrova 10
917 01 Trnava
www.skstoreshop.sk
e-mail: obchod@skstore.sk



M-090 WMC



HLAVNÍ JEDNOTKA

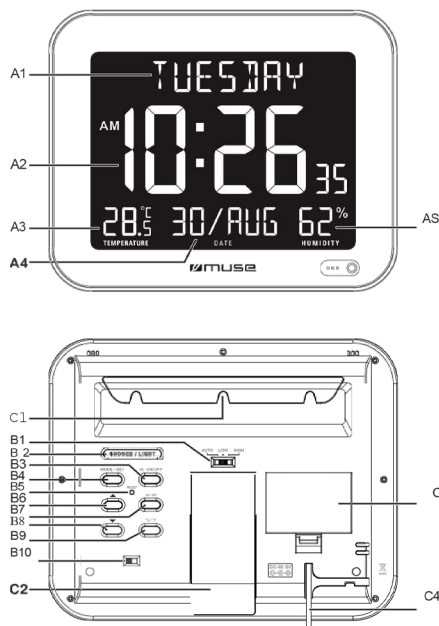

Návod k použití UMÍSTĚNÍ A POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Partie A

A1: Den v týdnu A2: Hodina
A3: Teplota

Partie B

B1: Spínač podsvícení B2: Tlačítko SNOOZE LIGHT
B3: Tlačítko AL IN/OFF B4: Tlačítko MODE/SET
B5: RESETOVACÍ sroub B6: Konec Dn A
B7: Tlačítko 12/24 B8: Tlačítko 9
B9: Tlačítko C₀ B10: Přepínač denního alarmu

Panel C:

C1: Drážka pro upevnění na zed C2: Noha
C3: Prostor pro baterie C4: Napájení

ALIMENTATION

Použití síťového adaptéru

Síťový adaptér pracuje s napájením střídavého proudu v rozmezí 230 V. Dodaný síťový adaptér nesmí být v žádném případě používán s jiným typem napájení.

Avertissements

Dodaný síťový adaptér je určen výhradně pro použití s tímto zařízením. Nepoužívejte jej s jinými zařízeními.
*Majitelé by měli být opatrní, aby se vyhnuli poškození zařízení. Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, odpojte síťový adaptér ze zásuvky.
*Ujistěte se, že je zásuvka v blízkosti a snadno přístupná. V případě poruchy okamžitě odpojte napájecí zástrčku vstupu.
*Síťový adaptér umožňuje odpojit zařízení. Během používání musí být snadno přístupný. Chcete-li zařízení zcela odpojit od napájení, odpojte adaptér ze zásuvky.
Nepoužívejte síťový adaptér, pokud je poškozený. Umístěte kabely tak, aby byly bezpečné, a dbajte na to, aby nesmí být zkrácené ani přiklápěné. Pokud je napájecí kabel poškozený, kontaktujte kvalifikovaného technika.

Batterie:

DC 3 x 1.5 V. Typ baterie AA/LR3 "UM3 (dodáváno).
Pro optimální výkon se doporučují baterie typu Alkaline. Baterie Oo/ven - vyměňujte každých 6 měsíců.

Vložte baterie do jejich přídržky. Používejte pouze baterie předepsané velikosti a typu. Dodržujte polaritu uvedenou v přídržce. Nesprávné polarita může způsobit poškození zařízení. Abyste předešli riziku úniku baterií, vyměňte je, pokud zařízení nebudete delší dobu používat. Nemíchejte různé typy baterií nebo použijte baterie s novými.

UPOZORNĚNÍ: Pokud nejsou baterie vloženy správně, hrozí nebezpečí výbuchu. Používejte pouze stejné nebo ekvivalentní baterie.

Poznámky:

*Pokud je zařízení napájeno pouze z baterie, podsvícení je vypnuté. Stiskněte tlačítko Loupín.

GNOOZE, podsvícení bude trvat přibližně 5 sekund.

* Při připojení adaptéru za předpokladu, že baterie byly správně vloženy, se hlavní jednotka automaticky přepne na externí napájení.

HOURE A ALARMI

NASTAVENÍ ČASU

• Stiskněte tlačítko RET a podržte jej stisknuté po dobu 3 sekund, abyste se dostali do režimu nastavení hodin a kalendáře.

e Stiskněte tlačítko A nebo T pro nastavení a stiskněte tlačítko SET pro potvrzení každého

Nastavení můžete urychlit podržením tlačítka A nebo T.

• Pořadí nastavení je následující: 12/24 hodin, jazyk, hodiny, minuty, sekundy, rok, měsíc, datum, jednotka teploty, délka zvonení budíku.

V den v týdnu lze vybrat z 10 jazyků. Jedná se o následující jazyky: němčina, angličtina, francouzština, španělština, italština, holandská, dánská, čeština, polština, švédština.

Remarques :

• Režim nastavení času se automaticky vypne po 15 sekundách bez jakéhokoli nastavení.

(1) Délka trvání zvukového signálu: k dispozici jsou dvě možnosti: „1 minuta“ a „2 minuty“.

(2) Počasí dává souhrnné údaje: být nastaveno na 0.

FUNKCE DENNÍHO ALARMU

Stiskněte tlačítko SET pro kontrolu času budíku. Čas budíku bude blízko na displeji. Stiskněte a podržte tlačítko SET po dobu 3 sekund pro vstup do nastavení času budíku. Stiskněte tlačítko 8 on " pro nastavení času budíku.

Stiskněte tlačítko SET pro potvrzení nastavení.

• Posuňte přepínač budíku a vyberte budík, který chcete aktivovat od ponozí do patky nebo na všechny dny v týdnu.

• Poznámka: Pokud je výživa zajištěna výhradně pomocí baterie, velikost alarmu se nemění nefunguje.

OPAKOVÁNÍ ALARMU

• Stiskněte tlačítko AL ON/OFF pro aktivaci nebo deaktivaci alarmu. Čas alarmu a typ alarmu „“ se změní, pokud je funkce alarmu aktivována.

• Když je alarm aktivní, bílá ikona alarmu „“. Stiskněte tlačítko SNOOZE pro aktivaci opakovaní alarmu. Budík se zastaví a zazvoní znovu o 5 minut později. Na LCD displeji blízko nápis „“. Tuto funkci opakování lze aktivovat maximálně třikrát.

• S výjimkou tlačítka SNOOZE stiskněte libovolné tlačítko, aby se opakování budíku zastavilo. V opačném případě bude budík podle nastavení dozy budíku zvonit po dobu 2 minut nebo 1 minuty a poté se automaticky zastaví.

TELEFON

• Pokud je teplota mimo měřitelný rozsah, na LCD displeji se zobrazí LLL (nad minimální teplotou) nebo HHH (pod maximální teplotou).

e Pokud je vlhkost nižší než 20 %, na displeji LCD se zobrazí „20%“ - a při vlhkosti vyšší než 99 % se zobrazí „99%“.

ZADNÍ OSVĚTLENÍ

• Jas podsvícení lze nastavit pomocí přepínače podsvícení "Im" umístěného na zadní straně skříně. K dispozici jsou tři možnosti: vysoký, nízký, automatický.

e V režimu automatického osvětlení se podsvícení zesvětí, jakmile snímač světla zaznamená, že se okolí stává světlejším, a ztmavne, jakmile snímač světla zaznamená, že se okolí stává tmavším.

Když je podsvícení trvalé, stiskněte tlačítko „SNOOZE“. Podsvícení bude světlejší po dobu přibližně 5 sekund.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

• Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu záření, intenzivnímu teplu, chladu, vysoké vlhkosti nebo výhledům prostorám.

• Přístroj nikdy nečistěte pomocí abrazivních nebo korozivních materiálů nebo produktů. Čistěte prostředky

Abrazivní čisticí prostředky mohou poškodit plastové součásti a způsobit korzi elektronických obvodů.

• Stiskněte tlačítko RESET, aby se zařízení resetovalo na výchozí nastavení.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

CAUTION UPOZORNĚNÍ: Aby se snížilo riziko úrazu elektrickým proudem, neotvírejte zařízení. Uvnitř zařízení nejsou žádné části určené pro uživatele. Veškeré opravy provádějte kvalifikovaným personálem.

Blesk se symbolem blesku v trojúhelníku je výstražným znakem, který upozorňuje uživatele na nebezpečné napětí uvnitř zařízení.

Vývěstník v trojúhelníku je symbol upozorňující uživatele na důležité pokyny dodávané s výrobkem.

DŮLEŽITÉ

- Que est-ce que Fi ?
- Zajistěte minimální vzdálenost 5 cm od zařízení, aby bylo zajištěno dostatečné větrání a aby nebylo bráněno větrání zakrytými ventilačními otvory zařízení předními, jako jsou nohy, ústupy, záclony...
- Na zařízení neumisťujte žádné zdroje otevřeného ohně, jako jsou zapalné svíčky.
- Nevystavujte zařízení kapající vodě nebo podtlakům.
- Na zařízení neumisťujte předměty naplněné tekutinami, jako jsou sklenice, vázy nebo podobné předměty.
- Nevycházejte baterie do odpadu! Při likvidaci použitých baterií chraňte životní prostředí.

Baterie nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, jako je například sluneční záření, lež, le feu ou autre source

podobnému zdroji tepla.
- Síťový adaptér umožňuje odpojit zařízení. Během používání musí být snadno přístupný. Chcete-li zařízení zcela odpojit od napájení, odpojte adaptér ze zásuvky.

Secours:

Pod vlivem jevu rychlého přechodu a elektrostatického jevu může dojít k

Produkt může vyvolávat poruchy a uživatel bude muset provést resetování zařízení.

Normální fungování produktu může být narušeno elektromagnetickým narušením. V takovém případě stačí produkt resetovat podle pokynů v návodu k použití, aby se obnovil jeho normální provoz. Pokud se provoz stále nevrátí do normálu, přemístěte produkt na místo s lepším příjmem a používejte jej tam.

Pokud se budete muset tohoto výrobku zbavit, mějte na paměti, že použité elektrické výrobky nesmí být vyhazovány do běžného odpadu. Existují zařízení určená k recyklaci. Obráťte se na svůj obecní úřad nebo požádejte o radu svého prodejce. (Směrnice o odpadech z elektrických a elektronických zařízení)

Nalezte obaly mohou být předáním třídám odpadu.
savoir plus : www.qualifeairdemesschechets.fr



NEB ONE S.A.S
13, Rue de la Hésion, 20480 Eco e Valentin, France



M-090 BK1C "te"V0

Dovozca a distributor
SK Store, s.r.o.
Cukrova 10
917 01 Trnava
www.skstoreshop.sk
e-mail: obchod@skstore.sk