



MULTIFUNKČNÝ ZASTRIHÁVAČ



Preklad pôvodného návodu





SENCOR®

SHP 0460BK

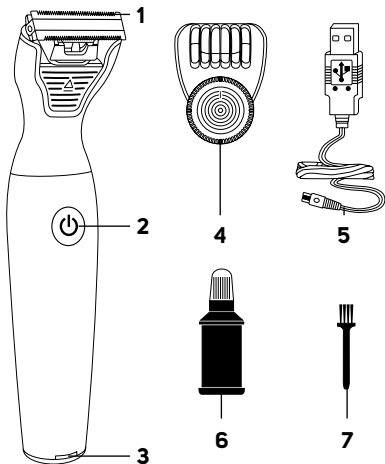
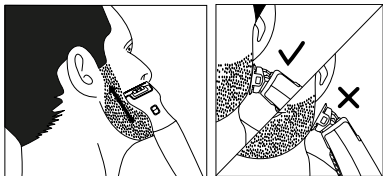




A**B**

C

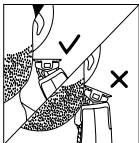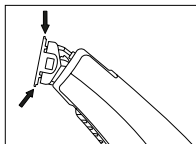

D

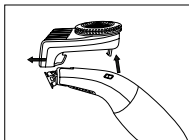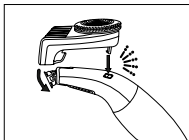

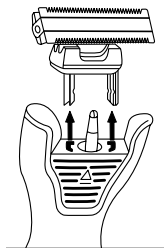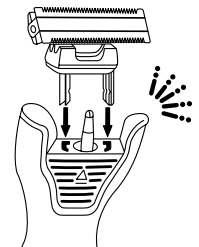E1**E2**

Dôležité bezpečnostné pokyny

ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE ICH NA BUDÚCE POUŽITIE.

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Ak je nabíjací kábel poškodený, jeho výmenu zverte odbornému servisnému stredisku, aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie. Spotrebič s poškodeným káblom je zakázané používať.


**Výstraha:**

Udržujte spotrebič v suchu.

- Časti, ktoré musia byť pripevnené, musia sa inštalovať tak, aby nemohli spadnúť do vody.
- Používajte spotrebič iba s nabíjacím káblom, ktorý sa k spotrebiču dodáva. Nepoužívajte iný nabíjací kábel ani nabíjací kábel spotrebiča nepoužívajte na nabíjanie iných spotrebičov.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovému adaptéru sa uistite, že napätie uvedené na typovom štítku spotrebiča zodpovedá napätiu na typovom štítku adaptéra. Sieťový adaptér nie je súčasťou balenia. Dodržujte pokyny v návode na použitie daného sieťového adaptéra.

- Nabíjací kábel nekladte cez ostré predmety; zaistite, aby nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal zahriateho povrchu.
- Nabíjací kábel nepripájajte a neodpájajte mokrými rukami.
- Spotrebič skladujte, nabíjajte a používajte pri okolitej teplote od 15 do 35 °C. Spotrebič nenabíjajte dlhšie, než je potrebné na jeho úplné nabitie. Po ukončení nabíjania ho odpojte od napájacieho zdroja.
- Spotrebič nevystavujte teplotám vyšším než 50 °C. Inak môže dôjsť k poškodeniu vstavaného akumulátora.
- Spotrebič je vybavený vstavaným akumulátorom s dlhodobou životnosťou. Spotrebič nikdy nerozoberajte s cieľom vybratia akumulátora. Spotrebič neskracujte ani ho nevhadzujte do ohňa. Pri nesprávnom zaobchádzaní hrozí nebezpečenstvo úniku toxických látok, požiaru alebo výbuchu.
- Spotrebič nenabíjajte, nepoužívajte, neskladujte a nenechávajte položený v kúpeľni alebo na miestach tak, že by mohol spadnúť do vane, umývadla alebo iných nádob s napustenou vodou; v miestnosti, kde sa skladujú alebo používajú prchavé, horľavé alebo výbušné látky.
- Ak spotrebič spadne do vody, v žiadnom prípade preň nesiahajte, ale okamžite odpojte sieťový adaptér od zásuvky. Nikdy nepoužívajte spotrebič alebo nabíjací kábel, ktorý bol ponorený do vody. Odovzdajte ho autorizovanému servisnému stredisku na kontrolu.
- Spotrebič nepoužívajte vo vani alebo sprche. Nečistite ho pod vodovodným kohútikom, nepostrekujte ho vodou alebo inou tekutinou ani ho neponárajte do vody alebo inej tekutiny.
- Tento zastreihávač je určený iba na domáce použitie vnútri budovy a slúži na zastreihávanie ľudských vlasov, fúzov a chĺpkov. Zastreihávač nie je určený na komerčné účely alebo na úpravu srsti zvierat. Nepoužívajte ho vonku.
- Zastreihávač používajte iba na suché a čisté fúzy alebo chĺpky. Nepoužívajte ho na mokré alebo čerstvo umyté vlasy.
- Zastreihávač a jeho príslušenstvo používajte v súlade s pokynmi uvedenými v tomto návode na obsluhu.
- Používajte iba originálne príslušenstvo dodávané s týmto zastreihávačom.
- Ak je čepeľ poškodená, musí sa bezodkladne vymeniť. Inak hrozí vážne poranenie.
- Zastreihávač a jeho príslušenstvo nevystavujte vplyvom vonkajšieho prostredia, extrémnym teplotám, priamemu slnečnému žiareniu, nadmernej vlhkosti alebo nadmerne prašnému prostrediu.
- Zastreihávač a jeho príslušenstvo neumiestňujte do blízkosti vyhrievacích telies, otvoreného ohňa alebo iných zdrojov tepla.

- Pred každým použitím sa presvedčte, že zvolený hrebeňový nadstavec nie je poškodený. Nikdy nepoužívajte zastrihávač s poškodeným hrebeňovým nadstavcom.
- Pri použití alebo pri dobíjaní môže dochádzať k zahrievaniu zastrihávača. Ide o normálny jav.
- Zastrihávač udržiajte v bezpečnej vzdialenosti od očí.
- Zastrihávač vždy vypnite a odpojte od sieťovej zásuvky, ak ho nebudete používať, ak ho nechávate bez dozoru a pred prípevnením, odobratím alebo výmenou nadstavca, pred čistením, údržbou alebo uskladnením. Zastrihávač a jeho sieťový adaptér skladujte v suchom prostredí.
- Zastrihávač udržiajte čistý. Čistenie a údržbu vykonávajte podľa pokynov uvedených v kapitole Čistenie a údržba.
- Na zastrihávači nevykonávajte akúkoľvek inú údržbu, než je čistenie jeho jednotlivých súčastí opísané v kapitole Čistenie a údržba.
- Aby ste sa vyvarovali vzniku nebezpečnej situácie, zastrihávač ani jeho príslušenstvo neopravujte sami ani ho nijako neupravujte. Pre všetky opravy kontaktujte autorizované servisné stredisko. Zásahom do výrobku sa vystavujete riziku straty zákonného práva z chybného plnenia, prípadne záruky za akosť.



Tento spotrebič je vhodný na čistenie pod vodovodným kohútikom.

VYSVETLENIE SYMBOLOV UMIESTNENÝCH NA VÝROBKU ALEBO V SPRIEVODNEJ DOKUMENTÁCII



Výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridávať do bežného komunálneho odpadu.



Pred likvidáciou výrobku alebo jeho odovzdaním na určenom zbernom mieste je potrebné zaistiť, aby z neho bol vybratý akumulátor. Akumulátor obsahuje látky škodlivé pre životné prostredie, a preto nepatrí do bežného domového odpadu. Jeho správnu likvidáciu zaistí príslušné zberné miesto.

.....

- Ďakujeme, že ste si kúpili náš výrobok značky SENCOR, a veríme, že s ním budete spokojní.
- Pred použitím spotrebiča sa, prosím, oboznámte s návodom na jeho obsluhu, a to aj v prípade, že ste už oboznámení s používaním spotrebičov podobného typu. Spotrebič používajte iba tak, ako je opísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby. Ak spotrebič odovzdávate inej osobe, zaistite, aby bol k nemu priložený tento návod na použitie.
- Spotrebič starostlivo vybalte a dajte pozor, aby ste nevyhodili žiadnu časť obalového materiálu skôr, než nájdete všetky jeho súčasti. Minimálne počas trvania zákonného práva z chybného plnenia, prípadne záruky za akosť odporúčame uschovať originálny prepravný kartón, baliaci materiál, pokladničný doklad a potvrdenie o rozsahu zodpovednosti predávajúceho alebo záručný list. V prípade prepravy odporúčame zabaliť spotrebič opäť do originálnej škatule od výrobcu.

OPIS ZASTRIHÁVAČA A PRÍSLUŠENSTVA

- | | |
|--|---------------------------------------|
| A1 Zastrihávač | chĺpkov s nastaviteľnou dĺžkou strihu |
| A2 Tlačidlo zapnutia/vypnutia | A5 Nabíjací USB kábel |
| A3 Prevádzková kontrolka | A6 Mazací olej |
| A4 Nadstavec na zastrihávanie vlasov/ | A7 Čistiaca kefka |

ÚČEL POUŽITIA

- Zastrihávač je vhodný na strihanie suchých alebo mierne navlhčených chĺpkov. Zastrihávač nie je určený na strihanie čerstvo umytých vlasov, strihanie umelých vlasov alebo zvieracej srsti. Zastrihávač je určený na používanie v domácnostiach, nie je určený na živnostenské podnikanie alebo iné profesionálne oblasti použitia.

NABÍJANIE ZASTRIHÁVAČA

- Zastrihávač je vybavený vstavaným lítium-iónovým akumulátorom, ktorý slúži ako vnútorný zdroj energie a umožňuje bezkáblovú prevádzku zastrihávača. Pred

prvým použitím alebo po dlhom čase nepoužívania nechajte zastrihávač plne nabiť aspoň na 2 hodiny. Na nabíjanie používajte iba dodávaný nabíjací kábel.

- Uistite sa, že je zastrihávač vypnutý a konektor nabíjacieho kábla zapojte do zdierky v spodnej časti zastrihávača. Druhý koniec nabíjacieho kábla zapojte do sieťového adaptéra a jeho vidlicu zapojte do riadne uzemnenej sieťovej zásuvky.
- Nabíjanie sa automaticky spustí a prevádzková kontrolka sa rozsvieti na červeno.
- Hneď ako je zastrihávač plne nabitý, prevádzková kontrolka zhasne. Odpojte nabíjací kábel od zastrihávača a sieťový adaptér vytriahnite zo sieťovej zásuvky.
- Keď sa prevádzková kontrolka rozblíká počas použitia alebo po zapnutí, je potrebné zastrihávač nabiť.
- Počas použitia svieti prevádzková kontrolka na bielo.



Poznámka:

Zastrihávač nabíjajte, používajte a skladujte pri okolitej teplote 15 – 35 °C v suchom prostredí. Nižšie alebo vyššie teploty nepriaznivo ovplyvňujú životnosť akumulátora. Odporúčame nabiť zastrihávač skôr, než dôjde k jeho úplnému vybitiu. Ak zastrihávač nepoužívate dlhý čas, nabite ho aspoň jedenkrát za 6 mesiacov.

PRÍPRAVA PRED POUŽITÍM

- Zastrihávač používajte iba na suché a čisté alebo mierne navlhčené chlípky alebo vlasy (iba s nasadeným hrebeňovým nadstavcom). Nepoužívajte gél ani penu. Nepoužívajte ho na mokré alebo čerstvo umyté vlasy alebo vlasy, na ktorých je nanesený gél a pod.
- Pred každým použitím sa uistite, že je zastrihávač čistý.
- Pred každým použitím sa presvedčte, že strihacia jednotka alebo hrebeňový nadstavec nie sú poškodené. Nikdy nepoužívajte zastrihávač s poškodenou strihacou jednotkou alebo poškodeným hrebeňovým nadstavcom.

ZAPNUTIE/VYPNUTIE

- Na zapnutie a vypnutie zastrihávača slúži tlačidlo zapnutia/vypnutia.
- Ak potrebujete počas úpravy nasadiť hrebeňový nadstavec, vždy najskôr zastrihávač vypnite tlačidlom zapnutia/vypnutia a potom nasadte nadstavec.
- Po dokončení použitia vždy zastrihávač vyčistite podľa pokynov v časti „Čistenie a údržba“.

**Varovanie:**

Nadstavec nenasadujete ani nevymieňajte, zatiaľ čo je zastrihávač zapnutý. Hrozí vážne poranenie.

.....

HOLENIE (Obr. B)

- Uistite sa, že je čepeľ zastrihávača v kontakte s pokožkou tak, že ju priložíte naplocho na kožu.
- Zapnite zastrihávač a pohybujte ním hore a dole, mierne naň zatlačte.

**Upozornenie:**

Uistite sa, že povrch čepele držíte naplocho na koži. Inak by mohlo dôjsť k porezaniu.

.....

TVAROVANIE STRIHU (Obr. C)

- Na vytvorenie ostrých línií a dokonalých hrán použite obe hrany čepele.
 - Držte zastrihávač tak, aby čepeľ mierila kolmo k pokožke a jedna jej hrana sa dotýkala pokožky. To umožňuje presnejšie tvarovanie kotliet a oblasti okolo úst a nosa.
-

POUŽITIE HREBEŇOVÉHO NADSTAVCA (Obr. D)

- Hrebeňový nadstavec s nastaviteľnou dĺžkou strihu umožňuje zastrihávať vlasy alebo chlčky na rôzne dĺžky.
- Ak používate hrebeňový nadstavec prvýkrát, nastavte najvyššiu dĺžku strihu.
- Nastavenie na koliesku zodpovedá zostávajúcej dĺžke vlasov v milimetroch po zastríhnutí. Môžete si vybrať dĺžku strihu od 0,5 mm do 10 mm.
- Nasadte prednú časť hrebeňového nadstavca na čepeľ zastrihávača a zatlačte výstupok na zadnej strane hrebeňového nadstavca do otvoru v zastrihávači (pozrite obrázok D). Mierne zatlačte, až začujete cvaknutie. To signalizuje správne zaistenie hrebeňového nadstavca.

- Vždy zastrihujte v smere zúbkov hrebeňového nastavca a uistite sa, že rovná časť nastavca je v plnom kontakte s pokožkou. Tým zaistíte rovnomerný výsledok zastrihnutia.
- Ak potrebujete hrebeňový nastavtec odobrať, vycvaknite zadnú časť hrebeňového nastavca a siahnite ho z čepele zastrihávača.



Upozornenie:

Hrebeňový nastavtec pripevňujte alebo odstraňujte, iba ak je zastrihávač vypnutý. Inak hrozí vážne poranenie.

RADY A TIPY

- Začnite strihať pri nastavení najvyššej výšky strihu na strihacej jednotke a postupne nastavenie dĺžky vlasov znižujte.
- Poznamenajte si použité nastavenie dĺžky pre určitý štýl účesu, aby ste ho pri ďalšom strihaní nemuseli zdĺhavo vyhľadávať.
- Najúčinnnejšie je strihanie proti smeru rastu vlasov.
- Pretože vlasy rastú v rôznom smere, je nutné zastrihávačom takisto pohybovať v rôznom smere (hore, dole alebo naprieč).
- Jednotlivé ťahy zastrihávača opakujte tak, aby ste odstrihli aj tie vlasy, ktoré ste pri predošlých ťahoch nezachytili.
- Dbajte na to, aby plochá časť hrebeňového nastavca bola úplne v kontakte s pokožkou hlavy. To zaisťuje rovnomerný výsledok strihania.
- Aby ste dosiahli dobré výsledky pri kučeravých, redších alebo dlhých vlasoch, môžete skúsiť viesť vlasy hrebeňom smerom k zastrihávaču.
- Zastrihávanie chĺpkov robte pomalými pohybmi proti smeru rastu chĺpkov odspodu smerom hore. Ak zastrihávate chĺpky s pomocou hrebeňového nastavca, majte na pamäti, že zvolený hrebeňový nastavtec musí byť neustále v kontakte s pokožkou, aby bol zaistený rovnomerný strih. Po pripevnení nastavca späť k strihacej jednotke nezabudnite znovu nastaviť dĺžku strihu.
- Strihaciu jednotku pravidelne čistite od ostrihaných vlasov a chĺpkov. Ak sa v zastrihávači nahromadí veľké množstvo vlasov alebo chĺpkov, odoberte ju zo zastrihávača a vlasy a chĺpky z nej vyfúkajte alebo vyklepte.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením zastrihávač vždy vypnite. Odporúčame čistiť zastrihávač po každom použití.



Varovanie:

Aby sa zabránilo nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom, neponárajte zastrihávač a nabíjací kábel do vody alebo inej tekutiny.



Varovanie:

Na čistenie nepoužívajte kefkы s tvrdými štetinami, čistiace prostriedky s abrazívnym účinkom, riedidlá a pod. Inak môže dôjsť k poškodeniu čisteného povrchu.

ČISTENIE ZASTRIHÁVAČA

- Zo zastrihávača odoberte hrebeňový nadstavec, ak je k nemu pripevnený.
- Kefkou odstráňte všetky zvyšky vlasov, fúzov alebo chlpkov z čepele zastrihávača.
- Hrebeňový nadstavec môžete opláchnuť pod tečúcou vodou.
- Rukoväť zastrihávača je možné vyčistiť čistou suchou handričkou. V prípade väčšieho znečistenia môžete použiť mierne navlhčenú handričku. Vyčistený povrch potom riadne vytrite dosucha.



Varovanie:

Čepele zastrihávača sú ostré, pri manipulácii s nimi dbajte na zvýšenú opatrnosť.



Varovanie:

Čepeľ zastrihávača je krehká. Zaobchádzajte s ňou opatrne, aby ste ju nepoškodili.

VÝMENA ČEPELE

- Odporúčame čepeľ vymeniť každých 12 mesiacov, príp. ak zistíte, že výsledok zastrihávania nie je optimálny a nezodpovedá očakávaniu. Používajte vždy originálne náhradné čepele, ktoré výrobca odporúča.



Varovanie:

Ak je čepeľ poškodená, musí sa bezodkladne vymeniť. Inak hrozí vážne poranenie.

Pri výmene čepele postupujte nasledovne:

1. Uistite sa, že je zastrihávač vypnutý.
2. Opatrne uchopte čepeľ za jej spodnú časť a ťahom smerom hore ju vyberte z tela zastrihávača (pozrite obrázok **E1**). Uchopením za spodnú časť zabránite tomu, aby došlo k uvoľneniu čepele.
3. Novú čepeľ nasadíte do tela zastrihávača. Mierne zatlačte, až začujete cvaknutie (pozrite obrázok **E2**). To signalizuje, že je čepeľ správne pripevnená.



Upozornenie:

Buďte opatrní pri manipulácii s čepeľou, pretože hrany sú ostré, a hrozí poranenie pri nesprávnej manipulácii.

Uloženie

- Nasadte hrebeňový nadstavec na čepeľ zastrihávača. Tým ju ochránite počas uloženia a zabránite možnému poraneniu. Uložte zastrihávač na suché, čisté a dobre vetrané miesto, kde nebude vystavený extrémnym teplotám a kde bude mimo dosahu detí alebo zvierat.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájanie.....	5 V / 1 A
Vstavaný akumulátor.....	Li-ion 3,2 V, 500 mAh
Čas nabíjania	približne 2 hodiny
Čas prevádzky	približne 60 minút
Rozmery	70 × 35 × 30 mm
Hmotnosť	108 g
Hlučnosť.....	70 dB (A)
Vodoodolnosť.....	IPX5

Spotreba energie v režime vypnutia	0,01 W
Spotreba energie v pohotovostnom režime.....	1,5 W
Čas potrebný na to, aby sa zariadenie prešlo do príslušného režimu alebo stavu nízkeho výkonu.	1 hodina

.....

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridať do bežného komunálneho odpadu. S cieľom zaistiť správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určených zberných miestach. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli byť dôsledkom nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Ak chcete tento výrobok zlikvidovať inde, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.

.....

Zmeny textu a technických parametrov vyhradené.