


P344

P344 s objektívom s veľkou clonou F1.6 a ultra vysokým rozlíšením 12 MP umožňuje verným spôsobom zachytiť nikdy predtým nevídané detaily. Vychutnajte si pastvu pre oči s ostrou jasnosťou. Vďaka technológii Power over Ethernet (PoE) môže táto IP kamera prenášať videá a súčasne sa nabíjať iba cez jeden sieťový kábel. Túto kameru nainštalujete rýchlo a ľahko.

1. Špecifikácie

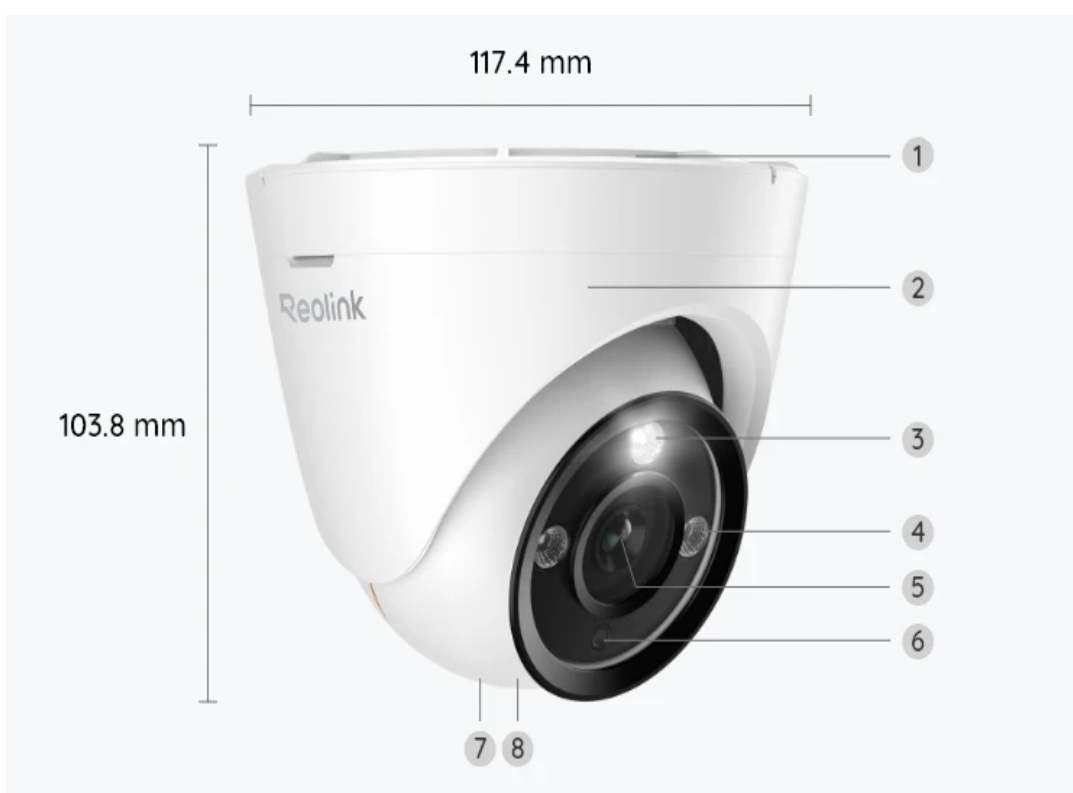

1	Logo
2	Reflektor
3	Infračervené LED diódy
4	Objektív
5	Snímač denného svetla
6	Zabudovaný mikrofón



7	Reproduktor
8	Otvor pre microSD kartu
9	Vodotesný prehyb



1	Napájanie
2	Tlačidlo resetovania
3	Sieť
4	Vodotesné veko

2. Nastavenie a inštalácia

Nastavenie kamery

Čo je v škatuli

Poznámka: Obsah balenia sa môže líšiť a meniť pri jednotlivých verziách a platformách; nižšie uvedené informácie sú preto len orientačné. Skutočný obsah balenia zodpovedá najnovším informáciám na stránke určenej na predaj daného produktu.


P344



P344



1 m sieťový kábel

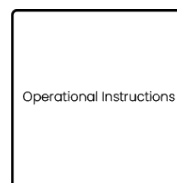


Návod na rýchle
spustenie



Výstražná nálepka



Montážna šablóna



Balenie skrutiek




Vodotesné veko

Schéma pripojenia

Pred úvodným nastavením pripojte kameru podľa nižšie uvedených krokov.

1. Pripojte kameru k PoE injektoru pomocou ethernetového kábla.
2. Pomocou sieťového adaptéra zapnite PoE injektor a pripojte ho k smerovaču.

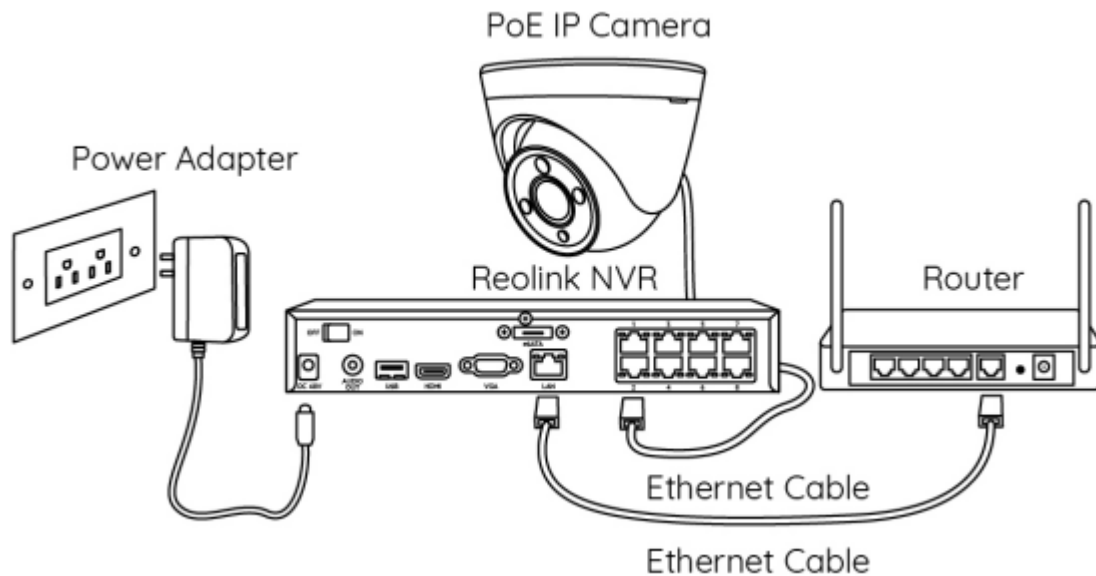


Poznámka: Kameru môžete napájať PoE spínačom, PoE injektorom, Reolink PoE NVR alebo DC 12 V sieťovým adaptérom (nie sú súčasťou balenia).

Nastavenie kamery v aplikácii


Tu je návod, ako prvýkrát nastaviť kameru cez aplikáciu Reolink.

1. krok Ťuknite na ikonu  v pravom hornom rohu.

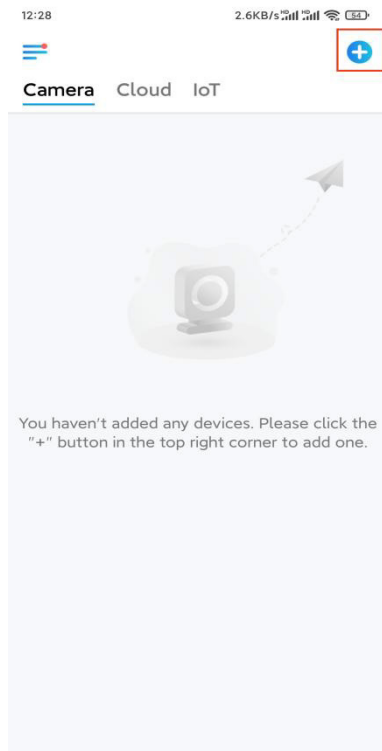


Poznámka: Ak ste aktivovali možnosť **Automatické pridanie zariadenia** na stránke nastavení aplikácie, ťuknite na toto zariadenie na stránke **Devices** (Zariadenia) a priamo prejdite na **3. krok**.


2. krok Naskenujte QR kód na zadnej strane kamery. Pri nastavovaní kamery v tmavom prostredí môžete ťuknutím na položku **Light** (Svetlo) zapnúť baterku. Ak telefón nereaguje, ťuknite na možnosť **Input UID/IP** (Zadať UID/IP) a potom manuálne zadajte UID (16-miestny znak pod QR kódom na kamere). Potom ťuknite na položku **Next** (Ďalej).

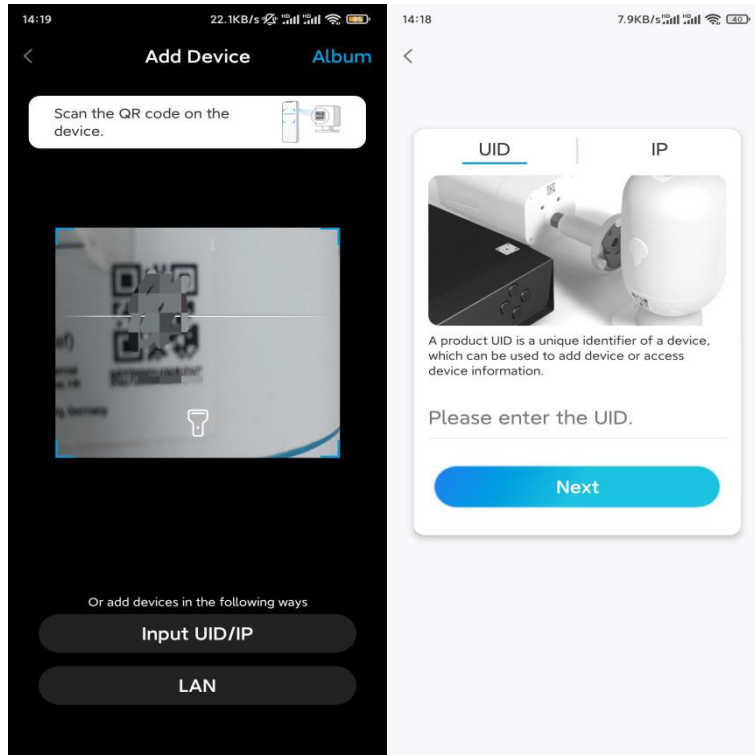


3. krok Vytvorte prihlasovacie heslo pre svoju kameru. Potom ťuknite na položku **Next** (Ďalej).

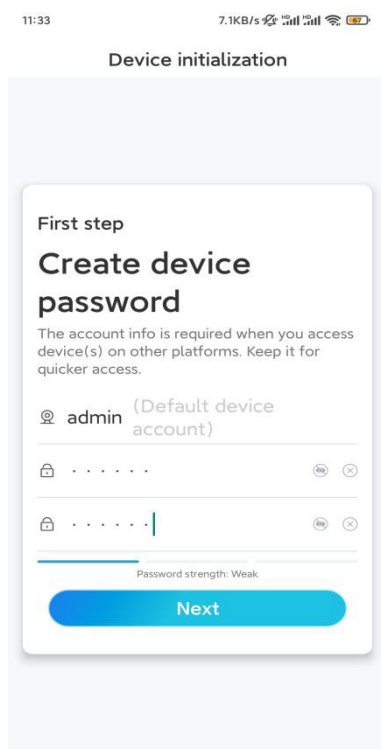

4. krok Pomenujte svoju kameru. Potom ťuknite na položku **Next** (Ďalej).

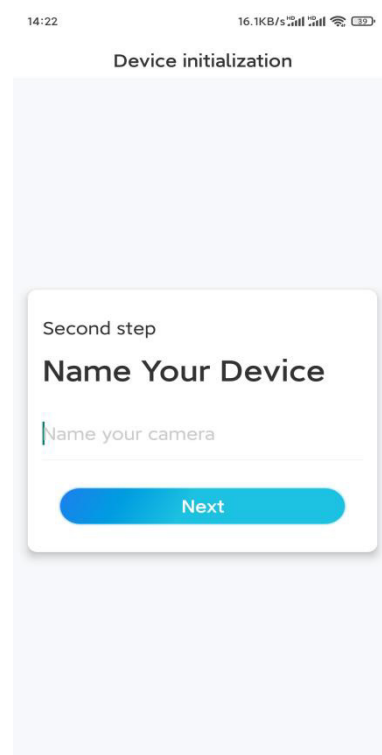


5. krok Inicializácia je dokončená! Teraz môžete spustiť živé sledovanie.

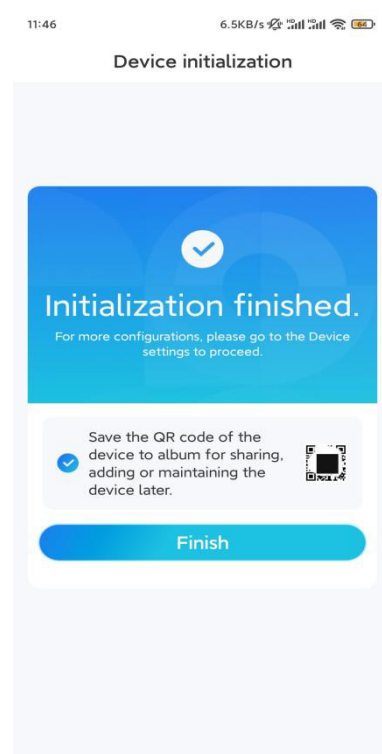


Inštalácia kamery

Pri inštalácii kamery postupujte podľa nižšie uvedených krokov.


1. krok Držte a zatlačte na vrchnú časť kamery a otáčaním proti smeru hodinových ručičiek oddelte montážnu dosku od kamery.

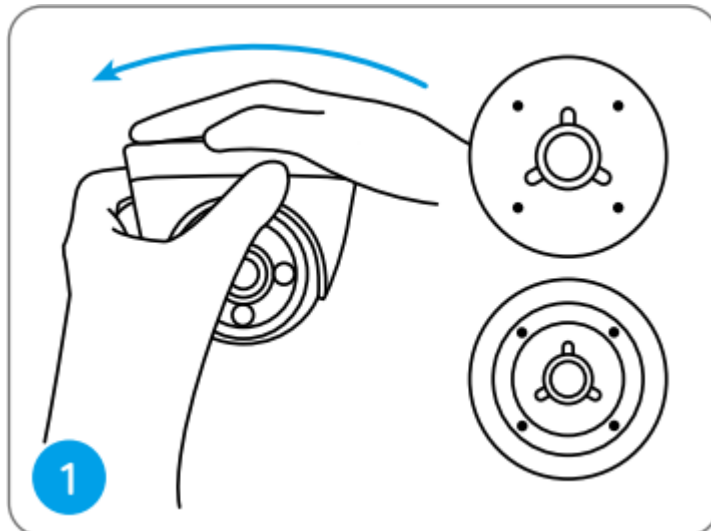

2. krok Vyvrtajte otvory podľa šablóny montážnych otvorov a priskrutkujte montážnu dosku k montážnym otvorom na strope.

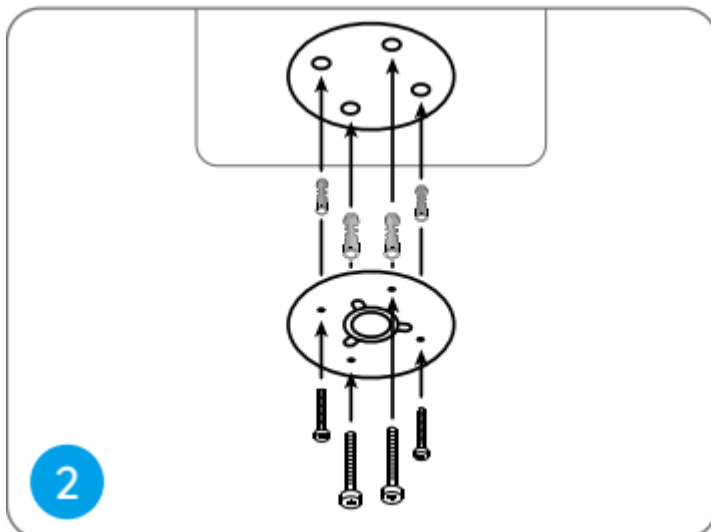

3. krok Zarovnajte kameru s montážnou doskou a otočte kameru v smere hodinových ručičiek, aby ste ju pevne zaistili. Dávajte pozor na to, aby tieto dva body boli zarovnané, čo znamená, že kamera je správne uzamknutá.

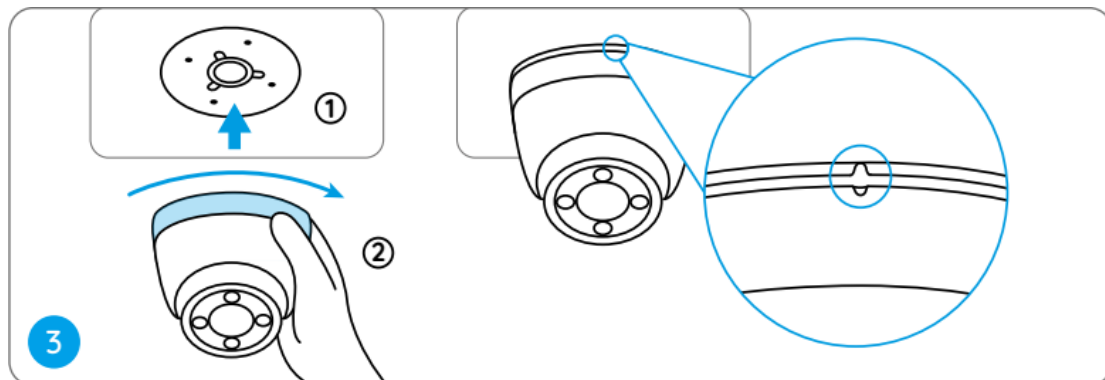

Poznámka: Prevlečte kábel cez drážku pre kábel na základni držiaka.

4. krok Po nainštalovaní kamery môžete manuálne otáčať telo kamery, aby ste nastavili uhol sledovania kamery.



Hotovo! Kameru ste úspešne namontovali.