

Vonkajšia kamera Immax NEO LITE Smart Security Solar Sentry v2 WiFi, P/T, HD, PIR, 4 MP

07820L

Výrobca a dovozca / Manufacturer and importer: IMMAX, Teslova 1179/2, 702 00 Ostrava, EÚ www.immaxneo.cz | www.immaxneo.com Vyrobené v ČĽR

Technické špecifikácie:
Alarm: upozornenie na detekciu pohybu
Protokol: Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n Frekvencia:
2,4 GHz
Maximálny výstupný výkon RF: Wi-Fi: 20 dBm Podpora: iOS 7 a
novšie, Android 4.0 a novšie Zabezpečenie: overovanie
používateľov, softvérové šifrovanie
Vstavaný slot TF podporuje max. 128 GB microSD (FAT32) Objektív: 4 mm
Rozlíšenie: 4 MP, 2560 × 1440 px (H.264+/H.265) Maximálna
detekčná vzdialenosť PIR: 4–6 m Pohyb kamery: PAN 355°,
TILT 90°
PIR senzor: 120°
Oblasť snímania: Áno
Obousmerná zvuková komunikácia: Áno Siréna: Áno
Nočný režim: ÁNO (automatické prepnutie režimu po zotmení)
Pamäť: pamäťová karta microSD, max. 128 GB (nie je súčasťou balenia, FAT32) Prevádzková teplota: -20 °C
až 55 °C
Prevádzková vlhkosť: 20 % – 85 % relatívnej vlhkosti
Zdroj energie: solárny + vstavaná batéria Kapacita
batérie: 6000 mAh
Stupeň krytia: IP65
Záruka na kapacitu batérie: 6 mesiacov
Záruka na výrobok: 24 mesiacov Rozmery:
18,4 x 9,1 x 13,9 cm Hmotnosť: 410 g

Špecifikácie solárneho panelu:
výkon: 3 W
výstupné napätie: DC 5 V/3 W
prevádzková teplota: -20 °C až 50 °C
Doba nabíjania batérie: 2–5 dní v závislosti od slnečného svitu Stupeň krytia, odolnosť
proti vode: IP65
dĺžka kábla – konektor USB-C: 1,9 m rozmery: 17,2 ×
11,9 × 1,7 cm
hmotnosť: 151 g
Obsah balenia: kamera, držiak, návod, kábel k solárnemu panelu, solárny panel

Aplikácia Immax NEO PRO a spárovanie zariadenia: Naskenujte QR kód a stiahnite si aplikáciu Immax NEO PRO. Alebo vyhľadajte a nainštalujte aplikáciu Immax NEO PRO v App Store alebo Google Play. Spustite aplikáciu Immax NEO PRO a kliknite na „Registrácia“
a vytvorte si vlastný účet pomocou e-mailu.
Ak máte registráciu hotovú, prihláste sa pomocou svojho účtu.

APLIKÁCIA IMMAX NEO PRO




PRIPOJENIE CEZ BLUETOOTH

Zapnite Bluetooth v telefóne a otvorte aplikáciu Immax NEO PRO, kliknite na „+" v pravom hornom rohu stránky „Domácnost" a potom vyberte „Pridať zariadenie".

Počkajte, kým Bluetooth vyhľadá zariadenie, a potom vyberte možnosť „Pridať". Zadajte prístupové údaje k vašej sieti Wi-Fi


Počkajte, kým sa zariadenie pripojí.

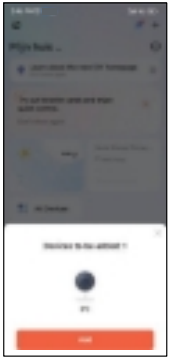








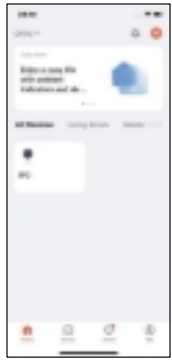


Pripojenie pomocou QR kódu

1. V aplikácii Immax NEO PRO kliknite na kartu „Miestnosť“ a potom na tlačidlo „+“ na pridanie zariadenia. Na karte Immax NEO vyberte príslušný produkt.
2. V pravom hornom rohu vyberte spôsob párovania. Predvolené nastavenie je párovanie pomocou QR kódu.
3. Potvrďte, že ste počuli upozornenie alebo že LED dióda rýchlo bliká.
4. Zadajte prístupové údaje do siete Wi-Fi a potvrďte.
5. Naskenujte kamerou vygenerovaný QR kód.
6. Počkajte, kým sa kamera pridá do aplikácie Immax NEO PRO.

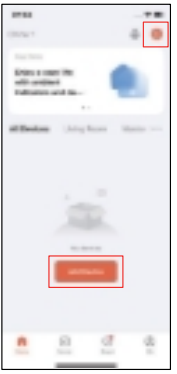



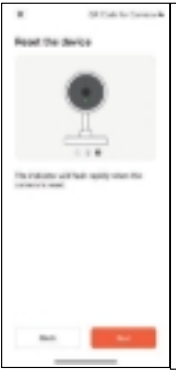



Reset the device
Back
Next


Enter Wi-Fi Password
Next


Connect a Device


Connecting Device
01:29



Done

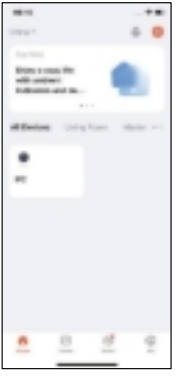

Nastavenia v aplikácii

Možnosti nastavení sa v aplikácii môžu líšiť v závislosti od typu kamery.

1. Správa domácnosti
2. Hlasové ovládanie
3. Pridanie nového zariadenia
4. Správa zobrazenia
5. Pridanie zariadenia (počiatočné nastavenie)
6. Zoznam zariadení v domácnosti
7. Vytvorenie inteligentných scén – zariadenia je možné ovládať automaticky
8. Inteligentné scény s podmienkami alebo ďalšie zariadenia Tuya (alarm, osvetlenie, ovládače atď.)
9. Ja – osobné informácie (správa domácností, centrum správ o detekcii pohybu, často kladené otázky, spätná väzba, ďalšie služby, nastavenia)
10. Prepínač rozlíšenia SD / HD
11. Nastavenie zvuku (reproduktor – počúvanie)
12. Nastavenia kamery
13. Vertikálne zobrazenie na celej obrazovke
14. Snímka z kamery (uloží obrázok do telefónu)
15. Horizontálne zobrazenie na celej obrazovke
16. Tlačidlo hovoru (stlačením začnete hovoriť do kamery)
17. Zatvorenie menu
18. Ručné nahrávanie videa (uloží sa do telefónu)
19. Správy (stránka s upozorneniami pri detekcii pohybu alebo zvuku)
20. Smer (ovládanie smeru kamery – otáčanie)
21. Polohy / Prednastavenia (možno uložiť až 6 polôh, kamera sa po kliknutí automaticky presunie)
22. Cloudové služby (služba Tuya s cloudom AWS na ukladanie záznamov)
23. Inteligentné funkcie kamery (nastavenie automatických akcií kamery)
24. Stránka funkcií kamery

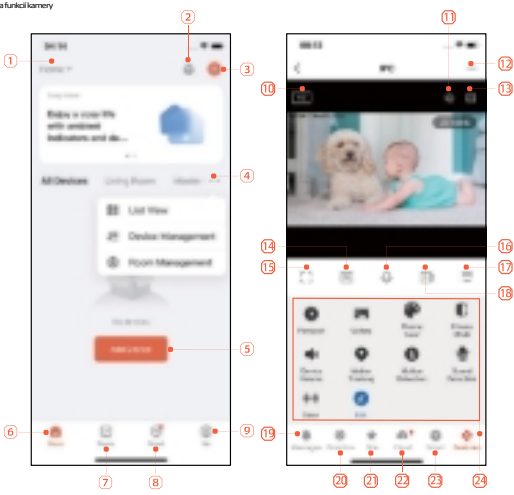

Nastavenia kamery

1. Tu môžete nastaviť názov kamery a ikonu
2. Informácie o kamere. IP adresa, ID zariadenia, časové pásmo, sila signálu Wi-Fi
3. Automatizácia a inteligentné scény súvisiace s daným zariadením
4. Aplikácie tretích strán – Google Home a Amazon Alexa
5. Súkromný režim – vypne zobrazenie živého záznamu v aplikácii
6. Základné nastavenia – otočenie obrazovky, vodoznak s časom, jednosmerná alebo obojsmerná komunikácia
7. Nastavenie alarmu – detekcia pohybu, sledovanie pohybujúceho sa objektu, citlivosť detekcie, detekcia zvuku, plán (len pre vybrané modely)
8. Nastavenie sirény – hlasitosť a dĺžka zvukového upozornenia
9. Služby plateného cloudového úložiska
10. Upozornenie, že kamera je v režime offline
11. Často kladené otázky a spätná väzba
12. Zdieľanie zariadenia
13. Pridanie odkazu na kameru na domovskú obrazovku mobilného zariadenia
14. Aktualizácia zariadenia
15. Odstránenie zariadenia z aplikácie
16. Reštartovanie zariadenia



Resetovanie zariadenia
Pomocou resetovacieho kolíka stlačte resetovacie tlačidlo na minimálne 8 sekúnd

Bezpečnostné informácie
UPOZORNENIE: Uchovávajte mimo dosahu detí. Tento výrobok obsahuje malé súčiastky, ktoré môžu pri požití spôsobiť zadusenie alebo zranenie. VAROVANIE: Každá batéria môže vytekať škodlivé chemikálie, ktoré môžu poškodiť pokožku, odev alebo priestor, v ktorom je batéria uložená. Aby ste predišli riziku poranenia, nedovoľte, aby sa akákoľvek látka z batérie neprišla do kontaktu s očami alebo pokožkou. Každá batéria môže prasknúť alebo dokonca explodovať, ak je vystavená ohňu alebo iným formám nadmerného tepla. Pri manipulácii s batériami buďte opatrní. Na zníženie rizika poranenia spôsobeného nesprávnym zaobchádzaním s batériami vykonajte nasledujúce opatrenia:

- Nepoužívajte batérie rôznych značiek a typov v jednom zariadení
- Pri výmene batérií vždy vymeňte všetky batérie v zariadení
- Nepoužívajte dobíjateľné alebo opakovane použiteľné batérie.
- Nedovoľte deťom vkladať batérie bez dozoru.
- Dodržiavajte pokyny výrobcu batérií týkajúce sa správnej manipulácie a likvidácie batérií.

UPOZORNENIE: Výrobok a batérie by sa mali likvidovať v recyklačnom stredisku.
Nevyhadzujte ich spolu s bežným domovým odpadom.
UPOZORNENIE: Na zabezpečenie bezpečného používania výrobku je nutné v mieste inštalácie priviesť vodiče v súlade s platnými predpismi. Inštaláciu smie vykonávať iba osoba s príslušnou certifikáciou v oblasti elektrotechniky. Pri montáži alebo pri zistení poruchy musí byť vždy odpojený napájací kábel zo zásuvky (v prípade priameho zapojenia je nutné vypnúť príslušný istič).
Nesprávna inštalácia môže viesť k poškodeniu výrobku a zraneniu.
UPOZORNENIE: Nevykonávajte demontáž výrobku, hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
UPOZORNENIE: Používajte výhradne originálny napájací adaptér dodaný s výrobkom.
Neuvádzajte zariadenie do prevádzky, ak napájací kábel vykazuje známky poškodenia.
UPOZORNENIE: Postupujte podľa pokynov v priloženom návode.

Údržba

Chráňte zariadenie pred znečistením a kontamináciou. Zariadenie utierajte mäkkou handričkou, nepoužívajte drsný alebo hrubozrnný materiál. NEPOUŽÍVAJTE rozpúšťadlá ani iné agresívne čistiace prostriedky či chemikálie. K tomuto výrobku bolo vydané vyhlásenie o zhode, viac informácií nájdete na www.immax.cz

Ak máte otázky alebo potrebujete poradiť, kontaktujte nás podpora@immaxneo.cz

Skrátená verzia vyhlásenia o zhode

Týmto výrobca IMMAX vyhlasuje, že typ rádiového zariadenia 07820L je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na týchto internetových stránkach: www.immax.cz, www.immax.eu

Bezpečnostné informácie k tomuto výrobku si môžete stiahnuť z webových stránok www.immax.cz

Ak máte otázky alebo potrebujete poradiť, kontaktujte nás na adresepodpora@immaxneo.cz .

Poznámky

Tento symbol znamená, že výrobok nesmie byť likvidovaný spolu s komunálnym odpadom. Pre správnu likvidáciu výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach.

Pri likvidácii vyberte z prístroja batérie a žiarovky – ak je to možné.

Staré spotrebiče odovzdávajte v určených zberných miestach, nepatria do komunálneho odpadu.

Odpadné elektrické a elektronické zariadenia z domácností je možné bezplatne odovzdať na verejných zberných miestach

Ako konečný používateľ ste zodpovední za vymazanie osobných údajov zo starého spotrebiča

ASEKOL: AK-016010, WEEE-Reg.-Nr. DE 88927148