



# DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY - LEN NA POUŽÍVANIE V DOMÁCNOSTI

|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                          | Prečítajte si návod na obsluhu                                                                                                                                   |
|                                                                                                                          | Označuje prítomnosť nebezpečenstva, ktoré môže spôsobiť zranenie osôb, smrť alebo značné materiálne škody, ak sa ignoruje upozornenie uvedené pri tomto symbole. |
|                                                                                                                          | Len na používanie v domácnosti.                                                                                                                                  |
|                                                                                                                          | Označuje miesto na pripojenie kábla USB-C pre nabíjaciu jednotku.                                                                                                |
| Pri používaní elektrických spotrebičov by sa mali vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia vrátane nasledujúcich: |                                                                                                                                                                  |

**⚠️UPOZORNENIE:** Aby ste zabránili riziku vážneho zranenia, požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo poškodenia majetku, je potrebné vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia vrátane nasledujúcich očíslovaných upozornení a následných pokynov. Nepoužívajte spotrebič na iné ako je určené.

- 1 Pred použitím spotrebiča a jeho príslušenstva si prečítajte všetky pokyny.
- 2 Dôkladne dodržiavajte všetky upozornenia a pokyny. Táto jednotka obsahuje elektrické prípojky a pohyblivé časti, ktoré môžu predstavovať riziko pre používateľa.
- 3 Pri manipulácii so súpravou výkonných nožov buďte VŽDY opatrní. Čepele sú ostré, manipulujte s nimi opatrne. Zostavu výkonných nožov uchopte iba za základňu motora. Nedodržanie opatrnosti pri manipulácii so súpravou nožov môže mať za následok riziko poranenia.
- 4 Pri vybaľovaní a nastavovaní spotrebičov sa neponáhľajte a buďte opatrní. Tento spotrebič obsahuje ostré, voľné čepele, ktoré môžu pri nesprávnej manipulácii spôsobiť poranenie.
- 5 Urobte súpis všetkého obsahu, aby ste sa uistili, že máte všetky diely potrebné na správnu a bezpečnú prevádzku spotrebiča.
- 6 NEMIEŠAJTE horúce tekutiny alebo sýtené tekutiny, pretože to môže spôsobiť zvýšenie tlaku, čo môže mať za následok riziko popálenia alebo iného poranenia používateľa.
- 7 NEPREPLŇAJTE mixovaciu nádobu až za čiaru MAX FILL.
- 8 Čepele sú ostré. Zaobchádzajte s nimi opatrne.
- 9 Pred použitím umyte všetky časti, ktoré môžu prísť do styku s potravinami. Postupujte podľa pokynov na umývanie uvedených v tomto návode na použitie.
- 10 Na ochranu pred rizikom úrazu elektrickým prúdom NEPONÁRAJTE základňu motora do žiadnej tekutiny.

- 11 Výrobok NESKLADUJTE vo vonkajšom prostredí ani nedovoľte, aby sa ponoril do kvapaliny.
- 12 NEDOVOLTE deťom obsluhovať tento spotrebič alebo ho používať ako hračku. Pri používaní akéhokoľvek spotrebiča v blízkosti detí je potrebný prísny dohľad.

# DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY - LEN NA POUŽÍVANIE V DOMÁCNOSTI

---

- 13 Tento spotrebič NIE JE určený na používanie osobami so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, pokiaľ im nebol poskytnutý dohľad, alebo poučenie o používaní spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- 14 Pred každým použitím skontrolujte, či súpravy nožov nie sú poškodené. Ak je čepeľ ohnutá alebo máte podozrenie na poškodenie, kontaktujte spoločnosť SharkNinja a dohodnite sa na výmene.
- 15 NEPOKÚŠAJTE sa ostrit čepele.
- 16 NEDOVOLTE, aby sa akákoľvek časť zariadenia dotýkala horúcich povrchov vrátane sporákov a iných vykurovacích zariadení.
- 17 VŽDY používajte spotrebič na suchom a rovnom povrchu.
- 18 Pri nakladaní a obsluhu udržiavajte ruky, vlasy a odev mimo nádoby.
- 19 Používajte iba nástavce a príslušenstvo, ktoré sú dodávané s výrobkom alebo ktoré odporúča spoločnosť SharkNinja. Používanie príslušenstva, ktoré neodporúča alebo nepredáva spoločnosť SharkNinja, môžu spôsobiť požiar, úraz elektrickým prúdom alebo zranenie.
- 20 Počas prevádzky a manipulácie so spotrebičom sa vyhýbajte kontaktu s pohyblivými časťami.
- 21 NEPOUŽÍVAJTE spotrebič s prázdnu nádobou.
- 22 NEBEZPEČNE ohrievajte v mikrovlnnej rúre akékoľvek nádoby alebo príslušenstvo dodané so spotrebičom.
- 23 Nevykonávajte brúsne operácie.
- 24 Pred začatím práce sa uistite, že sú z nádob odstránené všetky pomôcky. Neodstránenie náčinia môže spôsobiť rozbitie nádoby a potenciálne spôsobiť zranenie osôb a škodu na majetku.
- 25 NEPOKÚŠAJTE sa prekonať blokovací mechanizmus. Pred uvedením do prevádzky sa uistite, že sú nádoba a veko správne nainštalované.
- 26 NENECHÁVAJTE nádoby a príslušenstvo vystavené extrémnym teplotným zmenám. Môže dôjsť k ich poškodeniu.
- 27 NIKDY nenechávajte spotrebič počas používania bez dozoru.
- 28 Ak zistíte, že sa na steny nádoby prilepili nepremiešané prísady, vypnite spotrebič pomocou tlačidla napájania a na odstránenie prísad použite škrabku.
- 29 NEPOKÚŠAJTE sa odstrániť nádobu a veko zo základne motora, kým sa zostava nožov stále otáča. Pred odstránením veka a nádob nechajte spotrebič úplne zastaviť.
- 30 Zložky potravín pred alebo po mixovaní NESKLADUJTE na dlhší čas. Niektoré potraviny môžu obsahovať aktívne zložky alebo uvoľňovať plyny, ktoré sa pri ponechaní v uzavretej nádobe rozpinajú, čo vedie k nadmernému

zvýšení tlaku, ktorý môže spôsobiť riziko poranenia.

- 31 Ak sa spotrebič prehreje, aktivuje sa tepelný spínač a dočasne sa vypne motor. Ak ho chcete resetovať, odpojte prenosný mixér Ninja Blast™ zo zásuvky a pred ďalším použitím ho nechajte približne 15 minút vychladnúť.
- 32 NESPRACUJTE suché prísady bez pridania tekutiny do nádoby na miešanie. Spotrebič nie je určený na miešanie suchých surovín.

- 33 Prevádzkujte iba s nasadeným vekom.
- 34 Mixér NECHLADIŤ ani nemraziť.
- 35 Pred výmenou príslušenstva alebo priblížením sa k dielom, ktoré sa pri používaní pohybujú, spotrebič vypnite a odpojte ho od zdroja elektrického napájania.
- 36 Spotrebič používajte správne, aby ste predišli prípadnému zraneniu.

## POUŽÍVANIE BATÉRIÍ

- 1 Zdrojom energie prenosného mixéra Ninja Blast je batéria. Pozorne si prečítajte a dodržiavajte všetky pokyny na nabíjanie.
- 2 Tento spotrebič nespálujte, ani keď je vážne poškodený. Lítium-iónové batérie môžu pri požiari explodovať. Výrobky napájané lítium-iónovými batériami vždy dôkladne recyklujte.
- 3 Keďže mixér nemá napájací kábel, zabráňte náhodnej aktivácii nožov tým, že zabezpečíte, aby bol mixér vypnutý, keď sa nepoužíva alebo keď sa napája z veka výlevky.
- 4 Batériu uchovávajte mimo dosahu všetkých kovových predmetov, ako sú kancelárske spinky, mince, kľúče, klince alebo skrutky. Skratovanie pólov batérie zvyšuje riziko požiaru alebo popálenia.
- 5 V zlých podmienkach môže z batérie vytekať kvapalina. Vyhnite sa kontaktu s touto kvapalinou, pretože môže spôsobiť podráždenie alebo popáleniny. Ak dôjde ku kontaktu, opláchnite ju vodou. Ak sa kvapalina dostane do očí, vyhľadajte lekársku pomoc.
- 6 Tento spotrebič obsahuje batérie, ktoré môžu vymieňať len kvalifikované osoby.
- 7 Tento spotrebič obsahuje batérie, ktoré nie sú vymeniteľné.

ULOŽTE SI TIETO POKYNY

# ČASTI


- A Viečko na popíjanie
- B Rukoväť na prenášanie
- C Miešacia nádoba\*
- D Uzáver nádoby\*
- E Kryt čepele\*
- F Základňa motora so zostavou výkonných nožov
- G Nabíjací kábel USB-C
- H Nabíjací port

\* Veľkosti a množstvo mixovacích nádob a príslušenstva sa líšia podľa modelu.

## NABÍJANIE:

Ak chcete mať batériu plnú, nabíjajte ju aspoň 2 hodiny. Po úplnom nabití budú LED diódy svietiť ZELENÚ FARBU.

Nabíjací port sa nachádza na zadnej strane základne motora. Použite dodaný nabíjací kábel USB-C s 5V 3A napájacím zdrojom.

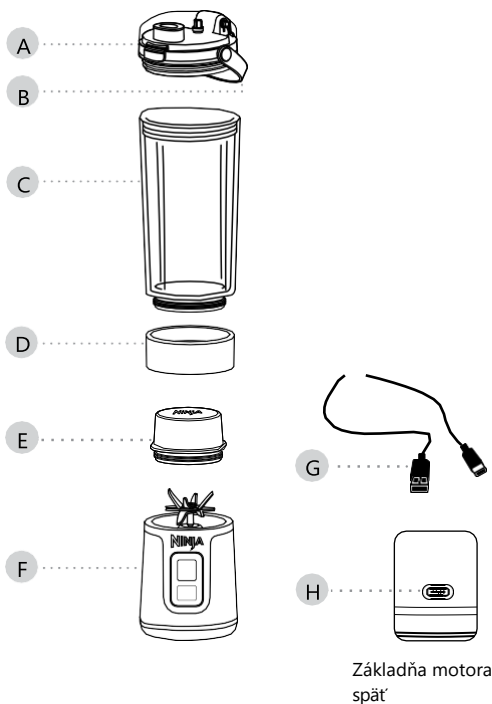

## PRED PRVÝM POUŽITÍM


**DÔLEŽITÉ:** Pred pokračovaním si prečítajte všetky upozornenia na začiatku tohto návodu na obsluhu.

### POZNÁMKY:

- So súpravou výkonných nožov manipulujte tak, že ju uchopíte okolo základne motora.
  - Nie všetky nástavce obsahujú BPA. Všetky nástavce okrem základne motora sú umývateľné v umývačke riadu s hornou priehradkou.
- bezpečné. **NEPOUŽÍVAJTE** ťažký cyklus. Pred vložením do umývačky sa uistite, že veko a nádoba sú odstránené zo základne motora. Pri manipulácii so súpravou výkonných nožov postupujte opatrne.

- 1 Odstráňte z jednotky všetky obalové materiály. Pri rozbaľovaní súpravy nožov buďte opatrní, pretože nože sú ostré.
- 2 Nádobu, veko a súpravu nožov umývajte v teplej mydlovej vode pomocou umývacieho riadu s rukoväťou, aby ste zabránili priamemu kontaktu s nožmi. Pri čistení **NEPONÁRAJTE** základňu motora do vody. Pri manipulácii so súpravou nožov buďte opatrní, pretože nože sú ostré.
- 3 Všetky časti dôkladne opláchnite a vysušte na vzduchu.

# POUŽÍVANIE OVLÁDACIEHO PANELA

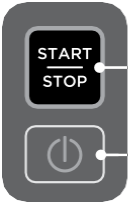



- PROGRAMY:
- TLAČIDLO ŠTART/STOP  
Stlačením tlačidla Start/Stop raz aktivujete 30-sekundový cyklus miešania.
  - TLAČIDLO NAPÁJANIA  
Stlačením tlačidla napájania zapnete a vypnete jednotku.

| CHYBOVÉ STAVY                         | Zobrazenia LED                                      | Riešenia                                                                                                    |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nádoba a základňa nie sú zarovnané    | Blikajúca BIELA                                     | Uistite sa, že sú nádoba a základňa motora zarovnané podľa šípok na zadnej strane základne motora a nádoby. |
| Čepele sú zablokované                 | Blikajúca ORANŽOVÁ                                  | Odstráňte usadené zložky z čepele a znovu spustíte program miešania.                                        |
| Vyžaduje si poplatok                  | Pevná ČERVENÁ                                       | Nábojová jednotka.                                                                                          |
| Abnormálna nabíjačka                  | Blikanie červenej a modrej farby                    | Chybná nabíjačka, odpojte a nájdite správnu 5V 3A nabíjačku.                                                |
| Časový limit na ochladenie spotrebiča | LED diódy pohybujúce sa v smere hodinových ručičiek | Pred ďalším použitím nechajte spotrebič 15 minút pri izbovej teplote.                                       |
| Počas nabíjania                       | Bliká na bielo a červeno                            | Zavolajte na zákaznícky servis.                                                                             |
| Počas miešania                        | Blikajúca ČERVENÁ vľavo dole a vpravo hore          | Zavolajte na zákaznícky servis.                                                                             |

# POUŽÍVÁNIE ZMIEŠAVACEJ NÁDOBY


**DÔLEŽITÉ:** Pred pokračovaním si prečítajte všetky upozornenia na začiatku tohto návodu na obsluhu.

- 1 Skontrolujte, či je základňa motora úplne nabitá a či je nádoba správne nainštalovaná, a to tak, že zarovnáte šípku nádoby so šípkou základne motora umiestnenou na zadnej strane základne motora.

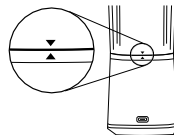

- 2 Zariadenie zapnete stlačením tlačidla , kým sa nerozsvietia kontrolky tlačidla Štart/Stop.
- 3 Pridávajte ingrediencie, začnite s tekutinami a potom s pevnými ingredienciami. Ak používate ľad, pridávajte ho vždy ako posledný. Prísady **NEPLŇTE** za čiaru MAX FILL. Upevnite veko na nádobu a otočením v smere hodinových ručičiek ho utiahnite.
- 4 Stlačením tlačidla Start/Stop vykonajte 30-sekundový cyklus mixovania.

- 5 Otvorte veko na popíjanie alebo veko odstráňte, aby ste prísady z mixéra vyliali do inej nádoby. Nádobu po naplnení **NEODSTRÁŇUJTE** zo základne motora. Pred vybratím zo základne motora nádobu vyprázdňte.
- 6 Po skončení mixovania vypnite prístroj stlačením tlačidla . Motorová základňa by mala byť vypnutá, keď sa pije z veka na pitie a keď sa mixér už nepoužíva.
- 7 Pokyny na čistenie a skladovanie nájdete v časti Starostlivosť a údržba.

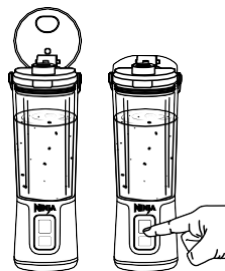

## INŠTALÁCIA KRYTU NÁDOBY A KRYTU ČEPELE

Po dokončení mixovania sa uistite, že je veko pevne nasadené, a otočte mixér hore dnom. Otočením proti smeru hodinových ručičiek vyberte základňu motora z nádoby. Nasadte ploché veko na dno nádoby a otočte v smere hodinových ručičiek.

Nasadte kryt lopatiek na základňu motora, aby ste zakryli odkryté čepele otočením proti smeru hodinových ručičiek.

## ČISTENIE

Čepele môžu fungovať aj po odstránení veka. Pri čistení bez nasadeného veka alebo keď je zostava výkonných nožov odkrytá, zariadenie vždy vypnite.

### Umývanie ručne

Nádobu, veko a súpravu výkonných nožov umyte teplou mydlovou vodou. Na čistenie zostavy Power Blade na základni motora použite pomôcku na umývanie riadu alebo handričku. Pri manipulácii so súpravou Power Blade na základni motora buďte opatrní, pretože čepele sú ostré. Základňu motora utrite čistou vlhkou handričkou. Základňu motora NEPONÁRAJTE do vody. Všetky príslušné časti dôkladne opláchnite a vysušte na vzduchu.

### Základňa motora

Port USB-C a základňa motora sú odolné voči vode, čo znamená, že základňu motora môžete opláchnuť v umývadle; NIKDY však nekladajte základňu motora do umývačky riadu ani ju neponárajte do vody. Pred čistením sa uistite, že nabíjačka USB-C nie je vložená.

## HĽBKOVÉ ČISTENIE

### Umývačka riadu

Nádobu, veko na popíjanie, uzáver nádoby a kryt noža možno umývať v umývačke riadu. NEPOUŽÍVAJTE ťažký cyklus. Pred vložením do umývačky riadu sa uistite, že nádoba a veko na odsávanie sú odstránené zo základne motora.

## SKLADOVANIE

Prístroj skladujte vo zvislej polohe a s úplne zostaveným vekom, nádobou a základňou motora.

NESKLADUJTE mixované alebo nemixované prísady do nádoby so súpravou výkonných nožov na dlhší čas.

NEDÁVAJTE predmety na vrch nádoby. Všetky zostávajúce prídavné zariadenia uložte vedľa prístroja alebo do skrinky, kde sa nepoškodia alebo nespôsobia nebezpečenstvo.

Ak váš spotrebič potrebuje servis, zavolajte zákaznícky servis na číslo 0800 862 0453. Aby sme vám mohli lepšie pomôcť, zaregistrujte svoj výrobok online na stránke [registeryourninja.eu](https://registeryourninja.eu) a pri telefonáte majte výrobok po ruke.

