

SENCOR®

SMS 2100WH



ELEKTRICKÝ HOLIACI STROJČEK
Preklad pôvodného návodu

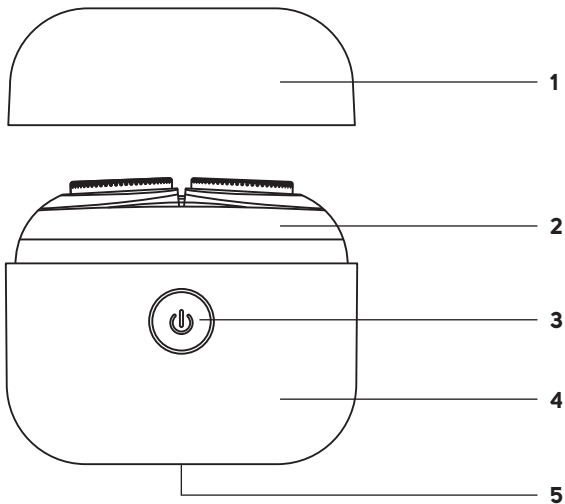


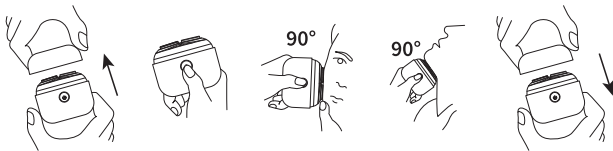
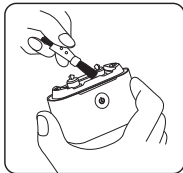
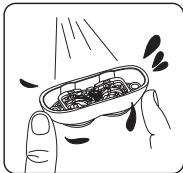
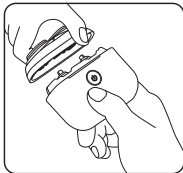
SENCOR®

SMS 2100WH



A



B**C**

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE ICH NA BUDÚCE POUŽITIE.

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Ak je nabíjací kábel poškodený, jeho výmenu zverte odbornému servisnému stredisku, aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie. Spotrebič s poškodeným nabíjacím káblom je zakázané používať.



VÝSTRAHA: Udržujte spotrebič v suchu.

Spotrebič nepoužívajte vo vani alebo v sprche. Telo spotrebiča nečistite pod vodovodným kohútikom, nepostrekujte ho vodou alebo inou tekutinou ani ho neponárajte do vody alebo inej tekutiny.

-
- Pred pripojením spotrebiča k zdroju napájania sa uistite, že napätie uvedené na jeho typovom štítku zodpovedá napätiu daného zdroja.

- Spotrebič používajte iba s dodávaným nabíjacím káblom. Aby ste sa vyvarovali vzniku nebezpečnej situácie, nikdy nepoužívajte iný typ kábla.
- Nabíjací kábel udržiajte v suchu.
- Nabíjací kábel nekladte cez ostré predmety. Dbajte na to, aby nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal zahriateho povrchu.
- Nabíjací kábel neomotávajte okolo rukoväti spotrebiča.
- Nabíjací kábel neprípájajte a neodpájajte mokrými alebo vlhkými rukami.
- Spotrebič skladujte, nabíjajte a používajte pri okolitej teplote od 15 do 35 °C. Spotrebič nenabíjajte dlhšie, než je potrebné na jeho úplné nabitie. Po ukončení nabíjania ho odpojte od napájacieho zdroja.
- Spotrebič nevystavujte teplotám vyšším než 50 °C. Inak môže dôjsť k poškodeniu vstavaného akumulátora.
- Spotrebič je vybavený vstavaným akumulátorom s dlhodobou životnosťou, ktorý z neho je možné vybrať iba v odbornom servise. Nikdy sa ho nepokúšajte zo spotrebiča demontovať svojpomocne.



Upozornenie:

Spotrebič nikdy nerozoberajte s cieľom vybratia akumulátora. Spotrebič neskratujte ani ho nevhadzujte do ohňa. Pri nesprávnom zaobchádzaní hrozí nebezpečenstvo úniku toxických látok, požiaru alebo výbuchu.

- Spotrebič nenabíjajte, nepoužívajte, neskladujte a nenechávajte položený v kúpeľni alebo na ďalších miestach tak, že by mohol spadnúť do vane, umývadla alebo iných nádob s napustenou vodou.
- Ak spotrebič spadne do vody, v žiadnom prípade preň nesiahajte, ale okamžite odpojte sieťový adaptér od zásuvky. Nikdy nepoužívajte spotrebič alebo sieťový adaptér, ktorý bol ponorený do vody. Odovzdajte ho autorizovanému servisnému stredisku na kontrolu.
- Tento holiaci strojček je určený iba na domáce použitie a slúži na holenie a zastrihávanie fúzov alebo chĺpkov na tvári. Holiaci strojček nie je určený na komerčné účely alebo na úpravu srsti zvierat.
- Holiaci strojček používajte iba na suché a čisté fúzy alebo chĺpky. Nepoužívajte ho na mokré chĺpky alebo na chĺpky, na ktorých je nanesená holiaca pena, gél a pod.

- Holiaci strojček neodporúčame používať na tvárové partie, na ktorých sa vyskytujú otvorené alebo rezné rany, popáleniny, pľuzgieri a pod.
- Z hygienických dôvodov by mala holiaci strojček používať iba jedna osoba.
- Holiaci strojček používajte v súlade s pokynmi uvedenými v tomto návode na obsluhu.
- Používajte iba originálne príslušenstvo dodávané s týmto strojčekom.
- Holiaci strojček a jeho sieťový adaptér sa musí používať iba vo vnútorných priestoroch. Nepoužívajte ich vonku.
- Holiaci strojček nepoužívajte v miestnostiach, kde sa používajú aerosólové rozprašovače alebo kde sa podáva kyslík.
- Holiaci strojček nevystavujte vplyvom vonkajšieho prostredia, extrémnym teplotám, priamemu slnečnému žiareniu, nadmernej vlhkosti alebo nadmerne prašnému prostrediu.
- Holiaci strojček neumiestňujte do blízkosti ohrievacích telies, otvoreného ohňa alebo iných zdrojov tepla.
- Pred každým použitím sa presvedčte, že holiaca hlava nie je poškodená. Nikdy nepoužívajte holiaci strojček s poškodenou holiacou hlavou.
- Pri použití alebo pri dobíjaní môže dochádzať k zahrievaniu holiaceho strojčka. To je úplne normálny jav.
- Holiaci strojček udržiavajte v bezpečnej vzdialenosti od očí.
- Holiaci strojček vždy vypnite a odpojte od sieťovej zásuvky, ak ho nebudete používať, ak ho nechávate bez dozoru, pred čistením, údržbou alebo uskladnením. Holiaci strojček a jeho sieťový adaptér skladujte v suchom prostredí.
- Holiaci strojček udržiavajte v čistote. Čistenie a údržbu vykonávajte podľa pokynov uvedených v kapitole Čistenie a údržba.
- Na holiacom strojčeku nevykonávajte akúkoľvek inú údržbu, než je čistenie jeho jednotlivých súčastí opísané v kapitole Čistenie a údržba.
- Nikdy nepoužívajte holiaci strojček alebo sieťový adaptér, ktorý je akokoľvek poškodený.
- Nepoužívajte holiaci strojček, ak spadol na zem, ak bol ponorený do vody, ak nefunguje správne alebo je akokoľvek poškodený.
- Aby ste sa vyvarovali vzniku nebezpečnej situácie, holiaci strojček ani jeho príslušenstvo neopravujte sami ani ho nijako neupravujte. Pre všetky opravy kontaktujte autorizované servisné

stredisko. Zásahom do výrobku sa vystavujete riziku straty zákonného práva z chybného plnenia, prípadne záruky za akosť.

.....

VYSVETLENIE SYMBOLOV UMIESTNENÝCH NA VÝROBKU ALEBO V SPRIEVODNEJ DOKUMENTÁCII



Výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridávať do bežného komunálneho odpadu.



Tento symbol na akumulátore či batérii znamená, že sa použitý akumulátor či batéria nesmú pridať do bežného komunálneho odpadu.

.....

SK Elektrický holiaci strojček

Návod na použitie

- Ďakujeme, že ste si kúpili náš výrobok značky SENCOR, a veríme, že s ním budete spokojní.
- Pred použitím spotrebiča sa, prosím, oboznámte s návodom na jeho obsluhu, a to aj v prípade, že ste už oboznámení s používaním spotrebičov podobného typu. Spotrebič používajte iba tak, ako je opísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby. Ak spotrebič odovzdávate inej osobe, zaistíte, aby bol k nemu priložený tento návod na použitie.
- Spotrebič starostlivo vybalte a dajte pozor, aby ste nevyhodili žiadnu časť obalového materiálu skôr, než nájdete všetky jeho súčasti. Minimálne počas trvania zákonného práva z chybného plnenia, prípadne záruky za akosť, odporúčame uschovávať originálny prepravný kartón, baliaci materiál, pokladničný doklad a potvrdenie o rozsahu zodpovednosti predávajúceho alebo záručný list. V prípade prepravy odporúčame zabaliť spotrebič opäť do originálnej škatule od výrobcu.

POPIS HOLIACEHO STROJČEKA

A1 Ochranný kryt

A2 Holiaca hlava

A3 Tlačidlo  na zapnutie/vypnutie

A4 Telo holiaceho strojčka

A5 Nabíjacia zdierka

ÚČEL POUŽITIA

- Holiaci strojček je určený na suché holenie chĺpkov a zastrihávanie kotliet, fúzov alebo menších chĺpkov. Holiaci strojček nie je určený na mokré holenie alebo strihanie umelých vlasov alebo zvieracej srsti.

NABÍJANIE

- Holiaci strojček je vybavený vstavaným akumulátorom, ktorý umožňuje bezkáblovú prevádzku strojčka.

- Pred prvým použitím alebo po dlhom čase nepoužívania nechajte akumulátor holiaceho strojčeka najprv plne nabiť bez toho, aby ste ho zapli.
- Zasuňte USB-A konektor nabíjacieho kábla do zdievky v sieťovom adaptéri (nie je súčasťou balenia) a zapojte vidlicu adaptéra do riadne uzemnenej sieťovej zásuvky.
- Zasuňte USB-C konektor do zdievky na spodnej strane strojčeka. Strojček sa začne nabíjať. Tlačidlo  bude počas nabíjania blikať. Keď zhasne, je strojček plne nabitý.
- Odpojte nabíjaci kábel od strojčeka a vyberte adaptér zo sieťovej zásuvky.
- Dĺžka nabíjania je približne 1 hodina. Dĺžka nabíjania sa však líši v závislosti od aktuálnej úrovne nabitia akumulátora. Ak je akumulátor úplne vybitý, nabíjanie môže trvať až 1,5 hodiny.
- Plne nabitý strojček zaistí približne 60 minút prevádzky. Potom je potrebné strojček znovu nabiť.
- Keď je úroveň nabitia nízka, tlačidlo  sa rozblíka na bielo. Nechajte holiaci strojček nabiť.



Upozornenie:

Holiaci strojček nenechávajte pripojený k sieti dlhšie, než je potrebné na jeho úplné nabitie.

ODPORÚČANIE PRE PREDLŽENIE ŽIVOTNOSTI AKUMULÁTORA

- Aby vstavaný akumulátor slúžil čo najdlhšie, holiaci strojček nabíjajte, používajte a skladujte pri okolitej teplote 15 – 35 °C v suchom prostredí. Nižšie alebo vyššie teploty nepriaznivo ovplyvňujú životnosť akumulátora.
- Nečakajte, až bude akumulátor úplne vybitý. Akumulátor je lepšie znovu nabiť skôr, než dôjde k jeho úplnému vybitiu.
- Ak holiaci strojček nepoužívate dlhý čas, akumulátor nabite aspoň jedenkrát za 6 mesiacov.

POUŽITIE (obr. B)

- Odstráňte ochranný kryt.
- Zapnite strojček stlačením tlačidla .

- Držte strojček v pravom uhle k povrchu pokožky a krátkymi krúživými pohybmi prechádzajte holiacou hlavou po pokožke tváre proti smeru rastu chlpkov. Na pokožku vyvíjajte primeraný tlak. Netlačte príliš silne.
- Na ťažšie prístupných miestach, ako napríklad na brade, napnite pokožku voľnou rukou. Dosiahnete tak lepší výsledok holenia.



Poznámka:

Vašej pokožke a chlpkom môže trvať až tri týždne, než si zvyknú na nový spôsob holenia. V tomto období odporúčame používať holiaci strojček denne.

- Stlačte tlačidlo  na vypnutie holiaceho strojčka.
 - Po ukončení holenia vyčistíte holiaci strojček podľa pokynov uvedených v kapitole Čistenie a údržba.
 - Nasadíte ochranný kryt, ak nebudete holiaci strojček používať, nechávate ho bez dozoru alebo ho budete odkladať.
-

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Z hygienických dôvodov čistíte strojček po každom použití. Pravidelné čistenie je tiež dôležité na zaistenie správneho chodu strojčka a vedie k predĺženiu životnosti holiacich frézo.
- Skôr ako začnete holiaci strojček čistiť, vypnite ho. Holiaci strojček nikdy nečistíte, ak je pripojený k sieti elektrickej energie, aby sa dobil.
- Na čistenie nepoužívajte kefy s tvrdými štetinami, čistiace prostriedky s abrazívnym účinkom, riedidlá a pod. Inak môže dôjsť k poškodeniu čisteného povrchu.



Upozornenie:

Aby sa zabránilo nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom, neponárajte holiaci strojček ani nabijací kábel do vody alebo inej tekutiny.

Postup čistenia (obr. C)

- Odstráňte ochranný kryt.

- Odoberte holiacu hlavu z tela holiaceho strojčeka. Holiacu hlavu môžete opláchnuť pod slabým prúdom tečúcej vody. Oklepte ju a utrite dosucha alebo nechajte riadne vyschnúť.
 - Pomocou mäkkej kefy odstráňte zvyšky chlpkov a vlasov z tela holiaceho strojčeka.
 - Utrite telo holiaceho strojčeka suchou handričkou.
 - Suchú holiacu hlavu nasadte späť na telo holiaceho strojčeka a nasadte ochranný kryt.
-

ULOŽENIE

- Čistý holiaci strojček uložte na dobre vetrané miesto mimo dosahu detí a domácich maznáčikov. Uistite sa, že je ochranný kryt správne nasadený, aby nedošlo k nežiaducemu poškodeniu holiacej hlavy pri skladovaní.
 - Na holiaci strojček nekladte žiadne predmety.
-

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vstupné napätie.....	5 V/1 A
Príkon.....	8 W
Akumulátor.....	Li-ion, 3,7 V, 500 mAh
Čas nabíjania.....	1 hod.
Čas prevádzky.....	60 minút
Rozmery.....	70,3 × 64,3 × 28,8 mm
Hmotnosť.....	112,6 g
Hlučnosť.....	<70 dB (vzdialenosť: 20 cm)
Trieda ochrany.....	IPX4

Hodnoty uvedené podľa nariadenia Komisie EÚ 2023/826

Vypnutý stav	
Spotreba energie v režime vypnutia	0 W
Čas, po ktorom zariadenie automaticky dosiahne vypnutý stav	0 min
Pohotovostný režim	
Spotreba energie v pohotovostnom režime	–
Čas, po ktorom zariadenie automaticky dosiahne pohotovostný režim	–
Pohotovostný režim pri pripojení na sieť (Wi-Fi)	
Spotreba energie v pohotovostnom režime pri pripojení na sieť	–
Čas, po ktorom zariadenie automaticky dosiahne pohotovostný režim pri pripojení na sieť	–

LIKVIDÁCIA AKUMULÁTORA

Pred likvidáciou výrobku alebo jeho odovzdaním na určenom zbernom mieste je potrebné zaistiť, aby z neho bol vybratý akumulátor. Akumulátor obsahuje látky škodlivé pre životné prostredie. Jeho správnu likvidáciu zaistí príslušné zberné miesto.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

.....

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridať do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určených zberných miestach. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli byť dôsledkom nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Ak chcete tento výrobok zlikvidovať inde, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.

.....

Zmeny textu a technických parametrov vyhradené.

FAST ČR, a.s.
U Sanitasu 1621
CZ-251 01 Říčany
www.sencor.com
info@sencor.cz