

Akumulátorový tyčový vysávač S1

Návod na použitie

MOVA

Bezpečnostné informácie

Aby ste predišli nehodám vrátane úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru spôsobeným nesprávnym používaním, pred použitím si prosím pozorne prečítajte tento návod a uchovajte ho pre budúce použitie.

Upozornenie

- Tento výrobok môžu používať deti vo veku od 8 rokov a osoby s fyzickým, zmyslovým alebo mentálnym postihnutím, alebo s obmedzenými skúsenosťami či znalosťami, a to pod dohľadom rodiča alebo zákonného zástupcu, aby bola zaistená bezpečná prevádzka a aby sa predišlo akémukoľvek riziku úrazu. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo pokiaľ im neboli poskytnuté pokyny týkajúce sa používania spotrebiča.
- Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zabezpečilo, že si so spotrebičom nehrajú.
- Vysávač nie je hračka. Deti sa nesmú s týmto výrobkom hrať ani ho obsluhovať. Pri používaní vysávača v blízkosti detí buďte opatrní. Nedovoľte deťom čistiť alebo udržiavať vysávač, pokiaľ nie sú pod dohľadom rodiča alebo zákonného zástupcu.
- Vysávač nepoužívajte vonku ani na mokrých povrchoch. Vysávač používajte iba na suchých vnútorných povrchoch. Nedotýkajte sa zástrčky ani žiadnej časti vysávača mokrými rukami.
- Aby ste znížili riziko požiaru, výbuchu alebo zranenia, pred použitím sa uistite, že lítiová batéria a nabíjací adaptér nie sú poškodené. Nepoužívajte vysávač, ak je poškodená lítiová batéria alebo nabíjačka.
- Kefy, batéria, predlžovacia tyč a vysávač sú elektricky vodivé a nemali by sa ponárať do vody ani inej tekutiny. Po čistení sa uistite, že sú všetky filtre suché.
- Aby ste predišli zraneniu spôsobenému pohyblivými časťami, pred ich čistením vysávač vypnite. Všetky tieto časti musia byť pred použitím vysávača správne namontované.
- Používajte iba originálny nabíjací adaptér. Nikdy nepoužívajte neoriginálny adaptér, pretože by to mohlo spôsobiť vzniknutie lítiovej batérie.
- Nepoužívajte vysávač na vysávanie horľavých alebo zápalných kvapalín, ako je benzín, bieliadlo, amoniak, prostriedky na čistenie odpadov alebo iné kvapaliny.
- Nepoužívajte vysávač na vysávanie ostrých alebo tvrdých predmetov, ako je sklo, klinec, skrutky alebo mince, ktoré by mohli poškodiť prístroj. Nepoužívajte vysávač na vysávanie častíc sadrokartónu, popola (napr. z krbu) ani horľavých materiálov, ako je uhlie, cigaretové ohorky alebo zápalky.
- Pred použitím skontrolujte priestor, ktorý chcete upratať. Aby nedošlo k upchatiu otvorov, odstráňte väčšie kusy papiera, papierové guľôčky, plastové utierky alebo ostré predmety (napríklad sklo, klinec, skrutky, mince atď.) a všetky predmety, ktoré sú väčšie ako otvory.
- Udržujte vlasy, voľné oblečenie, prsty a ostatné časti tela v dostatočnej vzdialenosti od otvorov a pohyblivých častí vysávača. Nezameriavajte hadicu, násadu ani príslušenstvo na oči alebo uši a nevkladajte ich do úst.
- Nevkladajte žiadne predmety do otvorov vysávača. Nepoužívajte vysávač, ak je niektorý z otvorov upchaný. Udržujte ho bez prachu, vlákien, vlasov alebo iných predmetov, ktoré môžu obmedziť prietok vzduchu.

- Neopierajte vysávač o stoličku, stôl alebo iný nestabilný povrch, pretože by to mohlo spôsobiť poškodenie zariadenia alebo zranenie osôb. Ak sa vysávač poškodí alebo inak nefunguje správne, kontaktujte naše autorizované servisné stredisko. Nikdy sa nepokúšajte zariadenie rozobrať sami.
- Všetky pokyny v návode na nabíjanie batérie je nutné prísne dodržiavať. Nesprávne nabíjanie batérie mimo špecifikovaného teplotného rozsahu môže batériu poškodiť.
- Používajte iba príslušenstvo a náhradné diely odporúčané výrobcom.
- Uistite sa, že je vysávač odpojený od elektrickej siete, ak sa dlhší čas nepoužíva, ako aj pred vykonaním akejkoľvek údržby alebo opravy.
- Pri čistení schodov vysávačom buďte mimoriadne opatrní.
- Tento výrobok neinštalujte, nenabíjajte ani nepoužívajte vonku, v kúpeľniach alebo v blízkosti bazéna.
- Upozornenie na nebezpečenstvo požiaru: Na filter vysávača nenanášajte žiadne vonné látky. Je známe, že tieto produkty obsahujú horľavé chemikálie, ktoré môžu spôsobiť vznietenie vysávača.
- Používajte iba originálnu nabíjačku (SAW15A-300-0500GD). V opačnom prípade môže dôjsť k vznieteniu lítium-iónovej batérie.
- VAROVANIE: Na nabíjanie batérie používajte iba odnímateľnú napájaciu jednotku dodávanú s týmto zariadením.
- Nepoužívajte nenabíjateľné batérie.
- Používajte iba schválený typ batérie (GB-P50-H2200). V opačnom prípade môže dôjsť k vznieteniu lítium-iónovej batérie.
- Ak dôjde k úniku materiálu z batérie, evakuujte personál z priestoru, kým batérie nevychladnú a výpary sa nerozptýlia.
- Zabezpečte maximálne vetranie, aby sa nebezpečné plyny odstránili, a zabráňte kontaktu s pokožkou a očami alebo vdychovaniu výparov.
- Rozliatu kvapalinu odstráňte absorpčným materiálom a odpad spálte.
- Nepoužívajte a neskladujte v extrémne horúcich alebo chladných prostrediach (pod 5 °C/41 °F alebo nad 38 °C/100,4 °F). Bezdrôtový vysávač nabíjajte pri teplote nad 5 °C/41 °F a pod 38 °C/100,4 °F.
- Tento výrobok je určený výhradne na domáce použitie.
- Napájacie svorky nesmú byť skratované.



Prečítajte si návod na

obsluhu 

Odnímateľná

napájací jednotka 

iba na

použitie v interiéri

My, spoločnosť XingKuang Innovation Technology (Suzhou) Co., Ltd., týmto vyhlasujeme, že toto zariadenie je v súlade s príslušnými smernicami a európskymi normami, ako aj s ich zmenami a doplneniami. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese: <https://www.mova.tech>

Podrobný elektronický návod nájdete na adrese <https://www.mova.tech/pages/user-manuals-and-faqs>

Produkt nemá režim pohotovosti ani iný ekvivalentný stav z hľadiska požiadaviek na energetickú účinnosť alebo funkcie správy napájania, spotreba energie produktu bude pravdepodobne vyššia ako u iných produktov spĺňajúcich tieto funkčné požiadavky.

Príslušenstvo



Predĺžovacia tyč




Nástroj na štrbiny




Široký kombinovaný nástavec



Nástavec na štrbiny

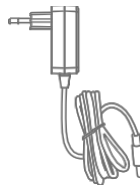

Nabíjačka

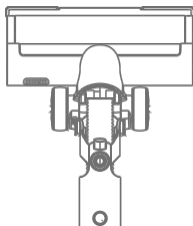


Kefa na rôzne povrchy


Poznámka: Obrázky v tejto príručke slúžia len na ilustračné účely. Skutočný výrobok sa môže líšiť.

Prehľad produktu

Názvy komponentov

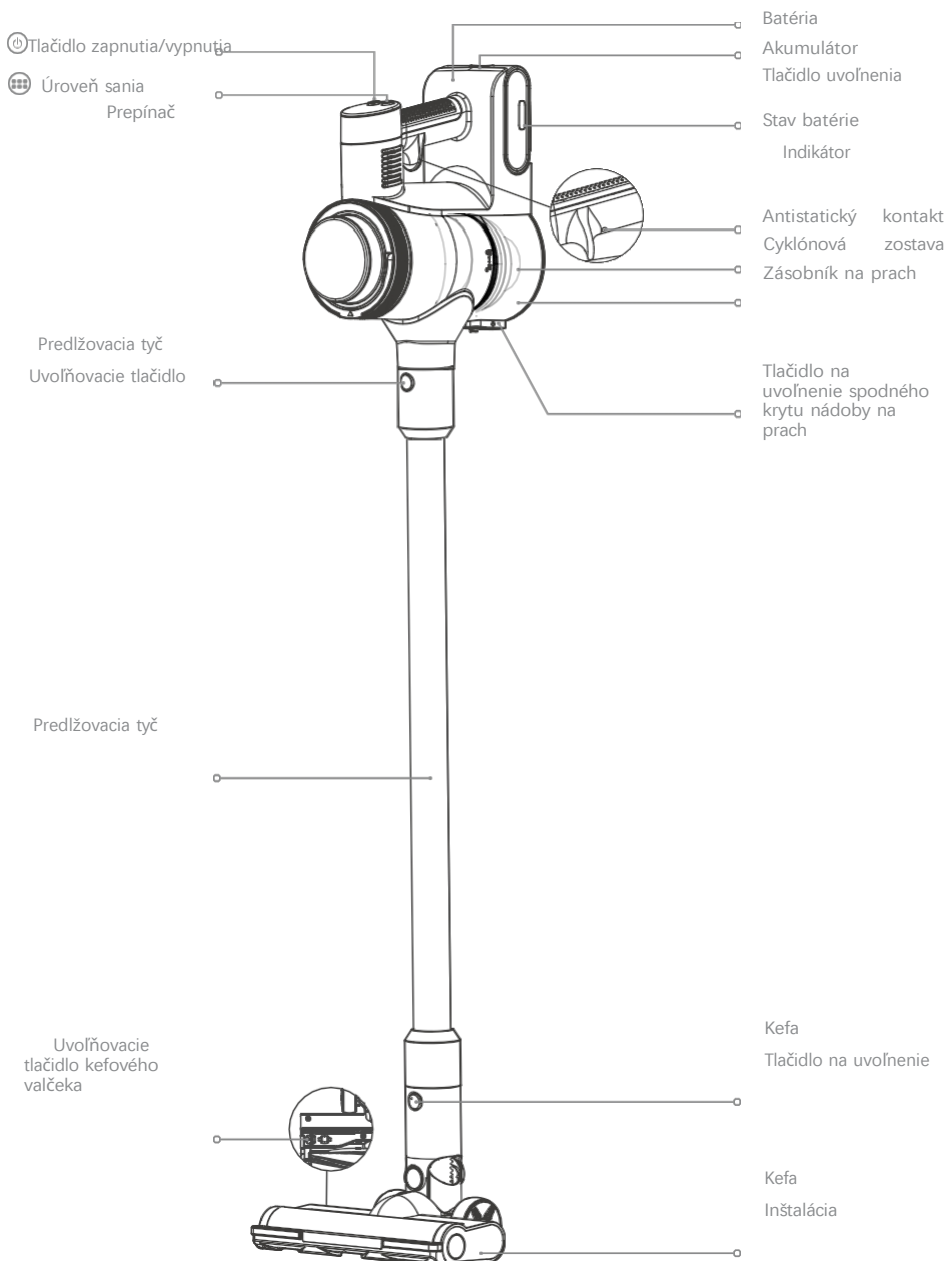


Inštalácia príslušenstva

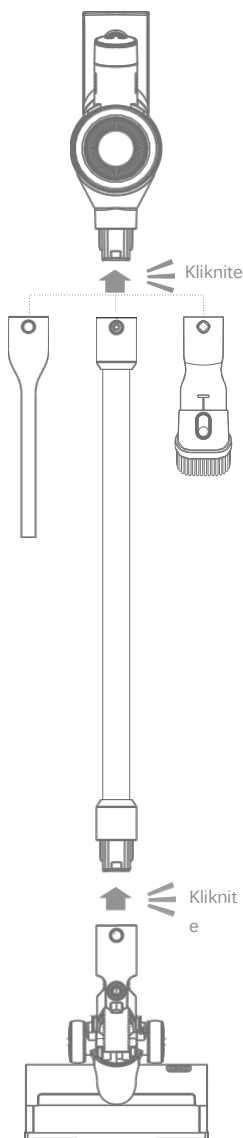

Inštalácia

Inštalácia na stenu

1. Uistite sa, že spodná časť nástenného držíaka je vodorovná a umiestnená najmenej 128 cm od podlahy.
2. Pomocou vŕtačky vyvŕtajte otvor do každého označeného miesta na držíaku na stenu pomocou 6 mm vŕtáka, potom do každého otvoru vložte hmoždinku.
3. Vyrovnajte polohovacie otvory na držíaku s otvormi v stene. Držiak pevne pripevnite k stene pomocou priložených skrutiek.

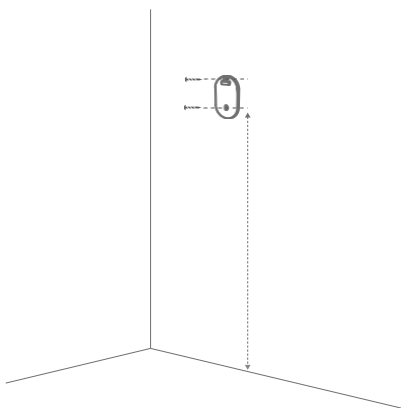


Poznámka:

1. Nástenný držiak je voliteľné príslušenstvo; inštalujte ho len v prípade potreby.
2. Držiak je potrebné inštalovať na chladnom a suchom mieste s ľahko dostupnou elektrickou zásuvkou.
3. Pred inštaláciou sa uistite, že sa priamo za priestorom na stene, kde bude držiak umiestnený, nenachádzajú žiadne elektrické vodiče ani potrubia.

Spôsob nabíjania

Stlačte tlačidlo na uvoľnenie batérie a vysuňte ju. Pripojte nabíjačku priamo k nabíjacímu portu na batérii.



(Batériu môžete nabíjať aj bez toho, aby ste ju vybrali z hlavnej jednotky.)

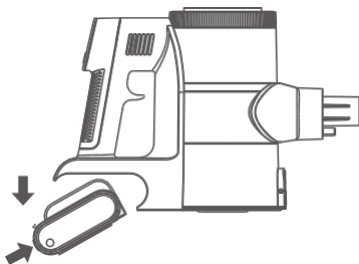

Indikátor stavu batérie

Indikátor stavu batérie

Displej

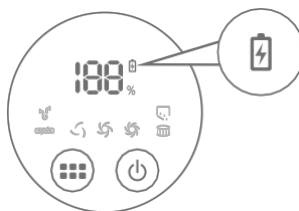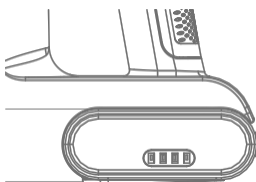


Indikátor stavu batérie zobrazuje stav batérie pomocou indikátora so štyrmi pruhmi. Počas nabíjania budú pruhy postupne blikať podľa aktuálnej úrovne nabitia. Keď je batéria úplne nabitá, všetky štyri pruhy sa rozsvietia a po 5 sekundách zhasnú.

Prevádzka/nabíjanie: Číslo na displeji predstavuje aktuálnu úroveň nabitia batérie v percentách. Po úplnom nabití sa zobrazí hodnota 100 % a displej zostane zapnutý ešte 5 sekúnd, potom sa vypne.

Ako používať

Displej

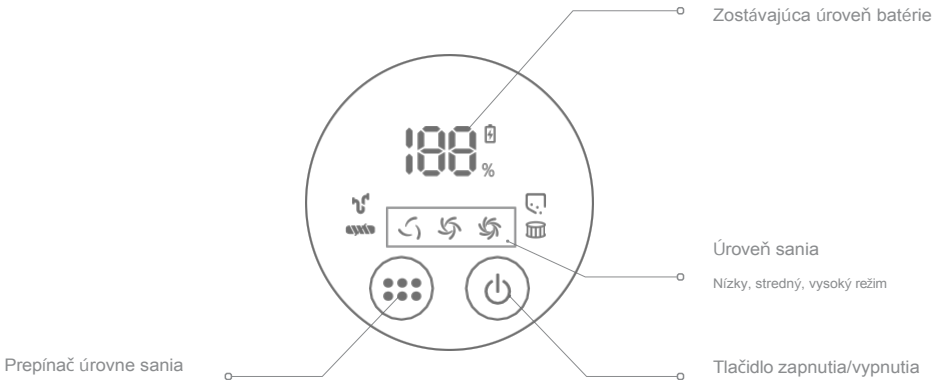

Indikátor stavu batérie
Bliká počas nabíjania a zhasne 5 sekúnd po úplnom nabití.

Riešenie problémov

Ak vysávač nefunguje správne, na displeji sa zobrazí chybová správa. Riešenie nájdete v tabuľke riešenia problémov.

Ikona chyby	Stav	Chybová správa	Riešenia
	Striedavo bliká červenou farbou	Zablokovaný vzduchový kanál	Skontrolujte, či nie je upchaná nádoba na prach, predlžovacia tyč alebo kefa na rôzne povrchy. Skontrolujte, či nie je predfilter alebo filter upchaný nadmerným množstvom prachu.
	Svetlo červená	Porucha valčeka (zaseknutý/zamotaný)	Pozrite si časť [Čistenie kefy na viacerom povrchu], kde nájdete pokyny na vyčistenie nečistôt a vlasov zamotaných na valci kefy.
Ak sa na displeji zobrazí chybový kód E1 až E9, kontaktujte servisný tím a požiadajte o opravu.			

Ako používať

Začíname

Stlačte tlačidlo „“ (Zapnúť/Vypnúť) na zapnutie/vypnutie zariadenia. Stlačte tlačidlo „“ (Rýchlosť) na prepínanie medzi režimami Stredná, Nízka a Vysoká.




Starostlivosť a údržba

Tipy:


- Aby vaša záruka zostala v platnosti, používajte vždy originálne náhradné diely.
- Ucpanie filtračného modulu, predlžovacej rúrky, kefovej hlavice alebo iných komponentov spôsobí vypnutie hlavnej jednotky. Pred ďalším používaním prosím ihneď vyčistite postihnutý komponent.
- Pred čistením sa uistite, že je napájací kábel odpojený zo zásuvky, a dávajte pozor, aby ste náhodou nestlačili tlačidlo zapnutia a nespustili vysávač.
- V prípade dlhodobého skladovania vysávač úplne nabite, odpojte napájací kábel a vyberte akumulátor. Je dôležité skladovať výrobok na chladnom a suchom mieste, mimo dosahu priameho slnečného žiarenia. Aby ste zachovali dobrý stav akumulátora a predišli jeho poškodeniu v dôsledku nadmerného vybitia, nezabudnite akumulátor nabiť aspoň raz za tri mesiace.
- Ak sa niektorá z rotujúcich častí zasekne, vysávač sa môže automaticky vypnúť. Odstráňte všetky zachytené cudzie predmety a potom pokračujte v používaní.
- Keď sa batéria prehreje, vysávač sa automaticky vypne. Počkajte, kým sa teplota batérie vráti do normálu, a potom pokračujte v používaní.
- Vysávač utrite mäkkou suchou handričkou.

Čistenie nádoby na prach, predfiltra a cyklónovej zostavy

1. Stlačte uvoľňovacie tlačidlo na spodnom kryte nádoby na prach, aby ste nádobu vyprázdniť.

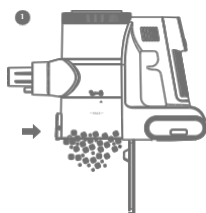

2. Otočte nádobu na prach, aby sa uvoľnila, ako je znázornené na obrázku, a vytočte cyklónovú zostavu z nádoby na prach.

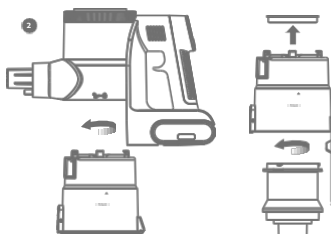


Tip:

- Pred čistením odstráňte predlžovaciu tyč a kefu.
- Pred ďalším použitím prosím ihneď vyprázdniť nádobu na prach, keď prach dosiahne značku MAX. Pokračovanie v používaní ovplyvní sací výkon.

Starostlivosť a údržba


3. Vyberte filtračnú hubku z hornej časti cyklónovej jednotky. Jemne poklepte na filter, aby ste odstránili povrchový prach, a potom umyte nádobu na prach, filtračnú hubku a cyklónový systém čistou vodou.

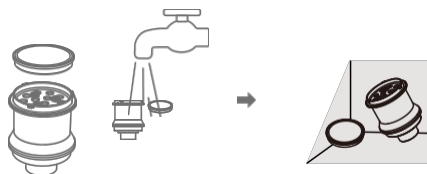


Tipy: Odporúča sa vymeniť filter každé tri mesiace v závislosti od skutočného používania.

Čistenie kefy na viacero povrchov


1. Prepnete poistný gombík valčeka kefy v smere šípky a Zároveň nadvihnute dosku pritláčajúcu valec, aby ste mohli vybrať kefový valec.

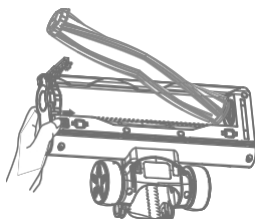


2. Ak sa na valci zamotali vlasy alebo nite, opatrne ich odstrihnete nožnicami. Použite suchú handričku alebo papierovú vreckovku na utretie prachu z drážky a priehľadného krytu.

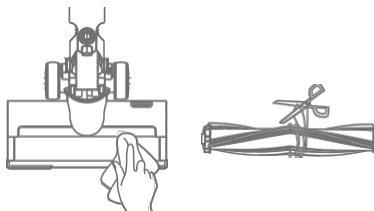

3. Ak je valec znečistený, dôkladne ho opláchnite čistou vodou, kým nebude úplne čistý.

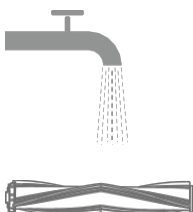

4. Nechajte kefový valec aspoň 24 hodín vo zvislej polohe na dobre vetranom mieste, aby ste sa uistili, že je úplne suchý, než ho vložíte späť do vysávača.

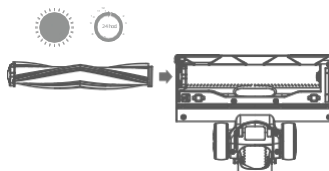


Tip: Neoplachujte kefovú zostavu vodou.

Akumulátor

Vysávač obsahuje vyberateľnú dobíjateľnú lítium-iónovú batériu, ktorá má obmedzený počet dobíjacích cyklov. Po dlhšom používaní sa môže stať, že batéria už nebude držať nabitie. Ak k tomu dôjde, znamená to, že batéria dosiahla koniec svojej životnosti a je potrebné ju vymeniť.

1. Stlačte uvoľňovacie tlačidlo batérie a vysuňte batériu podľa obrázku, aby ste ju vybrali.
2. Vložte nový akumulátor.

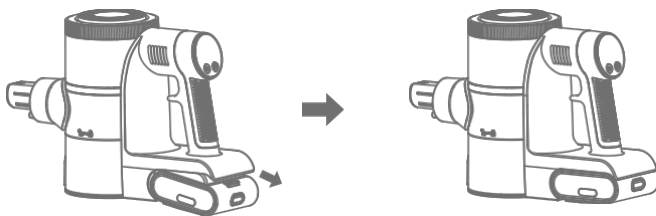

Ako postupovať v prípade vytečených batérií

1. Vyberte batériu: Ak si všimnete akékoľvek známky úniku, ako je nepríjemný zápach, syčanie alebo viditeľné poškodenie, okamžite vyberte batériu z výrobku.
2. Vyhňte sa priamemu kontaktu: S vytekajúcimi batériami nemanipulujte holými rukami. Použite rukavice alebo iné ochranné prostriedky, aby ste predišli podráždeniu pokožky.
3. Zabezpečte vetranie: Presuňte batériu na dobre vetrané miesto, aby ste sa vyhli vdychovaniu výparov uvoľňujúcich sa pri úniku.
4. Izolujte batériu: Vytiekajúcu batériu vložte do nehorľavého obalu, aby ste eliminovali akékoľvek riziko vznietenia.
5. Nevyhadzujte do bežného odpadu: Lítiové batérie sú klasifikované ako nebezpečný odpad a nemali by sa vyhadzovať spolu s bežným domovým odpadom.

Často kladené otázky

Ak vysávač nefunguje správne, pozrite si nižšie uvedenú tabuľku. Ak problém pretrváva, kontaktujte servisné stredisko s požiadavkou o opravu.

Chyby	Možné príčiny	Riešenia
Vysávač nefunguje.	Prístroj má vybitú batériu alebo je jej úroveň nabitia nízka.	Vysávač úplne nabite a potom pokračujte v používaní.
	Režim ochrany proti prehriatiu sa spustil v dôsledku upchania.	Vyčistite sací otvor alebo vzduchový kanál. Počkajte, kým sa vysávač vychladne a potom ho znovu zapnite.
	Sací otvor alebo vzduchový kanál je upchaný.	Odstráňte akékoľvek upchanie zo sacieho otvoru alebo vzduchového kanála.
Slabá sacia sila.	Zásobník na prach je plný a filtračná súprava je upchaná.	Vyprázdňte nádobu na prach a vyčistite filtračnú zostavu.
	Je zablokované príslušenstvo, napríklad kefa na rôzne povrchy alebo predĺžovacia tyč, je zablokované.	Odstráňte akékoľvek upchanie na kefe na viaceré povrchy, predĺžovacej tyči alebo iného príslušenstva.
Motor vydáva podivný zvuk.	Hlavný sací otvor alebo predĺžovacia tyč sú upchaté.	Odstráňte akékoľvek upchanie v hlavnom sacom otvore alebo v predĺžovacej tyči.
Indikátor batérie sa počas nabíjania nerozsvieti.	Nabíjačka nie je správne zapojená do zásuvky vysávača.	Skontrolujte, či je nabíjačka správne zapojená do vysávača.
	Batéria je nabitá a automaticky prejde do režimu spánku.	Vysávač funguje normálne.
	Ak problém pretrváva aj po vylúčení vyššie uvedených dvoch možností, kontaktujte prosím servisný tím opravy.	
Nabíjanie je príliš pomalé.	Teplota batérie je príliš nízka alebo príliš vysoká.	Počkajte, kým sa teplota batérie vráti do normálu, a potom ju znovu nabite.

Vysávač			
Model	V2594	Menovitý výkon	350 W
Nabíjacie napätie	30 V 	Menovité napätie	25,9 V 
Menovitá kapacita		2200 mAh	
Spotreba energie	Vypnutý režim < 0,5 W		
Čas do vstupu do stavu	Režim vypnutia < 5 min		
Doba nabíjania	Menej ako 5 hodín		
Kefa na rôzne povrchy			
Model	VMBAE		
Menovitý výkon	25 W	Menovité napätie	25,9 V 
Nabíjačka			
Model	SAW15A-300-0500GD		
Vstup	100–240 V  50/60 Hz	Výstup	30 V  0,5 A
Priemerná účinnosť Účinnosť	≥ 84,13 %	Účinnosť pri nízkom zaťažení (10 %)	≥ 75 %
Spotreba energie bez zaťaženia		≤ 0,1 W	
Nabíjateľná lítium-iónová batéria			
Model	GB-P50-H2200	Čistá hmotnosť	433 g
Menovité napätie		25,9 V 	
Energia	56,98 Wh	Menovitá kapacita	2200 mAh

Lítium-iónová batéria obsahuje látky, ktoré sú nebezpečné pre životné prostredie. Pred likvidáciou vysávača vyberte batériu a zlikvidujte ju alebo recyklujte v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi krajiny alebo regiónu, v ktorom sa používa.

Pri vyberaní batérie musí byť spotrebič odpojený od napájania. Batérie uchovávajte mimo dosahu detí. Batérie nikdy nekladajte do úst. V prípade požitia kontaktujte svojho lekára alebo miestne toxikologické stredisko.

V prípade nesprávneho používania sa nikdy nedotýkajte batérie, z ktorej môže vytekať tekutina. Ak k náhodnému kontaktu dôjde, opláchnite miesto vodou. Ak sa tekutina dostane do očí, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Tekutina vytekajúca z batérie môže spôsobiť podráždenie alebo popáleniny.

Záruka

1. Spoločnosť MOVA zodpovedá spotrebiteľovi za akúkoľvek nehodu v materiáli alebo spracovaní, ktorú nebolo možné zistiť v čase nákupu.
2. Záručná doba: ďalšie informácie získate v zákazníckom servise. Ak v krajine, kde sa spotrebiteľ nachádza, platia odlišné predpisy, majú prednosť miestne predpisy.
3. Záruka sa nevzťahuje na nasledujúce prípady:
 - a. Problémy spôsobené nedbanlivosťou, používaním alebo inštaláciou, ktoré nie sú v súlade s pokynmi poskytnutými spoločnosťou MOVA.
 - b. Manipulácia a/alebo úpravy výrobku subjektmi alebo osobami, ktoré nie sú výslovne oprávnené spoločnosťou MOVA.
 - c. Poškodenie spôsobené náhodnými príčinami a/alebo nedbanlivosťou zo strany spotrebiteľa, s osobitným zreteľom na vonkajšie časti.
 - d. Časti podliehajúce opotrebeniu, ktoré nemajú výrobné vady.
 - e. Neexistuje platný nákupný doklad (pokladničný blok, faktúra alebo iný doklad), ktorý by potvrdzoval dátum zakúpenia výrobku.
 - f. Model a/alebo čísla výrobku uvedené na nákupnom doklade nezodpovedajú modelu a/alebo číslam uvedeným na výrobku.
4. Naskenujte prosím QR kód, aby ste získali kontaktné údaje popredajného servisu.
5. Popredajný servis (vrátane záruky kvality) v rôznych regiónoch sa vzťahuje výlučne na miestnu verziu produktov MOVA. Ak potrebujete pomoc, kontaktujte popredajný servis v regióne, z ktorého pochádza vaša verzia produktu.

Informácie o OEEZ



Všetky výrobky označené týmto symbolom sú odpadom z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) podľa smernice 2012/19/EU), ktorý sa nesmie zmiešavať s netriedeným komunálnym odpadom. Na ochranu ľudského zdravia a životného prostredia by ste mali odovzdaním odpadu z zariadení do určeného zberného miesta na recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení, ktoré určil štát alebo miestne orgány. Správna likvidácia a recyklácia pomôže predísť potenciálnym negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie. Pre viac informácií o umiestnení, ako aj o podmienkach takýchto zberných miest kontaktujte inštalatéra alebo miestne orgány.

Kontaktujte nás



Webová

stránka:

<https://www.mova.tech>

Ochrana životného prostredia



Elektronický odpad označený v súlade so smernicou Európskej únie sa nesmie ukladať spolu s iným komunálnym odpadom. Podlieha separovanému zberu a recyklácii na určených miestach. Zabezpečením jeho správnej likvidácie predídete možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie. Systém zberu použitých zariadení je v súlade s miestnymi predpismi o ochrane životného prostredia pre likvidáciu odpadu. Podrobné informácie o tejto téme získate na obecnom úrade, v spracovateľskom závode alebo v obchode, kde bol výrobok zakúpený. Výrobok spĺňa požiadavky tzv. smerníc nového prístupu Európskej únie (EÚ) v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia, ktoré špecifikujú nebezpečenstvá, ktoré by sa mali zistiť a odstrániť.



Tento dokument je prekladom pôvodného návodu na použitie, ktorý vypracoval výrobca.

Podrobné informácie o záručných podmienkach distribútora/výrobcu sú k dispozícii na <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Výrobok musí pravidelne udržiavať (čistiť) sám používateľ alebo špecializované servisné strediská na náklady používateľa. Ak v návode na obsluhu nie sú uvedené informácie o potrebnej cyklickej údržbe alebo servisných úkonoch, musí sa pravidelne, najmenej raz týždenne, posudzovať odchýlka fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Ak sa zistí alebo nájde akákoľvek odchýlka, musia sa bezodkladne vykonať údržbové (čistiace) alebo servisné opatrenia. Ak sa nevykoná správna údržba (čistenie) a nereaguje sa na zistenie odlišného stavu, môže to mať za následok trvalé poškodenie výrobku. Garant nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku nedbalosti.

Dovozca: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Poľsko
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Pre akumulátory LI-ION

Spotrebič je vybavený LI ION (lítium-iónovým) akumulátorom, ktorý v dôsledku svojej finančnej a chemickej štruktúry časom a používaním starne. Výrobca udáva maximálny čas prevádzky zariadenia v laboratórnych podmienkach, kde existujú optimálne prevádzkové podmienky pre zariadenie a samotný akumulátor je nový a plne nabitý. Prevádzkový čas sa v skutočnosti môže líšiť od času deklarovaného v ponuke, pričom nejde o chybu zariadenia, ale o vlastnosť výrobku. V záujme zachovania maximálnej životnosti batérie sa neodporúča vybiť batériu na menej ako 3,18 V alebo 15 % celkovej kapacity. Nižšie hodnoty, ako napríklad 2,5 V pre článok, ho trvalo poškodia a nevzťahuje sa na to záruka. Ak batériu alebo celé zariadenie nepoužívate dlhšie ako jeden mesiac, nabite batériu na 50% a pravidelne každé dva mesiace kontrolujte úroveň nabitia. Batériu a zariadenie skladujte na suchom mieste, mimo dosahu slnka a negatívnych teplôt.

Pre batérie LIPO

Zariadenie je vybavené batériou LI PO (lítium-polymér), ktorá vzhľadom na svoju finančnú a chemickú štruktúru časom a používaním starne. Výrobca udáva maximálny čas prevádzky zariadenia v laboratórnych podmienkach, kde existujú optimálne prevádzkové podmienky pre zariadenie a samotná batéria je nová a plne nabitá. Prevádzkový čas sa v skutočnosti môže líšiť od času deklarovaného v ponuke, čo nie je vada zariadenia, ale vlastnosť výrobku. V záujme zachovania maximálnej životnosti batérie sa neodporúča vybiť batériu pod 3,5 V alebo 5 % celkovej kapacity. Nižšie hodnoty, ako napríklad 3,2 V pre článok, ho trvalo poškodia a nevzťahuje sa na to záruka. Ak batériu alebo celé zariadenie nepoužívate dlhšie ako jeden mesiac, nabite batériu na 50% a pravidelne každé dva mesiace kontrolujte úroveň jej nabitia. Batériu a zariadenie skladujte na suchom mieste, mimo dosahu slnka a negatívnych teplôt.

Bezpečnostné opatrenia

Pred nabíjaním skontrolujte, či sú kontakty zariadenia čisté.

Počas používania a nabíjania nenechávajte zariadenie bez dozoru.

Uistite sa, že v prípade núdze môžete zariadenie rýchlo odpojiť od zdroja napájania.

Zariadenie nikdy nevystavujte vysokým teplotám.

Zariadenie nabíjajte na suchom a dobre vetranom mieste mimo dosahu

Dodržiavajte vzdialenosť minimálne 1 m od iných predmetov.

Počas nabíjania zariadenie nikdy nezakrývajte.

Nikdy nepoužívajte napájací zdroj, nabíjaciu stanicu, káble atď. bez odporúčania a schválenia výrobcu.

Dbajte na svoj majetok, zariadenie je vybavené článkami, ktoré sa ťažko hasia, vybavte sa hasiacim listom.

Ďalšie informácie nájdete na stránke <https://www.mova.tech> Výrobca: XingKuang

Innovation Technology (Suzhou) Co., Ltd. Adresa: 12. poschodie, budova 2, Wisdom Valley Park, Suzhou (Taihu)

Software Industrial Park, č. 1463 Wuzhong Avenue, Yuexi Street, Wuzhong Economic Development Zone, Suzhou, provincia Jiangsu, Čínska ľudová republika

Informácie o popredajných službách nájdete na stránke <https://www.mova.tech/pages/contact-us>. Vyrobené v

Číne

V2594-EU-A00

