

Vážený zákazník,

radi by sme vám poďakovali za váš nákup a pogratalovali vám k vašej voľbe.

Tento nový výrobok bol starostlivo navrhnutý a zostavený s použitím kvalitných materiálov a dôkladne otestovaný, aby bolo zaistené, že splní všetky vaše kulinárske požiadavky.

Prečítajte si, prosím, tieto jednoduché pokyny a dodržujte ich. Vďaka tomu dosiahnete vynikajúce výsledky už od prvého okamihu, keď tento spotrebič použijete. Tento špičkový spotrebič vám dodávame s priáním všetkého najlepšieho.

VÝROBCA

SK Slovenčina

SK

TENTO VÝROBOK JE URČENÝ NA DOMÁCE POUŽITIE. TENTO SPOTREBIČ JE URČENÝ NA DOMÁCE A PODOBNÉ POUŽITIE, AKO NAPRÍKLAD:

- V KUCHYNSKÝCH PRIESTOROCH PRE ZAMESTNANCOV SKLADOV, KANCELÁRIÍ A INÝCH PRACOVÍSK;
 - V POĽNOHOSPODÁRSKYCH PODNIKOCH;
 - NA POUŽITIE HOSTAMI HOTELU A MOTELU A INÝCH PROFESIONÁLNYCH PROSTREDIACH;
 - V PENZIÓNOCH.
- VÝROBCA ODMIETA VŠETKU ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY NA VECIACH A ZA UJMU NA ZDRAVÍ NA OSOBÁCH, KU KTORÝM DÔJDE V DÔSLEDKU NESPRÁVNEJ INŠTALÁCIE ČI NESPRÁVNEHO, CHYBNÉHO ALEBO NEVHODNÉHO POUŽÍVANIA.**

SPOTREBIČ NESMÚ POUŽÍVAŤ OSOBY (VRÁTANE DETÍ) S TELESNÝM, ZMYSLOVÝM ČI MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM ALEBO OSOBY BEZ POTREBNÝCH ZNALOSTÍ A SKÚSENOSTÍ, AK NIE SÚ POD DOHLĎADOM ALEBO POUČENÉ O POUŽITÍ TOHTO SPOTREBIČA OSOBOU ZODPOVEDNOU ZA ICH BEZPEČNOSŤ. DETI MUSIA BYŤ POD DOHLĎADOM, ABY SA ZAISTILO, ŽE SA SO SPOTREBIČOM NEBUDÚ HRAŤ.

REGISTER

1.	PREDBEŽNÉ OPATRENIA	77
2.	POKYNY NA RECYKLÁCIU OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	77
3.	BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	77
4.	POKYNY PRE SPOTREBITEL'A	78
5.	SKÔR AKO ZAČNETE	79
6.	OVLÁDACÍ PANEL	79
7.	OHRIEVACIA ZÁSUVKA	79
8.	ROZMRAZOVANIE	80
9.	KYSNUTIE	80
10.	OHRIEVAČ JEDLA	80
11.	POMALÉ VARENIE	81
12.	ČISTENIE A ÚDRŽBA	82
13.	RIEŠENIE PROBLÉMOV	82
14.	INŠTALÁCIA SPOTREBIČA	82

SK



POKYNY PRE SPOTREBITEL'A: Zahŕňa odporúčania pre použitie, popis ovládacích prvkov a správne postupy pre starostlivosť o spotrebič a jeho čistenie.



POKYNY NA INŠTALÁCIU: Použitie určené pre kvalifikovaných technikov.

1. PREDBEŽNÉ OPATRENIA

Tento návod je neoddeliteľnou súčasťou spotrebiča. Počas používania ohrievacej zásuvky majte tieto pokyny pri sebe. Pred inštaláciou a použitím spotrebiča si prečítajte tieto pokyny. Inštaláciu by mal vykonávať iba kvalifikovaný personál v súlade s platnými právnymi predpismi. Tento spotrebič je určený na domáce použitie iba v súlade s existujúcimi smernicami EHS. Výrobca nenesie zodpovednosť v prípade nedodržania TÝCHTO VAROVANÍ A BEZPEČNOSTNÝCH POKYNOV. TIETO POKYNY UCHOVÁVAJTE PRI SPOTREBIČI. AK BY SA MAL SPOTREBIČ ODOVZDAŤ INEJ OSOBE, UISTITE SA, ŽE SÚ K NEMU PRILOŽENÉ TIETO POKYNY.

NEPOUŽÍVAJTE SPOTREBIČ NA VYKUROVANIE. VYSOKO HORLAVÉ PREDMETY SÚ KVÔLI ZVÝŠENÝM TEPLOTÁM VYSTAVENÉ RIZIKU VZNIETENIA, AK SÚ UMIESTNENÉ V JEHO BLÍZKOSTI.

NELIKVIDUJTE MATERIÁLY S DOMOVÝM ODPADOM. ROZTRIEĎTE RÔZNE MATERIÁLY PODĽA KLASIFIKÁCIE A RIADNE ICH ZLIKVIDUJTE.

ŠTÍTKY ZOBRAZENÉ NA TOMTO SPOTREBIČI SÚ V SÚLADE SO SMERNICOU 2002/96/ES O ODPADOVÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENIACH (OEEZ).

NEZAKRÝVAJTE OTVORY A PRÍSLUŠENSTVO URČENÉ NA CIRCULÁCIU TEPLA.

ŠTÍTKY UMIESTNENÉ NA SPOTREBIČI, NA KTORÝCH JE ZOBRAZENÉ SÉRIOVÉ ČÍSLO A MODEL, SÚ NA OHRIEVACOM BLOKU. NIKDY NEODSTRAŇUJTE DÁTOVÝ ŠTÍTOK.

VAROVANIE! NIKDY NEPOUŽÍVAJTE OSTRÉ KOVOVÉ PREDMETY ALEBO ABRAZÍVNE ČISTIACE PODLOŽKY, KTORÉ BY MOHLI SPÔSOBIŤ POŠKODENIE POVRCHU SPOTREBIČA. V PRÍPADE POTREBY POUŽITE ŠTANDARDNÉ NEABRAZÍVNE NÁČINIE Z DREVA ALEBO PLASTU.

2. POKYNY NA RECYKLÁCIU – OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Naše výrobky sú vyrobené výhradne z neznečisťujúcich materiálov, ktoré nepoškodzujú životné prostredie a sú recyklovateľné. Žiadame vás o úsilie a spoluprácu pri správnej likvidácii obalu. Ďalšie informácie o recyklácii získate u predajcu alebo miestnych organizácií.

Obal riadne zlikvidujte. Časti balenia, najmä plastové, predstavujú riziko pre deti. Váš starý spotrebič sa musí tiež riadne zlikvidovať.

Dôležité: odovzdajte spotrebič príslušnej miestnej organizácii oprávnenej na odber poškodených spotrebičov. Riadna a inteligentná likvidácia spočíva v opätovnom využití hodnotných materiálov.

Odstráňte zástrčky alebo elektrické káble spotrebičov, ktoré sa už nepoužívajú, aby už nepredstavovali ohrozenie pre deti.

3. BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Bezpečnostné opatrenia týkajúce sa elektriny, plynu a funkcií nájdete v sekcii Inštalácia. Je vo vašom najlepšom záujme a pre vašu bezpečnosť a takisto sa zákonom vyžaduje, aby všetky elektrické zariadenia inštaloval a opravoval výhradne kvalifikovaný personál v súlade s platnými normami. Náš kvalifikovaný personál môže zaručiť, že práce sa vykonajú správne. Plynové a elektrické spotrebiče musí vždy odpojiť skúsený personál. Pred pripojením spotrebičov k elektrickým obvodom je dôležité skontrolovať a porovnať údaje o pripojení (napätie a frekvencia) uvedené na štítku s charakteristikami miestneho elektrického vedenia. Je nevyhnutné, aby sa tieto údaje zhodovali, aby nedošlo k poškodeniu spotrebičov. Pre ďalšiu pomoc a podporu sa obráťte na miestneho elektrikára.

Elektrická bezpečnosť spotrebiča je zaručená iba pri pripojení k uzemňovaciemu vodiču. Výrobca nenesie zodpovednosť za škody spôsobené absenciou alebo prerušením uzemňovacieho vodiča (t. j. úraz elektrickým prúdom).

Inštaláciu a pripojenie spotrebiča musí vykonávať špecializovaný elektrikár. V prípade potreby kontaktujte miestneho elektrikára, ktorý je oboznámený s miestnymi normami a predpismi. Výrobca nebude zodpovedný za škody spôsobené nesprávnou inštaláciou alebo inštaláciami, ktoré nie sú v súlade s miestnymi a vnútroštátnymi právnymi predpismi.

VAROVANIE! ABY STE PREDÍŠLI RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, POUŽÍVAJTE IBA SPRÁVNE NAINŠTALOVANÉ SPOTREBIČE.

VAROVANIE! NIKDY NEOTVÁRAJTE KRYT PRÍSTROJA. AK PRÍDETE DO STYKU S ČASŤAMI POD TLAKOM ALEBO AK BUDÚ UPRAVENÉ ELEKTRICKÉ A/ALEBO MECHANICKÉ KONŠTRUKCIE, MOHLO BY TO POŠKODIŤ SPOTREBIČ A SPÔSOBIŤ JEHO NEFUNKČNOSŤ.

VAROVANIE! V SPOTREBIČI NESKLADUJTE PLASTOVÉ NÁDOBY ANI ŽIADNE HORLAVÉ PREDMETY. TIETO PREDMETY PREDSTAVUJÚ RIZIKO VZNIETENIA, HNEĎ AKO JE

SK

OHRIEVACIA ZÁSUVKA ZAPNUTÁ.

SK

VAROVANIE! TENTO SPOTREBIČ NIE JE VHODNÝ NA POUŽITIE OSOBAMI (VRÁTANE DETÍ) S TELESNÝM, ZMYSLOVÝM A/ALEBO MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM. OSOBY BEZ POTREBNÝCH SKÚSENOSTÍ ALEBO ZNALOSTÍ SPOTREBIČA MUSIA BYŤ Z DÔVODU ICH VLASTNEJ BEZPEČNOSTI POD DOHLĎADOM ZODPOVEDNEJ OSOBY. DETI MUSIA BYŤ POD DOHLĎADOM, ABY SA ZAISTILI, ŽE SA SO SPOTREBIČOM NEBUDÚ HRÁŤ.

VAROVANIE: PAMÄTAJTE, ŽE DETSKÁ POKOŽKA JE JEMNEJŠIA A CITLIVEJŠIA NA VYSOKÉ TEPLOTY. UCHOVÁVAJTE SPOTREBIČ MIMO DOSAHU DETÍ. SPOTREBIČ SA MÔŽE PRI NESPRÁVNYM POUŽITÍ PREHRIAŤ: RIZIKO POPÁLENÍ

VAROVANIE: VNÚTRO SPOTREBIČA MÔŽE DOSIAHNUŤ TEPLOTU 75 °C V ZÁVISLOSTI OD ZVOLENEJ TEPLoty A ČASU PREVÁDZKY. AK JE TO NUTNÉ, POUŽITE NA VYBRATIE VECÍ ZO ZÁSUVKY RUKAVICE.

TENTO SPOTREBIČ JE URČENÝ IBA NA DOMÁCE POUŽITIE! DODRŽUJTE TIETO POKYNY, ABY STE ZABRÁNILI POŠKODENIU SPOTREBIČA ALEBO VZNIKU NEBEZPEČNÝCH SITUÁCIÍ:

- Pri otváraní sa neopierajte a nesedzte na ohrievacej zásuvke, mohlo by dôjsť k poškodeniu teleskopického vedenia. Maximálna nosnosť ohrievacej zásuvky je 10 kg.

ČISTENIE:

- Nikdy nepoužívajte vysávač. Podtlak by mohol vytvoriť tlak na súčasti a spôsobiť skrat. Podtlak môže tiež poškodiť povrch a súčasti zariadenia: škody, za ktoré výrobca nenesie zodpovednosť.
- Pri čistení spotrebiča odporúčame postupovať podľa odporúčaní uvedených v časti „Čistenie a údržba“ v návode.

OPRAVY:

- **POZOR!** Údržbu a/alebo opravy musí vykonávať výhradne špecializovaný personál. Nesprávna inštalácia a údržba môže viesť k zraneniu osôb, za ktoré výrobca nenesie zodpovednosť.
- **POZOR!** Počas záručnej lehoty smú zariadenie opravovať iba technici autorizovaní výrobcom, inak zaniká záruka.
- **POZOR!** Pred začatím údržby, inštalácie alebo opráv odpojte spotrebič od elektrickej zásuvky. Spotrebič je odpojený iba vtedy, ak:

- elektrická poistka je odpojená;
- kábel spotrebiča je odpojený od elektrickej zásuvky – na odpojenie spotrebiča od zásuvky vytiahnite kábel zo zásuvky, ručne ho odpojte. Výrobca nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním platných predpisov alebo použitím neoriginálnych náhradných dielov.

4. POKYNY PRE SPOTREBITEL'A

4.0 OTVORENIE ZÁSUVKY

Ak chcete zásuvku otvoriť, stlačte prednú časť zásuvky



(obr. A)

Uchopte rukoväť



(obr. B)

SK

Vytiahnite zásuvku



(obr. C)

smenom k sebe, kým sa celkom neotvorí.

4.1 ZATVORENIE ZÁSUVKY

Ak chcete zásuvku zavrieť, jemne ju zatlačte dozadu za prednú časť, kým sa úplne nezasunie. Uvoľnite rukoväť.

4.2 Spotrebič je vybavený ventilačným systémom horúceho vzduchu. Ventilátor optimálne distribuuje vzduch vo vnútornom priestore ohrievacej zásuvky. Termostat umožňuje používateľovi ovládať a nastavovať spotrebič na požadovanú teplotu.

Cirkulácia vzduchu ohrieva zásuvku rýchlym a rovnomerným spôsobom.

Pri zavedených ochranných opatreniach nie je možné sa náhodne dotknúť ohrievacieho telesa alebo ventilátora.

5. SKÔR AKO ZAČNETE



Nenechávajte časti obalu v domácnosti. Rozdelte zostávajúce obalové materiály podľa kategórie a doručte ich do


najbližšieho recyklačného strediska.

Pred prvým použitím spotrebiča ho jemne vyčistite vlhkou handričkou a celkom osušte, ako je opísané v časti „Čistenie a údržba“.

Ohrieváciu zásuvku zahrievajte počas najmenej dvoch hodín. To je možné dosiahnuť nastavením MAX. teploty na 70 °C. Počas ohrevu zaistíte, aby bola kuchyňa dobre vetraná.

Kovové časti boli špeciálne ošetrené ochranným povlakom, ktorý môže pri prvom zahriatí zásuvky niekedy spôsobiť zápach. Tieto pachy sa rýchlo rozplynú a nemali by sa považovať za chybu spotrebiča.

6. OVLÁDACÍ PANEL

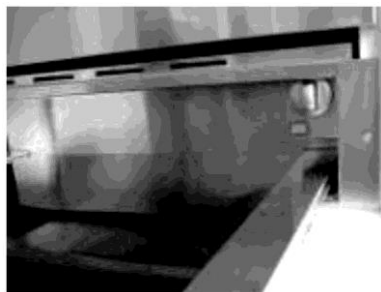

7. OHRIEVACIA ZÁSUVKA

7.1 Prevádzka

Otvorte zásuvku. Otočte rukoväťou, aby ste nastavili požadovanú teplotu, a stlačte červené tlačidlo.

Červená kontrolka sa rozsvieti a zostane rozsvietená po celý čas používania.


Ak chcete spotrebič vypnúť, otočte rukoväťou do polohy 0 a stlačte tlačidlo. Červená kontrolka zhasne.

7.2 Čas ohrevu

Rôzne faktory ovplyvňujú čas ohrevu:

- hrúbka a materiál zásuvky;
- počet naložených zásuviek;
- usporiadanie naložených zásuviek;
- požadovaná nastavená teplota.

Neexistuje teda žiadne všeobecné pravidlo. Ak chcete nastaviť teplotu nad 60 °C, aby ste mali stabilnú teplotu, postupujte nasledovne:

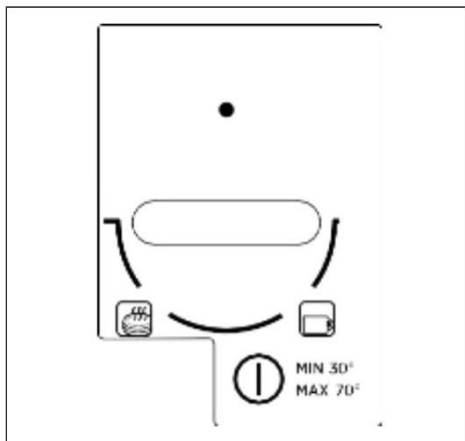

RIAD	ČAS (MIN)
RIAD PRE 6 OSÔB	30-35

Pri určovaní optimálneho nastavenia teploty pre vaše potreby môžete využiť aj svoje vlastné skúsenosti.

Nastavením teploty  na 60 °C a s cieľom dosiahnutia homogénneho ohrevu. Hodnoty je možné považovať za orientačné.

8. Odmrazovanie

Funkcia odmrázovania využíva iba nútené vetranie bez aktívneho ohrievacieho telesa.

Postup

- Stlačením tlačidla ZAP/VYP aktivujete vnútorný ventilátor.
- Otočte gombíkom na nastavenie odmrázovania.

9. KYSNUTIE

Funkcia kysnutia udržuje teplotu zásuvky v rozmedzí 25 až 30 °C.

Postup

1. Predhrievajte zásobník 5 minút otočením gombíka na MIN, čo zodpovedá teplote 30 °C.
2. Cesto zabalené do mierne vlhkej handričky umiestnite doprostred zásuvky.

10. OHRIEVAČ JEDLA

Potraviny odporúčané na ohrev: mäso, kura, ryby, omáčky, zelenina, prílohy a polievky.

- Aby ste zabránili rozliatiu jedla v zásuvke, riad nepreplňujte.
- Usporiadajte riad v zásuvke a opatrne ju zavrite, aby sa tekutiny nerozliali.
- Odporúča sa neohriewať jedlo dlhšie než hodinu, aby sa zabránilo strate nutričnej hodnoty.
- Vlhké jedlo a tekutiny zakryte viečkom alebo tepelne odolnou fóliou. Tým zabránite úniku vlhkosti, tvorbe kondenzátu a usadzovaniu vlhkosti na vonkajšej strane riadu.
- Nezakrývajte pečené alebo smažené jedlá, ktoré musia zostať chrumkavé. Udržujte tieto pokrmy horúce pri vysokých teplotách.

Postup

1. Riad vložte do zásuvky.
2. Zapnite zásobník a nastavte gombík termostatu medzi  a , čo zodpovedá 40 °C a 60 °C, podľa požadovanej teploty, a predhrievajte spotrebič 10 minút.
3. Jedlo dajte do predhriateho riadu.
4. Znovu zavrite zásuvku. Kontrolka ZAPNUTÉ zostane svietiť a zásuvka sa zahrieva.

Vypnutie

Otočte gombík do polohy VYP. Vyberte riad zo zásuvky pomocou handričky alebo rukavíc.

POZN.: Nikdy neprenášajte horúci riad priamo z horúcej dosky sporáka na sklenenú základňu ohrievacej zásuvky.

Mohlo by dôjsť k poškodeniu sklenenej základne zásuvky.

SK

11. POMALÉ VARENIE

Pomalé varenie je ideálne na varenie jemného mäsa, ktoré musí byť stredne varené alebo nedovarené. Táto metóda varenia znamená, že mäso bude vnútri vždy ružové. To však neznamená, že mäso je surové alebo nedostatočne tepelne upravené. Táto metóda varenia nielen udržuje šťavu vnútri, ale takisto uľahčuje udržiavanie mäsa v teple.

Vhodný riad: sklenený, porcelánový alebo keramikový s pokrievkou.

Postup

1. Predhrievajte ohrievaciu zásuvku s vybraným riadom na maximálnu teplotu 15 minút.
2. Na panvici zahrejte maslo alebo olej. Mäso riadne opekajte podľa času uvedeného v tabuľke, potom ho ihneď vložte do predhriatej panvice a prikryte pokrievkou.
3. Nastavte termostat na MAXIMÁLNU teplotu zodpovedajúcu 70 °C na čas nevyhnutný na dokončenie varenia.

Varovanie pre pomalé varenie.

- Používajte iba čerstvé mäso v perfektnom stave.
- Odstráňte prebytočný tuk.

- Kusy mäsa sa nemusia nutne obracať.
- Po uvarení je možné mäso okamžite krájať; nemusí byť odležané.
- Mäso, ktoré sa pomaly varí, nie je také horúce ako mäso varené tradičným spôsobom, preto je vhodné dať aj tanieri na posledných 20 – 30 minút do ohrievacej zásuvky na ľavej strane.
- Mäso podávajte s horúcimi omáčkami.
- Ak chcete mäso po dokončení varenia udržať v teple, otočte gombíkom termostatu na teplotu



a  zodpovedajúcu 40 °C a 60 °C.

Menšie kusy mäsa môžete udržiavať horúce 45 minút a väčšie kusy dve hodiny.

Prehľad

Pomalé varenie je vhodné pre všetky jemné kusy hovädzieho, bravčového, teľacieho, jahňacieho, zveriny a hydiny. Počiatočný čas opekania a následný čas varenia závisia od veľkosti plátkov mäsa.

Časové parametre sa vzťahujú na mäso vložené do panvice s predhriatym maslom alebo olejom.

Jedlo	Počiatočné opekanie	Varenie v zásuvke
Malé plátky mäsa		
Prúžky	asi 1 – 2 minúty	20 – 30 minút
Malé steaky alebo medailóniky	Približne 1 – 2 minúty na stranu	35 – 50 minút
Stredne veľké plátky mäsa		
Sviečková (400 – 800 g)	približne 4 – 5 minút na stranu	75 – 120 minút
Chudé pečené mäso (600 – 1 000 g)	približne 10 – 15 minút na stranu	120 – 180 minút
Veľké plátky mäsa		
Sviečková (od 900 g)	približne 6 – 8 minút na stranu	120 – 180 minút
Hovädzie pečené mäso (1,1 – 2 kg)	približne 8 – 10 minút na stranu	210 – 300 minút

12. ČISTENIE A ÚDRŽBA

Všeobecne je možné povedať, že čistenie je jednou formou údržby, ktorá je nevyhnutná.

Pozor! Pred začatím čistenia odpojte spotrebič od zásuvky. Odpojte kábel od zásuvky a vypnite spotrebič.

Varovanie! Nepoužívajte drsné čistiace prostriedky alebo abrazívne prostriedky a/alebo čistiace podložky a hubky a ostré predmety, pretože môžu znečistiť a poškodiť vzhľad spotrebiča.

Varovanie! Nikdy nepoužívajte vysávač na vnútorné časti spotrebiča.

12.1 Ovládacie prvky vpredú a na paneli

Pri čistení spotrebiča stačí použiť vlhkú handričku. Ak spotrebič vyžaduje ďalšie čistenie, pridajte do vody kvapky čistiaceho prostriedku. Spotrebič osušte suchou handričkou. Oceľovú prednú časť spotrebiča je možné očistiť pomocou výrobkov špeciálne určených pre oceľ. Tieto výrobky zabráňujú tvorbe nečistôt na povrchu zásuvky. Naneste minimálne množstvo prípravku na mäkkú tkaninu a naneste ho na povrch spotrebiča.

12.2 Vnútorný priestor

Na čistenie vnútorného priestoru použite vlhkú handričku.

Ak spotrebič vyžaduje ďalšie čistenie, pridajte do vody kvapky čistiaceho prostriedku. Povrch osušte suchou handričkou. Dbajte na to, aby do ventilačných otvorov nevnikla voda. Spotrebič používajte iba po úplnom vysušení zásuviek.

13. RIEŠENIE PROBLÉMOV

POZOR! Opravy smie vykonávať iba špecializovaný a kvalifikovaný personál. Akékoľvek opravy, ktoré nevykonáva odborný personál, môžu spôsobiť poškodenie spotrebiča, za ktoré výrobca nenesie zodpovednosť.

Spotrebič môže vyriešiť nasledujúce problémy bez pomoci servisného oddelenia. Zásuvka nie je dostatočne horúca. Overtre si, či:

- spotrebič je zapnutý;
- bola nastavená správna teplota;
- otvorenie ventilátora nie je blokované doskami alebo inými veľkými prekážkami;
- zásuvky mali dosť času na zahriatie.

Zásuvka nie je vôbec horúca. Overtre si, či:

- začujete bežiaci ventilátor;
- ak je ventilátor zapnutý, znamená to, že systém ohrevu pracuje;
- ak ventilátor nefunguje, znamená to, že je chybný;
- poistka obvodu je vypálená.

14. INŠTALÁCIA SPOTREBIČA

14.1 Pred začatím inštalácie

Uistite sa, že napätie uvedené na štítku spotrebiča zodpovedá napätiu vášho elektrického systému.

Otvorte zásuvku a vyberte všetky príslušenstvá a obalové materiály.

Pozor! Predná časť zásuvky môže byť potiahnutá ochrannou fóliou. Pred použitím spotrebiča opatrne odstráňte fóliu. Začnite odstránením ochrannej fólie zo spodnej časti. Uistite sa, že zásuvka nie je poškodená. Uistite sa, že sa zásuvka správne zatvorí. V prípade poškodenia kontaktujte servisné oddelenie.

Ohrievacu zásuvku je možné pripevniť a nainštalovať iba pomocou nástrojov dodaných výrobcom spotrebiča. Výrobca neručí za prevádzku spotrebiča, ak boli použité materiály od iného výrobcu. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym použitím.

14.2 Pokračovať

Pred začatím montáže zásuviek spotrebiča sa uistite, že je dostatok miesta na umiestnenie zásuvky a spotrebiča.

Presné inštalačné rozmery sú uvedené v mm. Pri montáži postupujte podľa týchto pokynov:

- Umiestnite zásuvku tak, aby bola priamo vycentrovaná
- Uistite sa, že rám je dokonale kolmý
- Otvorte zásuvku a pripevnite konštrukciu k stene pomocou dvoch skrutiek, ktoré sú už na mieste

14.3 Elektrická inštalácia

Elektrické pripojenie musí vykonať kvalifikovaný elektrikár podľa platných predpisov.

Elektrické zapojenia

Pred pripojením rúry k sieťovému napájaniu sa uistite, že:




– napájacie napätie zodpovedá údajom na typovom štítku na prednej strane rúry - sieťové napájanie má účinné uzemnenie v súlade so všetkými platnými zákonmi a predpismi. Správne uzemnenie je vyžadované predpismi.

SK

Napájací kábel by nikdy v žiadnom mieste nemal dosiahnuť teplotu vyššiu o 50 °C nad teplotou okolia. Ak nie je pevný spotrebič vybavený napájacím káblom a zástrčkou alebo iným zariadením umožňujúcim jeho odpojenie od elektrickej siete, s medzerou medzi kontaktmi dostatočne veľkou, aby bola zaručená prepäťová ochrana triedy III, musí byť takéto zariadenie namontované na napájací zdroj v súlade s predpismi upravujúcimi elektrické inštalácie. Zásuvka alebo vypínač musia byť ľahko dosiahnuteľné s kompletne nainštalovanou rúrou.

TYPY KÁBLOV A MINIMÁLNE PRIEMERY	
	SASO
H05RR-F 3x0,75 mm ²	H05RR-F 3x1,5 mm ²
H05VV-F 3x0,75 mm ²	H05VV-F 3x1,5 mm ²
H05RN-F 3x0,75 mm ²	H05RN-F 3x1,5 mm ²
H05V2V2-F 3x0,75 mm ²	H05V2V2-F 3x1,5 mm ²

ROZMEROVÝ DIAGRAM OHRIEVAČEJ ZÁSUVKY 560 × 595 PRE RÚRY 450

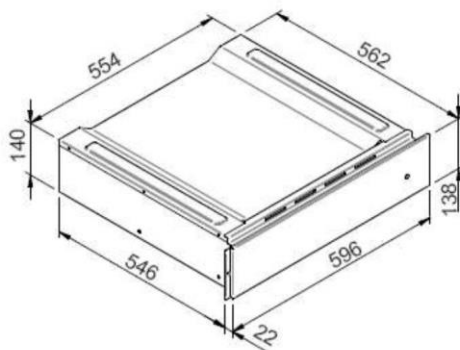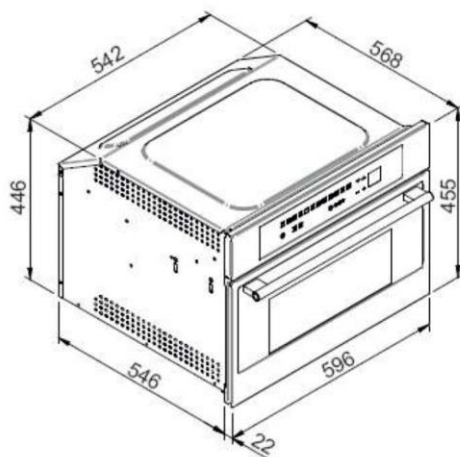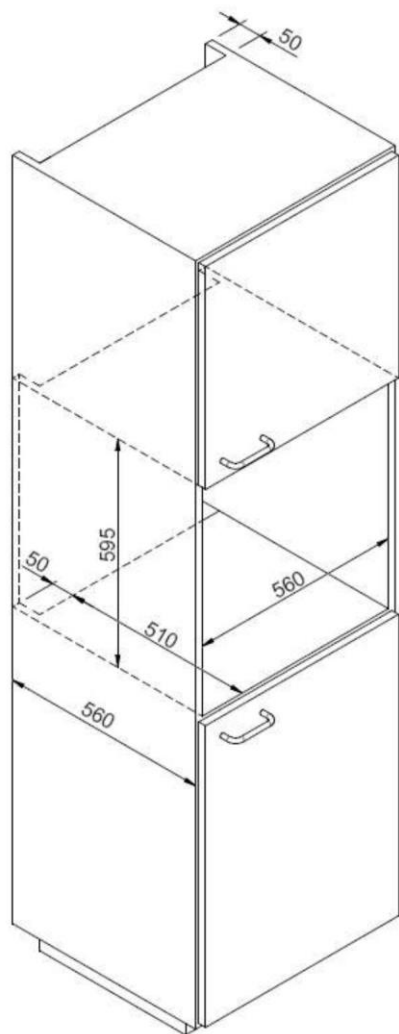

SK

VAROVANIE! Pred pripojením ohrievacej zásuvky k elektrickému obvodu skontrolujte, či napätie a frekvencia zodpovedajú hodnotám uvedeným na štítku umiestnenom vnútri ohrievacieho bloku, ktorý by sa mal uchovávať spolu s týmto návodom.

Elektrické pripojenie musí byť vykonané pomocou dvoj pólového spínača schopného napájať spotrebič, ktorý má medzeru minimálne 3 mm, aby bolo zaručené odpojenie v prípade núdze alebo pri čistení ohrievacej zásuvky.

Pripojte spotrebič k uzemňovaciemu obvodu v súlade s bezpečnostnými predpismi týkajúcimi sa elektrických systémov.

POZOR! OHRIEVACIA ZÁSUVKA MUSÍ BYŤ PRIPOJENÁ K UZEMŇOVACIEMU OBVODU.

V prípade poruchy kábla dodávaného s ohrievacou zásuvkou ho vymeňte za originálny náhradný diel dodaný servisným oddelením.

Výrobca a predajcovia nenesú zodpovednosť za škody na majetku a úrazy spôsobené nedodržaním pokynov uvedených v tomto návode.